THOMSON MULTI MEDIA

VIDEO

Brandt FERGUSON NORDMENDE SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

FERGUSON
FV305HV
Chassis R7374UR

MODULES

MAIN	**MAINR7AU1**	
SKC	**TMBR7HE11**	**20877590**
KB	**KDBR7AA8**	**20877860**

FP051	400MA 50V	⚠ 20453760
II050	TDA9817	20642480
IK001	MC14094BD/HEF4094BT/BU4094BF FLAT	20016020
IK002	MC14021BD/HCF4021BM FLAT	10119410
IN101	TA1246AF FLAT	20890020
IN102	HEF4052BT/BU4052BF/MC14052BD FLAT	11007992
IN103	TA78L09S	20374360
IN201	MSP3416D-PO-A1	20861200
IN202	TL074CN	20758550
IN203	**TA78L008AP**	**20205530**
IP050	K324PG(CNY75GA)	⚠ 10536210
IS001	LA7286	20555970
IT001	TMP90CS74EDF-6737 E3F FLAT	20863930
IT002	TA7291S	20264760
IT003	TB6515AP	20257760
IT004	ST24C08/CB1	20316870
IT005	PST7032MT	20250410
IV001	LA71528AM FLAT	20891980
IV100	LC89977M FLAT	20725780
IV401	MM1226XFBE FLAT	20680930
IV500	LA7217M	20673310
IX101	STV6400	10106670
IY001	SDA5650X FLAT	20700310
IZ100	TCE2ACU FLAT	70445370
ZK001	GP1U283X	20384040

GT005,006	PT493F	30744200
TI011,055,**TKE**01,**TKE**02,**TKE**03,**TKE**04,**TKE**05,**TKE**06,**TP**086,**TT**003,006,**TV**001,003,004,008,012,014,402,**TW**001,011,**TZ**032	BC848B SMD	16006290
TI020	MMBTH10L SMD	16006500
TN101,103,202	2SA1162Y-R SMD	16005510
TN201,203	BC847B SMD	11070770
TN205,**TT**001,002	DTC144EK SMD	16007030
TN207,208	2SC2712Y	16005610
TP020	STP3NA90	⚠ 20826610
TP022,**TT**074,**TW**009	BC337-40	45001466
TP023,**TW**010	BC327-40	16000450
TP071,082,**TT**013,**TV**005,013,401,403,405,**TX**101,**TZ**033,034	BC858B SMD	16006330
TS004,**TV**002,010,404,**TX**350,352,**TZ**001,010,019,020	RN1402 (TE85L/R) SMD	10966200
TS030	2SC1959-Y	70382600
TT004	2SA1162GR SMD	20244830
TT005	2SA1020Y	16003740
TV009,**TW**008,**TX**351	RN2402 SMD	20205800
TW002	RN2403 SMD	50835400
TW003	2SC2236Y	16000220
TW004	2SC3279M	20818840
TW005	2SA1300GR	20818780
TW006,007	BC548B	16000930

DK001,002,**DN**202,204,**DP**018,037,070,071,081,082,**DT**013,**DV**166,167,**DW**002,**DX**101,102,351,**DZ**002,004,005	LL4148 SMD	16012450
DP001,002,003,004	BYW27-1000	10455390
DP005,006	BZX55B43	90578030
DP019,**DX**352	1N4148	44009209
DP020,029,044	ZPD10 2%	80444160
DP025,040,056	BA159	16008120
DP031,051,053,061	FR104	20569370
DP054	BZX55C27	60447870
DP064	1N5822	44058204
DP066	SB560	20956430
DP067	MA2062-A 6V	20707320
DP073	MTZJ4,7C	20511680
DV002,003	LL4448 SMD	50856852
DW001	BZX55B12	30948680
DW003	RLS4153	20669330
DW004	BZX55B5V1/ZPD5V1 2%	44035702
DW086,087	1N4001	16008160
GKE02,03,06,07,08,09	TLG133A LED	10300920
GKE04,05,10,11,12,13	TLS133A-FA LED	16011200
GT002	GL451V	10627200
GT003,004	GP1S562	10137670
RX358	ZMM6,2 SMD	16030370

FI010	OFWK3953M FOS	20687810
FI020	OFWK9453M FOS	20687820
FI090	6M0HZ	48042300
QN201	18M432HZ	20612440
QT001	17M734475HZ	20325840
QT002	32K768HZ	48079600
QT003	16M0HZ	20264770
QV002	4M433619HZ	20668940
QV500	500K0HZ	20676810

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

06 / 98 **35066810**
REV. N° 1 02 / 1999

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.



FI030	77M8HZ		20756530
LS030	70K0HZ		20698900



PI050	22K0 OHM 100MI0W		20693760



RP020	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RP058	27R0 OHM 5% 0,25W	⚠	15009840
RW001	4R7 OHM 5% 0,25W	⚠	35032200

CN215	4P2F/20PF 100V		13075650
CP001	100N0F 20% 275V	⚠	20491410
CP010	47UOF 20% 385V	⚠	50844400
CP021	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP050	1N0F 20% 250V	⚠	20739340
CP061	220U0F 20% 35V	⚠	20720850
CP064	1000U0F 20% 25V	⚠	20467890
CP066	4700U0F 20% 10V	⚠	20856330
CT008	100U0F 20% 16V		10244270
CT053	0,1F 5,50V		50876840



LP001		⚠	20247580
LP050	SMT17	⚠	10524820

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

0010M	FE6200 TUNER/MODULATOR FE6200 TETE/MODULATEUR FE6200 TUNER/MODULATOR FE6200 TUNER/MODULATORE FE6200 SINTONIZADOR/ MODULADOR	R	20704750
BN103	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		30930090
BN104	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		20300080
BP001	MAINS SOCKET PRISE SECTEUR NETZANSCHLUSSBUCHSE PRESA RETE TOMA RED	⚠	20894220
BS031	CABLE CABLE NAPPE FOLIENKABEL CAVO DI COLLEGAMENTO CABLE		10120790
BT001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG 10 POL. CONNETTORE CONECTOR		10137630
BT002	CABLE CABLE NAPPE FOLIENKABEL CAVO DI COLLEGAMENTO CABLE		10167420
BT003	CABLE CABLE NAPPE FOLIENKABEL CAVO DI COLLEGAMENTO CABLE		10161260
BX101	SCART SOCKET (BLACK) PRISE PERITEL (NOIR) EURO-AV-BUCHSE (SCHWARZ) EUROPRESA NORMALIZZATA (NERA) EUROCONECTOR (NEGRA)		60068900
BX102	SCART SOCKET (BLUE) PRISE PERITEL (BLEU) EURO-AV-BUCHSE (BLAU) EUROPRESA NORMALIZZATA (AZZURRA) EUROCONECTOR (AZUL)		10251720
BX103	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		20483820
FP001	1AT TIME-LAG FUSE 1AT FUSIBLE TEMPORISE 1AT SICHERUNG 1AT FUSIBILE TEMPORIZZATO 1AT FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	48070100
GT001	SENSOR CAPTEUR SENSOR SENSORE SENSOR		20215160
MT001	STATOR STATOR TAMBOUR ROTATIF STATORKERN STATORE TAMBURO ROTATIVO ESTATOR TAMBOR ROTATIVO		10150560
SK001,002, 003,005,006, 007,008,010	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR		30909938
ST001	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR		10137610

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

RC6X03NX REMOTE CONTROL RC6X03NX TELECOMMANDE RC6X03NX FERNBEDIENUNG RC6X03NX TELECOMANDO RC6X03NX TELEMANDO		20777160
POWER SUPPLY LEAD (UK) CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK)	⚠	20350080
ANTENNA CABLE CORDON ANTENNE ANTENNENKABEL CAVO ANTENNA CABLE ANTENA	⚠	10080190
FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL		20888690
CASSETTE FLAP VOLET CASSETTE CASSETTENKLAPPE SPORTELLO CASSETTA TAPA CASSETTE		20897660
FRONT FLAP VOLET FACADE FRONTKLAPPE SPORTELLO FRONTALE TAPA FRONTAL		20897670
COVER UPPER COUVERCLE SUPERIEUR GEHAUSEOBERTEIL COPERCHIO SUPERIORE TAPA SUPERIOR		20739020
FITTING FRONT CALE AVANT POLSTER VORN DISTANZIATORE ANTERIORE CALZO DELANTERA		20869570
FITTING REAR CALE ARRIERE POLSTER HINTEN DISTANZIATORE POSTERIORE CALZO TRASERA		20700070
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		20739010

MECHANISM
MECANIQUE
MECHANIK
MECCANICA
MECANISMO

DRUM ASSY, WA6PS TB6 ENS MOTEUR/TAMB WA6PS TB6 KOPFTROMMEL WA6PS TB6, KPL. ASSIEME MOTORE/TAMBURO WA6PS TB6 CONJUNTO MOTOR/TAMBOR WA6PS TB6	10537590

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ALIGNMENT TAPE MH-2 CASSETTE DE REFERENCE MH2 ABGLEICHBAND MH-2 CASSETTA DI ALLINEAMENTO MH-2 CASSETTE DE REFERENCIA MH-2	76000672
TORQUE GAUGE 600G MESUREUR DE COUPLE 600G DREHMOMENTMESSER 600G TORSIOMETRO 600G MEDIDOR DE PAR 600G	76000652
BACK TENSION MESUREMENT CASSETTE CASSETTE DYNAMOMETRIQUE BANDRUECKZUG MESSCASSETTE CASSETTA DINAMOMETRICA CASSETTE DINAMOMETRICA	76000651
KIT CLIPS R4000 ENSEMBLE DE CLIPS R4000 KIT CLIPS R4000 ASSIEME CLIPS R4000 CONJUNTO CLIPS R4000	20343220
MAINTENANCE KIT R4000 ENSEMBLE MAINTENANCE R4000 WERKZEUG KIT R4000 ASSIEME MANUTENZIONE R4000 CONJUNTO MANTENIMIENTO R4000	20343140

INSTRUCTIONS
NOTICES
ANLEITUNGEN
ISTRUZIONI
MANUALE

FV305HV IG FE GB FV305HV NI FE GB FV305HV AA FE GB FV305HV II FE GB FV305HV II FE GB	20906060
FV305HV UM FE GB FV305HV NU FE GB FV305HV BA FE GB FV305HV IU FE GB FV305HV IU FE GB	20907420
R7000 SERVICE MANUAL R7000 DOC TECHNIQUE R7000 TECHNISCHE DOKUMENTATION R7000 DOCUMENTAZIONE TECNICA R7000 DOCUMENTACION TECNICA	35061340
FV305HV PARTS LIST FV305HV LISTE PIECES DETACHEES FV305HV ERSATZTEILLISTE FV305HV LISTA PARTI DI RICAMBIO FV305HV LISTA PIEZAS DE REPUESTO	35066810

FOR THE OTHER PARTS PLEASE SEE
R4/5/6000 MECHANISM PARTS

POUR LES AUTRES PIECES SE REPORTER
A LA LISTE R4/5/6000 MECANIQUE

FUR DIE ANDERE TEILE SEHEN SIE BITTE DIE
ERSATZTEILELIST R4/5/6000 MECHANIK

RIFERIRSI A LISTA PARTI DI RICAMBIO
R4/5/6000 MECCANICA

REFERIRSE A LA LISTA DE PIEZAS DE
REPUESTO R4/5/6000 MECANISMO

35044020

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

VHS videorecorder

Chassis code R7000

image / sound
programming
special features
connectors / general remarks

THOMSON
SCENIUM

Standards : PAL / SECAM / MESECAM
Norms : LL'BGIDKK'
NTSC playback to PAL TV
Interactive menu control
Chroma Pro system

Normal speed / Longplay
HIFI stereo sound / NICAM
ShowView
Jog & shuttle

image / sound

Chroma Pro system
4 video heads + 2 audio heads
HIFI stereo sound / NICAM
Automatic and manual level control
playback sound selection (mono / HIFI / Mix)

programming

ShowView
VPS / PDC
Auto programming of TV channels
Auto clock setting
99 programmes positions
Mon-fri / weekly repeat
8 timers events from 1 year
Automatic tape recognition
Auto remaining time indication
Auto longplay

special features

High speed mecanism
Variable search
Real time / time remaining counter
Multi TV RC7009M remote control

connectors / general remarks

2 scarts
2 cinches audio in (front)
1 cinch video in (front)
Camcorder-pause in (front)
Microphone in (front)
Headphone in (front)
2 cinches audio in / out (rear)
1 cinch video in / out (rear)
Power supply : 220 - 240 V; 50/60 Hz
Consumption : 22 W/h - in stand-by mode 3 W/h
Weight : 5,5 kg
Dimensions (W x H x D) : 440 x 99 x 321 mm

THOMSON MULTI MEDIA

Brandt FERGUSON **NORDMENDE** SABA **TELEFUNKEN** **THOMSON**

VIDEO

SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

R 7000

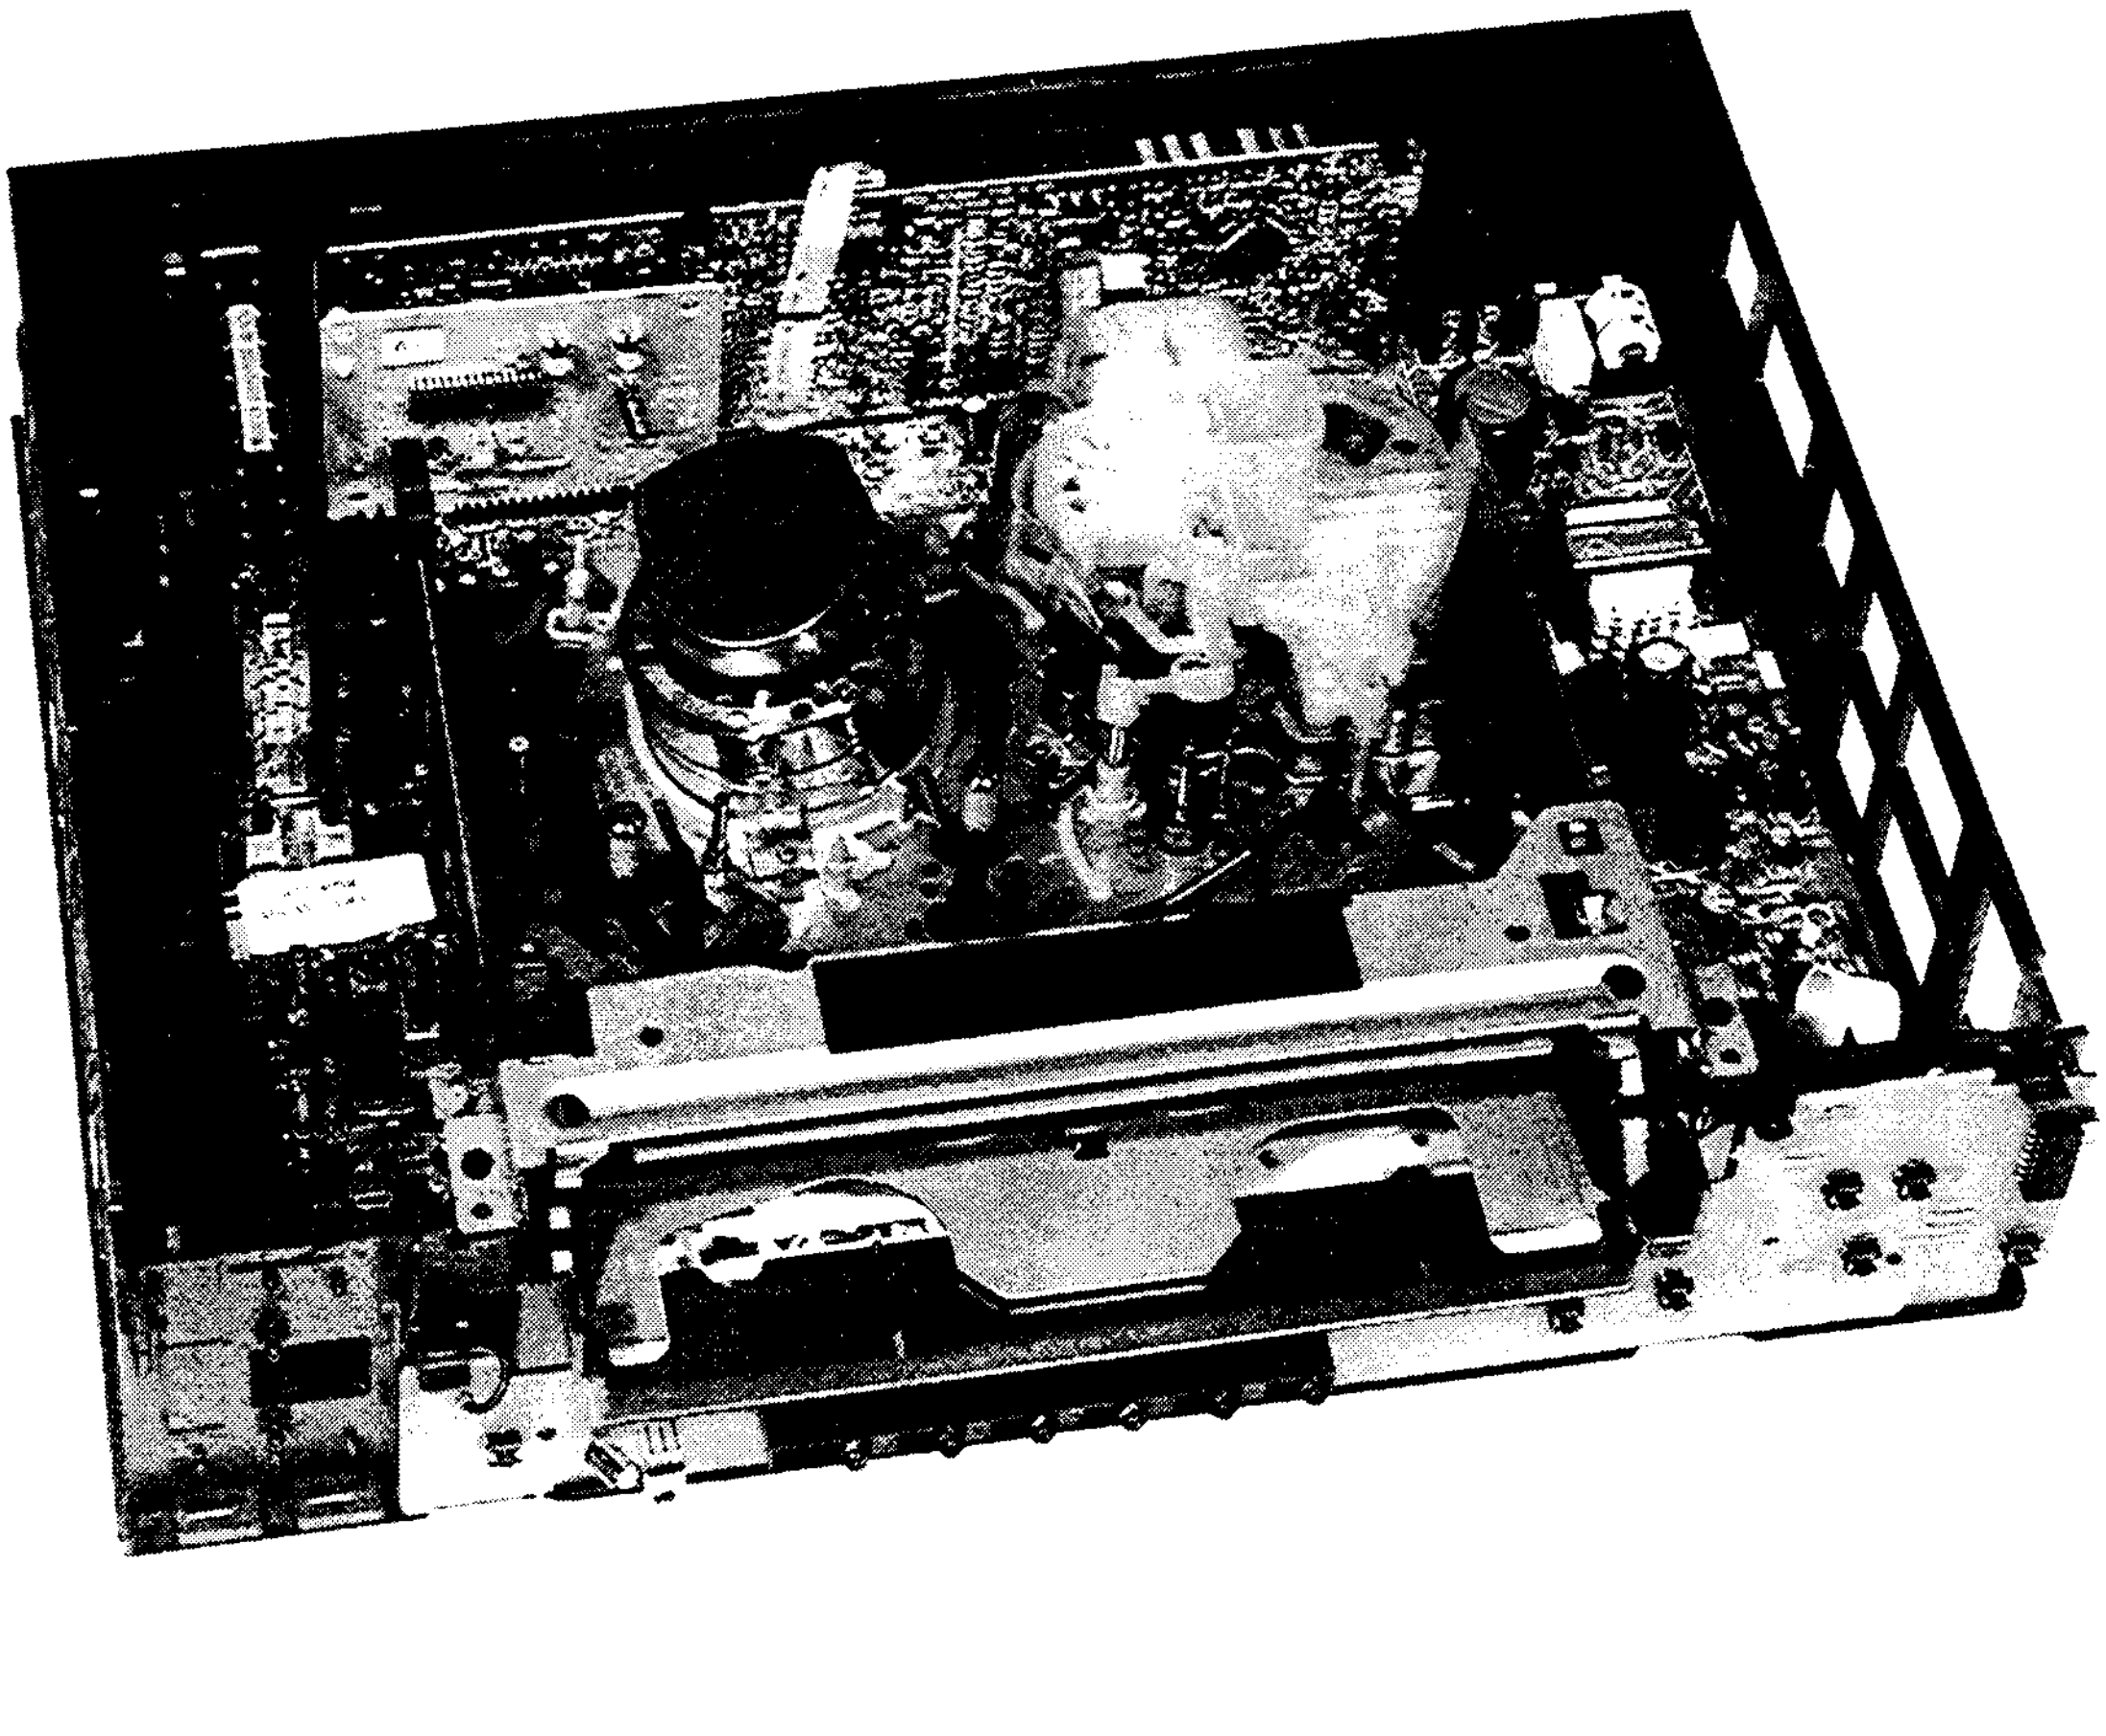

⚠

WARNING : *Before servicing this chassis read the safety recommendations.*
ATTENTION : *Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.*
ACHTUNG : *Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.*
ATTENZIONE : *Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.*
IMPORTANTE : *Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.*

⚠ Do not disconnect modules when they are energized!
Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

Ne pas retirer les modules lorsqu' ils sont sous tension. N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur (Switch Mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen!
Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

Non scollegare le piastre quando sono alimentate!
Per le riparazioni sulla sezione alimentatore, utilizzare un trasformatore isolatore.

No desconectar los módulos cuando están activados. Las reparaciones en la sección de alimentación de energía deben ser ejecutadas solamente con un transformador de separación.

⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be garanteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraine la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione dei componenti di sicurezza (evidenziati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformitá dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità " del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el simbolo ⚠) por componentes no homologados segun la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

RECEIVER :
On UHF,input level : 1 mV, bar test pattern :
- PAL, I standard, 100% white.

Via the scart socket, input level : 1 Vpp, bar test pattern :

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum.
Programme selected : PR 01.

DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

RECEPTEUR :
En UHF, niveau d'entrée 1 mV mire de barres
- SECAM, Norm L, Blanc 100%.

Par la prise Péritélévision, niveau d'entrée 1 Vcc, mire de barres .

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.
Programme affecté PR 01.

Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

EMPFÄNGER :
Bei UHF Eingangspegel 1 mV, Farbbalken :
- PAL, Norm G, Weiss 100%.

Über die Scartbuchse : Eingangspegel 1 Vss, Farbbalken :

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Ton auf Minimum.
Zugeordnetes Programm PR 01.

Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.

RICEVITORE :
In UHF, livello d'entrata 1 mV, monoscopio con barre :
- PAL, norma G. bianco 100%.

Via SCART, livello d'entrata 1 Vpp, monoscopio con barre :

Colore, Contrasto, Luminositá a meta corsa, Suono minimo.
Programma designato PR 01.

Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltametro digitale.

RECEPTOR :
En UHF, nivel de entrada 1 mV, mira de barras :
- PAL, norma G, blanco 100%.

Por la toma Peritelevision, nivel de entrada 1 Vpp mira de barra.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera, Sonido minimo.
Programa afectado PR 01.

Tensiones continuas marcadas en relacion a la masa con un voltimetro digital.

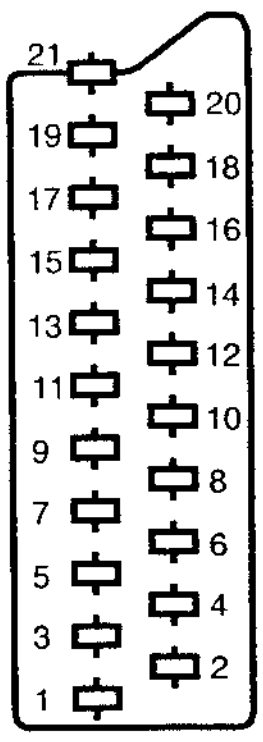

		ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL
1	○→	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
2	→○	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
3	○→	AUDIO "L"	AUDIO "G"	AUDIO "L"	AUDIO "S"	AUDIO "I"
4	⊥	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
5	⊥	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	"BLU"	"AZUL"
6	→○	AUDIO "L" MONO	AUDIO "G" MONO	AUDIO "L" MONO	AUDIO "S" MONO	AUDIO "I" MONO
7	→○	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	BLU	AZUL
8	→○	SLOW SWITCH	COMMUT. LENTE	AV UMSCHALTUNG	"COMMUTAZIONE LENTA"	"CONMUTACION LENTA"
9	⊥	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
10	NC					
11	→○	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
12	NC					
13	⊥	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
14	NC					
15	→○	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
16	→○	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
17	⊥	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
18	⊥	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
19	○→	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
20	→○	VIDEO OR "SYNC"	VIDEO SYNCHRO	VIDEO ODER SYNCHRO	VIDEO O SINCRO	VIDEO O SINCRO
21	○→	PLUG SCREEN BOX	BLINDAGE PRISE	ABSCHIRMUNG DES STECKERS	INVOLUCRO METALLICO DELLA PRESA	BLINDAJE DEL ENCHUFE

NOTE : (MAIN) ... etc. identifies each pcb module.

NOTE : (MAIN) ... etc. repères des platines constituant l'appareil.

HINWEIS : (MAIN) ... usw. Kennzeichnung der Platinen, aus denen das Gerät zusammengesetzt ist.

NOTA : (MAIN) ... ecc. indicazioni delle piastre che costituiscono l'apparecchio.

NOTA : (MAIN) ... etc. marcas de las placas que constituyen el aparato.

→○ : INPUT - ENTRÉE - EINGANG - ENTRATA - ENTRADA • ○→ : OUTPUT - SORTIE - AUSGANG - USCITA - SALIDA • ⊥ : EARTH - MASSE - MASSE - MASSA - MASA

GB 1. Maintenance Instructions

1.1 Disassembly

1.1.1 Top cover

a) Remove 5 securing screws from the back of the top cover.
b) Slide the top cover backwards and gently lift it off.

1.1.2 Front panel

a) Remove 2 securing screws from each side of the cassette housing.
b) Disengage the four top securing tabs and the two bottom scuring tabs.
c) Gently lift off the front panel.

1.1.3 Key Display Board (KDB)

a) Disconnect the flat wire connectors on the Key Display Board.
b) Release the 3 clips holding the KDB, then tilt the KDB forwards and lift the PCB out of the main chassis frame.

1.1.4 Bottom plate

a) Remove the single fixing screw from the bottom plate.
b) Press on the clip in the circular opening in the base plate and slide the plate backward to release it.

1.1.5 Main/mechanical board assembly

a) Remove the two screw from the mechadeck.
b) Disengage the 2 securing clips holding the main board in place.
c) Lift the cassette holder up to release the mechadeck assembly and the main board.

1.1.6 Cassette holder

Before carrying out this procedure, perform step 1.1.5.
a) Remove the upper part of the cassette holder by removing the 2 securing screws.
b) Place the cassette holder in a raised position.
c) Raise the cassette holder slightly on the drum side.
d) Release the white levers (on the left and right of the cassette holder), and push the cassette holder towards the drum until the rear guide pins come out of the side guide rails.
e) Now pull the cassette holder in the opposite direction until the guiding pins (front side) also come out of the side guide rails.

1.1.7 Separating the main board from mechanical board

Before carrying out this procedure, perform step 1.1.5.
a) Disconnect flat wire connectors BT002 (function control motor), BV001 (drum), BN002/BN004 (HIFI) and BS031 (ACE head).
b) Turn the assembly over and remove the PCB securing screw marked with a white arrow.
c) Remove the Capstan drive belt.
d) Release the 4 plastic securing clips and remove the main printed circuit board.

1.2 Service mode adjustments

1.2.1 KDB board service mode

Accessing service mode
a) Disconnect the video recorder from the mains supply.
b) Hold down the "+" and "-" keys on the front panel and reconnect the video recorder to the mains supply (For video recorders which do not have these keys, use "STOP" and "PLAY" keys instead). Release the "+" and "-" keys.
c) Dispayed by the On Screen Display (OSD), will be a 14-digit number, which represents the VCRs current configuration.
Use the numeric keys on the RCU to increase each value from 0 to F, apart from key 2 which is used to go to the next digit.
Each VCR has its own Set-up value - these values are listed in the summary table.
d) To save the new values, press STOP key. After saving, the switching point and 16 MHz clock settings must be re-aligned. The Service counter will also be reset to zero.
The FAST FORWARD key (>>) is used to go to the next pages in the service mode. These pages introduce the Service Counter and Self Diagnosis functions (only for UK models).
To leave service mode, press the EXIT (E) key on the RCU.

1.2.2 Head switching point

a) Insert a protected test cassette in the video recorder. The VCR will automatically enter the play mode. When "PLAY E----" is displayed, press the STATUS key on the RCU.
b) Next simultaneously press the "+" , "-" and "PLAY" keys on the front panel of the VCR (or STOP, STBy and PLAY for models which do not have the "+" and "-" keys).
c) "ADJ" will appears in the display, after a few seconds, stop the adjustment procedure by pressing the PLAY key on the front panel of the VCR. (See section 2.3.6 Electrical settings)

1.2.3 Adjusting the 16-MHz clock

a) To compensate for 16 MHz quartz's tolerances an error compensation signal is saved in the EEPROM. This error signal is measured by comparing the 16 MHz clock frequency with the frequency of the Video Sync. Signal.
Connect an aerial to the tuner input and select a PAL/Secam channel with a 50 Hz signal (frame frequency).
Check that there is not a cassette in the video recorder.
b) Press the "+", "-" and "PLAY" keys (or STOP, STBY and PLAY for certain models which do not have the "+" and "-" keys). "ADJ" will appear in the display and adjustment mode will start. Wait 30 seconds (for computing and saving in EEPROM).
c) To stop the process and save the information in the EEPROM, insert a cassette and press the "EJECT" key.

Important note:
This adjustment is saved in EEPROM IT004 - if this is replaced, the Set-up value corresponding to the commercial model number must be re-entered, and both the video heads switching points and the 16-MHz clock re-adjusted.

1.3 Operating time

The operating time is given in hours by the Service counter.

1.4 Self Diagnosis (UK models only)

When a mechanical problem or operating error occurs, a 10-digits number representing the malfunction is stored in the EEPROM. This number will be displayed on the TV screen when the VCR is switched "ON", analysis of this number will assist in finding a solution to the problem encountered.

1.4.1 Displaying error messages

To acces the error message, either:
a) Press the fast foward key (>>) on the RCU, whilst in the SERVICE SETUP mode, or
b) Press and **hold** the "ERASE" key for 10 seconds, if there is no display on the television screen and the VCR is in the **STOP or STANDBY mode**

1.4.2 Interpreting error messages

The meaning of the various error message codes are given in the table below.

Number of digit	Meaning	Value
1 and 2	Target mechadeck and current mechadeck positions	1 - Wind 2 - Stop 3 - Standby 3 - Play 4 - Rev 5 - Loading/Unloading 6 - Off 7 - Eject F - Initial
3 and 4	Task servo is performing	00 - Stop 01 - FRew 02 - FF 04 - Play 11 - Rev 12 - Cue 44 - Record 84 - Still C4 - Rec Pause 40 - Rec/Rec P 10 - Search mode
5,6,7 and 8	Task active prior to abnormal off	bit 0
	Normal	0000
	Record	0001
	Step	0004
	Off	0008
	Eject	0010
	Stop	0020
	Capbrake	0040
	Initial	0080
	Endless Record	0200
	Endless Play	0400
	Continuous	0800
	Wind	1000
	Search	2000
	Still	4000
	Play	8000
9 and 10	Abnormal flags	81 - Drum 82 - Left Reel 84 - Right Reel 88 - Task incomplete

TECHNICAL DATA AND COMPOSITION OF VIDEO RECORDERS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET COMPOSITION DES MAGNETOSCOPES
TECHNISCHE DATEN UND ZUSAMMENSETZUNG VIDEORECORDERS
CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPOSIZIONE VIDEOREGISTRATORI
CARACTERISTICAS TECNICA Y COMPOSICIÓN DE LOS VÍDEOS

Power requirement:	220 - 240 V ± 10%	4 Heads Helical Scan system:		Consumption	22 W
Alimentation:	50/60Hz	4 têtes video:		Consommation:	3 W (ECO)
Netzeil:		4 Video-Köpfe:	* / **	Leitstungsaufnahme	
Alimentazione:		4 Testine video		Consumo:	
Alimentación:		4 Cabezas video:		Consumo:	

Programming:	**SHOWVIEW**	2 Heads Helical Scan system:		Sound:	HiFi Stereo
Programmation:		2 têtes video:		Son:	
Timer:		2 Video-Köpfe:		Ton:	
Programmazione:		2 Testine video		Suono:	
Programación:		2 Cabezas video:		Sonido:	

Tape speed:	SP	Tape format:	VHS	Power save:	30 min.
Vitesse de défilement:	SP/LP *	Format video:		Sécurité secteur:	
Bandgeschwindigkeit:	SP/LP/SLP **	Video-system:		Gangreserve:	
Velocitá del nastro:		Formato video:		Sicurezza alimentazione:	
Velocidad de la cinta:		Formato vídeo:		Seguridad red:	

SP = 23,39 mm/sec. LP = 11,70 mm/sec. SLP = 33,35 mm/sec. (Only NTSC PB)

For service information on the deck mechanism see separate publication "R4000 SERIES MECHANICAL ADJUSTMENTS" and "R4000 DRUM DISASSEMBLY / ASSEMBLY SERVICE MANUAL".

Pour toute intervention ou réglage sur la partie mécanique, se reporter au FASCICULE MECANIQUE R4000 ainsi qu'à son additif: "DEMONTAGE DU TAMBOUR SUR LES MAGNETOSCOPES EQUIPES DU CHASSIS R4000".

Informationen über mechanische Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch "MECHANISCHE EINSTELLUNGEN R4000"

Ulteriori informazioni sulla meccanica si possono essere trovare nelle seguenti pubblicazioni: "SERIE R4000 REGOLAZIONI MECCANICHE" e R4000 MANUALE DI SERVIZIO PER IL DISASSEMBLAGGIO DEL TAMBURO".

Para información de servicio técnico sobre el mecanismo de la platina, consulte la documentación separada "AJUSTES MECANICOS SERIES R4000" y "MANUAL DE SERVICIO ENSAMBLAJE DEL TAMBOR R4000"

SCHEMATIC DIAGRAMS & PCBs

Reference	Number of Setup	Interconnexions diagrams	Main PCB	Pow/TU/FI	Main Servo	Main Video	Audio scart	Secam	KDB/FCB	JSB
THOMSON										
VPH6800F**	**01109E04B0919B**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-70	14-20	57-60	21-24	49
VPH6850F**	**01109E44B091BB**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-70	14-20	57-60	21-24	49
VPH6850G**	**1A229E42B1B1B3**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	33-36	49
TELEFUNKEN										
M9860G**	**1A229E42B1B1B3**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	37-40	49
FERGUSON										
FV305HV**	**29019E00799193**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	29-32	-
FV306HV**	**29119E60B991B3**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	45-48	49
SABA										
EV600F**	**01109E04B091BB**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-70	14-20	57-60	25-28	50
EV600G**	**1A229E02B1B1B3**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-66 71-74	14-20	-	41-44	50
BRANDT										
VK841PS**	**01109E0440119B**	11-13	51-56	83-87	75-82	61-70	14-20	57-60	29-32	-

Ⓓ 1. Ausbau

1.1 Wartungsanleitung

1.1.1 Gehäuseoberteil

a) Die 5 Schrauben des oberteils entfernen.
b) Das gehäuseoberteil leicht nach hinten schieben und anheben.

1.1.2 Frontverkleidung

a) Die beiden Schrauben vorn links und rechts an den Seiten des Kassettenträgers entfernen.
b) Die 4 oberen Klemmen der Frontverkleidung anheben, nach vorn und dann nach unten ziehen, dabei die beiden Klemmen unter der Frontverkleidung freilegen.

1.1.3 Steuerplatine (KDB)

a) Die Anschlüsse der Steuerplatine abklemmen.
b) Die drei Klemmen, die die KDB halten, freilegen und nach vorn und dann nach oben ziehen.

1.1.4 Untere Verkleidung

a) Die Befestigungsschraube der unteren Verkleidung entfernen.
b) Auf die Klemme in der kreisförmigen Öffnung der Verkleidung drücken und die Verkleidung nach hinten ziehen, um sie zu entfernen.

1.1.5 Einheit Haupt- und Mechanikplatine

a) Die Halterungsschraube der unteren Verkleidung entfernen.
b) Die Frontverkleidung entfernen und die Anschlüsse der Steuerplatine abklemmen.
c) Die 2 Schrauben der Mechanikplatine entfernen.
d) Die 2 Klemmen, die die Hauptplatine halten, lösen.
e) Den Kassettenträger nach oben ziehen, um die Einheit Mechanik mit der Hauptplatine freizulegen.

1.1.6 Kassettenträger

Erst den Schritt 1.1.5 durchführen.
a) Den oberen Teil des Kassettenträgers durch herausdrehen der 2 Schrauben entfernen.
b) Den Kassettenträger in Hochstellung bringen.
c) Den Kassettenträger an der Trommelseite leicht anheben.
d) Die weiben Hebel (links und rechts vom Kassettenträger) lockern und diesen in Richtung Trommel drücken, bis die Nocken (hintere Seite) aus den Führungen springen.
e) Den Kassettenträger jetzt in die entgegengesetzte Richtung ziehen, bis die Nocken (vordere Seite) ebenfalls aus den Führungen springen.

1.1.7 Trennen der Hauptplatine und der Mechanikplatine

Erst den Schritt 1.1.5 befolgen.
a) Die Anschlüsse BT002 (Funktionssteuerungsmotor), BV001 (Trommel), BN002/BN004 (HIFI) und BS031 (Kopf A/A) abklemmen
b) Die mit einem Pfeil markierte Schraube an der Kupferseite der Hauptplatine entfernen.
c) Den Antriebsriemen entfernen.
d) Die 4 Klemmen lösen und die Hauptplatine entfernen.

1.2 Einstellungen Betriebsmodus

1.2.1 Betriebsmodus KDB Platine

Zugang zum Betriebsmodus:
a) Den Videorecorder vom Netz trennen.
b) Die Tasten « + » und « - » gedrückt halten, Videorecorder ans Netz anschließen.(Wenn diese Tasten nicht vorhanden sind, « STOP » und « PLAY » drücken.) Die Tasten « + » und « - » loslassen.
c) Auf dem Schirm (OSD) erscheint eine Reihe von 14 Digitalanzeigen, die aktuelle Konfiguration anzeigen.
Mit den Nummerntasten der Fernbedienung die Werte von 0 bis F erhöhen, außer der Taste 2, die zum Weitergehen auf die nächste Anzeige dient.
Jedes Gerät hat seinen eigenen Setup, diese Werte sind im Inhaltzverzeichnis angegeben.
d) Um neue Werte abzuspeichern, STOP drücken. Nach dem Abspeichern muß die Einstellung der Umschaltpunkte und der Uhrzeit 16MHz neu vorgenommen werden. Der Betriebsstundenzähler wird auf 0 zurückgesetzt (service counter).
Die Taste SCHNELLVORLAUF (>>) dient dem Erreichen der nächsten Seiten des Betriebsmodus. Diese Seiten enthalten die Funktionen « Service Counter » und « Autodiagnose » **(nur für Modelle UK).**
Um den Betriebsmodus zu verlassen, die Taste EXIT (E) auf der Fernbedienung drücken.

1.2.2 Umschaltpunkt für die Videoköpfe

Eine geschützte Testkassette in den Videorecorder einlegen. Dieser schaltet automatisch auf Abspielen. Wenn « PLAY » angezeigt wird, die Taste « STATUS » auf der Fernbedienung drücken. Anschliebend gleichzeitig die Tasten « + », « - » und dann PLAY auf der Frontverkleidung (oder STOP, STBY und PLAY für Modelle ohne die vorgenannten Tasten) drücken. « ADJ » wird eingeblendet.
Der Videorekorder bleibt im Abspielmodus. Nach einigen Sekunden die Einstellung durch Drücken der Taste « PLAY » auf der Frontverkleidung beenden. (Siehe § 2.3.6 der elektrischen Einstellungen)

1.2.3 Einstellen der Uhrzeit 16 MHz

Um die Abweichung des 16 MHz Quartzes auszugleichen, ist eine entsprechende Information im EEPROM abgespeichert. Die Abgleichung erfolgt durch den Vergleich der Frequenz der 16 MHz Uhr mit der Frequenz des Video Sync. Signals. Der Abgleichwert wird in EEPROM abgespeichert.
Die Antenne am Tunereingang anschließen und auf einen PAL/SECAM Sender mit 50 Hz Signal einstellen (Rasterfrequenz). Sicherstellen, daß keine Kassette im Recorder ist. Die Tasten « + », « - » und « PLAY » (oder STOP, STBY und PLAY bei einigen Modellen, die nicht über die zuvor genannten Tasten verfügen). « ADJ » wird eingeblendet, die Einstellung ist aktiviert. 30 Sekunden warten (Berechnung und Abspeicherung EEPROM). Eine Kassette einlegen, um den Vorgang zu beenden und dann die Kassette auswerfen lassen.
Wichtig:
Diese Einstellungen sind im EEPROM IT004 abgespeichert, bei Austausch müssen die entsprechenden Setup-Werte aus der Handelsreferenz eingegeben, die Umschaltpunkte der Videoköpfe und die Uhrzeit 16 MHz eingestellt werden.

1.3 Betriebsdauer

Diese Information wird in Stunden durch den « Service Counter » angegeben.

1.4 Autodiagnose (nur Modelle UK)

Bei einer mechanischen Störung oder infolge eines Bedienfehlers wird eine 10-stellige Zahl, die die Fehlfunktion darstellt, im EEPROM abgespeichert.
Die Anzeige und Analyse dieser Zahl auf dem Schirm kann zur Lösung des eines Problems beitragen.

1.4.1 Einblenden der Fehlermeldung

Zugang zur Fehlermeldung:
a) Wenn die Seite « SERVICE SETUP » auf dem Schirm eingeblendet ist, die Schnellvorlauftaste « >> » auf der Fernbedienung drücken.
b) Im **STOP oder STANDBY – Modus**, wenn keine Information auf dem Bildschirm eingeblendet ist, die ERASE-Taste 10 Sekunden lang drücken.

1.4.2. Bedeutung der Fehlermeldung

Die Bedeutung der verschiedenen Ziffern der Fehlermeldung wird in

Ziffer	Bedeutung	Wert
1 und 2	Ziel-Hauptleiterplatte und deren aktuelle Einstellungen	1 - Aufspulen 2 - Stop 3 - Standby 3 - Wiedergabe 4 - Rev 5 - Laden/Entladen 6 - Ausschalten 7 - Auswerfen F - Anfang
3 und 4	Ausgeführte Servo-Funktion	00 - Stop 01 - Schneller Rücklauf 02 - Schneller Vorlauf 04 - Wiedergabe 11 - Rev 12 - Cue 44 - Aufnahme 84 - Standbild C4 - Aufnahmepause 40 - Aufn./Aufn.pause 10 - Suchlauf
5, 6, 7 und 8	Funktion vor außergrwöhnlichem Ausschalten	bit 0
	Normal	0 0 0 0
	Aufnahme	0 0 0 1
	Schritt	0 0 0 4
	Aus	0 0 0 8
	Auswurf	0 0 1 0
	Stop	0 0 2 0
	Capbrake	0 0 4 0
	Anfang	0 0 8 0
	Endlosaufnahme	0 2 0 0
	Endloswiedergabe	0 4 0 0
	Fortlaufend	0 8 0 0
	Aufspulen	1 0 0 0
	Suchlauf	2 0 0 0
	Standbild	4 0 0 0
	Wiedergabe	8 0 00
9 und 10	Außergewöhnliche Indikatoren	81 - Trommel 82 - Linke Spule 84 - Rechte Spule 88 - Funktion nicht beende

(F) 1. Instructions de maintenance

1.1 Démontage

1.1.1 Coffret supérieur

a) Enlever les 5 vis du capot.
b) Glisser le coffret supérieur légèrement vers l'arrière et le soulever.

1.1.2 Façade

a) Enlever les 2 vis situées sur les côtés avant gauche et droit du porte-cassettes.
b) Soulever les 4 clips supérieurs de la façade, tirer vers l'avant puis vers le bas en dégageant les 2 clips situés au dessous de celle-ci.

1.1.3 Platine de commandes (KDB)

a) Débrancher les connecteurs de la platine de commande.
b) Libérer les 3 clips maintenant la KDB, puis l'incliner vers l'avant et tirer vers le haut.

1.1.4 Blindage inférieur

a) Enlever la vis de fixation du blindage inférieur.
b) Appuyer sur le clip dans l'ouverture circulaire du blindage et le glisser vers l'arrière pour le retirer.

1.1.5 Ensemble platine principale et mécanique

a) Enlever la vis de fixation du blindage inférieur.
b) Enlever la façade et débrancher les connecteurs de la platine de commandes.
c) Enlever les 2 vis de la platine mécanique.
d) Libérer les 2 clips qui maintiennent la platine principale
e) Tirer le porte-cassette vers le haut pour dégager l'ensemble mécanique avec la platine principale.

1.1.6 Porte-cassette

Avant d'effectuer cette opération, exécuter l'étape 1.1.5 .
a) Enlever la partie supérieure du porte-cassette en ôtant les 2 vis.
b) Mettre le porte-cassette en position haute.
c) Lever légèrement le porte-cassette du côté du tambour.
d) Libérer les leviers blancs (à gauche et à droite du porte-cassette) et pousser celui-ci vers le tambour jusqu'à ce que les ergots (côté arrière) sortent des rails de guidage.
e) Tirer maintenant le porte-cassette dans la direction opposée jusqu'à ce que les ergots (côté avant) sortent également des rails.

1.1.7 Séparation de la platine principale de la platine mécanique

Avant d'effectuer cette opération, exécuter l'étape 1.1.5.
a) Débrancher les connecteurs BT002 (moteur de contrôle fonctions), BV001 (tambour), BN002/BN004 (HIFI) et BS031 (tête A/A)
b) Enlever la vis marquée d'une flèche du côté cuivre de la platine principale.
c) Enlever la courroie cabestan.
d) Libérer les 4 clips et retirer la platine principale.

1.2 Réglages du mode service

1.2.1 Mode service platine KDB.

Accès au mode service:
a) Déconnecter le magnétoscope du secteur.
b) Maintenir appuyer les touches «+» et «-» puis connecter le magnétoscope au secteur. (Pour ceux ne disposant pas de ces touches, utiliser «STOP» et «PLAY»). Relâcher les touches «+» et «-».
c) Sur l'écran (OSD), une série de 14 digits s'affichent, représentant la configuration présente.
Utiliser les touches numérique de la télécommande pour incrémenter chaque valeurs de 0 à F sauf la touche 2 qui permet de passer au digit suivant.
Chaque appareils a sa propre valeur de Setup, ces valeurs sont répertoriées dans le sommaire.
d) Pour mémoriser les nouvelles valeurs, appuyer sur STOP. Après mémorisation, il est nécessaire de reprendre les réglages des points de commutation et de l'horloge 16MHz, le compteur du temps de fonctionnement (Service counter) est remis à zéro.
La touche AVANCE RAPIDE (>>) est utilisée pour accéder aux pages suivantes du mode Service. Ces pages introduisent les fonctions «Service Counter» et «Auto diagnostique» **(seulement pour les modèles UK).**
Pour sortir du mode service presser la touche EXIT(E) de la télécommande.

1.2.2 Point de commutation des têtes.

Introduire une cassette test protégée dans le magnétoscope. Celui ci passe automatiquement en mode lecture. Lorsque l'affichage indique «PLAY» presser la touche «STATUS» de la télécommande. Appuyer ensuite, simultanément, sur les touches «+»,«-» et «PLAY» de la façade (ou STOP, STBY et PLAY pour certains modèles ne possédant pas les touches «+» et «-»). l'affichage indique "ADJ". Le magnétoscope va rester en mode lecture. Après quelques secondes, arrêter le réglage en pressant sur la touche «PLAY» . (Voir § 2.3.6 des réglages électriques)

1.2.3 Ajustement de l'horloge de 16 MHz

Pour compenser la tolérance du quartz de 16 MHz, l'information de compensation est mémorisée dans l'EEPROM. L'ajustement est réalisé par comparaison de la fréquence d'horloge de 16 MHz avec le la fréquence du signal Sync. Vidéo. La valeur de compensation sera mémorisée dans l'EEPROM.
Connecter l'antenne à l'entrée du tuner et ajuster sur un canal PAL/Secam avec un signal de 50 Hz (fréquence trame). Vérifier qu'aucune cassette n'est introduite dans le magnétoscope. Presser les touches « + », « - » et « PLAY » (ou STOP, STBY et PLAY pour certains modèles ne possédant pas les touches «+» et «-»). "-ADJ" apparaît à l'écran, le réglage est activé. Attendre 30 secondes (pour calculer et mémoriser dans l'EEPROM). Insérer une cassette pour arrêter le processus et éjecter la cassette.
Note importante :
Ces réglages sont mémorisées dans l'EEPROM IT004, après changement de celle-ci, il est nécessaire de rentrer la valeur de Setup correspondante à la référence commercial, de régler les points de commutation des têtes vidéo, et l'horloge 16MHz.

1.3 Temps de fonctionnement.

Ce temps est donné en heure par l'information "Service counter".

1.4 Auto diagnostique (modèles UK seulement)

Lorsqu'il se produit un incident mécanique où suite à une erreur de manipulation, un nombre de 10 chiffres représentant ce mauvais fonctionnement est mémorisé dans l'EEPROM.
L'affichage à l'écran de ce nombre peut permettre, par son analyse, de résoudre le problème rencontré.

1.4.1 Affichage du message d'erreur

Accès au message d'erreur :
a) Lorsque la page «SERVICE SETUP» est affiché à l'écran, appuyer sur la touche avance rapide «>>» de la télécommande.
b) En **mode STOP ou STANDBY**, lorsqu'il n'y a aucun affichage sur l'écran du téléviseur, appuyer sur la touche ERASE pendant 10 secondes.

1.4.2 Interprétation du message d'erreur

La signification des différents chiffres composant le message d'erreur est donnée dans le tableau ci-dessous.

Numéro du digit	Signification	Valeur
1 et 2	Fonction demandée et position de la mécanique au moment de l'incident	1 - Av. ou Ret. rapide 2 - Stop 3 - Standby 3 - Lect. 4 - Lect. Ar. 5 - Charg ./ Décharg. 6 - Arrêt (en butée déchargé) 7 - Eject. F - Initialisation
3 et 4	Fonction réalisée par le µP (Gestion / Asserv.)	00 - Stop 01 - Retour rapide 02 - Avance rapide 04 - Lect. 11 - Lect Ar. 12 - Rech. / Lect. 44 - Enreg. 84 - Arrêt sur image C4 - Pause Enreg. 40 - Enreg./Pause Enreg. 10 - Recherche
5,6,7 et 8	Fonction en cours avant anomalie	bit 0
	Normal	0000
	Enreg.	0001
	Image / image	0004
	Arrêt (en butée déchargé)	0008
	Eject.	0010
	Stop	0020
	Frein de cabestan	0040
	Initialisation	0080
	Enreg. en boucle	0200
	Lect. en boucle	0400
	Enreg. ou Lect. en boucle	0800
	Av. ou Rect. rapide	1000
	Recherche	2000
	Arrêt sur image	4000
	Lect.	8000
9 et 10	Indication de l'anomalie	81 - Tambour 82 - Porte bobine gauche 84 - Porte bobine droit 88 - Fonction incomplète

Ⓔ 1. Instrucciones de mantenimiento

1.1 Desmontaje

1.1.1 Tapa superior

a) Retire los 5 tornillos de la tapa

b) Deslice ligeramente en cofre superior hacia atrás y levántelo

1.1.2 Frontal

a) Retire los 2 tornillos situados a los costados adelante a la izquierda y a la derecha del portacassettes.

b) Levante los 4 clips superiores del frontal, tire hacia adelante y luego hacia abajo despejando los dos clips situados bajo ésta.

1.1.3 Placa de comandos (KDB)

a) Desconecte los conectores de la placa de comando.

b) Libere los tres clips que sujetan la KDB y luego inclínela hacia adelante y tire hacia arriba.

1.1.4 Blindaje inferior

a) Retire el tornillo de fijación del blindaje inferior.

b) Presione sobre el clip en la abertura circular del blindaje y deslícelo hacia atrás para retirarlo.

1.1.5 Conjunto placa principal y mecánica

a) Retire el tornillo de fijación del blindaje inferior.

b) Retire la fachada y desconecte los conectores de la placa de comandos.

c) Retire los 2 tornillos de la placa mecánica.

d) Libere los 2 clips que mantienen la placa principal.

e) Tire el portacassette hacia arriba para despejar el conjunto de la mecánica con la placa principal.

1.1.6 Portacassette

Antes de efectuar esta operación debe ejecutar la etapa 1.1.5.

a) Retire la parte superior del portacassette desmontando los 2 tornillos.

b) Ponga el portacassette en posición alta.

c) Levante ligeramente el portacassette por el lado del tambor.

d) Libere las palancas blancas (a la izquierda y a la derecha del portacassette) y empújelo hacia el tambor hasta que las puntas (traseras) salgan de los raíles guías.

e) Tire el portacassette en la dirección opuesta hasta que las puntas (delanteras) también se liberen de los raíles.

1.1.7 Separación de la placa principal de la placa mecánica

Antes de efectuar esta operación debe ejecutar la etapa 1.1.5.

a) Desconecte los conectores BT002 (motor de control de funciones). BV001 (tambor), BN002/BN004 (HIFI) y BS031 (cabeza A/A).

b) Retire los tornillos marcados con una flecha por el lado de cobre de la placa principal.

c) Retire la correa de la polea.

d) Libere los 4 clips y retire la placa principal.

1.2 Ajustes del modo servicio

1.2.1 Modo servicio de la placa KDB

Acceso al modo servicio:

a) Desconecte el vídeo de la red eléctrica.

b) Mantenga pulsadas las teclas « + » y « - » y luego conecte el vídeo a la red eléctrica (en aquellos videos que no tiene estas teclas, use « STOP » y « PLAY »). Suelte las teclas « + » y « - ».

c) En la pantalla (OSD), aparecen una serie de 14 dígitos que representan la configuración en curso.
Use las teclas numéricas del telemando para incrementar cada valor de 0 a F, la tecla 2 permite pasar al dígito siguiente.
Cada aparato tiene su propio valor de Configuración, estos valores se indican en el Sumario.

d) Para memorizar los nuevos valores, pulse « STOP ». Después de la memorización, se deben reajustar los ajustes de los puntos de conmutación y del reloj 16 MHz, el contador del tiempo de funcionamiento (Contador de servicio) se pone a cero.
La tecla AVANCE RAPIDO (>>) se emplea para acceder a las páginas siguientes del modo servicio. Estas páginas introducen las funciones « Contador de servicio » y « Autodiagnóstico » (sólo para los modelos UK).
Para salir del modo servicio pulse la tecla EXIT(E) del telemando.

1.2.2 Punto de conmutación de las cabezas

Introduzca una cinta patrón protegida en el vídeo. Este pasa automáticamente al modo lectura. Cuando la visualización indica « PLAY » pulse la tecla « STATUS » del telemando. Luego, pulse simultáneamente las teclas « + », « - » y luego, « PLAY » del frontal (o PLAY, STBY y STOP en los modelos que no tienen las teclas « + » y « - »). En la pantalla aparece « ADJ ». El vídeo permanece en modo lectura. Después de algunos segundos, detener el ajuste pulsando la tecla « PLAY » del frontal. (Vea el § 2.3.6 sobre los ajustes eléctricos).

1.2.3 Ajuste del reloj de 16 MHz

Para compensar la tolerancia del cuarzo de 16 MHz , la información de compensación se memoriza en la EEPROM. El ajuste se realiza por comparación de la frecuencia del reloj de 16 MHz con la frecuencia de la señal de sincronización vídeo. El valor de compensación se memorizará en la EEPROM.
Conecte la antena a la entrada del sintonizador y ajuste a un canal PAL/Secam con una señal de 50 Hz (frecuencia de trama). Verifique que ningún cassette se encuentra en el vídeo. Pulse las teclas « + », « - » y « PLAY » (o STOP, STBY y PLAY en los modelos que no tienen las teclas « + » y « - »). En la pantalla aparece « ADJ », se activa el ajuste. Espere 30 segundos (para calcular y memorizar en la EEPROM). Introducir un cassette para detener el proceso y expulsar el cassette.

Nota importante:
Estos ajustes se memorizan en la EEPROM IT004, si ella se cambia, debe introducir el valor de configuración correspondiente a la referencia comercial, ajustar los puntos de conmutación de las cabezas vídeo y el reloj de 16 MHz.

1.3 Tiempo de funcionamiento

Este tiempo se da en horas en el « Contador de servicio ».

1.4 Autodiagnóstico (sólo para los modelos UK)

Cuando se produce un incidente mecánico o después de un error de manipulación, se memoriza en la EPROM un número de 10 cifras que representa este funcionamiento defectuoso.
La visualización de este número en la pantalla puede permitir la solución del problema que se ha presentado.

1.4.1 Visualización del mensaje de error

Acceso al mensaje de error:

a) Cuando se visualiza la página « SERVICE SETUP » en la pantalla; pulse la tecla de avance rápido « >>« del telemando.

b) En **modo STOP o STANDBY**, cuando no hay visualización en la pantalla del televisor, pulse la tecla ERASE durante 10 segundos.

1.4.2 Interpretación del mensaje de error

El significado de los números que componen el mensaje de error se indica en el cuadro siguiente:

Número de dígito	Significado	Valor
1 y 2	Función solicitada y posición de la mecánica en el momento del fallo	1- Avance 2. Stop 3. Standby 3. Play 4. Rev 5. Carga/Descarga 6. Off 7. Expulsar F. Inicial
3 y 4	Tarea servo ejecutándose	00. Stop 01. Frew 02. FF 04. Play 11. Rev 12. Cue 44. Record 84. Still C4. Rec Pause 40. Rec/Rec P 10. Modo búsqueda
5,6,7 y 8	Tarea activa antes de parada anormal	bit 0
	Normal	0 0 0 0
	Record	0 0 0 1
	Step	0 0 0 4
	Off	0 0 0 8
	Eject	0 0 1 0
	Stop	0 0 2 0
	Freno del capstan	0 0 4 0
	Initial	0 0 8 0
	Grabación infinita	0 2 0 0
	Lectura infinita	0 4 0 0
	Contínuo	0 8 0 0
	Avance	1 0 0 0
	Búsqueda	2 0 0 0
	Parada	4 0 0 0
	Lectura	8 0 0 0
9 y 10	Indicación de la anomalía	81. Tambor 82. Bobina izquierda 84. Bobina derecha 88. Tarea incompleta

1. Istruzioni di Manutenzione

1.1 Smontaggio

1.1.1 Coperchio superiore

a) Togliere le 5 viti dal coperchio.
b) Spingere leggermente all'indietro il coperchio superiore e sollevarlo.

1.1.2 Frontale

a) Togliere le 2 viti che si trovano sui lati destro e sinistro del portacassette.
b) Sollevare i 4 ganci superiori del frontale, tirare in avanti poi verso il basso, liberando i 2 fermi sotto il frontale.

1.1.3 Piastra comandi (KDB)

a) Staccare il cavo di collegamento dalla piastra comandi.
b) Liberare i 3 ganci che trattengono la KDB, quindi inclinare in avanti e tirare verso l'alto.

1.1.4 Coperchio inferiore

a) Togliere la vite di fissaggio del coperchio inferiore.
b) Premere sul fermo nell'apertura del coperchio e farlo scivolar all'indietro per rimuoverlo.

1.1.5 Insieme piastra principale e meccanica

a) Togliere la vite di fissaggio del coperchio inferiore.
b) Togliere il frontale e staccare il cavo di collegamento dalla piastra comandi.
c) Togliere le 2 viti di fissaggio della meccanica.
d) Sganciare i 2 fermi che bloccano la piastra principale.
e) Tirare il portacassette verso l'alto per liberare l'insieme meccanica / piastra principale.

1.1.6 Portacassette

Prima di procedere con questa operazione, eseguire il punto 1.1.5

a) Togliere la parte superiore del portacassette rimuovendo le 2 viti.
b) Disporre il portacassette nella posizione finale più alta (posizione "Eject").
c) Sollevare leggeremente il lato vano cassette posizionato vicino al tamburo testine.
d) Liberare le leve bianche (a sinistra e a destra del portacassette) quindi spingere quest' ultimo verso il tamburo, fino a che i perni guida (sul lato posteriore) non saranno usciti dai binari.
e) Spingere infine il portacassette nella direzione opposta, fino a quando anche i perni guida del lato anteriore non saranno usciti dai binari.

1.1.7 Separazione della piastra principale e della piastra meccanica

Prima di procedere con questa operazione, eseguire il punto 1.1.5

a) Staccare i collegamenti BT002 (motore controllo funzioni), BV001 (tamburo), BN002/BN004 (HF-FI) e BS031 (testina A/C).
b) Togliere la vite contraddistinta dalla freccia, sul lato rame della piastra principale.
c) Togliere la cinghia motore.
d) Sganciare i 4 fermi e togliere la piastra principale.

1.2 Regolazioni Service Mode

1.2.1 Software set up KDB

Accesso al Service Mode

a) Scollegare il videoregistratore dalla rete.
b) Mantenere premuti i tasti "+" e "-", quindi collegare il VR alla rete (in caso questi due tasti siano mancanti, utilizzare "STOP" e "PLAY"). Rilasciare i tasti "+" e "-".
c) Sullo schermo (OSD) apparirà una serie di 14 numeri che rappresentano la configurazione attuale.
Utilizzare il tasto 2 del telecomando per selezionare il digit successivo, mentre gli altri tasti numerici aumentano il valore del digit da 0 a F.
Ciascun apparecchio possiede un proprio valore di impostazione: tali valori sono elencati nell'apposita tabella.
d) Premere su STOP per memorizzare.
A memorizzazione avvenuta, è indispensablile regolare il punto di commutazione delle testine e del clock a 16MHz. Il contatore del tempo di funzionamento (Service counter) viene azzerato.
Utilizzare il tasto avanzamento veloce per accedere alle pagine successive del Service Mode. Queste pagine introducono le funzioni "Service counter" e "Diagnosi automatica" (unicamente per i modelli destinati alla Gran Bretagna).
Per uscire dal Service Mode premere il tasto EXIT del telecomando.

1.2.2 Punto di commutazione delle testine

Introdurre una cassetta test protetta nel videoregistratore, che commuta automaticamente in riproduzione. Quando il display indica "PLAY", premere il tasto "STATUS" del telecomando. Quindi, premere contemporaneamente i tasti "+" e "-" e infine il tasto "PLAY" sul frontale (oppure "STOP", "STBY" e "PLAY" per i modelli sprovvisti dei tasti "+" e "-"). Il display indichera "ADJ" con il VR in riproduzione. Dopo alcuni secondi terminare la regolazione, premendo il tasto "PLAY" sul frontale (vedere paragrafo 2.3.6 relativo alle regolazioni elettriche).

1.2.3 Regolazione Clock a 16MHz

Questa regolazione serve a compensare la tolleranza del quarzo a 16MHz; il dato di compensazione che ne deriva viene memorizzato nella EEPROM.
La regolazione viene eseguita confrontando la frequenza del Clock a 16MHz con la frequenza del segnale di sincronismo video. Il dato di compensazione sarà memorizzato nella EEPROM.
Collegare il segnale d'antenna in ingresso e sintonizzarsi su un canale PAL o SECAM, con frequenza di riga a 50Hz. In assenza di cassetta, premere contemporaneamente i tasti "+", "-" e "PLAY" (oppure i tasti "STOP", "STBY" e "PLAY" per i modelli privi dei tasti "+" e "-"). Il display indicherà "ADJ"; ciò significa che la procdura di regolazione è stata attivata. Attendere circa 30 secondi per il calcolo e la memorizzazione del valore della regolazione nella EEPROM.
Terminare la regolazione inserendo una cassetta, quindi espellerla.

Importante:
I valori di queste regolazioni sono memorizzati nella EEPROM IT004. In caso di sostituzione della memoria, é necessario reinserire il valore d'impostazione corrispondente al riferimento commerciale, regolare il punto di commutazione delle testine video e il Clock a 16MHz.

1.3 Tempo di funzionamento

Il tempo di funzionamento viene indicato in ore nella pagina del Service Mode "Service Counter".

1.4 Autodiagnosi (solo per modelli disponibili in Gran Bretagna)

In caso di guasto meccanico o in seguito a un errore di manipolazione, viene memorizzato nella EEPROM un numero di 10 cifre corrispondente al guasto rlevato. Dall'analisi delle 10 cifre visualizzate, si può risalire alla causa del guasto.

1.4.1 Visualizzazione del messaggio di errore

Al messagio di errore si accede:
a) dalla prima pagina del "SERVICE SET UP", premendo il tasto avanzamento veloce ">>" del telecommando.
b) in STOP o in STBY, in assenza di informazioni OSD sul televisore, premendo il tasto ERASE per 10 secondi.

1.4.2 Interpretazione dei messaggi di errore

Il significato dei numeri che compongono il messaggio di errore è illustrato nella seguente tabella.

Numero di cifre	Significato	Valore
1 e 2	Funzione richiesta e posizione meccanica al momento dell'anomalia	1 - Av. e Rit veloce 2 - Stop 3 - Standby 3 - Riproduzione 4 - Ricerca indietro 5 - Caricamento/Scaricare 6 - Off 7 - Espulsione F - Inizializzazione
3 e 4	Compito che sta svolgendo il circuito Servo (µP)	00 - Stop 01 - Riavvolgimento 02 - Avvolgimento 04 - Riproduzione 11 - Ricerca indietro 12 - Ricerca avanti 44 - Registrazione 84 - Fermo immagine C4 - Pausa di registrator 40 - Registrazione / Pausa registrazione 10 - Ricerca
5,6,7 e 8	Funzione in corso prima dell'anomalia	bit 0
	Normale	0 0 0 0
	Registrazione	0 0 0 1
	Avanzamento sequenziale	0 0 0 4
	Off	0 0 0 8
	Espulsione	0 0 1 0
	Stop	0 0 2 0
	Capstan frenato	0 0 4 0
	Inizializzazione	0 0 8 0
	Registrazione continua	0 2 0 0
	Riproduzione continua	0 4 0 0
	Reg. o Ripr. continua	0 8 0 0
	Avanzamento o Riavvolgimento	1 0 0 0
	Ricerca	2 0 0 0
	Fermo immagine	4 0 0 0
	Riproduzione	8 0 0 0
9 e 10	Indicazione anomalia	81 - Motore tamburo testine 82 - Bobina svolgimento 84 - Bobina avvolgimento 88 - Funzione incompleta

2.4. RF/IF Signal processing (Main Board) - Traitement HF/FI (Platine Principale) - HF/ZF signalverarbeitung - Elaborazione segnale HF/FI - Tratamiento RF/FI

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.4.1.	31,9MHz TRAP	Apply a signal of 31,9 MHz with 15mV output level to IF input (pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	Spectrum Analyser	FI010 pin1	Align FI002 for minimum 31,9MHz signal. Attenuation of trap wrt 37MHz ≥15dB.
2.4.2.	40,4MHz TRAP	Apply a signal of 40,4 MHz with 15mV output level to IF input(pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	Spectrum Analyser	FI010 pin1	Align FI001 for minimum 40,4MHz signal. Attenuation of trap wrt 37MHz ≥15dB.
2.4.3.	Video reference filter	Apply a signal of 38,9 MHz with 20mV output level to IF input(pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	DC voltmeter	II050 pin17	Adjust Reference Filter FI030 for 2,5V DC ±0,1V
2.4.4.	AGC	Apply a RF signal of 203,25MHz at 3mV_{rms} output level without modulation to Tuner Antenna input.	Spectrum Analyser	Tuner pin 13	Adjust AGC potentiometer (PI050) so that it is -10dB ±2dB attenuation from the maximum output level.

2.5. Video signal processing (Main board) - Traitement video (platine principale) - Video Signalteil - Elaborazione segnale video - Tratamiento video

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.5.1.	CVBS EE Level	Apply a PAL grey scale (1Vpp) to BX003 pin8	Oscilloscope	BX003 pin6	Check for 2Vpp ±0,1 Burst = 600mVpp ±80
	For models with SECAM and MESECAM	Repeat with Secam colour bar			Magenta bar = 420mVpp ±40
2.5.2.	FM Record level	Select PAL record mode without signal	Oscilloscope	TV008 emitter	Check for 200mVpp ±3dB
2.5.3.	Chroma Playback Level	Select PB mode and apply a PAL FM modulated with colour bar to BV001 pin8	Oscilloscope	BX003 pin6	Pal burst = 420mVpp ±80
	Models with SECAM	Repeat with Secam FM signal modulated with full field magenta			Magenta bar = 360mV ±50
	Just for SECAM models (Secam Board)				
2.5.4.	Anti Bell filter 1,0715MHz	Apply a Secam full field magenta colour to BC100 pin7	Oscilloscope	IC100 pin28	Adjust PC103 such that the magenta signal in R-Y and B-Y have the same amplitude
2.5.5.	Bell filter 4,286MHz	Apply a Secam full field magenta colour to BC100 pin7	Oscilloscope	IC100 pin26	Adjust PC104 such that the magenta signal in R-Y and B-Y have the same amplitude

2.6. Audio signal processing (Main board) - Traitement audio (Platine principale) - Audio Signalverarbeitung - Elaborazione segnale audio - Procesamiento audio

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.6.1	Bias oscillator frequency & level	REC (without signal)	Oscilloscope	BS030 pin1-2	Check for 70KHz±7KHz 40Vpp±10V
2.6.2	Bias current	REC (without signal)	Oscilloscope	IS001 pin17-7	Check for 1.3Vpp±0.2V (~) 460±50mVrms $I = V_{PIN17(VRMS)}/(RS012+RS013)\Omega$

2. Electrical adjustments - Réglages électriques - Elektrische Einstellungen - Regolazioni elettriche - Ajustes eléctricos

2.1. Test points and adjustment overview -Emplacement des points test et des réglages - Testpunkt- und Abgleich-Übersicht - Punto test e panoramicageneral delle regolazioni - Punto de prueba y emplazamientos de los ajustes

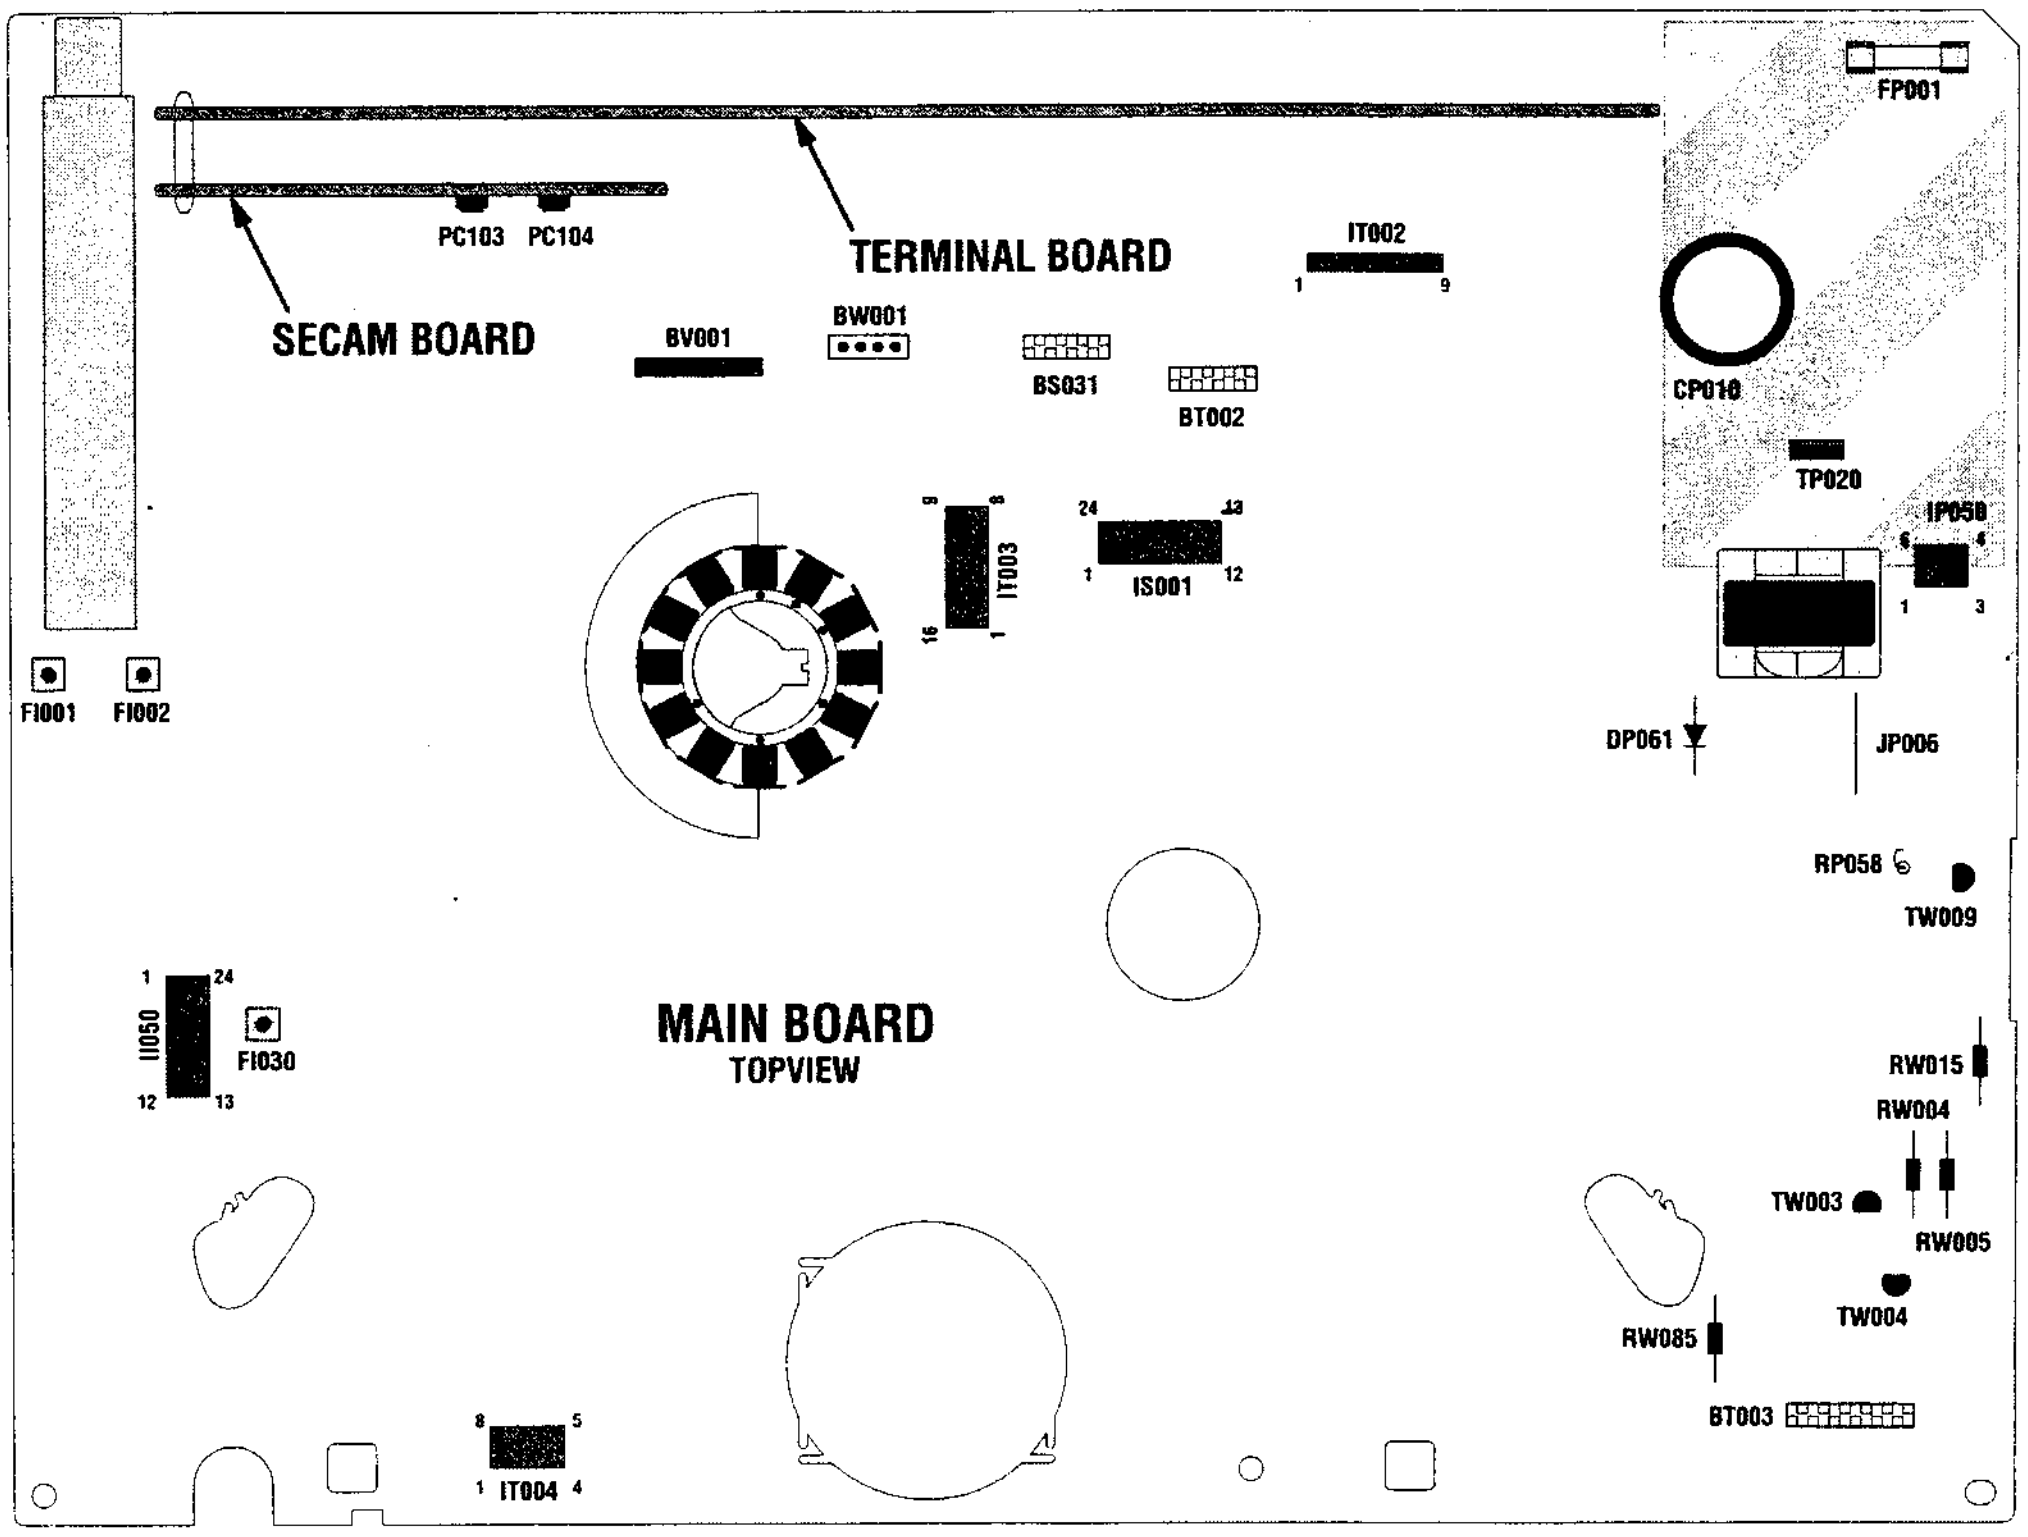
FP001
PC103
PC104
TERMINAL BOARD
IT002
SECAM BOARD
BV001
BW001
BS031
BT002
CP010
TP020
IP050
IT003
IS001
FI001
FI002
DP061
JP006
RP058
TW009
II050
FI030
MAIN BOARD
TOPVIEW
RW015
RW004
TW003
RW005
TW004
RW085
BT003
IT004

2.2. On screen display (Main board) - OSD: Affichage sur l'écran (platine principale) - OSD: Hauptleiterplatte - OSD: Visualizzazione su Schermo - OSD: Visualización en la pantalla

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.2.1	OSD chroma oscillator		Frequency counter	RT103	Check for 17.734475MHz±650Hz

2.3. Measurements Servo Section (Main Board) - Vérifications sur les circuits d'asservissements - Messungen Servoteil - Controlli parte Servo - Verificaciones para parte Servo

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.3.1	Oscillator frequency		Frequency counter	IT001 pin 63	Check for 8.0MHz±1250Hz
2.3.2	5V Regulated		Voltmeter	IT001 pin 64	Check for 5.1V±0.3V
2.3.3	Drum FF	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 89	Check for 40ms±10µs
2.3.4	Capstan FG	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 44	Check for f= 757Hz±10Hz
2.3.5	CTL signal	PB /REC (SP)	Oscilloscope	IT001 pin 46	Check for f= 25Hz, U= 5Vpp
2.3.6	Head switching point	PB	Dual trace Oscilloscope Trigger ext. BW001 (Drum FF)	BX001 pin 19	1. Insert alignment test cassette. 2. When the display shows «PLAY E----» press the STATUS key on remote control. 3. Press «+» , «-» and «PLAY». 4. Display shows «ADJ». 5. Confirm that head switching point is 6.5 H ± 0.5H before vert. synchro. 6. Stop the adjustment by pressing
Play key on the front panel.					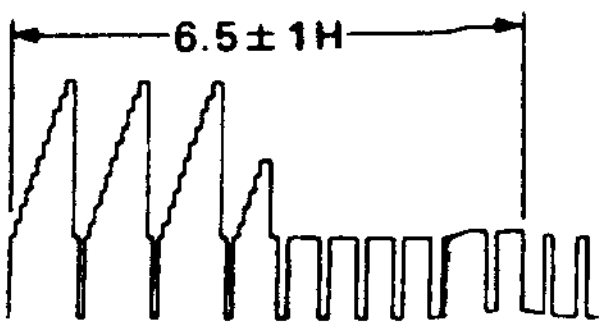

WIRING DIAGRAM - SCHEMA D'INTERCONNECTIONS - VERDRAHTUNGSPLAN - DIAGRAMMA DELLE INTERCONNESSIONI - ESQUEMA DE INTERCONEXIONES

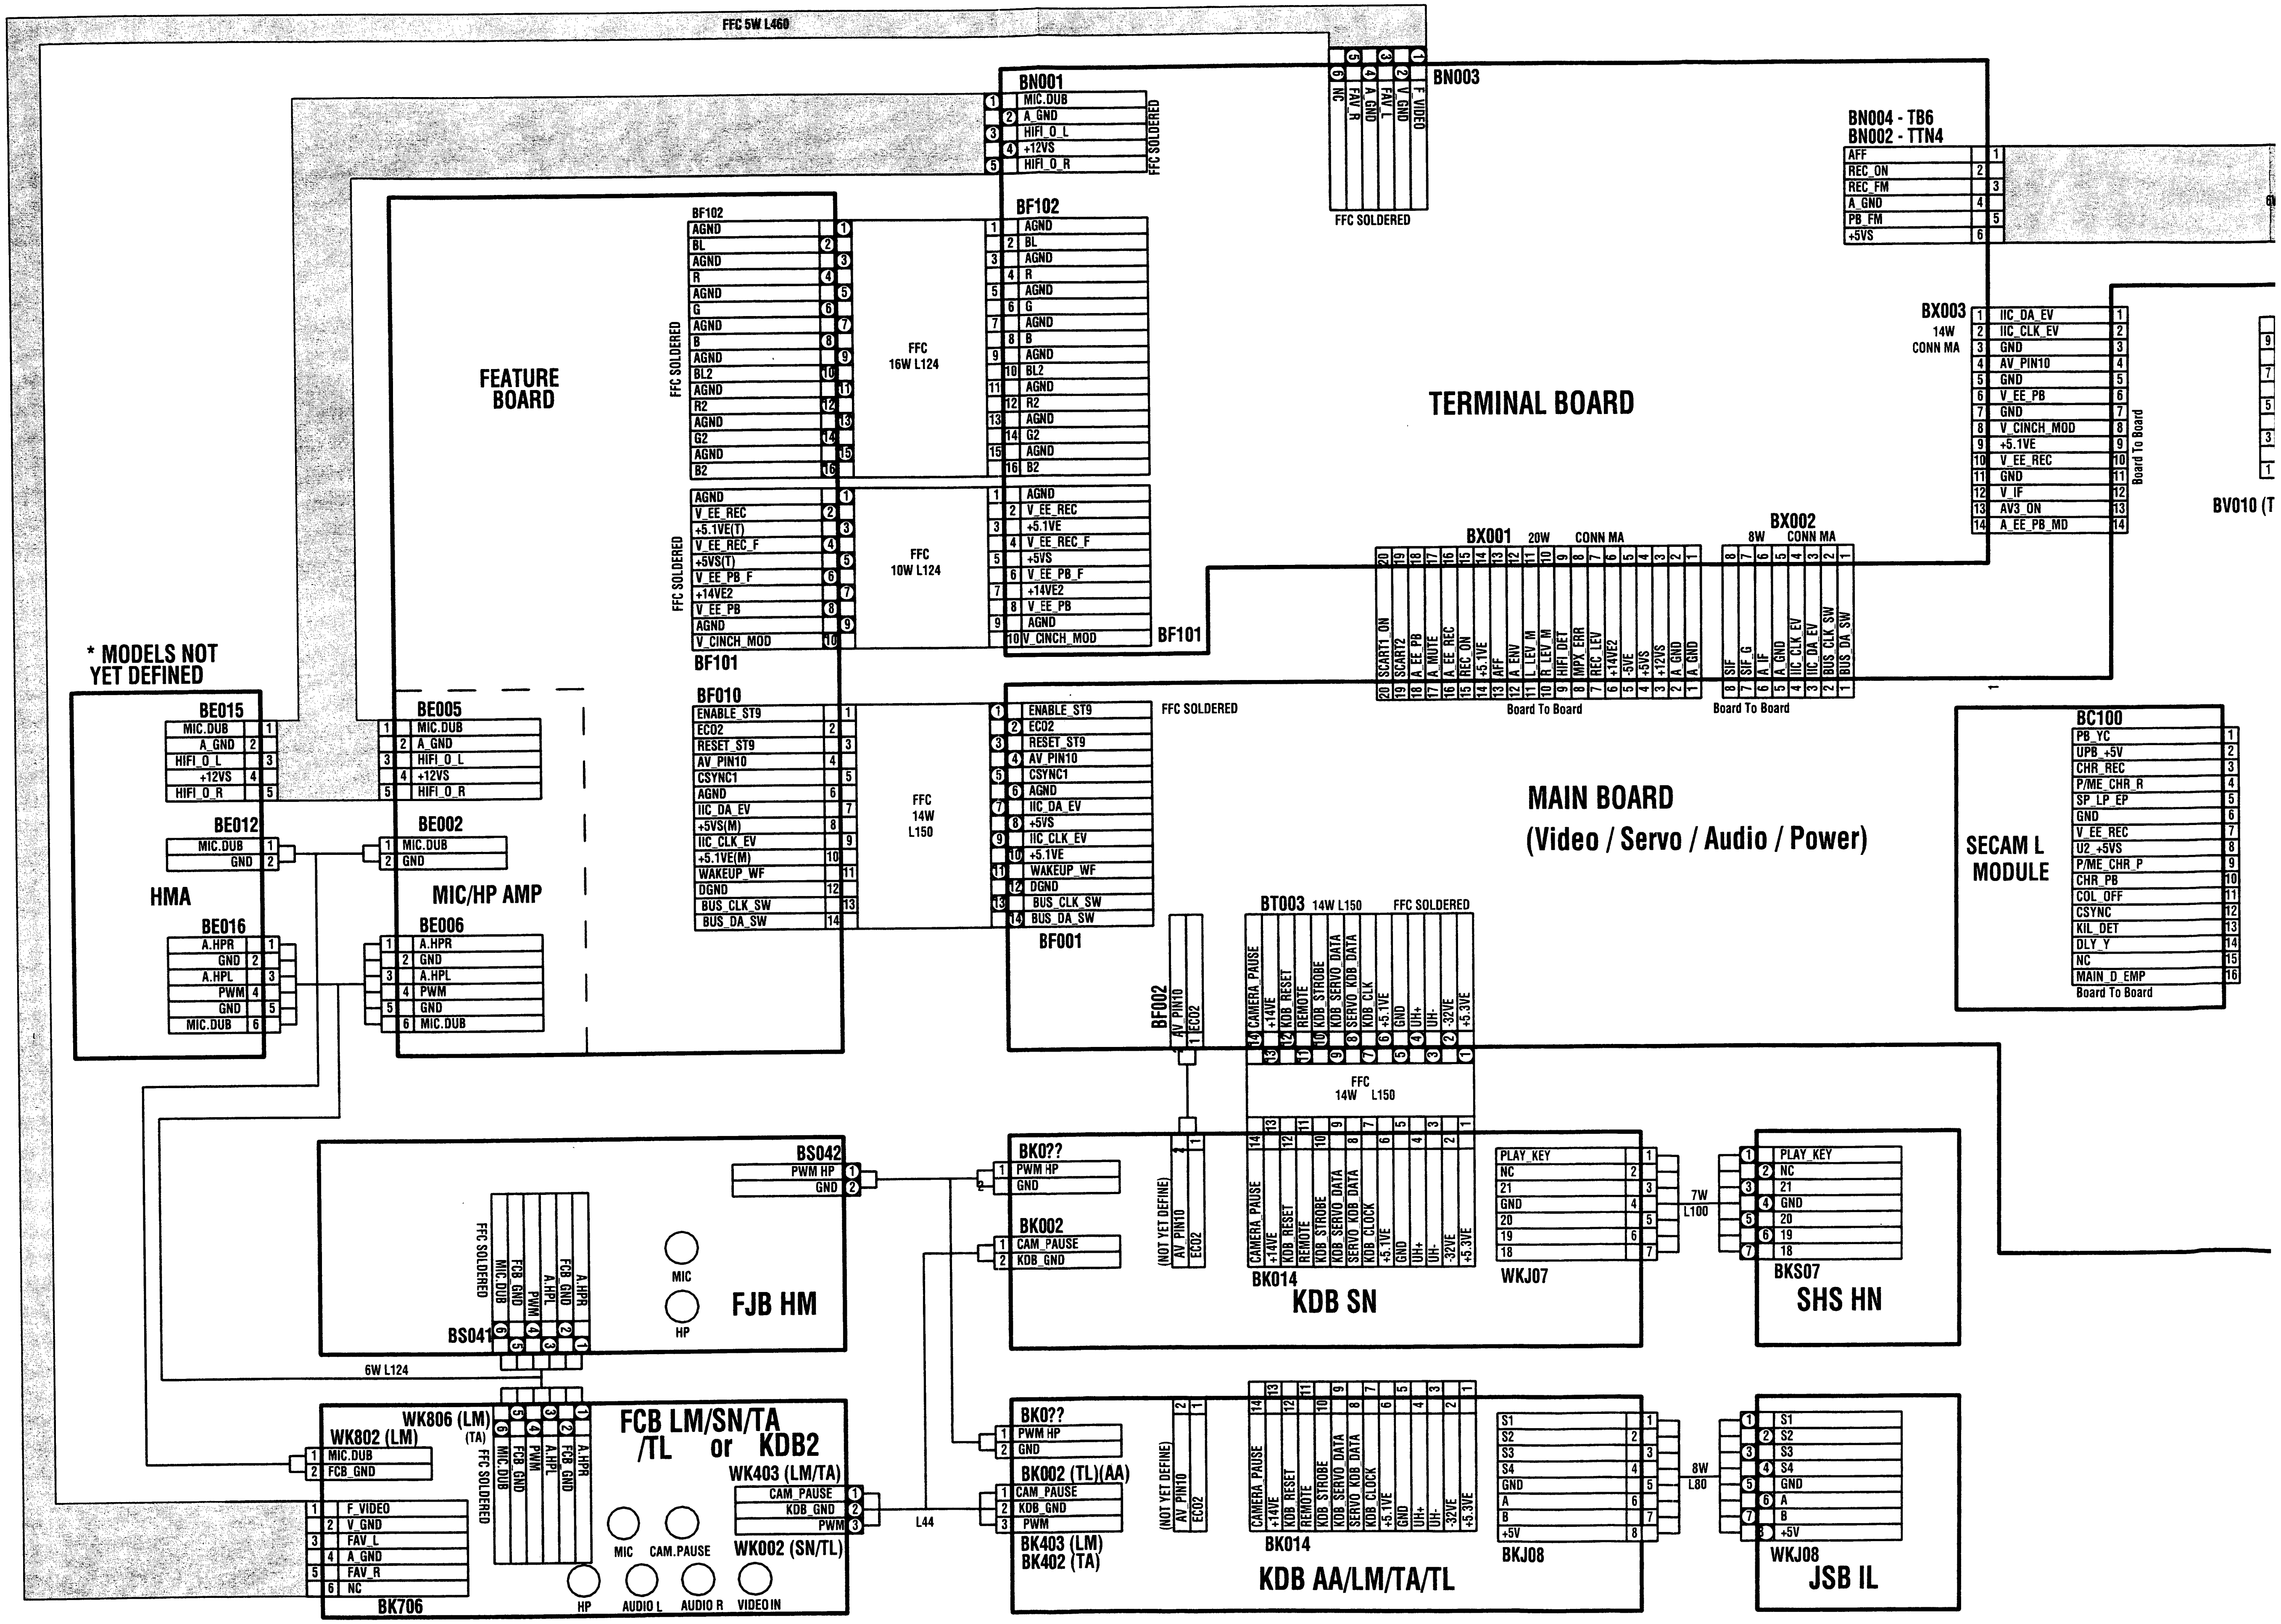
FFC 5W L460
BN001
BN003
FFC SOLDERED
BN004 - TB6
BN002 - TTN4
BF102
FFC 16W L124
FFC 10W L124
BF101
FEATURE BOARD
TERMINAL BOARD
BX003 14W CONN MA
Board To Board
BV010
BX001 20W CONN MA
BX002 8W CONN MA
* MODELS NOT YET DEFINED
BE015
BE005
BE012
BE002
HMA
MIC/HP AMP
BE016
BE006
BF010
FFC 14W L150
BF001
MAIN BOARD
(Video / Servo / Audio / Power)
SECAM L MODULE
BC100
BT003 14W L150
BF002
FFC 14W L150
BS042
FJB HM
MIC
HP
BS041
6W L124
BK0??
BK002
BK014
KDB SN
WKJ07
7W L100
BKS07
SHS HN
WK806 (LM) (TA)
WK802 (LM)
FCB LM/SN/TA /TL or KDB2
WK403 (LM/TA)
WK002 (SN/TL)
L44
BK002 (TL)(AA)
BK403 (LM)
BK402 (TA)
KDB AA/LM/TA/TL
BKJ08
8W L80
WKJ08
JSB IL
BK706
MIC
CAM.PAUSE
HP
AUDIO L
AUDIO R
VIDEO IN

GSPLAN - DIAGRAMMA DELLE INTERCONNESSIONI -

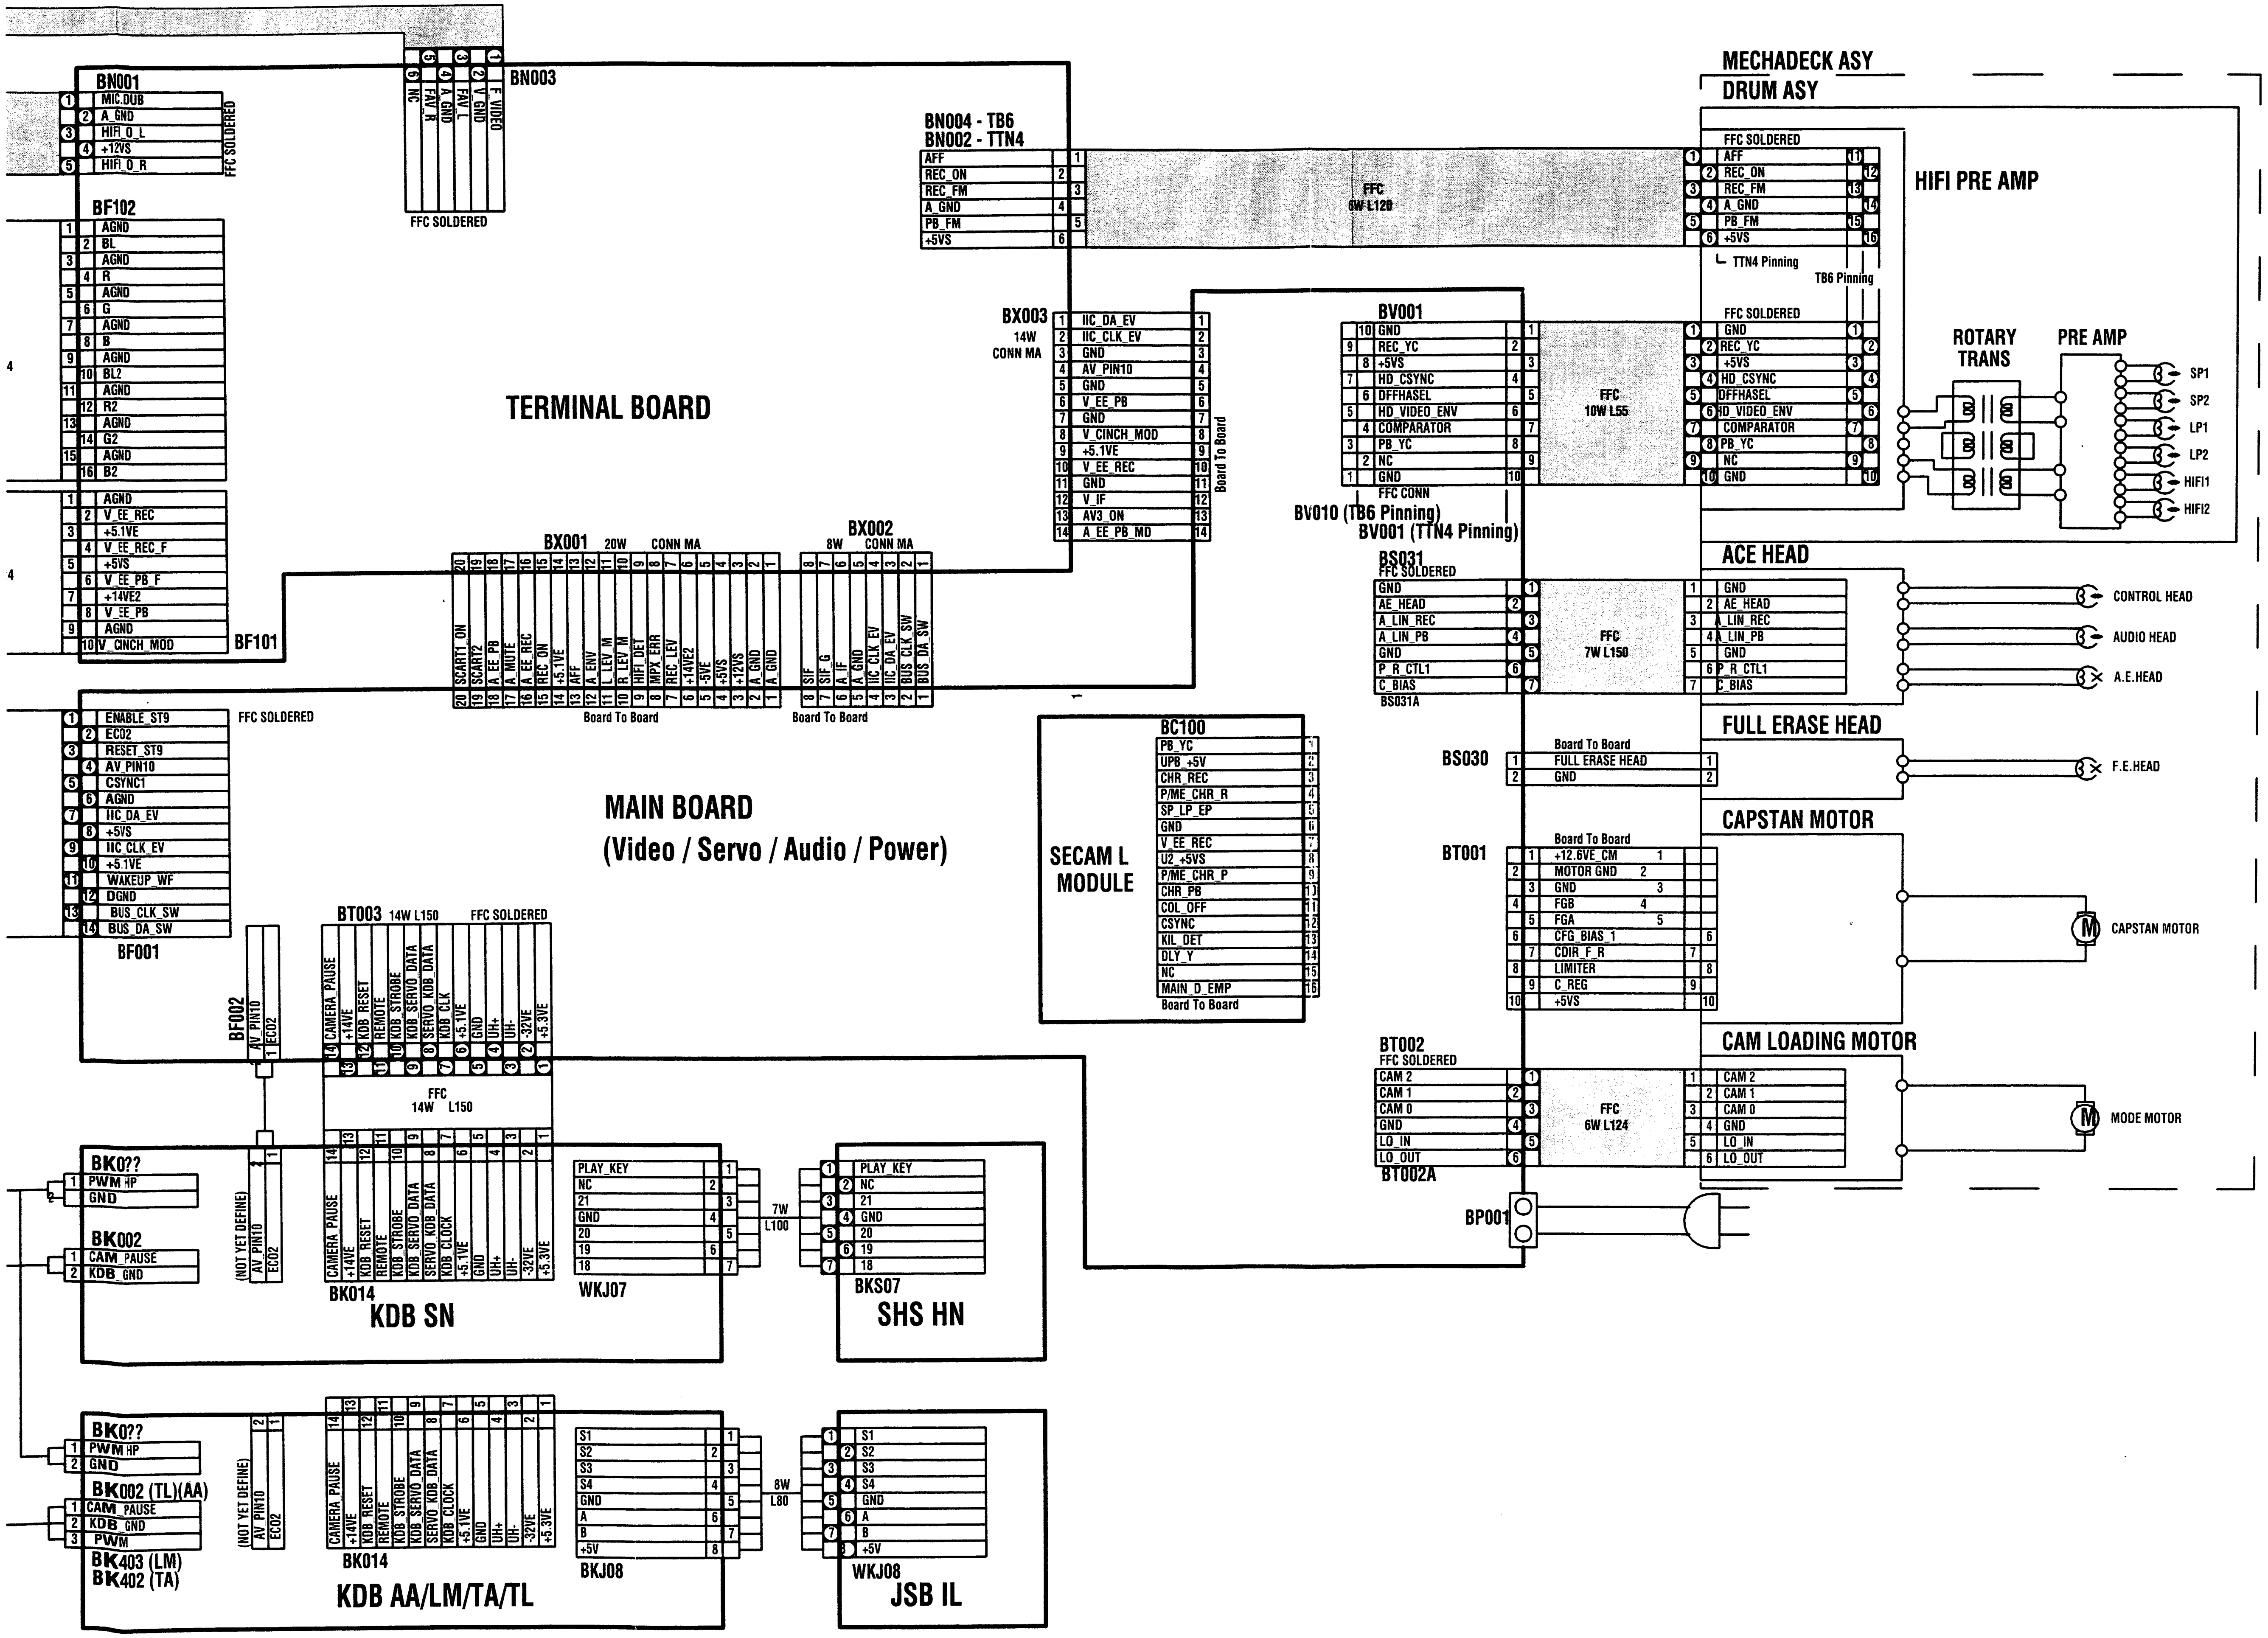
BN001
MIC.DUB
A_GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
FFC SOLDERED
BN003
F_VIDEO
V_GND
A_GND
FAV_L
FAV_R
NC
FFC SOLDERED
BF102
AGND
BL
R
G
B
BL2
R2
G2
B2
V_EE_REC
+5.1VE
V_EE_REC_F
+5VS
V_EE_PB_F
+14VE2
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
BF101
BN004 - TB6
BN002 - TTN4
AFF
REC_ON
REC_FM
PB_FM
FFC 6W L120
BX003
14W
CONN MA
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
GND
AV_PIN10
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
+5.1VE
V_EE_REC
V_IF
AV3_ON
A_EE_PB_MD
Board To Board
TERMINAL BOARD
BX001 20W CONN MA
SCART1_ON
SCART2
A_EE_PB
A_MUTE
A_EE_REC
A_REC_ON
+5.1VE
AFF
A_ENV
A_LEV_M
R_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
+14VE2
-5VE
+5VS
+12VS
A_GND
Board To Board
BX002 8W CONN MA
SIF
SIF_G
A_IF
A_GND
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
Board To Board
BF001
ENABLE_ST9
EC02
RESET_ST9
AV_PIN10
CSYNC1
AGND
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
+5.1VE
WAKEUP_WF
DGND
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
FFC SOLDERED
MAIN BOARD
(Video / Servo / Audio / Power)
BF002
AV_PIN10
EC02
BT003 14W L150 FFC SOLDERED
CAMERA_PAUSE
+14VE
KDB_RESET
REMOTE
KDB_STROBE
KDB_SERVO_DATA
SERVO_KDB_DATA
KDB_CLK
+5.1VE
UH+
UH-
-32VE
+5.3VE
FFC 14W L150
BC100
PB_YC
UPB_+5V
CHR_REC
P/ME_CHR_R
SP_LP_EP
V_EE_REC
U2_+5VS
P/ME_CHR_P
CHR_PB
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
DLY_Y
NC
MAIN_D_EMP
Board To Board
SECAM L MODULE
BV001
REC_YC
+5VS
HD_CSYNC
DFFHASEL
HD_VIDEO_ENV
COMPARATOR
FFC CONN
FFC 10W L55
BV010 (TB6 Pinning)
BV001 (TTN4 Pinning)
BS031
FFC SOLDERED
AE_HEAD
A_LIN_REC
A_LIN_PB
P_R_CTL1
C_BIAS
BS031A
FFC 7W L150
BS030
Board To Board
FULL ERASE HEAD
BT001
+12.6VE_CM
MOTOR GND
FGB
FGA
CFG_BIAS_1
CDIR_F_R
LIMITER
C_REG
BT002
FFC SOLDERED
CAM 2
CAM 1
CAM 0
LO_IN
LO_OUT
BT002A
FFC 6W L124
BP001
MECHADECK ASY
DRUM ASY
TTN4 Pinning
TB6 Pinning
HIFI PRE AMP
ROTARY TRANS
PRE AMP
SP1
SP2
LP1
LP2
HIFI1
HIFI2
ACE HEAD
CONTROL HEAD
AUDIO HEAD
A.E.HEAD
FULL ERASE HEAD
F.E.HEAD
CAPSTAN MOTOR
M
CAM LOADING MOTOR
MODE MOTOR
BK0??
PWM HP
GND
BK002
CAM_PAUSE
KDB_GND
(NOT YET DEFINE)
BK014
KDB SN
PLAY_KEY
NC
WKJ07
7W L100
BKS07
SHS HN
BK002 (TL)(AA)
PWM
BK403 (LM)
BK402 (TA)
KDB AA/LM/TA/TL
S1
S2
S3
S4
A
B
+5V
BKJ08
8W L80
WKJ08
JSB IL

AUDIO HIFI / SCART CONNECTION BOARD - PLATINE AUDIO HIFI / PRISES SCART - LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - PIASTRA AUDIO HIFI / SCART - PLATINA

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

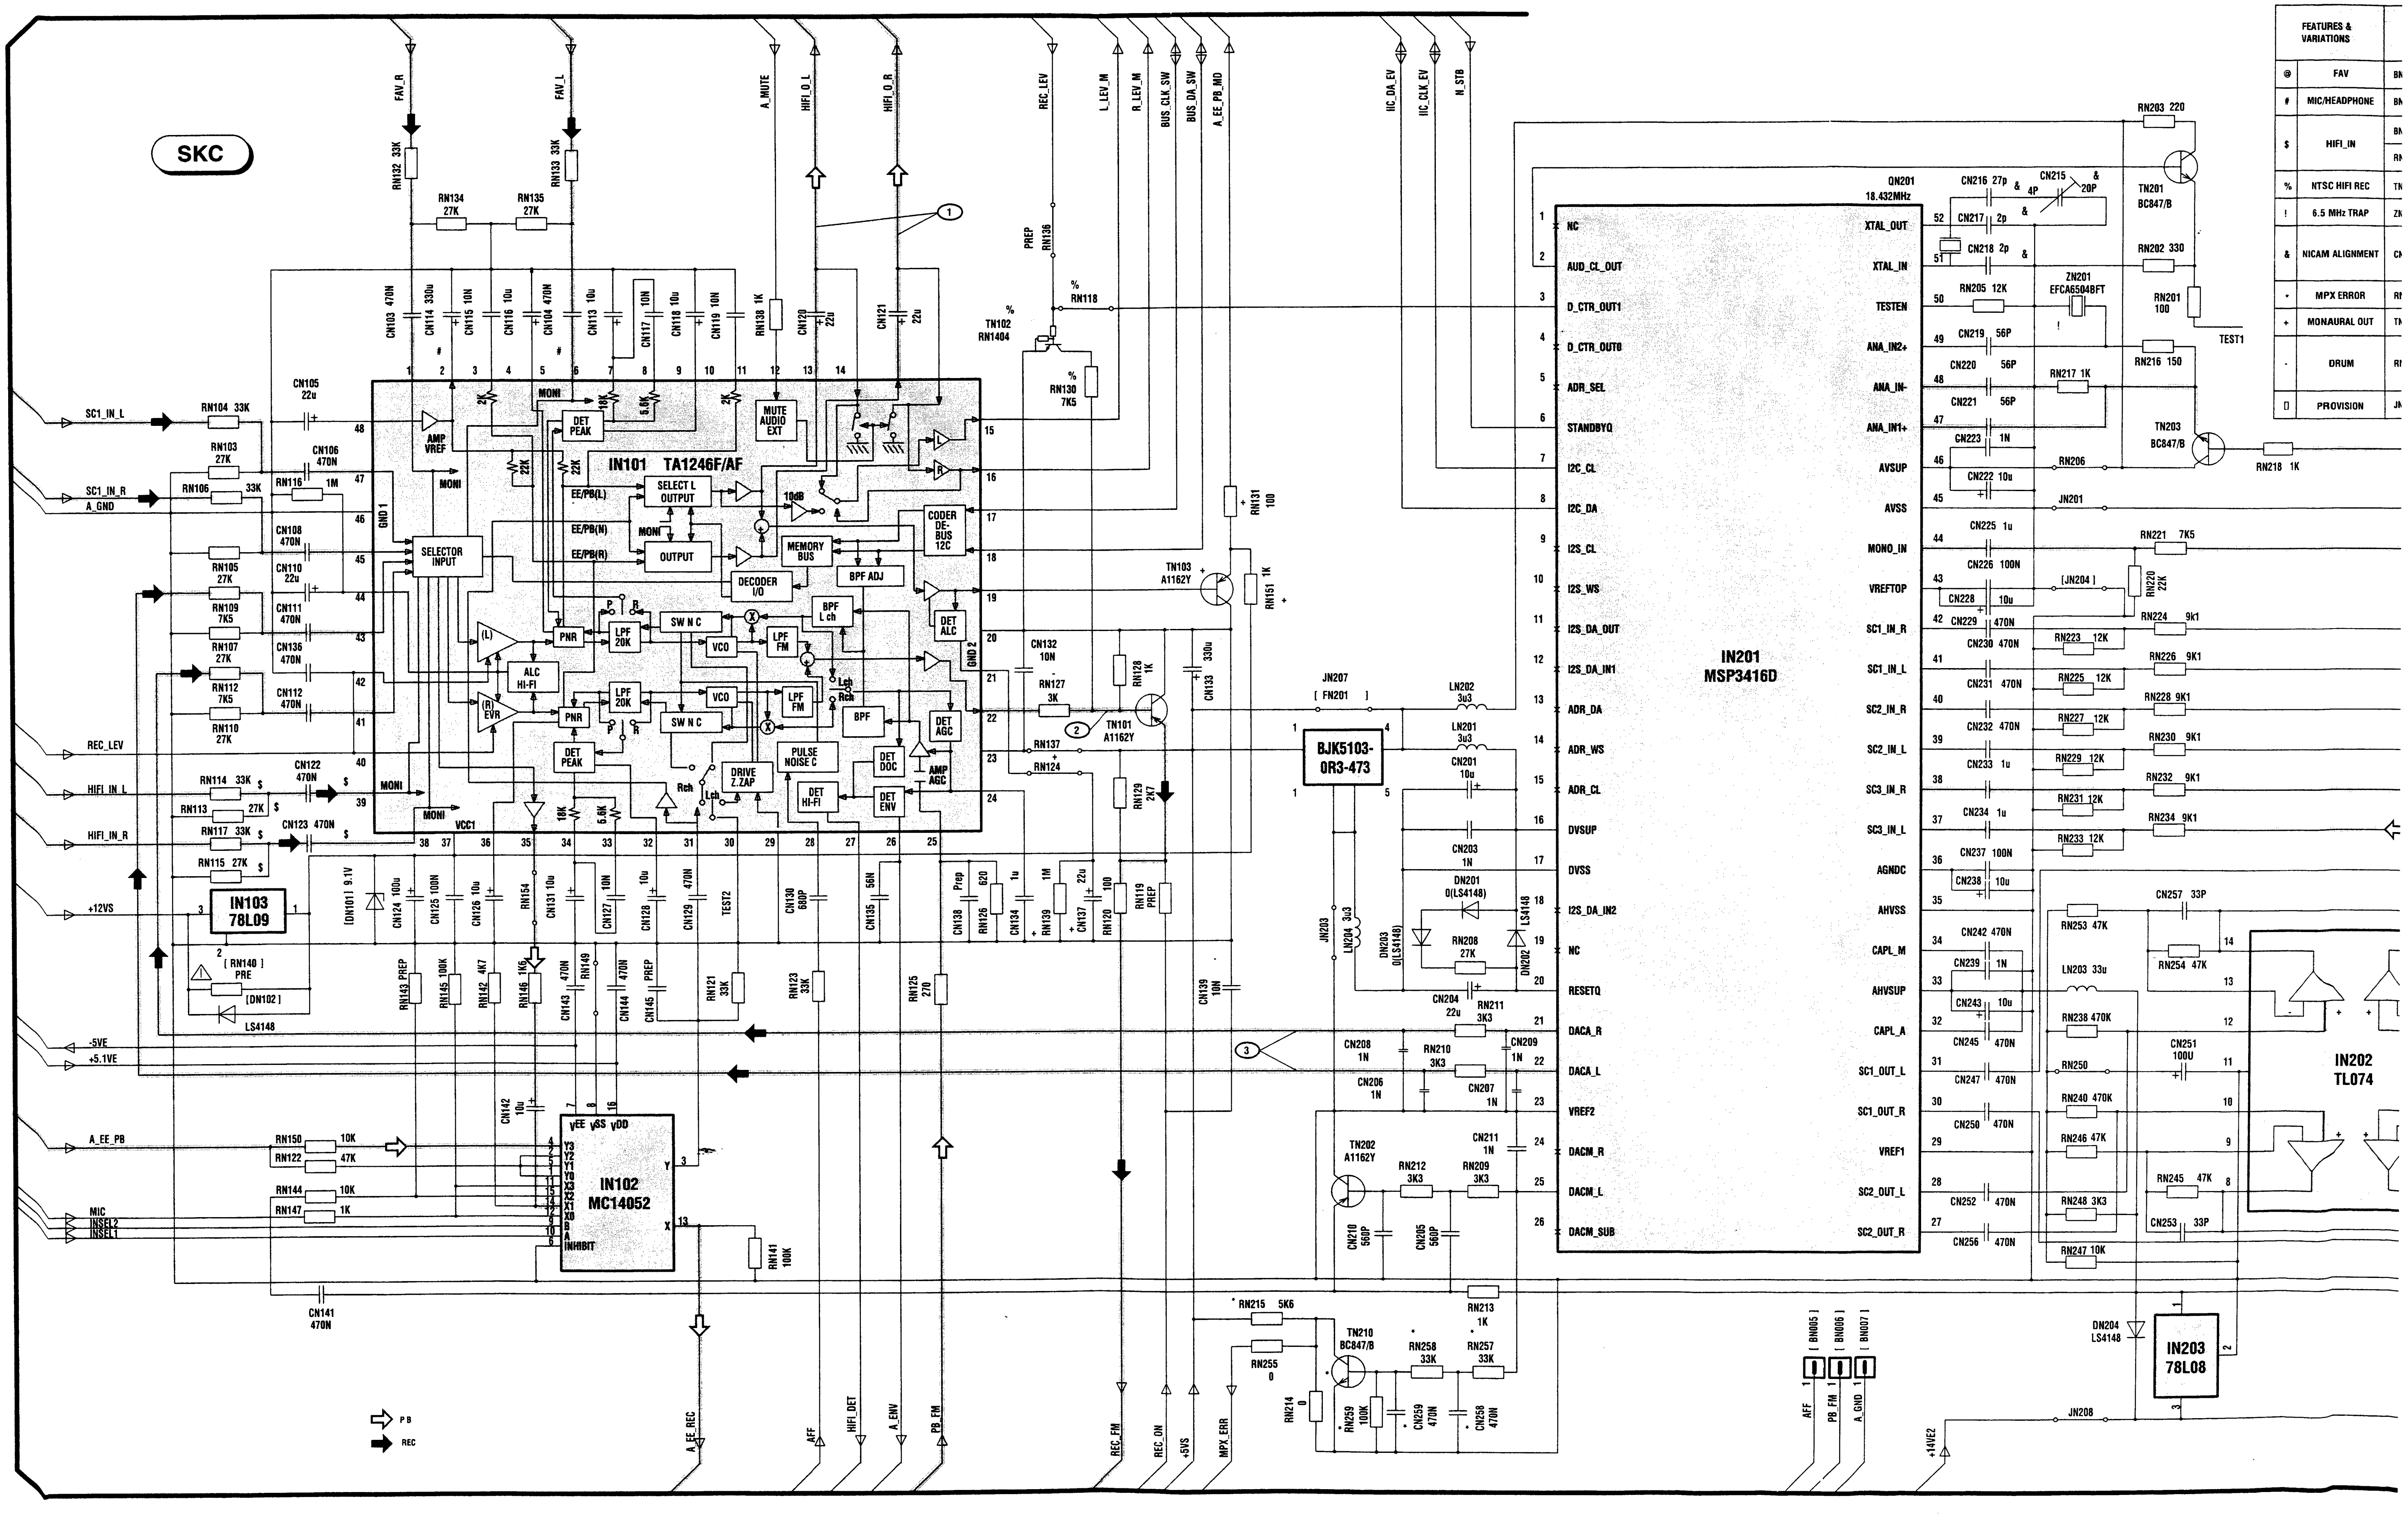
SKC
FAV_R
FAV_L
A_MUTE
HIFI_O_L
HIFI_O_R
REC_LEV
L_LEV_M
R_LEV_M
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
A_EE_PB_MD
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
N_STB
SC1_IN_L
SC1_IN_R
A_GND
REC_LEV
HIFI_IN_L
HIFI_IN_R
+12VS
-5VE
+5.1VE
A_EE_PB
MIC
INSEL2
INSEL1
IN101 TA1246F/AF
SELECTOR INPUT
AMP VREF
DET PEAK
MUTE AUDIO EXT
SELECT L OUTPUT
OUTPUT
MEMORY BUS
CODER DE-BUS I2C
DECODER I/O
BPF ADJ
BPF L ch
DET ALC
ALC HI-FI
PNR
LPF 20K
SW N C
VCO
LPF FM
BPF
DET AGC
PULSE NOISE C
DRIVE Z.ZAP
DET HI-FI
DET DOC
DET ENV
AMP AGC
MONI
VCC1
GND 1
GND 2
IN103 78L09
IN102 MC14052
IN201 MSP3416D
QN201 18.432MHz
BJK5103-0R3-473
TN101 A1162Y
TN102 RN1404
TN103 A1162Y
TN201 BC847/B
TN202 A1162Y
TN203 BC847/B
TN210 BC847/B
ZN201 EFCA6504BFT
IN202 TL074
IN203 78L08
DN201 D(LS4148)
DN202 LS4148
DN203 D(LS4148)
DN204 LS4148
TEST1
NC
AUD_CL_OUT
D_CTR_OUT1
D_CTR_OUT0
ADR_SEL
STANDBYQ
I2C_CL
I2C_DA
I2S_CL
I2S_WS
I2S_DA_OUT
I2S_DA_IN1
ADR_DA
ADR_WS
ADR_CL
DVSUP
DVSS
I2S_DA_IN2
RESETQ
DACA_R
DACA_L
VREF2
DACM_R
DACM_L
DACM_SUB
XTAL_OUT
XTAL_IN
TESTEN
ANA_IN2+
ANA_IN-
ANA_IN1+
AVSUP
AVSS
MONO_IN
VREFTOP
SC1_IN_R
SC1_IN_L
SC2_IN_R
SC2_IN_L
SC3_IN_R
SC3_IN_L
AGNDC
AHVSS
CAPL_M
AHVSUP
CAPL_A
SC1_OUT_L
SC1_OUT_R
VREF1
SC2_OUT_L
SC2_OUT_R
A_EE_REC
AFF
HIFI_DET
A_ENV
PB_FM
REC_FM
REC_ON
+5VS
MPX_ERR
PB_FM
A_GND
+14VE2
BN005
BN006
BN007
JN207
FN201
JN208
PB
REC

AUDIO SECTION COM

FEATURES & VARIATIONS		
@	FAV	BN
#	MIC/HEADPHONE	BN
$	HIFI_IN	BN RN
%	NTSC HIFI REC	TN
!	6.5 MHz TRAP	ZN
&	NICAM ALIGNMENT	CN
*	MPX ERROR	RN
+	MONAURAL OUT	TN
-	DRUM	RN
[]	PROVISION	JN

SCART - LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - PIASTRA AUDIO HIFI / SCART - PLATINA AUDIO HIFI / SCART

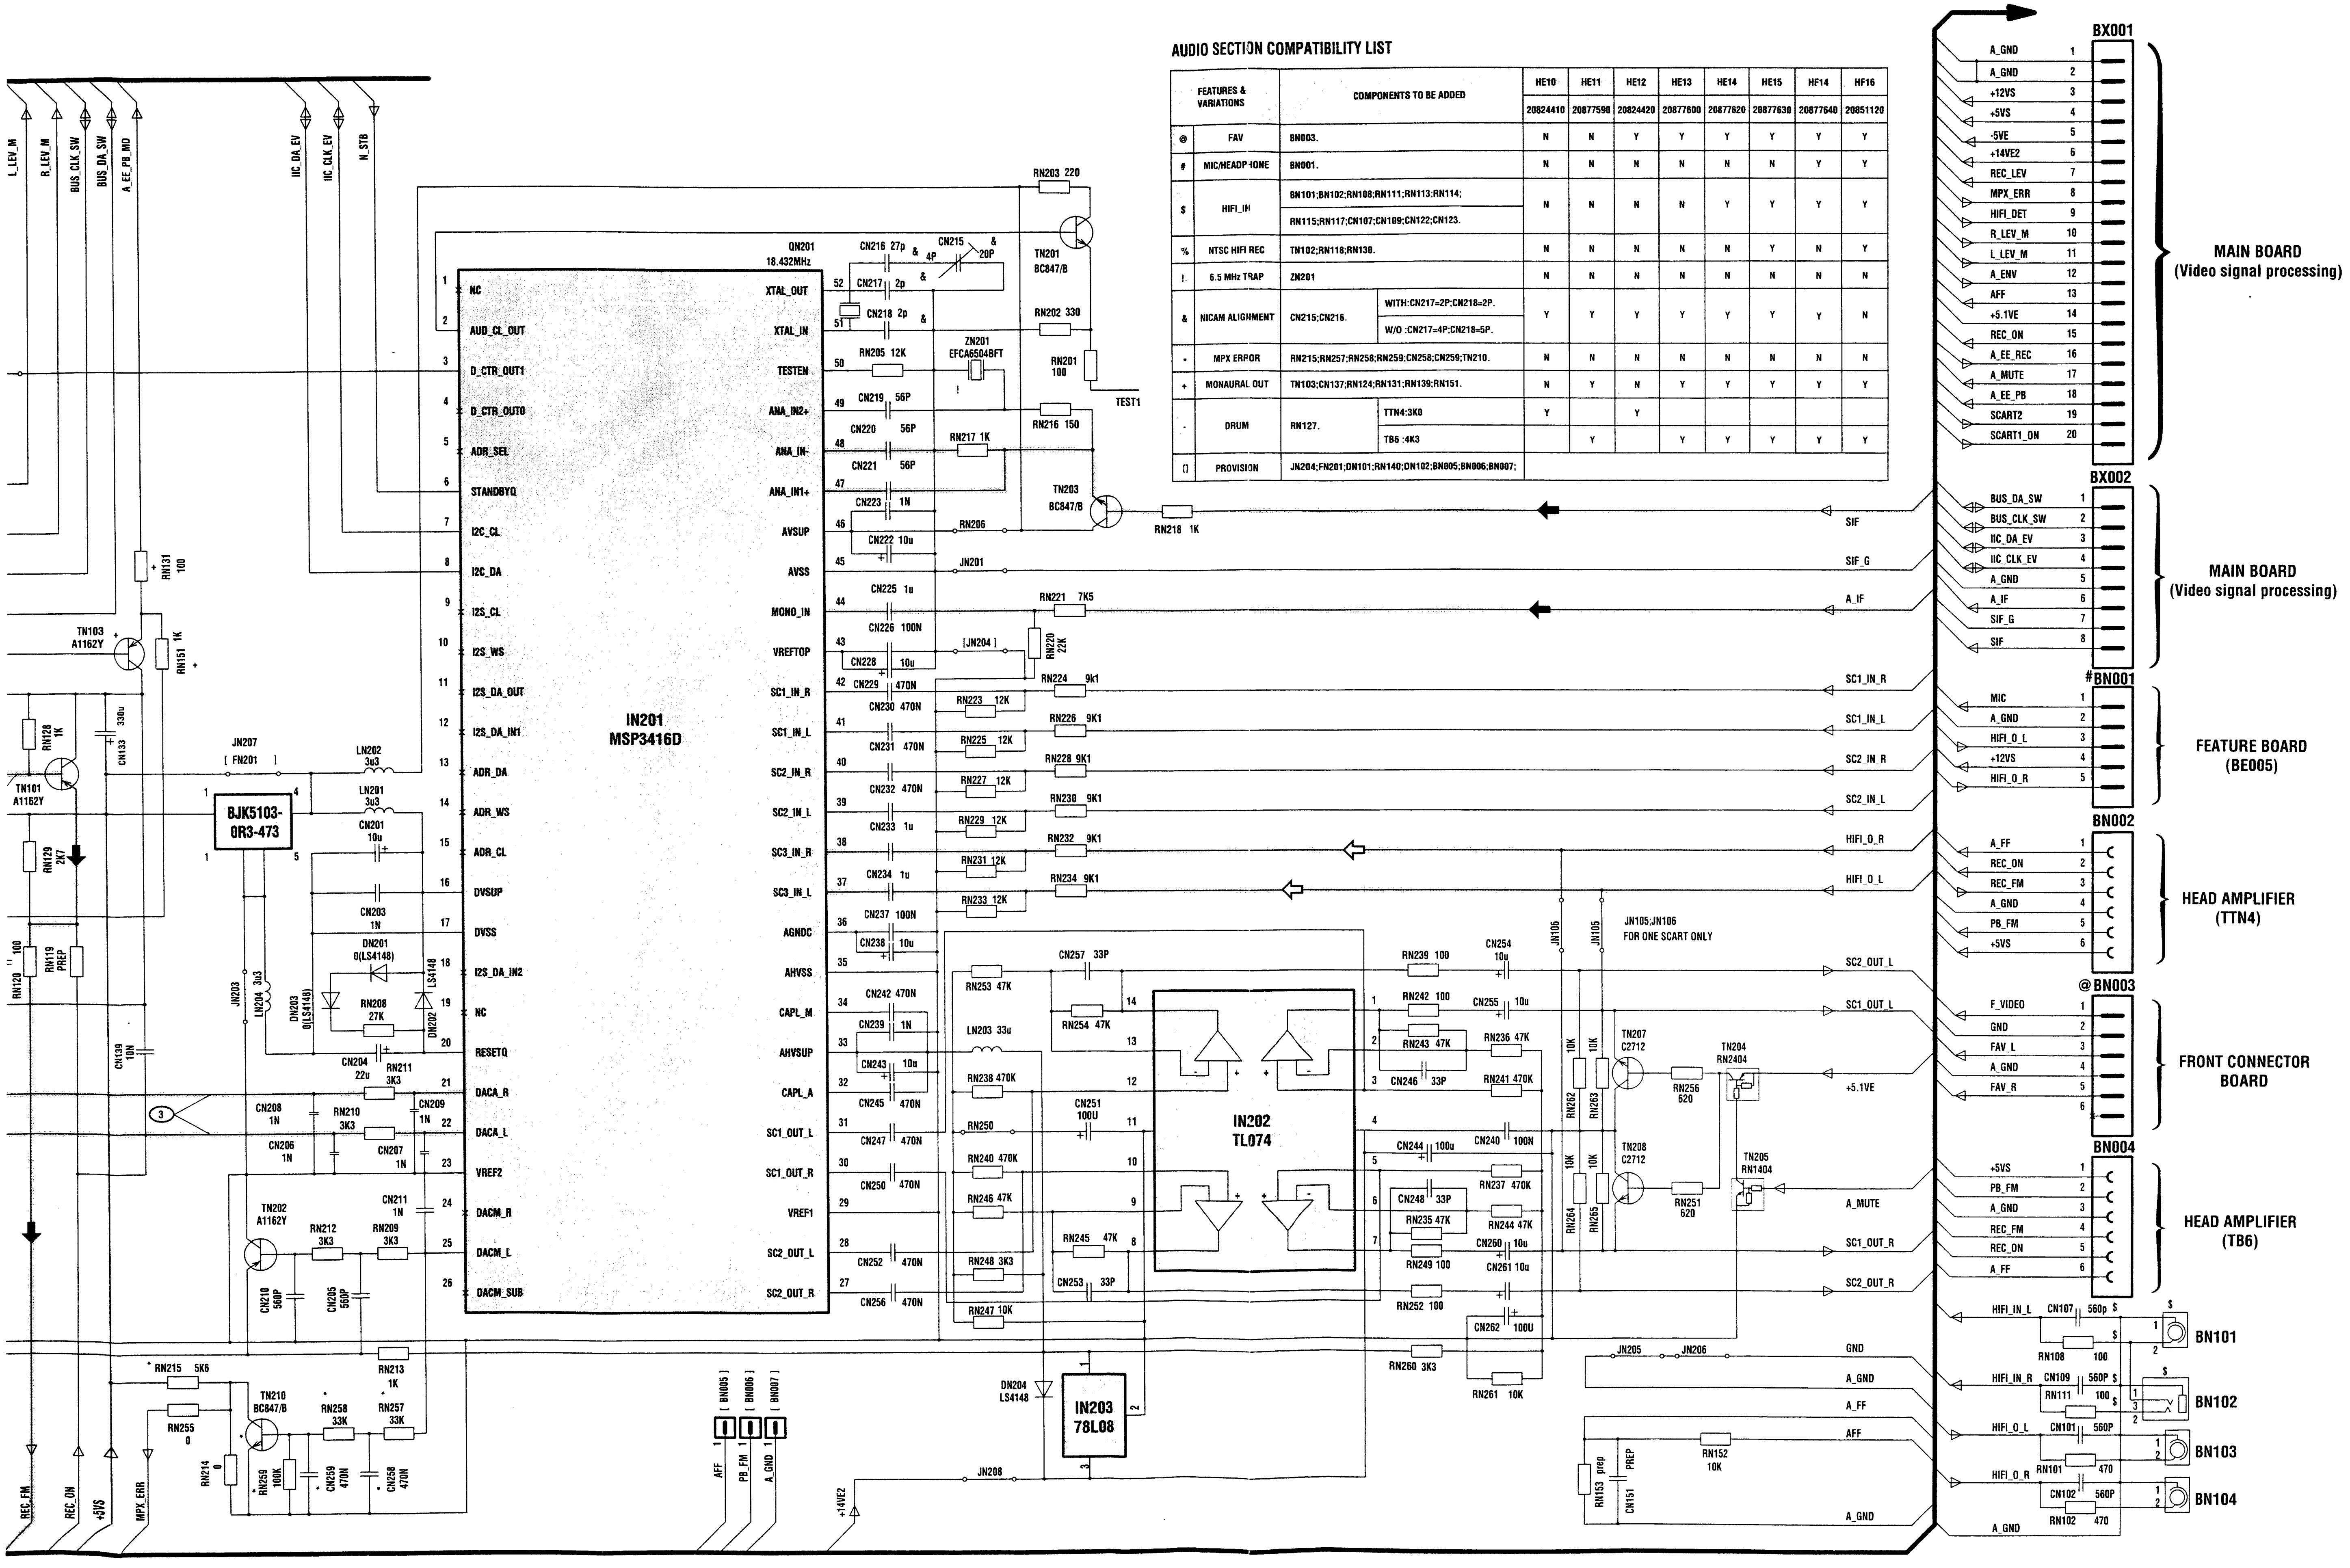
IN201
MSP3416D
IN202
TL074
IN203
78L08
BJK5103-0R3-473
QN201 18.432MHz
ZN201 EFCA6504BFT
TN201 BC847/B
TN203 BC847/B
TN210 BC847/B
TN101 A1162Y
TN103 A1162Y
TN202 A1162Y
TN207 C2712
TN208 C2712
TN204 RN2404
TN205 RN1404
DN204 LS4148
TEST1
JN105;JN106 FOR ONE SCART ONLY
BX001
MAIN BOARD (Video signal processing)
BX002
MAIN BOARD (Video signal processing)
#BN001
FEATURE BOARD (BE005)
BN002
HEAD AMPLIFIER (TTN4)
@BN003
FRONT CONNECTOR BOARD
BN004
HEAD AMPLIFIER (TB6)
BN101
BN102
BN103
BN104
L_LEV_M
R_LEV_M
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
A_EE_PB_MD
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
N_STB
REC_FM
REC_ON
+5VS
MPX_ERR
AFF
PB_FM
A_GND
+14VE2
JN208

AUDIO SECTION COMPATIBILITY LIST

FEATURES & VARIATIONS		COMPONENTS TO BE ADDED		HE10	HE11	HE12	HE13	HE14	HE15	HF14	HF16
				20824410	20877590	20824420	20877600	20877620	20877630	20877640	20851120
@	FAV	BN003.		N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
#	MIC/HEADPHONE	BN001.		N	N	N	N	N	N	Y	Y
$	HIFI_IN	BN101;BN102;RN108;RN111;RN113;RN114; RN115;RN117;CN107;CN109;CN122;CN123.		N	N	N	N	Y	Y	Y	Y
%	NTSC HIFI REC	TN102;RN118;RN130.		N	N	N	N	N	Y	N	Y
!	6.5 MHz TRAP	ZN201		N	N	N	N	N	N	N	N
&	NICAM ALIGNMENT	CN215;CN216.	WITH:CN217=2P;CN218=2P. W/O :CN217=4P;CN218=5P.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
*	MPX ERROR	RN215;RN257;RN258;RN259;CN258;CN259;TN210.		N	N	N	N	N	N	N	N
+	MONAURAL OUT	TN103;CN137;RN124;RN131;RN139;RN151.		N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y
-	DRUM	RN127.	TTN4:3K0	Y		Y					
			TB6 :4K3		Y		Y	Y	Y	Y	Y
[]	PROVISION	JN204;FN201;DN101;RN140;DN102;BN005;BN006;BN007;									

AUDIO HIFI / SCART CONNECTION BOARD - PLATINE AUDIO HIFI / PRISES SCART - LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - PIASTRA AUDIO HIFI / SCART - PLATINA AUDIO HIFI / SCART

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

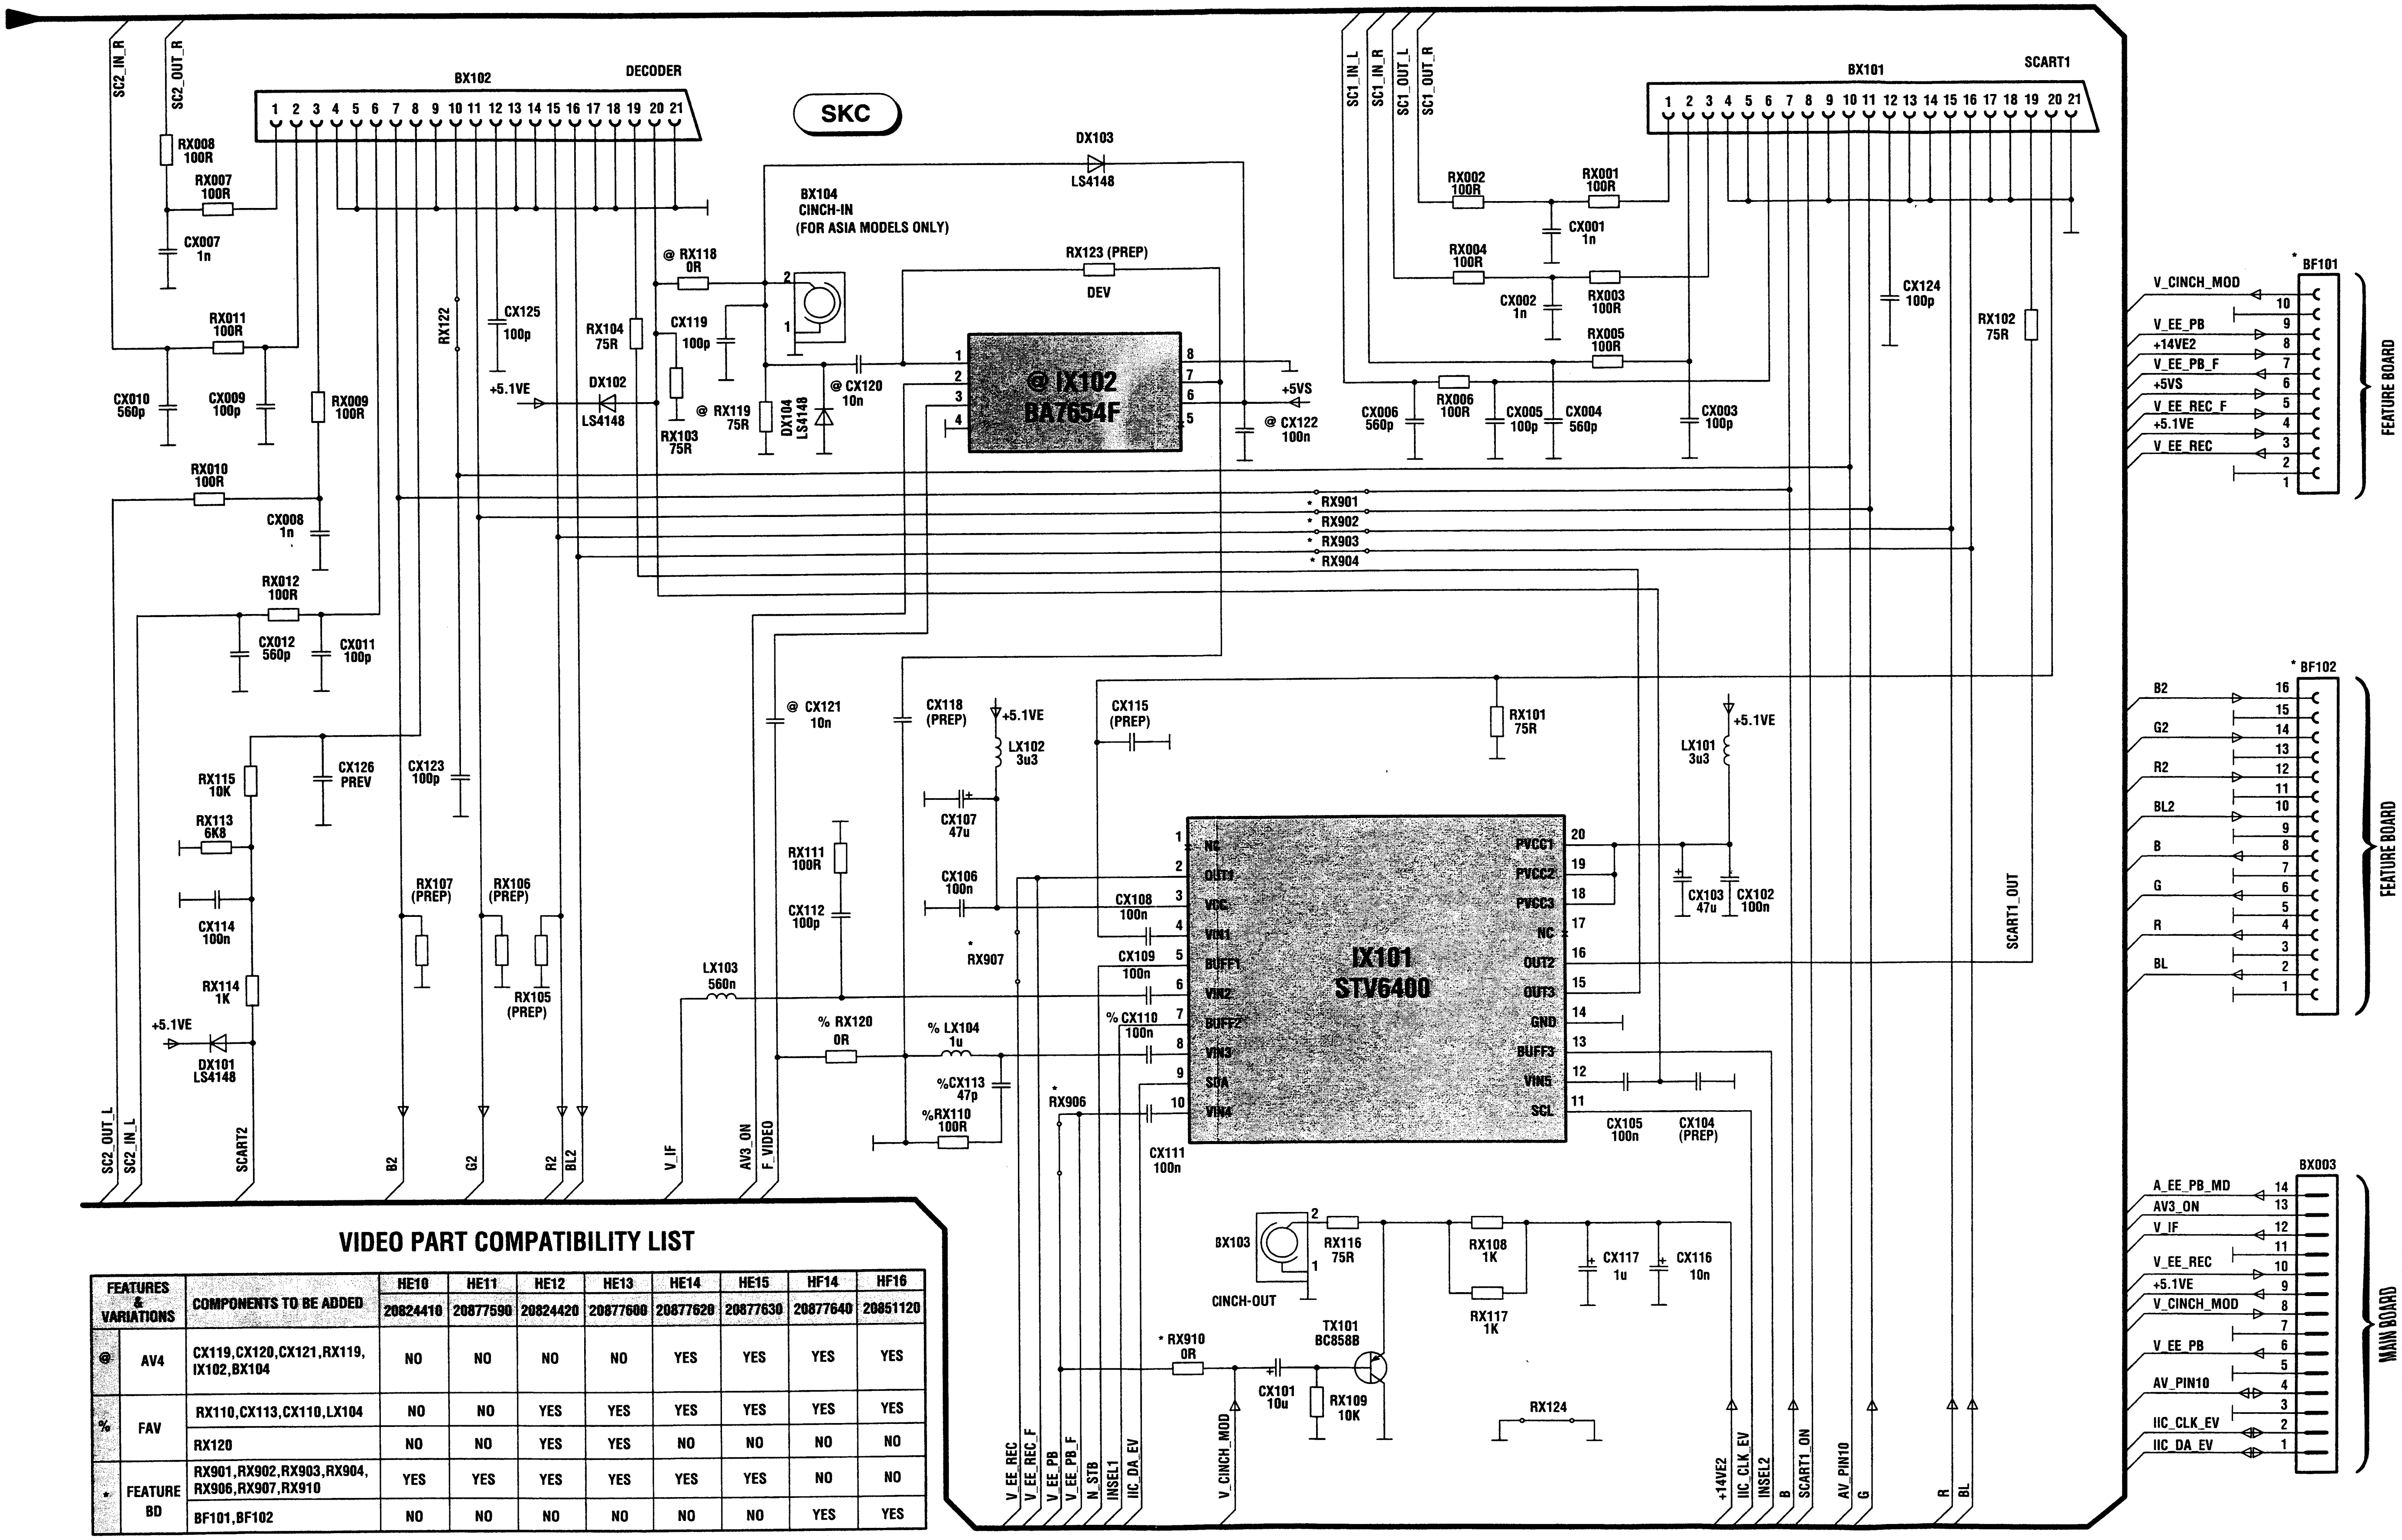
SKC
BX102
DECODER
BX101
SCART1
SC2_IN_R
SC2_OUT_R
SC1_IN_L
SC1_IN_R
SC1_OUT_L
SC1_OUT_R
RX008 100R
RX007 100R
CX007 1n
RX011 100R
CX010 560p
CX009 100p
RX009 100R
RX010 100R
CX008 1n
RX012 100R
CX012 560p
CX011 100p
RX122
CX125 100p
RX104 75R
CX119 100p
DX102 LS4148
+5.1VE
@ RX118 0R
@ RX119 75R
RX103 75R
DX104 LS4148
@ CX120 10n
BX104 CINCH-IN (FOR ASIA MODELS ONLY)
DX103 LS4148
RX123 (PREP)
DEV
@ IX102 BA7654F
+5VS
@ CX122 100n
RX002 100R
RX001 100R
CX001 1n
RX004 100R
CX002 1n
RX003 100R
RX005 100R
RX006 100R
CX006 560p
CX005 100p
CX004 560p
CX003 100p
CX124 100p
RX102 75R
RX901
RX902
RX903
RX904
@ CX121 10n
CX118 (PREP)
+5.1VE
LX102 3u3
CX115 (PREP)
RX101 75R
LX101 3u3
CX107 47u
CX106 100n
RX111 100R
CX112 100p
RX907
CX108 100n
CX109 100n
% CX110 100n
CX111 100n
IX101 STV6400
NC
OUT1
VDC
VIN1
BUFF1
VIN2
BUFF2
VIN3
SDA
VIN4
PVCC1
PVCC2
PVCC3
NC
OUT2
OUT3
GND
BUFF3
VIN5
SCL
CX103 47u
CX102 100n
CX105 100n
CX104 (PREP)
SCART1_OUT
RX115 10K
CX126 PREV
CX123 100p
RX113 6K8
CX114 100n
RX114 1K
DX101 LS4148
RX107 (PREP)
RX106 (PREP)
RX105 (PREP)
LX103 560n
% RX120 0R
% LX104 1u
%CX113 47p
%RX110 100R
RX906
BX103
CINCH-OUT
RX116 75R
RX108 1K
RX117 1K
CX117 1u
CX116 10n
* RX910 0R
CX101 10u
TX101 BC858B
RX109 10K
RX124
SC2_OUT_L
SC2_IN_L
SCART2
B2
G2
R2
BL2
V_IF
AV3_ON
F_VIDEO
V_EE_REC
V_EE_REC_F
V_EE_PB
V_EE_PB_F
N_STB
INSEL1
IIC_DA_EV
V_CINCH_MOD
+14VE2
IIC_CLK_EV
INSEL2
B
SCART1_ON
AV_PIN10
G
R
BL
* BF101
V_CINCH_MOD
V_EE_PB
+14VE2
V_EE_PB_F
+5VS
V_EE_REC_F
+5.1VE
V_EE_REC
FEATURE BOARD
* BF102
B2
G2
R2
BL2
B
G
R
BL
FEATURE BOARD
BX003
A_EE_PB_MD
AV3_ON
V_IF
V_EE_REC
+5.1VE
V_CINCH_MOD
V_EE_PB
AV_PIN10
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
MAIN BOARD (Video signal processing)

VIDEO PART COMPATIBILITY LIST

FEATURES & VARIATIONS		COMPONENTS TO BE ADDED	HE10	HE11	HE12	HE13	HE14	HE15	HF14	HF16
			20824410	20877590	20824420	20877600	20877620	20877630	20877640	20851120
@	AV4	CX119,CX120,CX121,RX119, IX102,BX104	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES
%	FAV	RX110,CX113,CX110,LX104	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES
		RX120	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO
*	FEATURE BD	RX901,RX902,RX903,RX904, RX906,RX907,RX910	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		BF101,BF102	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES

AUDIO HIFI / SCART CONNECTION BOARD - PLATINE AUDIO HIFI / PRISES SCART - LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - PIASTRA AUDIO HIFI / SCART - PLATINA AUDIO HIFI / SCART

MEASUREMENTS AUDIO HIFI / SCART CONNECTION - MESURES AUDIO HIFI / PRISES SCART - MESSUNGEN LEITERPLATTE AUDIO HIFI / SCART - MISURI AUDIO HIFI / SCART - MEDIDAS AUDIO HIFI / SCART

TMB		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
IN101	1	4,4	4,3	4,4
	2	4,4	4,4	4,4
	3	4,4	4,4	4,4
	4	4,4	4,4	4,4
	5	4,4	4,4	4,4
	6	4,4	4,4	4,4
	7	4,4	4,4	4,4
	8	0,9	0,9	0,9
	9	4,4	4,4	4,4
	10	0	0	0
	11	4,4	4,4	4,4
	12	0	0	0
	13	4,4	4,4	4,4
	14	0	0	0
	15	3,7	3,7	3,7
	16	3,7	3,7	3,7
	17	4	4	4
	18	3,9	3,9	3,9
	19	4,4	4,4	4,4
	20	0	0	0
	21	0,8	0,6	0,8
	22	0	0	0
	23	5	5	5
	24	0,3	1,6	0,3
	25	1,2	1,2	1,2
	26	0	3,5	0
	27	0	0	0
	28	4,4	4,4	4,4
	29	0	0	0
	30	2,3	0,8	2,3
	31	4,4	4,4	4,4
	32	0,8	0,8	0,8
	33	4,4	4,4	4,4
	34	4,4	4,4	4,4
	35	4,4	4,4	4,4
	36	4,4	4,4	4,4
	37	8,9	8,9	8,9
	38	4,4	4,4	4,4
	39	4,4	4,4	4,4
	40	1,7	1,7	1,7
	41	4,4	4,4	4,4
	42	1,7	1,7	1,7
	43	4,4	4,4	4,4
	44	0	0,3	0
	45	4,4	4,4	4,4
	46	0	0	0
	47	4,4	4,4	4,4
	48	4,4	4,4	4,4
IN201	1	NC	NC	NC
	2	1,3	1,3	1,3
	3	0	0	0
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	5	5	5
	7	4,8	4,8	4,8
	8	4,5	4,5	4,5
	9	NC	NC	NC
	10	NC	NC	NC
	11	NC	NC	NC
	12	NC	NC	NC
	13	NC	NC	NC
	14	NC	NC	NC
	15	NC	NC	NC
	16	5	5	5
	17	0	0	0
	18	NC	NC	NC
	19	NC	NC	NC
	20	5	5	5
	21	1,8	1,8	1,8
	22	1,8	1,8	1,8
	23	0	0	0
	24	NC	NC	NC
	25	2,1	2,1	2,1
	26	NC	NC	NC
	27	3,7	3,7	3,7
	28	3,7	3,7	3,7
	29	0	0	0
	30	3,7	3,7	3,7
	31	3,7	3,7	3,7
	32	6,3	6,3	6,3
	33	8	8	8
	34	6,3	6,3	6,3
	35	0	0	0
	36	3,6	3,6	3,6
	37	3,6	3,6	3,6
	38	3,6	3,6	3,6
	39	3,6	3,6	3,6
	40	3,6	3,6	3,6
	41	3,6	3,6	3,6
	42	3,6	3,6	3,6
	43	2,5	2,5	2,5
	44	3,6	3,6	3,6
	45	0	0	0
	46	5	5	5
	47	0	0	0
	48	1,5	1,5	1,5
	49	1,5	1,5	1,5
	50	0	0	0
	51	2,3	2,3	2,3
	52	2,4	2,4	2,4
IX101	1	0	0	0
	2	1,1	0,7	1,1
	3	5,2	5,2	5,2
	4	1,7	1,7	1,7
	5	5	5	5
	6	1,7	1,7	1,7
	7	0	0	0
	8	1,4	1,4	1,4
	9	4,5	4,5	4,5
	10	2,3	2,3	2,3
	11	4,8	4,8	4,8
	12	1,4	1,4	1,4
	13	5	0	5
	14	0	0	0
	15	1,6	1,6	1,6
	16	1,7	1,7	1,7
	17	0	0	0
	18	5,2	5,2	5,2
	19	5,2	5,2	5,2
	20	5,2	5,2	5,2

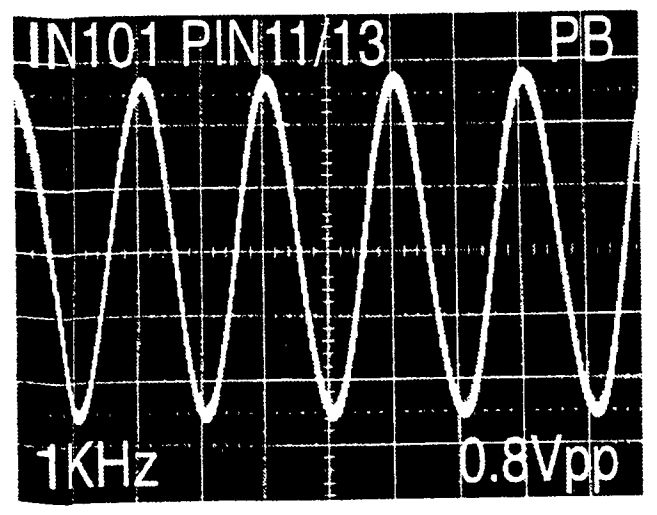

①

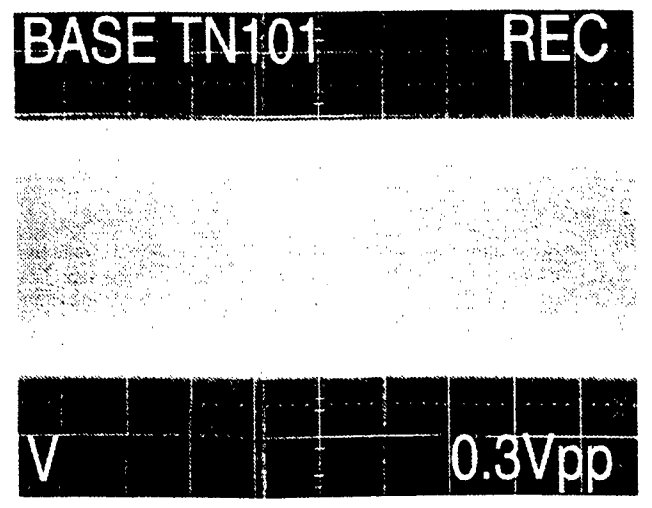

②

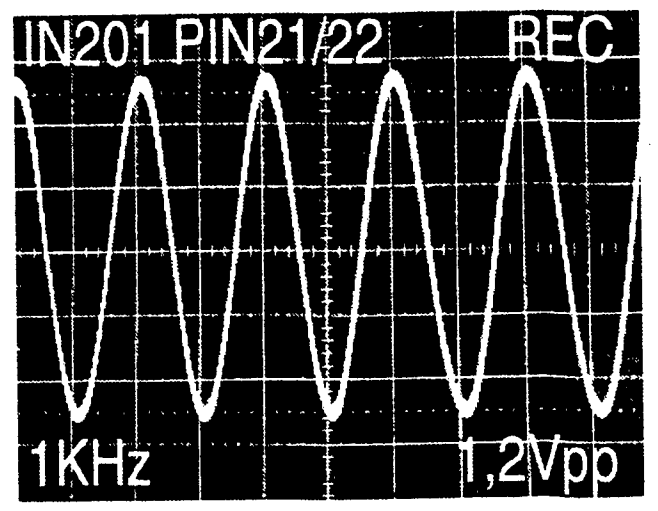

③

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

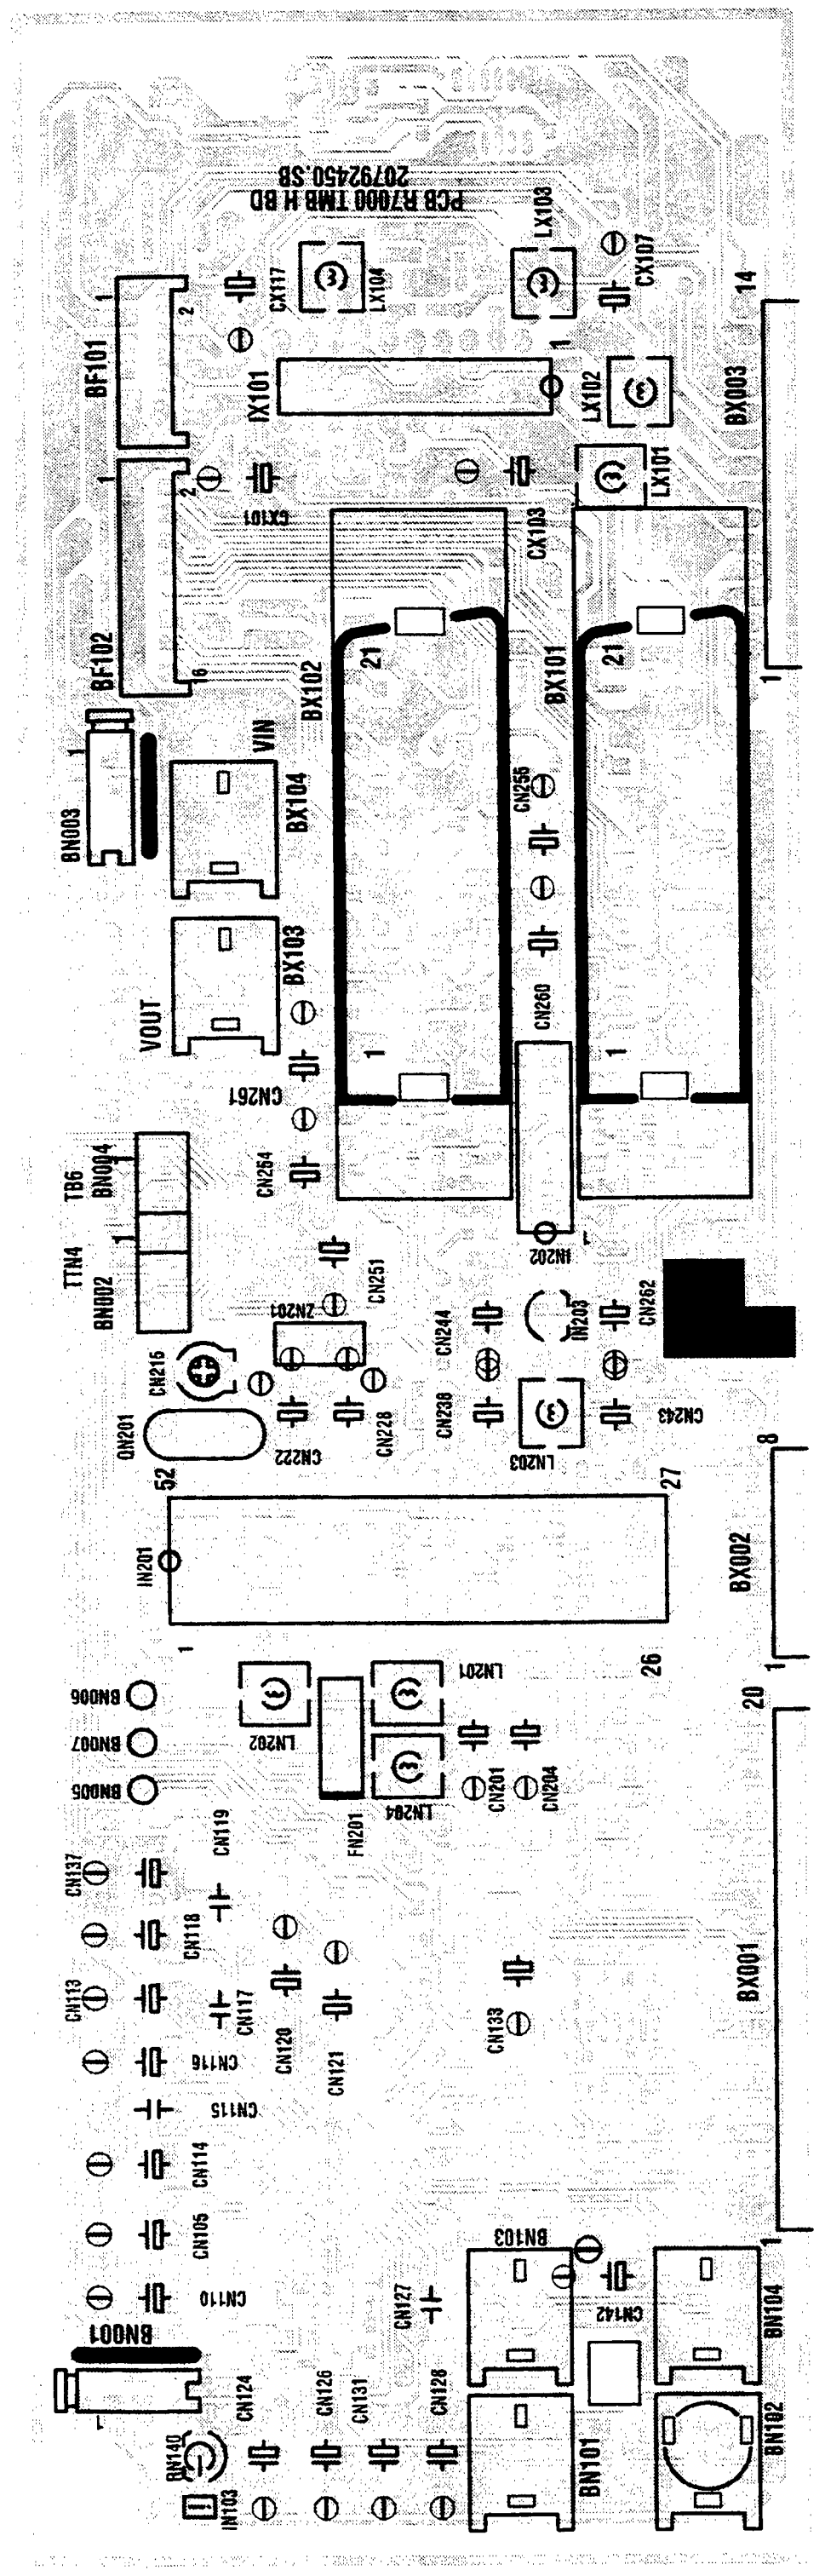

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

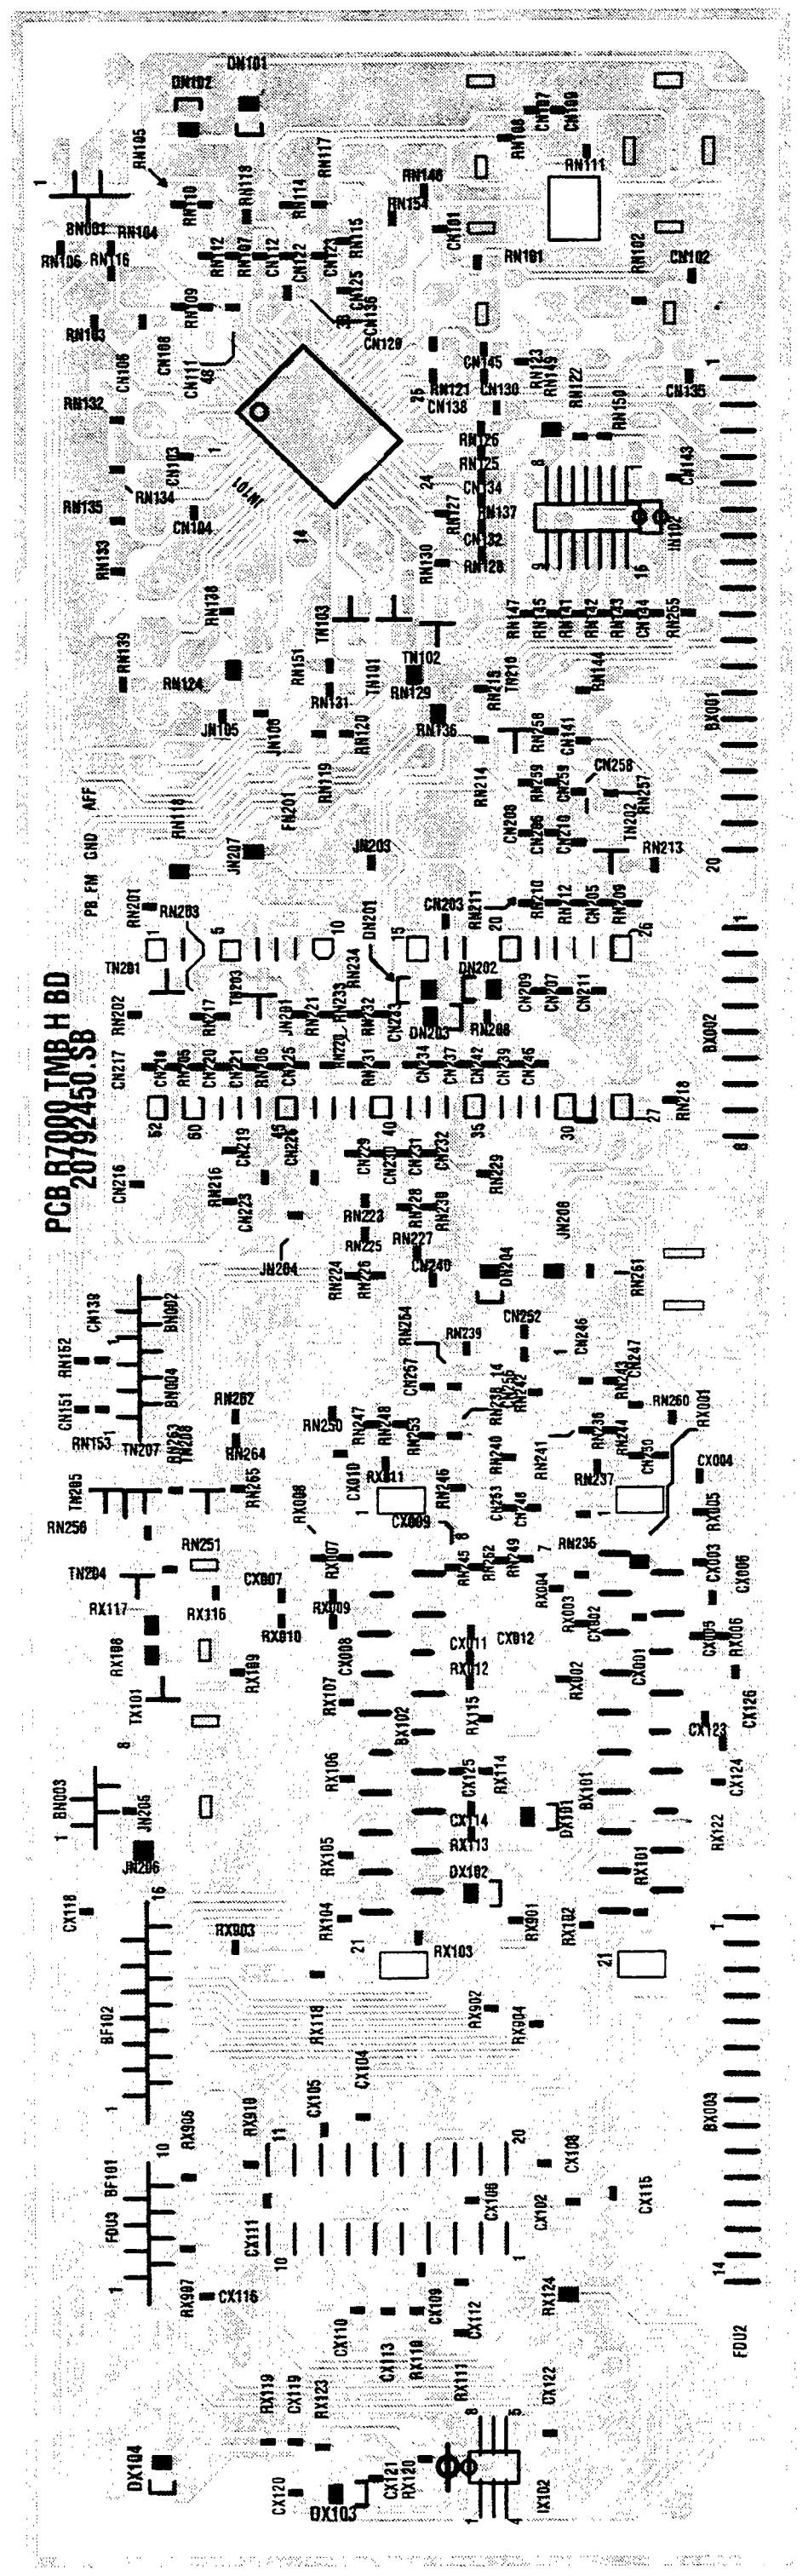

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6800F - VPH6850F)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

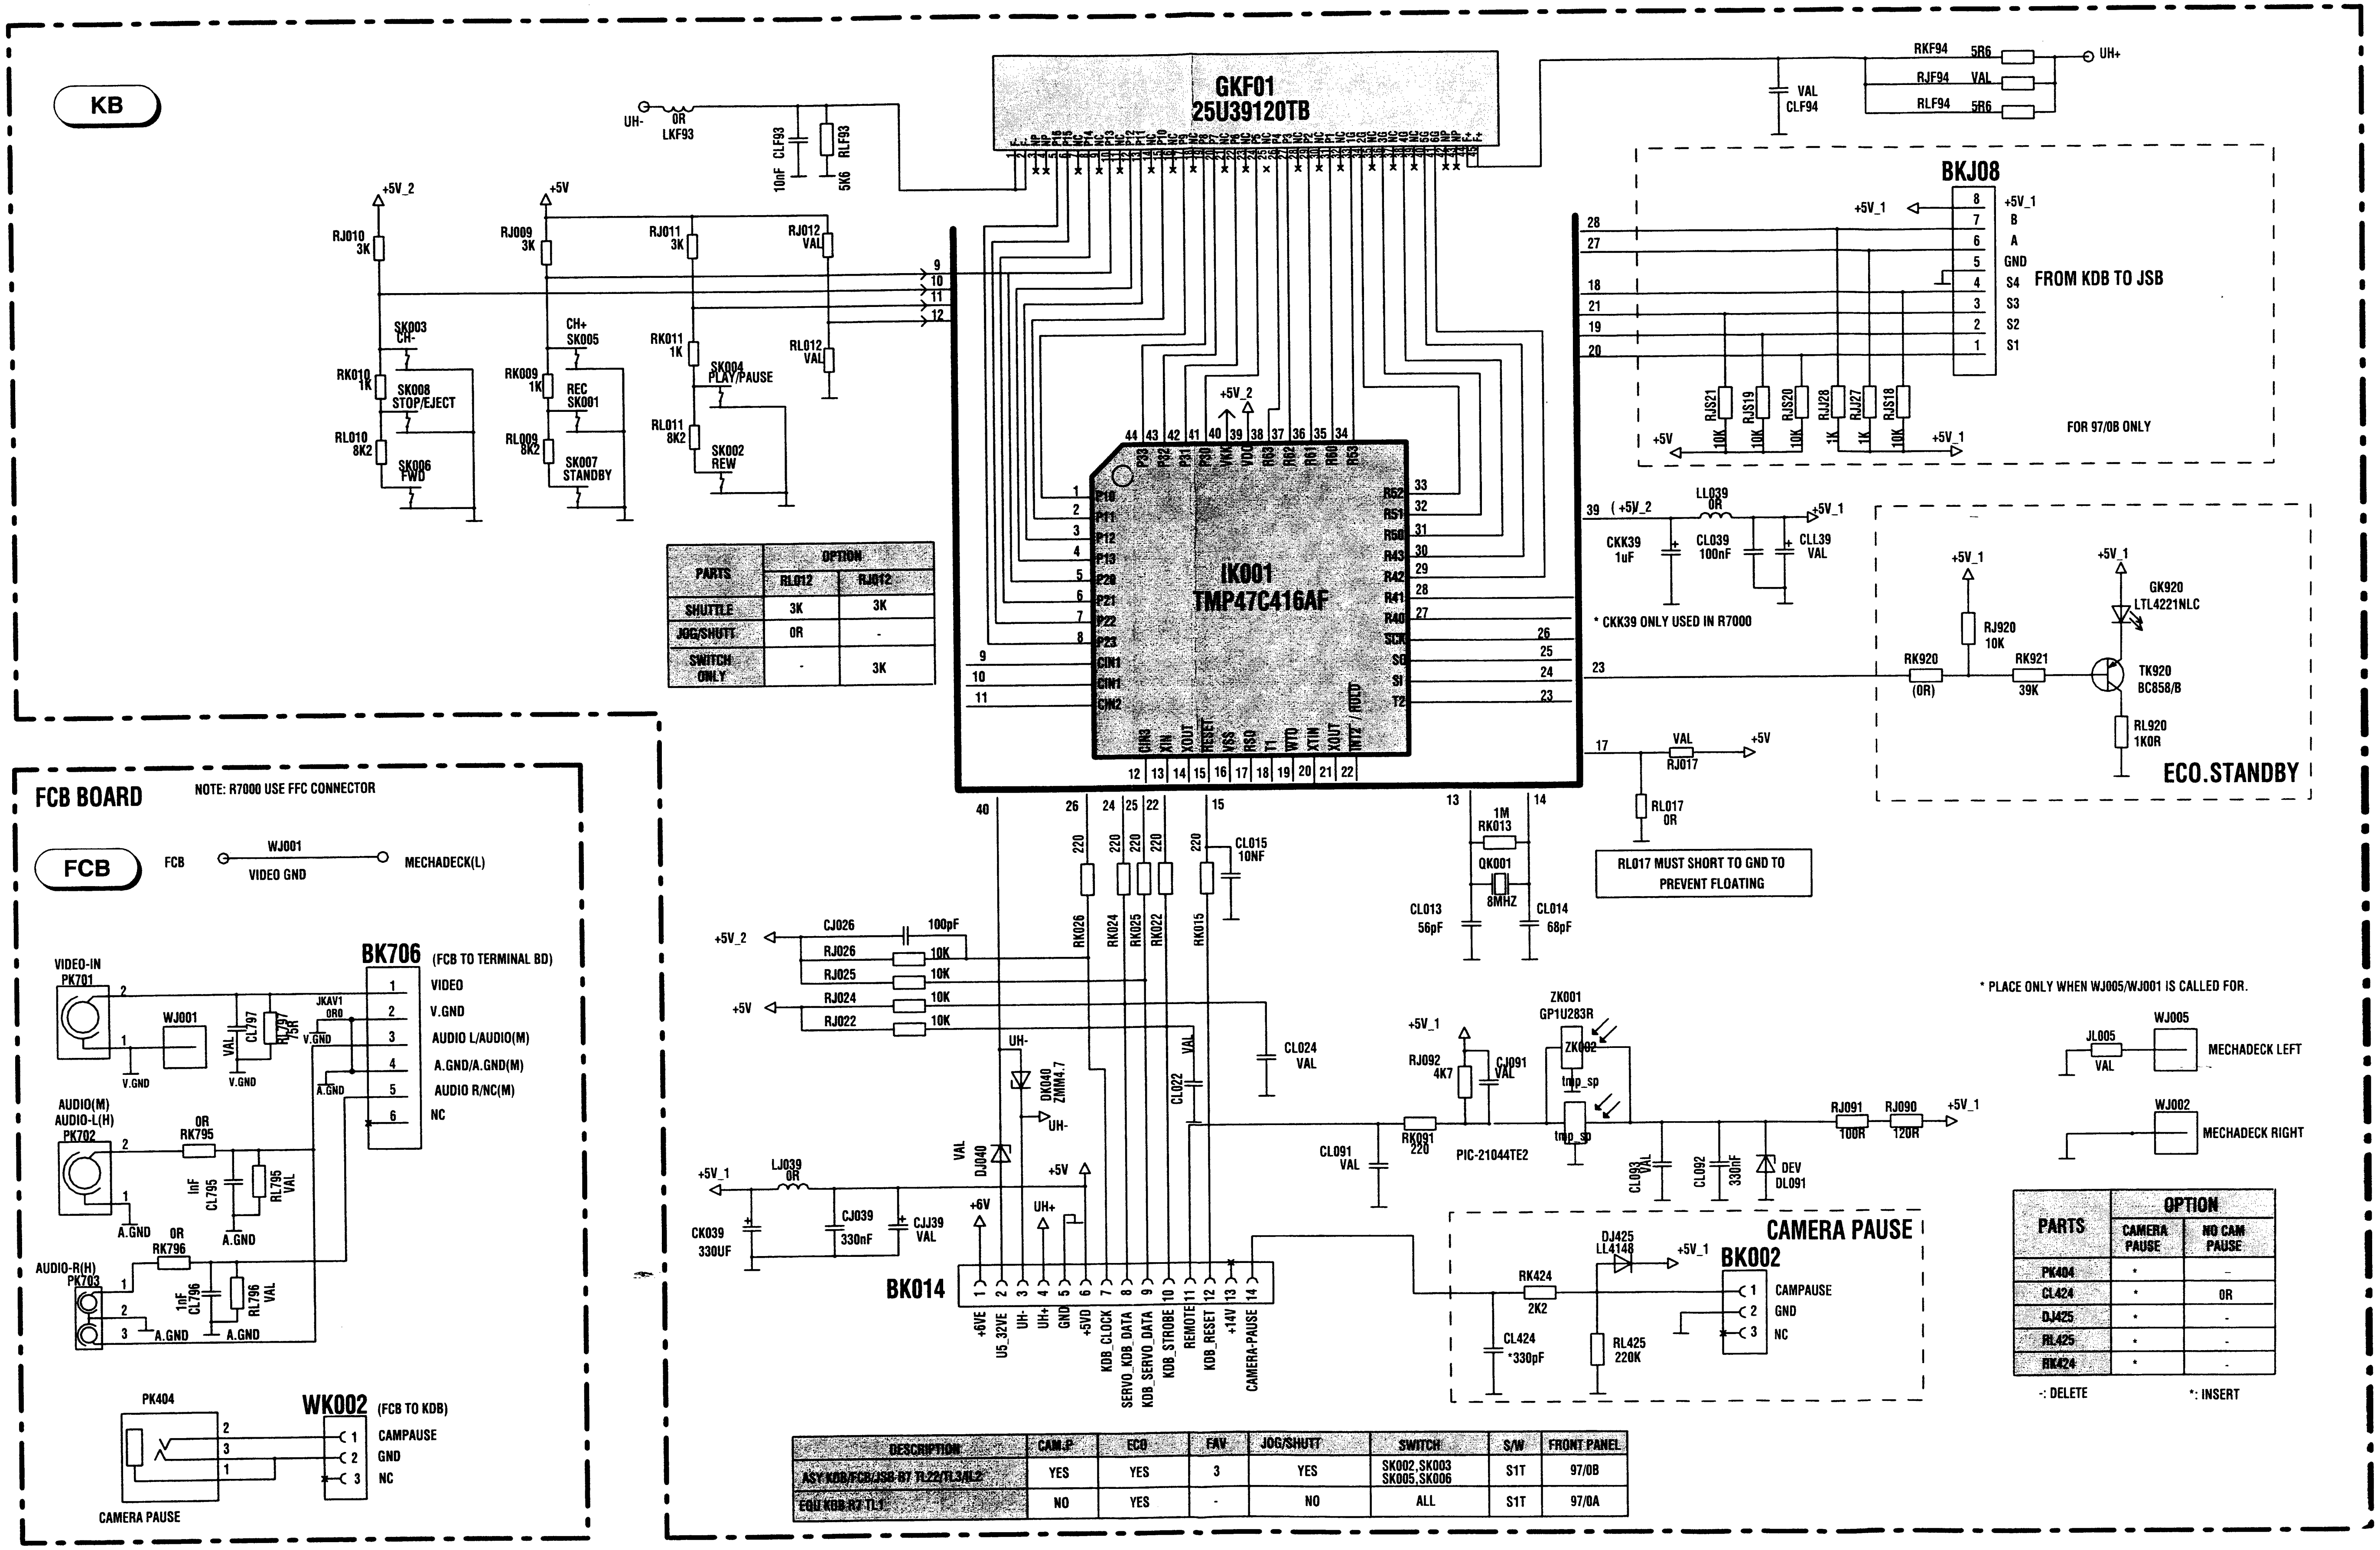
KB
GKF01
25U39120TB
IK001
TMP47C416AF
BKJ08
+5V_1
B
A
GND
S4
S3
S2
S1
FROM KDB TO JSB
FOR 97/0B ONLY
RKF94 5R6
RJF94 VAL
RLF94 5R6
UH+
UH-
LKF93 0R
CLF93 10nF
RLF93 5K6
CLF94 VAL
RJ010 3K
RJ009 3K
RJ011 3K
RJ012 VAL
RL012 VAL
RK010 1K
RK009 1K
RK011 1K
RL010 8K2
RL009 8K2
RL011 8K2
SK003 CH-
SK005 CH+
SK008 STOP/EJECT
SK001 REC
SK004 PLAY/PAUSE
SK006 FWD
SK007 STANDBY
SK002 REW
+5V_2
+5V
LL039 0R
CKK39 1uF
CL039 100nF
CLL39 VAL
* CKK39 ONLY USED IN R7000
RJS21 10K
RJS19 10K
RJS20 10K
RJJ28 1K
RJJ27 1K
RJS18 10K
RK920 (0R)
RJ920 10K
RK921 39K
GK920 LTL4221NLC
TK920 BC858/B
RL920 1K0R
ECO.STANDBY
RJ017 VAL
RL017 0R
RL017 MUST SHORT TO GND TO PREVENT FLOATING
RK013 1M
QK001 8MHZ
CL013 56pF
CL014 68pF
RK026 220
RK024 220
RK025 220
RK022 220
RK015 220
CL015 10NF
CJ026 100pF
RJ026 10K
RJ025 10K
RJ024 10K
RJ022 10K
CL024 VAL
DK040 ZMM4.7
DJ040 VAL
CL022 VAL
LJ039 0R
CK039 330UF
CJ039 330nF
CJJ39 VAL
+6V
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
ZK001 GP1U283R
RJ092 4K7
CJ091 VAL
RK091 220
PIC-21044TE2
CL091 VAL
CL093 VAL
CL092 330nF
DL091 DEV
RJ091 100R
RJ090 120R
* PLACE ONLY WHEN WJ005/WJ001 IS CALLED FOR.
WJ005
JL005 VAL
MECHADECK LEFT
WJ002
MECHADECK RIGHT
CAMERA PAUSE
BK002
DJ425 LL4148
RK424 2K2
CL424 *330pF
RL425 220K
CAMPAUSE
GND
NC
FCB BOARD
NOTE: R7000 USE FFC CONNECTOR
FCB
WJ001
VIDEO GND
MECHADECK(L)
BK706
(FCB TO TERMINAL BD)
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
VIDEO-IN
PK701
AUDIO(M)
AUDIO-L(H)
PK702
AUDIO-R(H)
PK703
RK795 0R
CL795 1nF
RL795 VAL
RK796 0R
CL796 1nF
RL796 VAL
CL797 VAL
RL797 75R
JKAV1 0R0
V.GND
A.GND
PK404
WK002
(FCB TO KDB)
CAMERA PAUSE

PARTS	OPTION	
	RL012	RJ012
SHUTTLE	3K	3K
JOG/SHUTT	0R	-
SWITCH ONLY	-	3K

PARTS	OPTION	
	CAMERA PAUSE	NO CAM PAUSE
PK404	*	–
CL424	*	0R
DJ425	*	-
RL425	*	-
RK424	*	-

-: DELETE *: INSERT

DESCRIPTION	CAM.P	ECO	FAV	JOG/SHUTT	SWITCH	S/W	FRONT PANEL
ASY KDB/FCB/JSB R7 TL22/TL3/IL2	YES	YES	3	YES	SK002,SK003 SK005,SK006	S1T	97/0B
EQU KDB R7 TL1	NO	YES	-	NO	ALL	S1T	97/0A

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

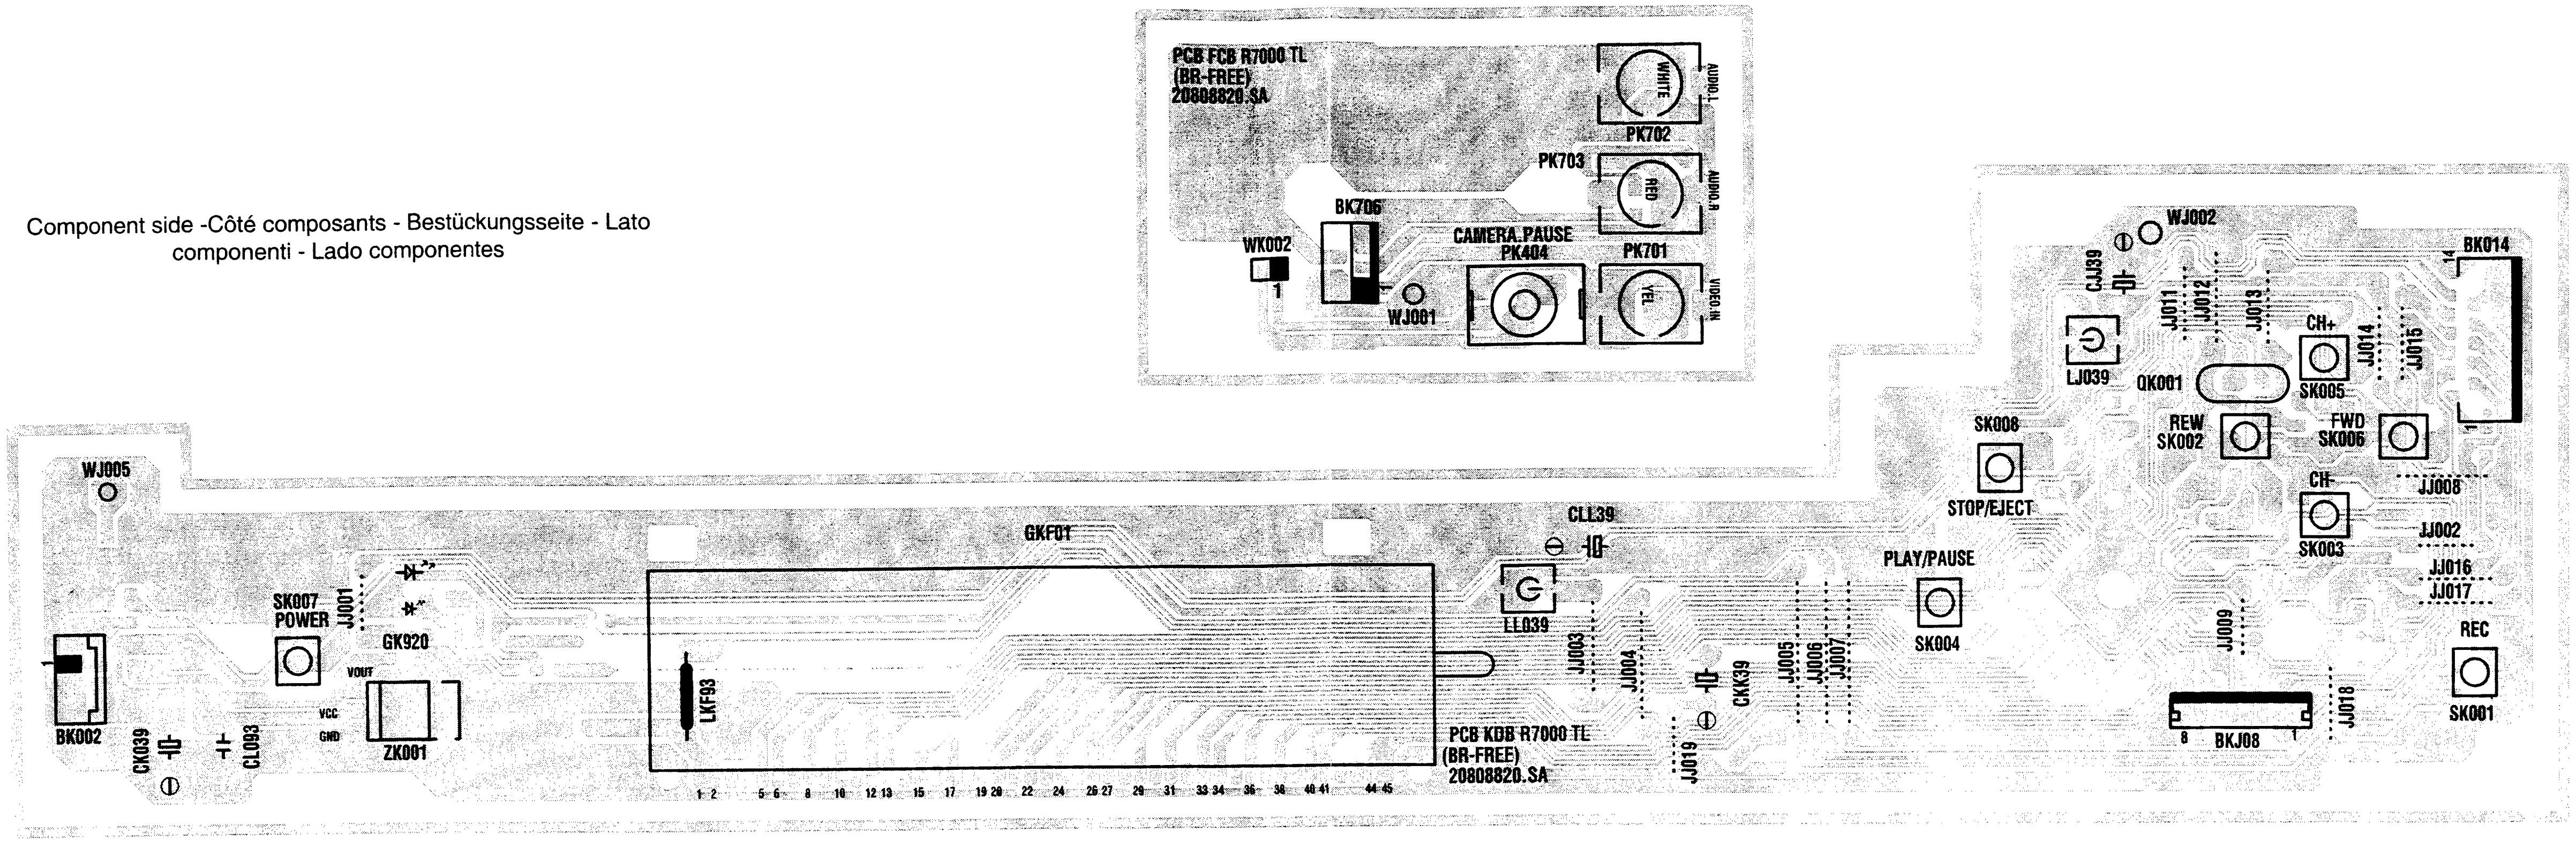
PCB FCB R7000 TL
(BR-FREE)
20808820.SA
PK702
PK703
BK706
WK002
WJ001
CAMERA.PAUSE
PK404
PK701
WHITE
RED
YEL
AUDIO.L
AUDIO.R
VIDEO.IN
WJ002
BK014
CJ039
LJ039
QK001
CH+
SK005
REW
SK002
FWD
SK006
CH-
SK003
SK008
STOP/EJECT
PLAY/PAUSE
SK004
REC
SK001
JJ008
JJ002
JJ016
JJ017
JJ009
JJ018
BKJ08
WJ005
GKF01
CLL39
LL039
SK007
POWER
GK920
VOUT
VCC
GND
ZK001
BK002
CK039
CL093
LKF93
PCB KDB R7000 TL
(BR-FREE)
20808820.SA
CKK39
JJ019

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

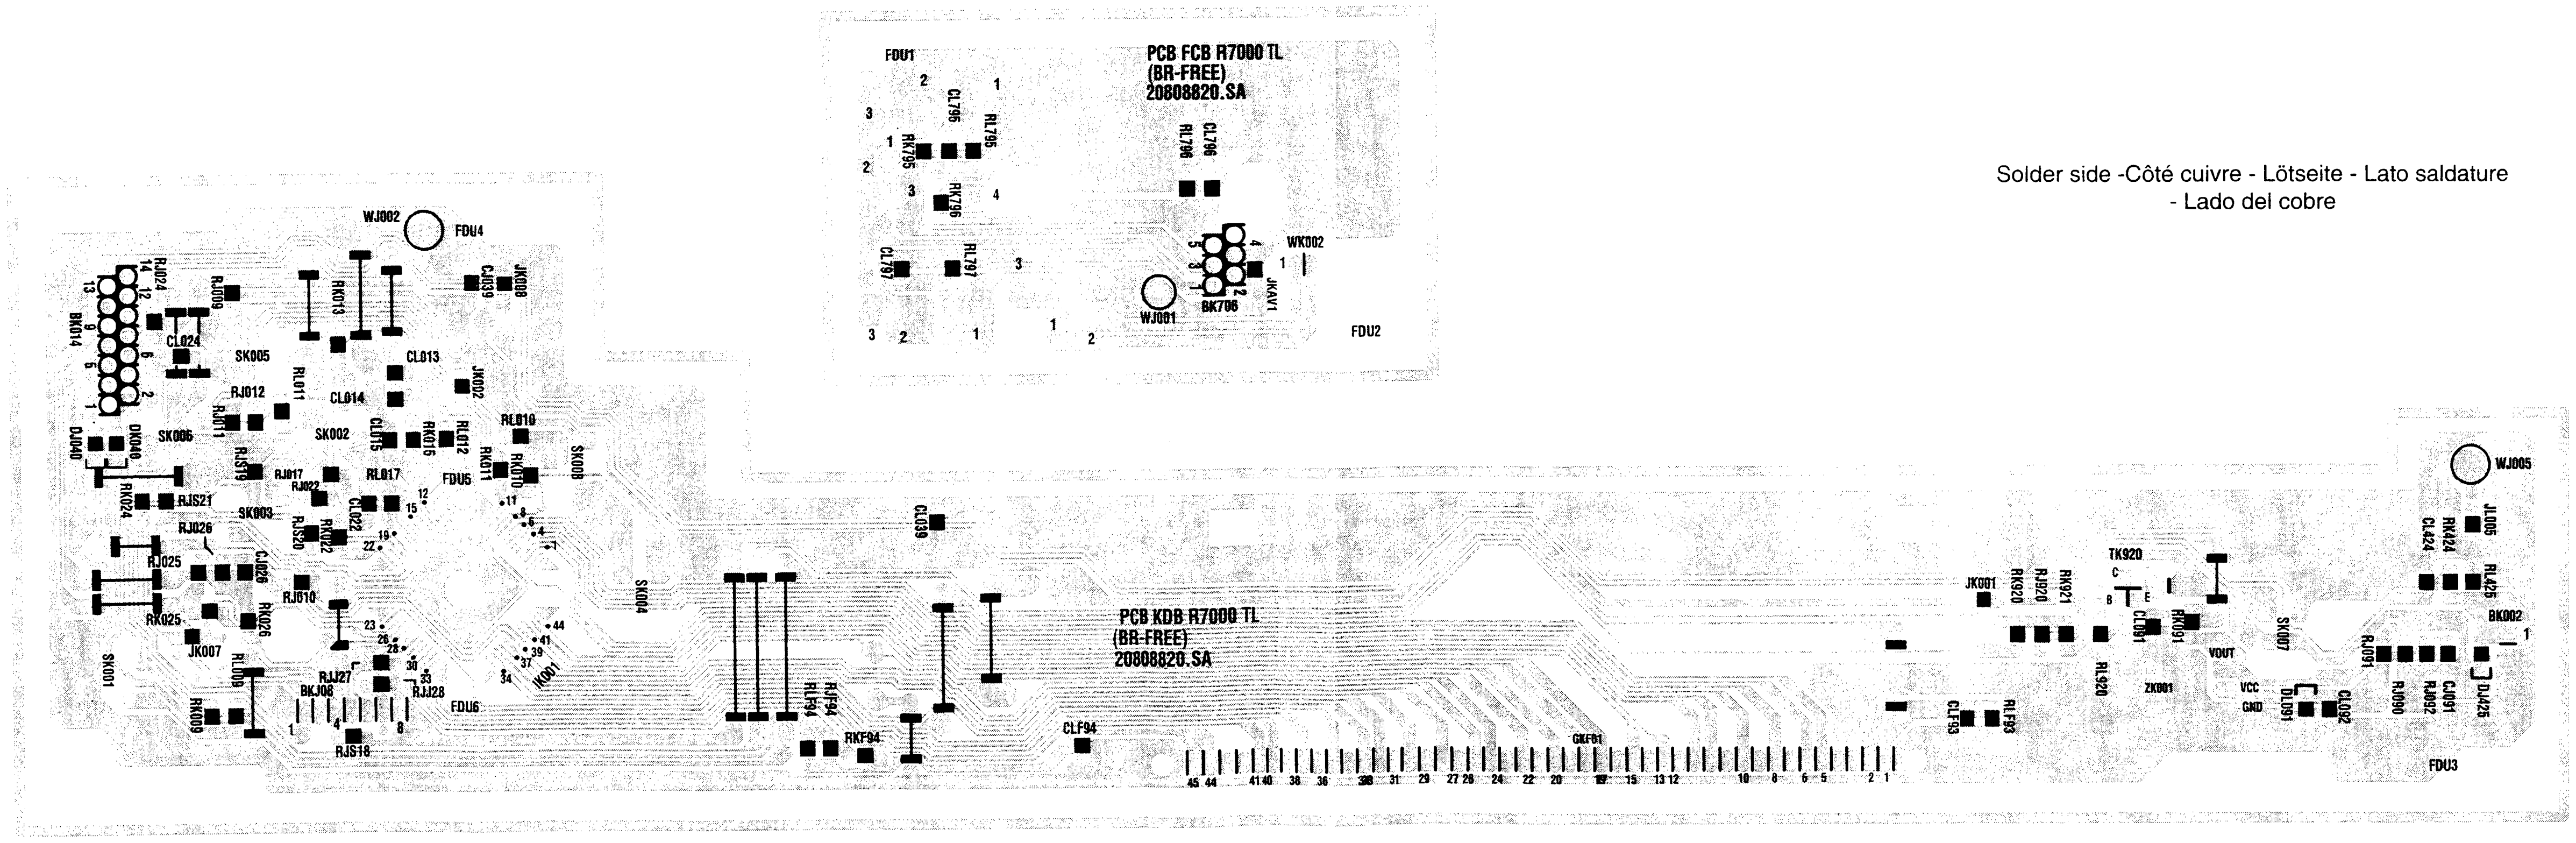
FDU1
PCB FCB R7000 TL
(BR-FREE)
20808820.SA
WK002
BK706
WJ001
FDU2
WJ002
FDU4
BK014
SK005
SK006
SK002
SK003
SK008
SK004
SK001
FDU5
FDU6
CL039
CLF94
GKF01
PCB KDB R7000 TL
(BR-FREE)
20808820.SA
TK920
ZK001
VOUT
VCC
GND
SK007
WJ005
BK002
FDU3

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(EV600F)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

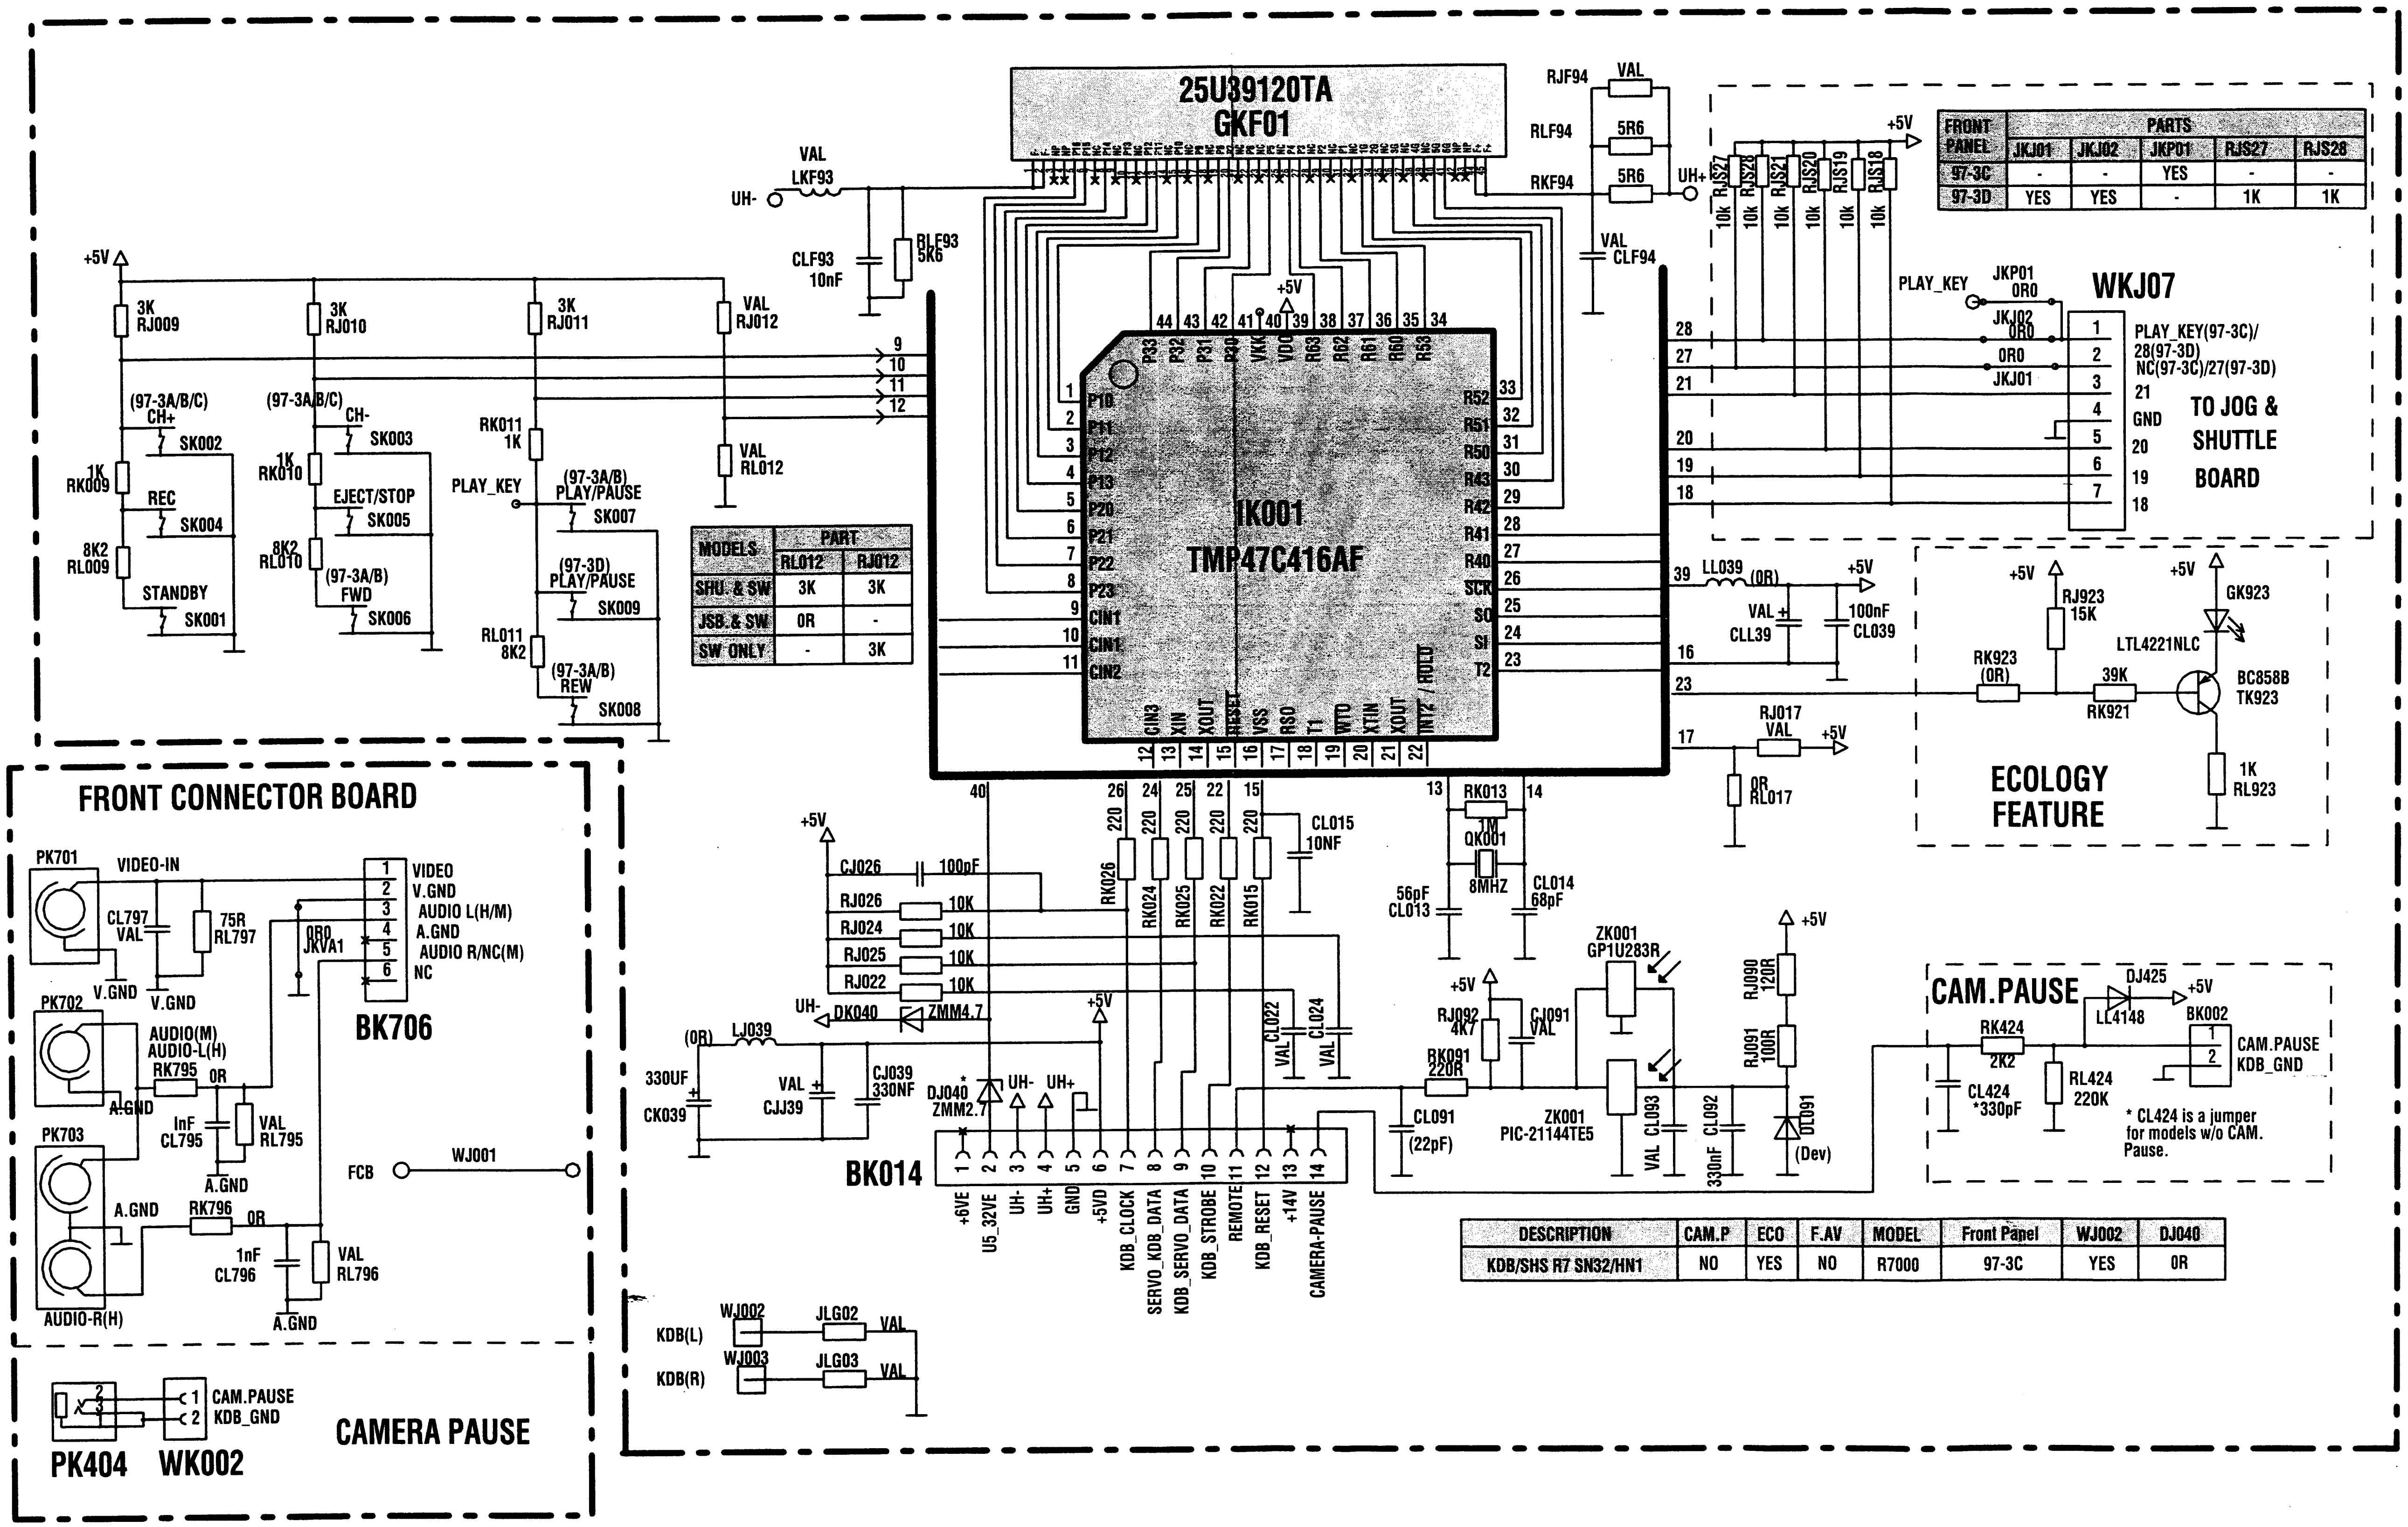
25U39120TA
GKF01
1K001
TMP47C416AF
WKJ07
TO JOG & SHUTTLE BOARD
PLAY_KEY(97-3C)/
28(97-3D)
NC(97-3C)/27(97-3D)
ECOLOGY FEATURE
LTL4221NLC
GK923
BC858B
TK923
CAM.PAUSE
LL4148
DJ425
BK002
CAM.PAUSE
KDB_GND
* CL424 is a jumper for models w/o CAM. Pause.
FRONT CONNECTOR BOARD
PK701
VIDEO-IN
PK702
PK703
AUDIO-R(H)
AUDIO(M)
AUDIO-L(H)
BK706
VIDEO
V.GND
AUDIO L(H/M)
A.GND
AUDIO R/NC(M)
NC
FCB
WJ001
CAMERA PAUSE
PK404
WK002
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
ZK001
GP1U283R
PIC-21144TE5
QK001
8MHZ
KDB(L)
KDB(R)
WJ002
WJ003
JLG02
JLG03
CH+
SK002
REC
SK004
STANDBY
SK001
CH-
SK003
EJECT/STOP
SK005
FWD
SK006
PLAY_KEY
PLAY/PAUSE
SK007
SK009
REW
SK008

MODELS	PART	
	RL012	RJ012
SHU. & SW	3K	3K
JSB. & SW	0R	-
SW ONLY	-	3K

FRONT PANEL	PARTS				
	JKJ01	JKJ02	JKP01	RJS27	RJS28
97-3C	-	-	YES	-	-
97-3D	YES	YES	-	1K	1K

DESCRIPTION	CAM.P	ECO	F.AV	MODEL	Front Papel	WJ002	DJ040
KDB/SHS R7 SN32/HN1	NO	YES	NO	R7000	97-3C	YES	0R

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

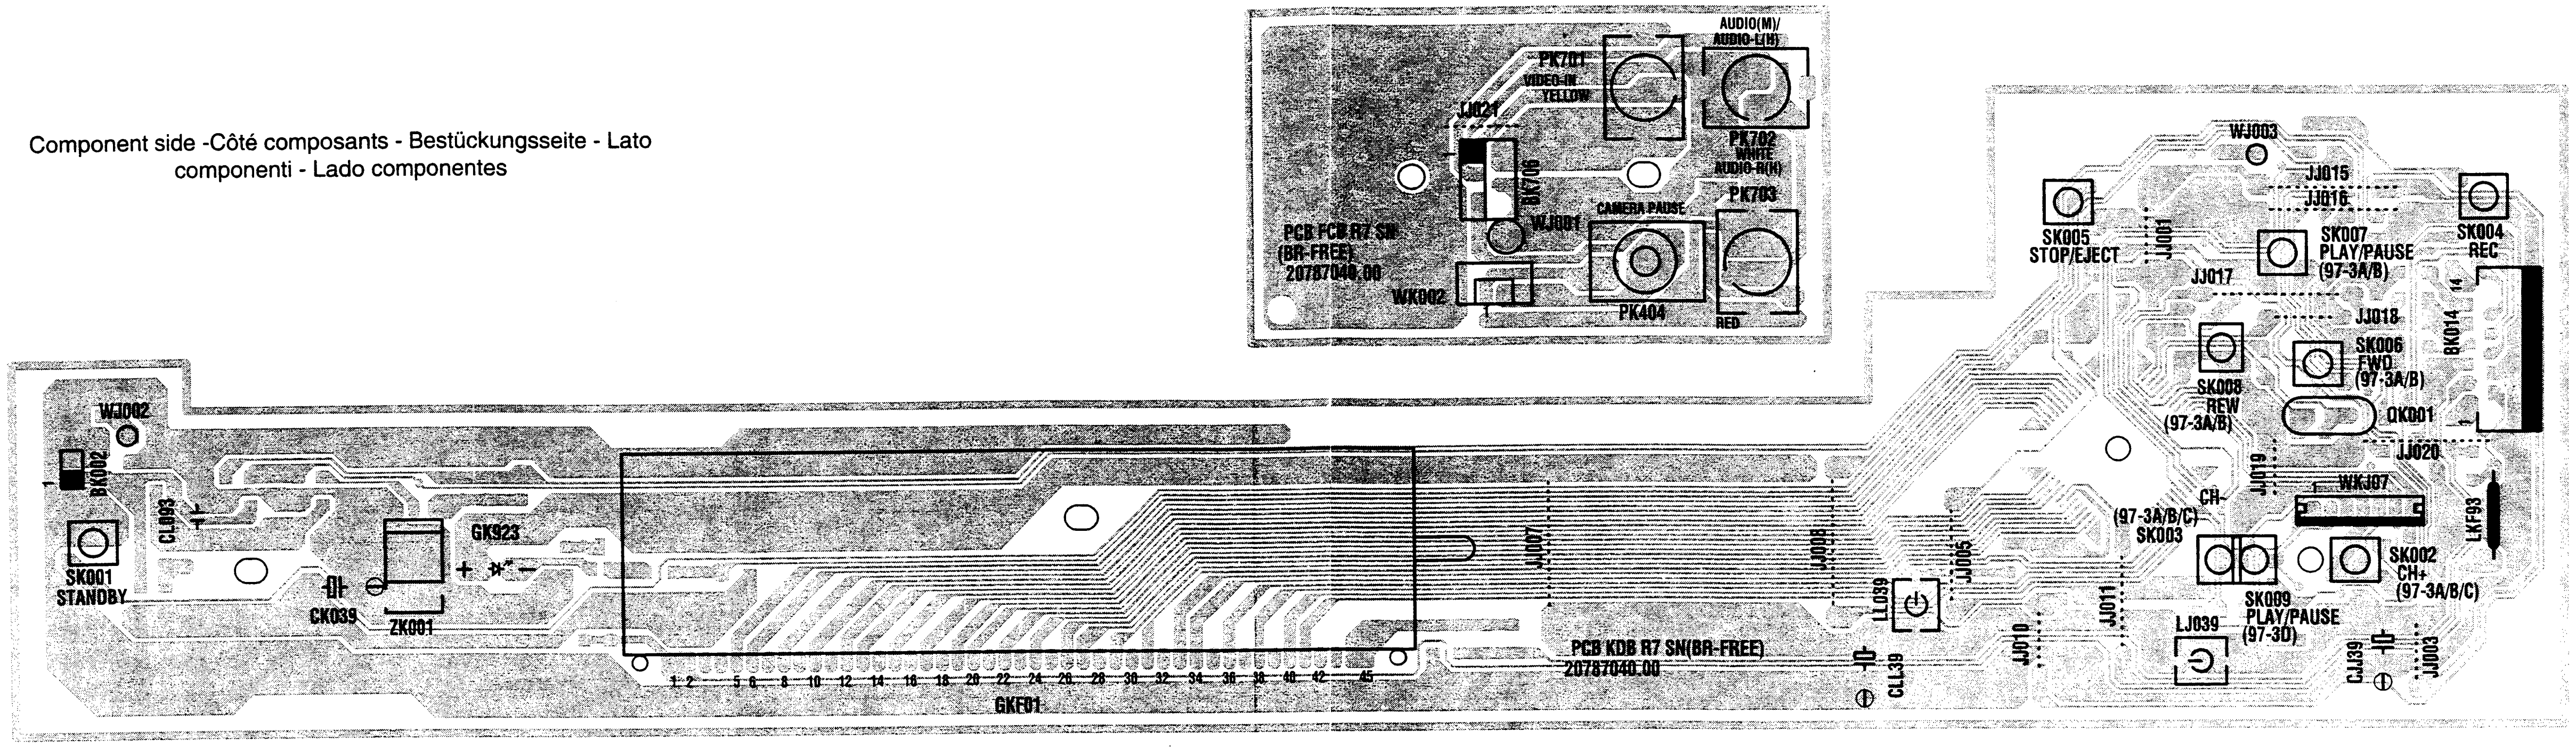
AUDIO(M)/ AUDIO-L(H)
PK701
VIDEO-IN YELLOW
PK702
WHITE
AUDIO-R(H)
PK703
CAMERA PAUSE
PK404
RED
WJ001
WK002
PCB FCB R7 SN (BR-FREE) 20787040.00
WJ003
JJ015
JJ016
SK005 STOP/EJECT
SK007 PLAY/PAUSE (97-3A/B)
SK004 REC
JJ017
JJ018
SK006 FWD (97-3A/B)
SK008 REW (97-3A/B)
BK014
QK001
JJ020
WK107
LKF93
CH- (97-3A/B/C) SK003
SK002 CH+ (97-3A/B/C)
SK009 PLAY/PAUSE (97-3D)
LJ039
CJ139
JJ003
JJ010
JJ011
JJ005
JJ008
JJ007
LL039
CL139
PCB KDB R7 SN(BR-FREE) 20787040.00
GKF01
WJ002
BK002
SK001 STANDBY
CL093
GK923
CK039
ZK001

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

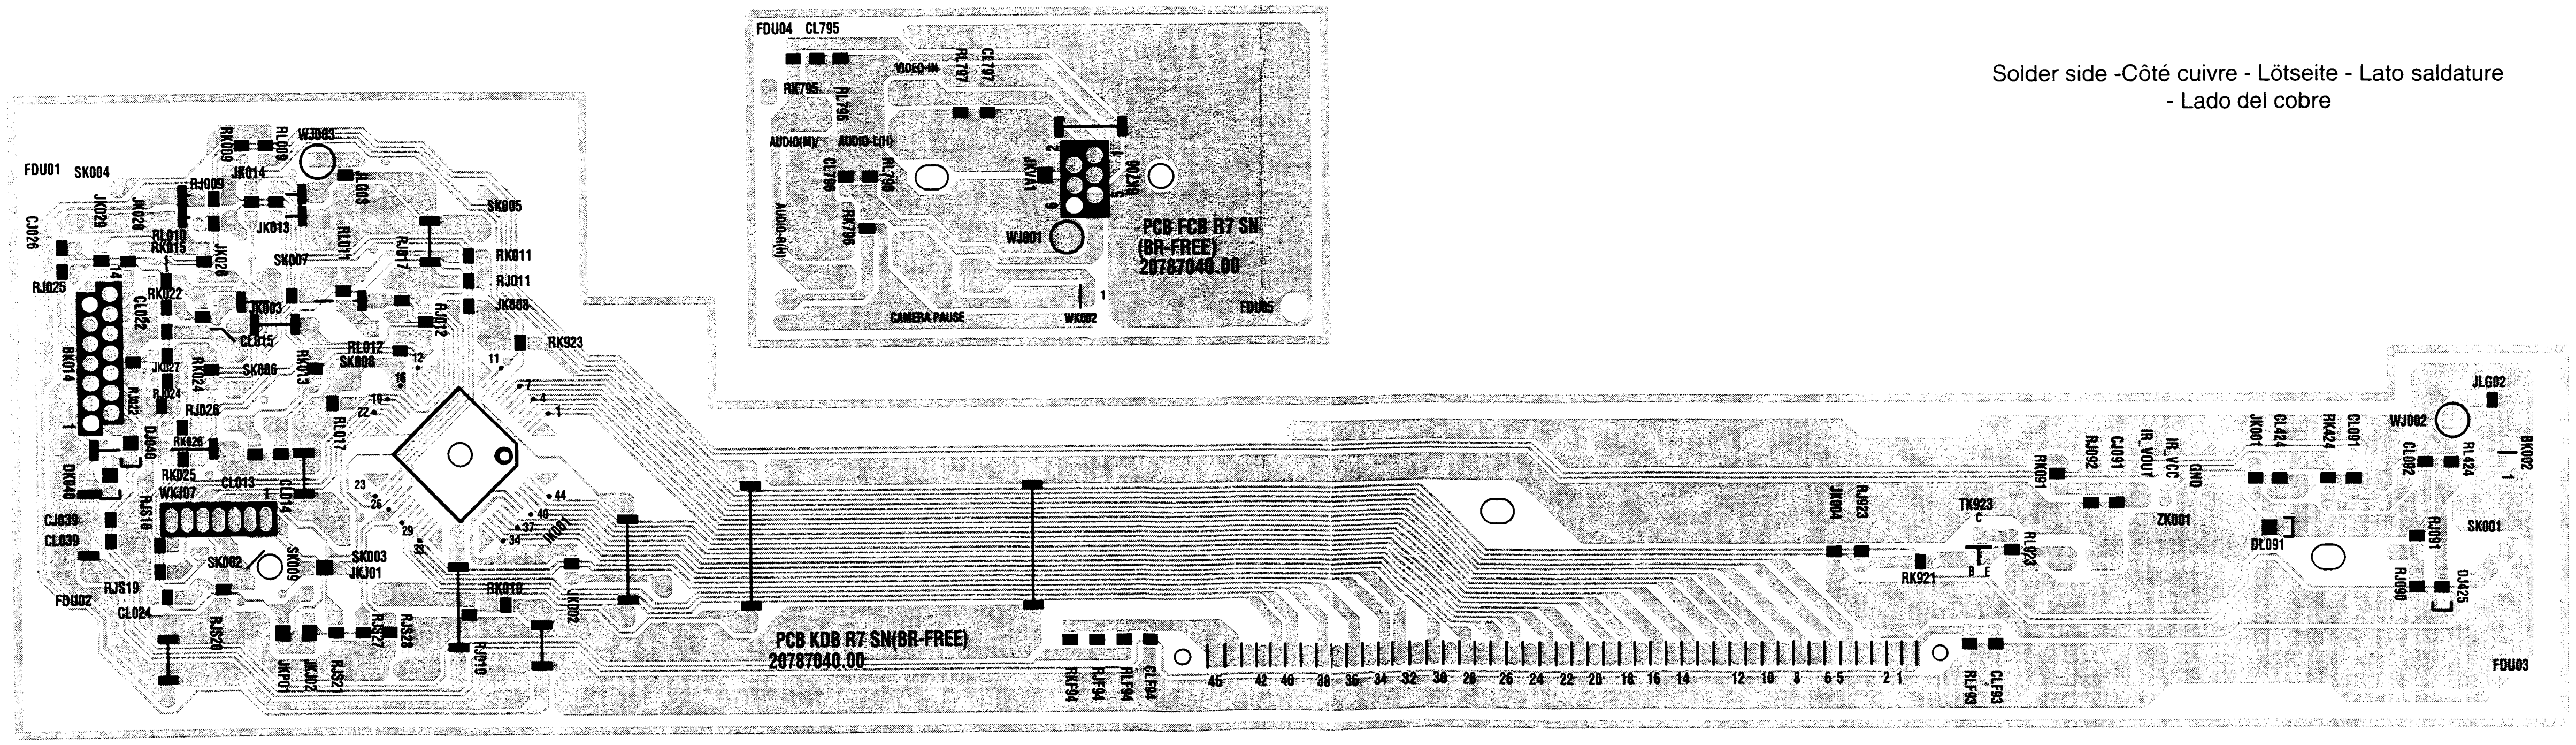
FDU04
CL795
VIDEO-IN
AUDIO(M)
AUDIO-L(H)
PCB FCB R7 SN (BR-FREE) 20787040.00
WJ001
CAMERA PAUSE
WK002
FDU05
FDU01
SK004
SK005
SK007
SK006
SK002
SK003
BK014
WJ003
RK923
WK107
FDU02
PCB KDB R7 SN(BR-FREE) 20787040.00
JLG02
WJ002
BK002
SK001
TK923
ZK001
RK921
DL091
FDU03

KEYBOARD WITHOUT DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES SANS AFFICHEUR - BEDIENTEIL OHNE DISPLAY - TASTIERA SENZA DISPLAY - PLATINA MANDOS SIN VISUALIZADOR *(FV305HV - VK 841PS)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

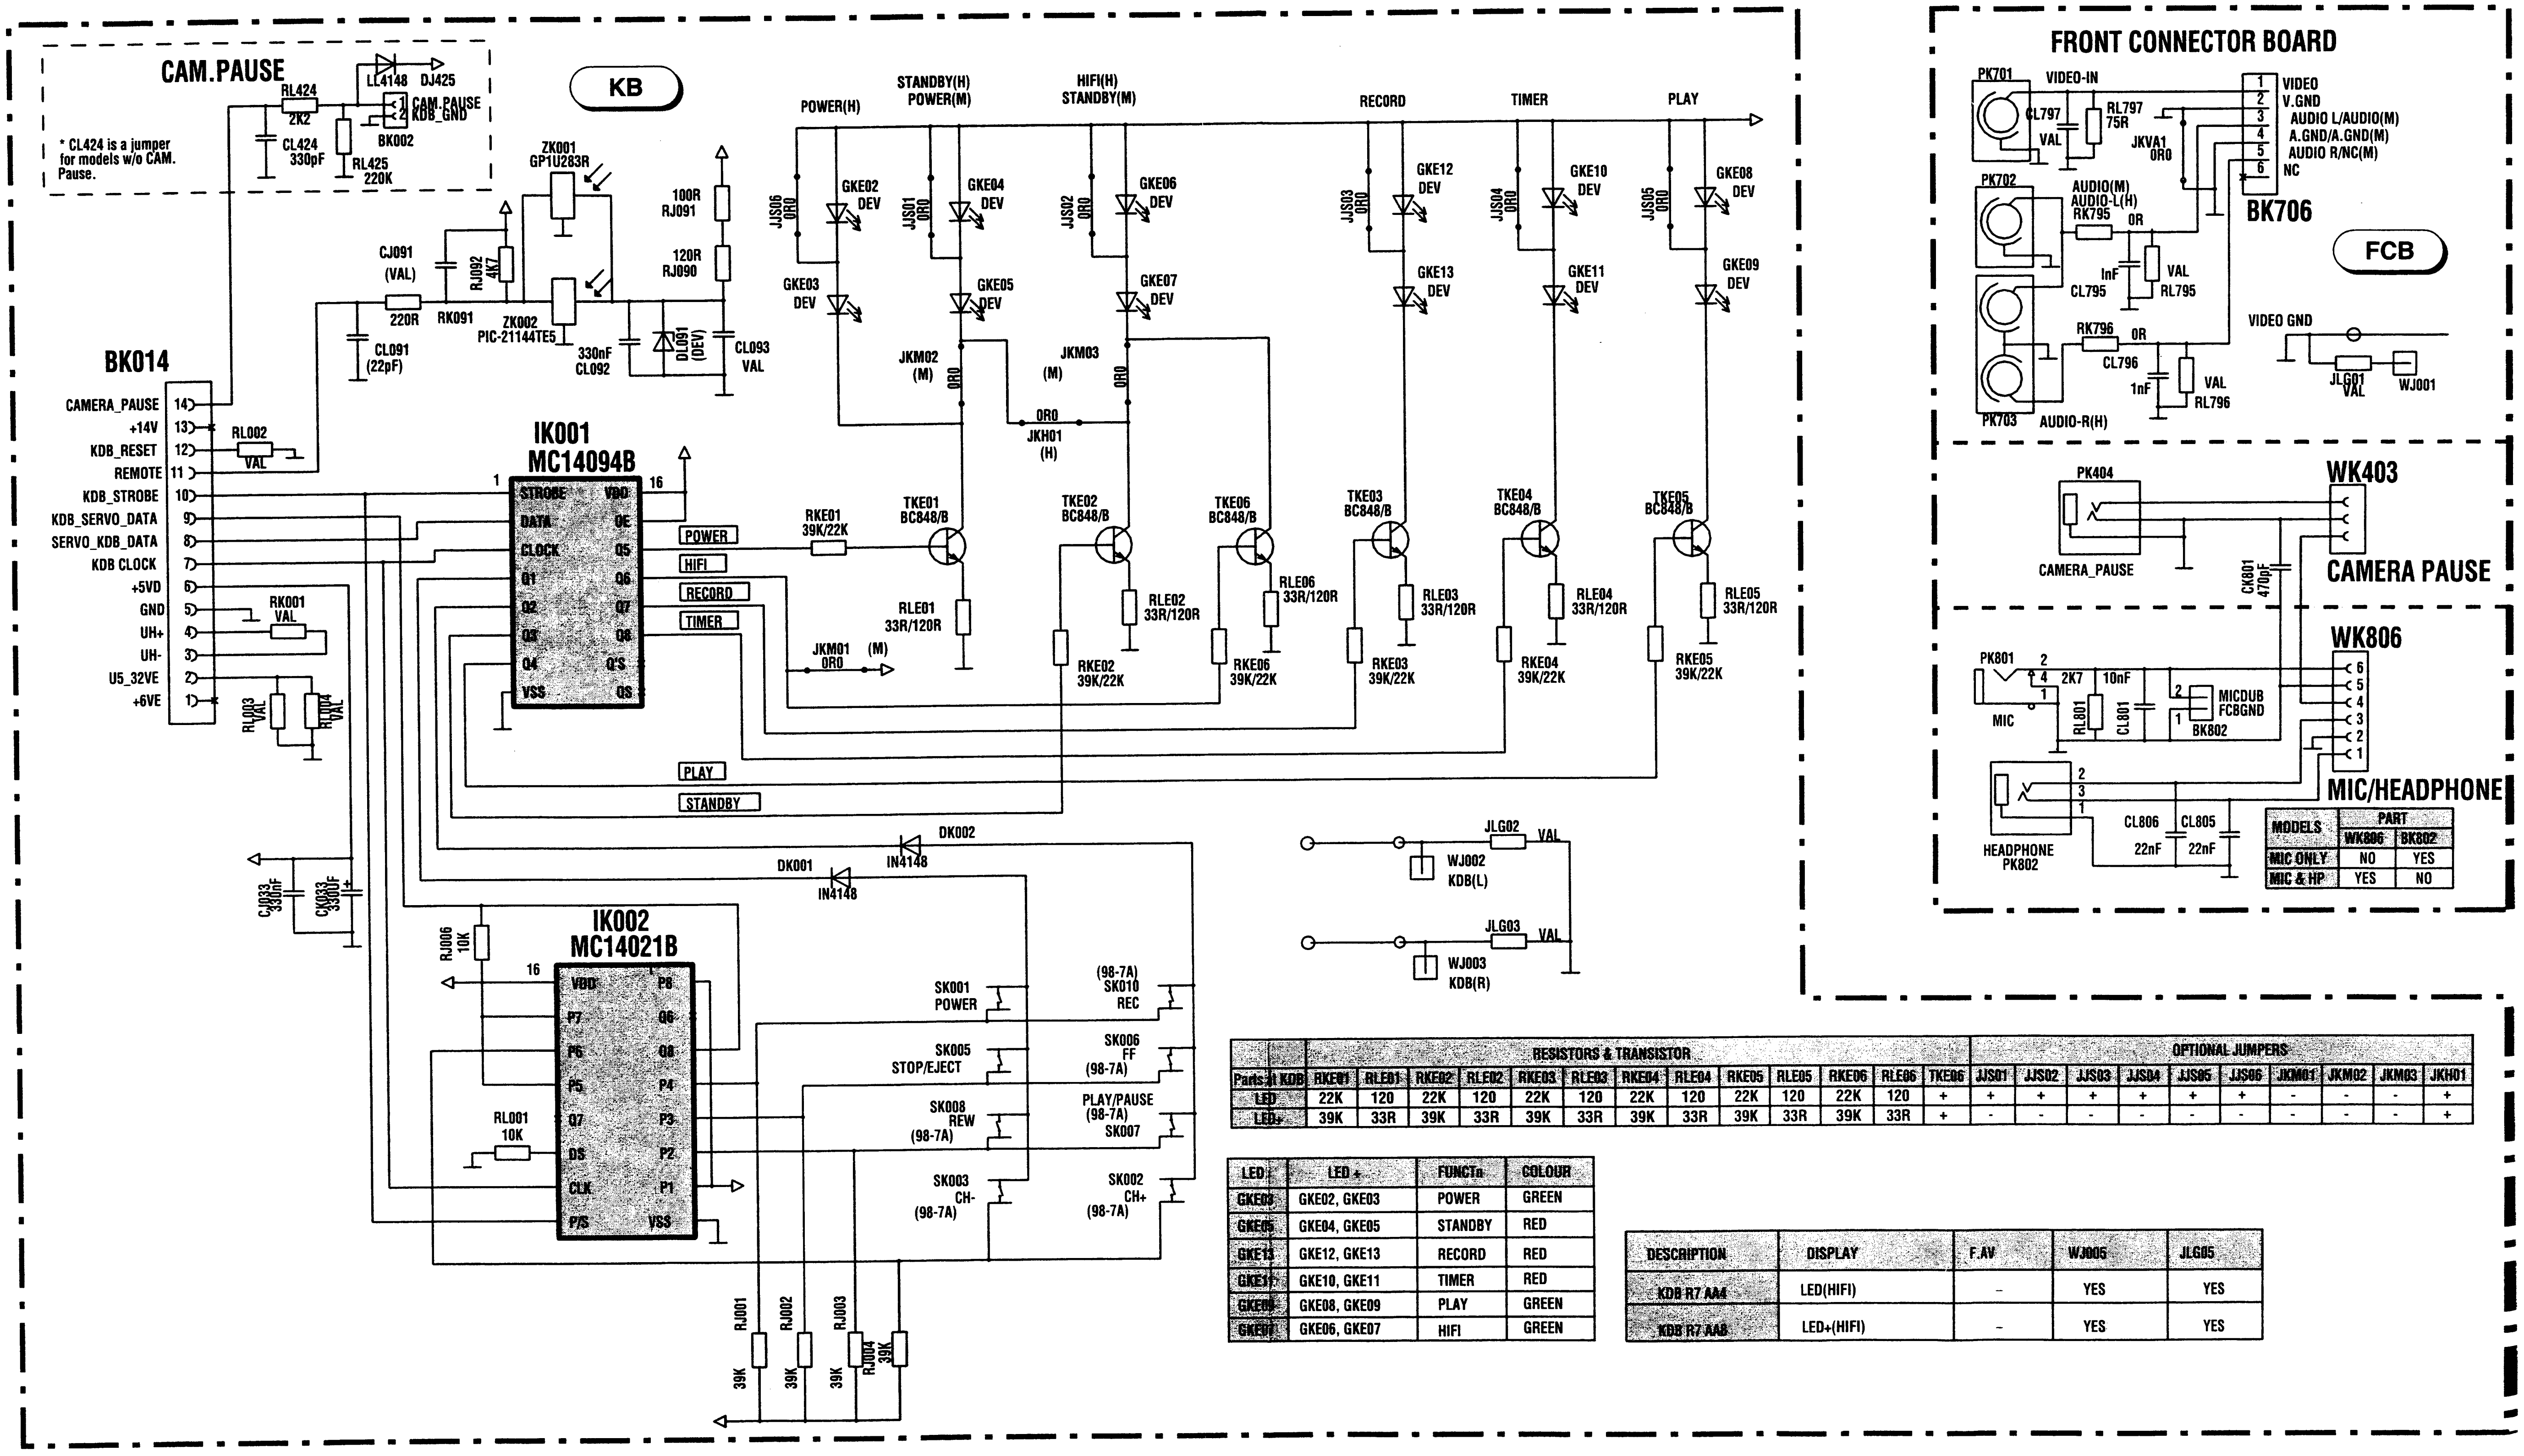
CAM.PAUSE
RL424 2K2
LL4148 DJ425
1 CAM.PAUSE
2 KDB_GND
BK002
CL424 330pF
RL425 220K
* CL424 is a jumper for models w/o CAM. Pause.
KB
ZK001 GP1U283R
CJ091 (VAL)
RJ092 4K7
220R RK091
ZK002 PIC-21144TE5
CL091 (22pF)
330nF CL092
DL091 (DEV)
100R RJ091
120R RJ090
CL093 VAL
BK014
CAMERA_PAUSE 14
+14V 13
KDB_RESET 12
REMOTE 11
KDB_STROBE 10
KDB_SERVO_DATA 9
SERVO_KDB_DATA 8
KDB CLOCK 7
+5VD 6
GND 5
UH+ 4
UH- 3
U5_32VE 2
+6VE 1
RL002 VAL
RK001 VAL
RL003 VAL
RL004 VAL
IK001 MC14094B
STROBE VDD DATA OE CLOCK Q5 Q1 Q6 Q2 Q7 Q3 Q8 Q4 Q'S VSS QS
POWER
HIFI
RECORD
TIMER
PLAY
STANDBY
POWER(H)
STANDBY(H) POWER(M)
HIFI(H) STANDBY(M)
RECORD
TIMER
PLAY
JJS06 0R0
JJS01 0R0
JJS02 0R0
JJS03 0R0
JJS04 0R0
JJS05 0R0
GKE02 DEV
GKE03 DEV
GKE04 DEV
GKE05 DEV
GKE06 DEV
GKE07 DEV
GKE12 DEV
GKE13 DEV
GKE10 DEV
GKE11 DEV
GKE08 DEV
GKE09 DEV
JKM02 (M) 0R0
JKM03 (M) 0R0
0R0 JKH01 (H)
RKE01 39K/22K
TKE01 BC848/B
RLE01 33R/120R
JKM01 0R0 (M)
TKE02 BC848/B
RKE02 39K/22K
RLE02 33R/120R
TKE06 BC848/B
RKE06 39K/22K
RLE06 33R/120R
TKE03 BC848/B
RKE03 39K/22K
RLE03 33R/120R
TKE04 BC848/B
RKE04 39K/22K
RLE04 33R/120R
TKE05 BC848/B
RKE05 39K/22K
RLE05 33R/120R
DK002 IN4148
DK001 IN4148
CJ033 330nF
CK033 330nF
RJ006 10K
IK002 MC14021B
VDD P8 P7 Q6 P6 Q8 P5 P4 Q7 P3 DS P2 CLK P1 P/S VSS
RL001 10K
SK001 POWER
(98-7A) SK010 REC
SK005 STOP/EJECT
SK006 FF (98-7A)
SK008 REW (98-7A)
PLAY/PAUSE (98-7A) SK007
SK003 CH- (98-7A)
SK002 CH+ (98-7A)
RJ001 39K
RJ002 39K
RJ003 39K
RJ004 39K
JLG02 VAL
WJ002 KDB(L)
JLG03 VAL
WJ003 KDB(R)
FRONT CONNECTOR BOARD
PK701 VIDEO-IN
CL797 VAL
RL797 75R
JKVA1 0R0
1 VIDEO
2 V.GND
3 AUDIO L/AUDIO(M)
4 A.GND/A.GND(M)
5 AUDIO R/NC(M)
6 NC
BK706
PK702
AUDIO(M) AUDIO-L(H)
RK795 0R
InF CL795
VAL RL795
FCB
RK796 0R
CL796 1nF
VAL RL796
PK703 AUDIO-R(H)
VIDEO GND
JLG01 VAL
WJ001
PK404
WK403
CAMERA_PAUSE
CK801 470pF
CAMERA PAUSE
WK806
PK801
MIC
2K7 RL801
10nF CL801
MICDUB FC8GND BK802
HEADPHONE PK802
CL806 22nF
CL805 22nF
MIC/HEADPHONE

MODELS	PART	
	WK806	BK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

	RESISTORS & TRANSISTOR													OPTIONAL JUMPERS									
Parts at KDB	RKE01	RLE01	RKE02	RLE02	RKE03	RLE03	RKE04	RLE04	RKE05	RLE05	RKE06	RLE06	TKE06	JJS01	JJS02	JJS03	JJS04	JJS05	JJS06	JKM01	JKM02	JKM03	JKH01
LED	22K	120	22K	120	22K	120	22K	120	22K	120	22K	120	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+
LED+	39K	33R	39K	33R	39K	33R	39K	33R	39K	33R	39K	33R	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

LED	LED +	FUNCTn	COLOUR
GKE03	GKE02, GKE03	POWER	GREEN
GKE05	GKE04, GKE05	STANDBY	RED
GKE13	GKE12, GKE13	RECORD	RED
GKE11	GKE10, GKE11	TIMER	RED
GKE09	GKE08, GKE09	PLAY	GREEN
GKE07	GKE06, GKE07	HIFI	GREEN

DESCRIPTION	DISPLAY	F.AV	WJ005	JLG05
KDB R7 AA4	LED(HIFI)	–	YES	YES
KDB R7 AA8	LED+(HIFI)	–	YES	YES

KEYBOARD WITHOUT DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES SANS AFFICHEUR - BEDIENTEIL OHNE DISPLAY - TASTIERA SENZA DISPLAY - PLATINA MANDOS SIN VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

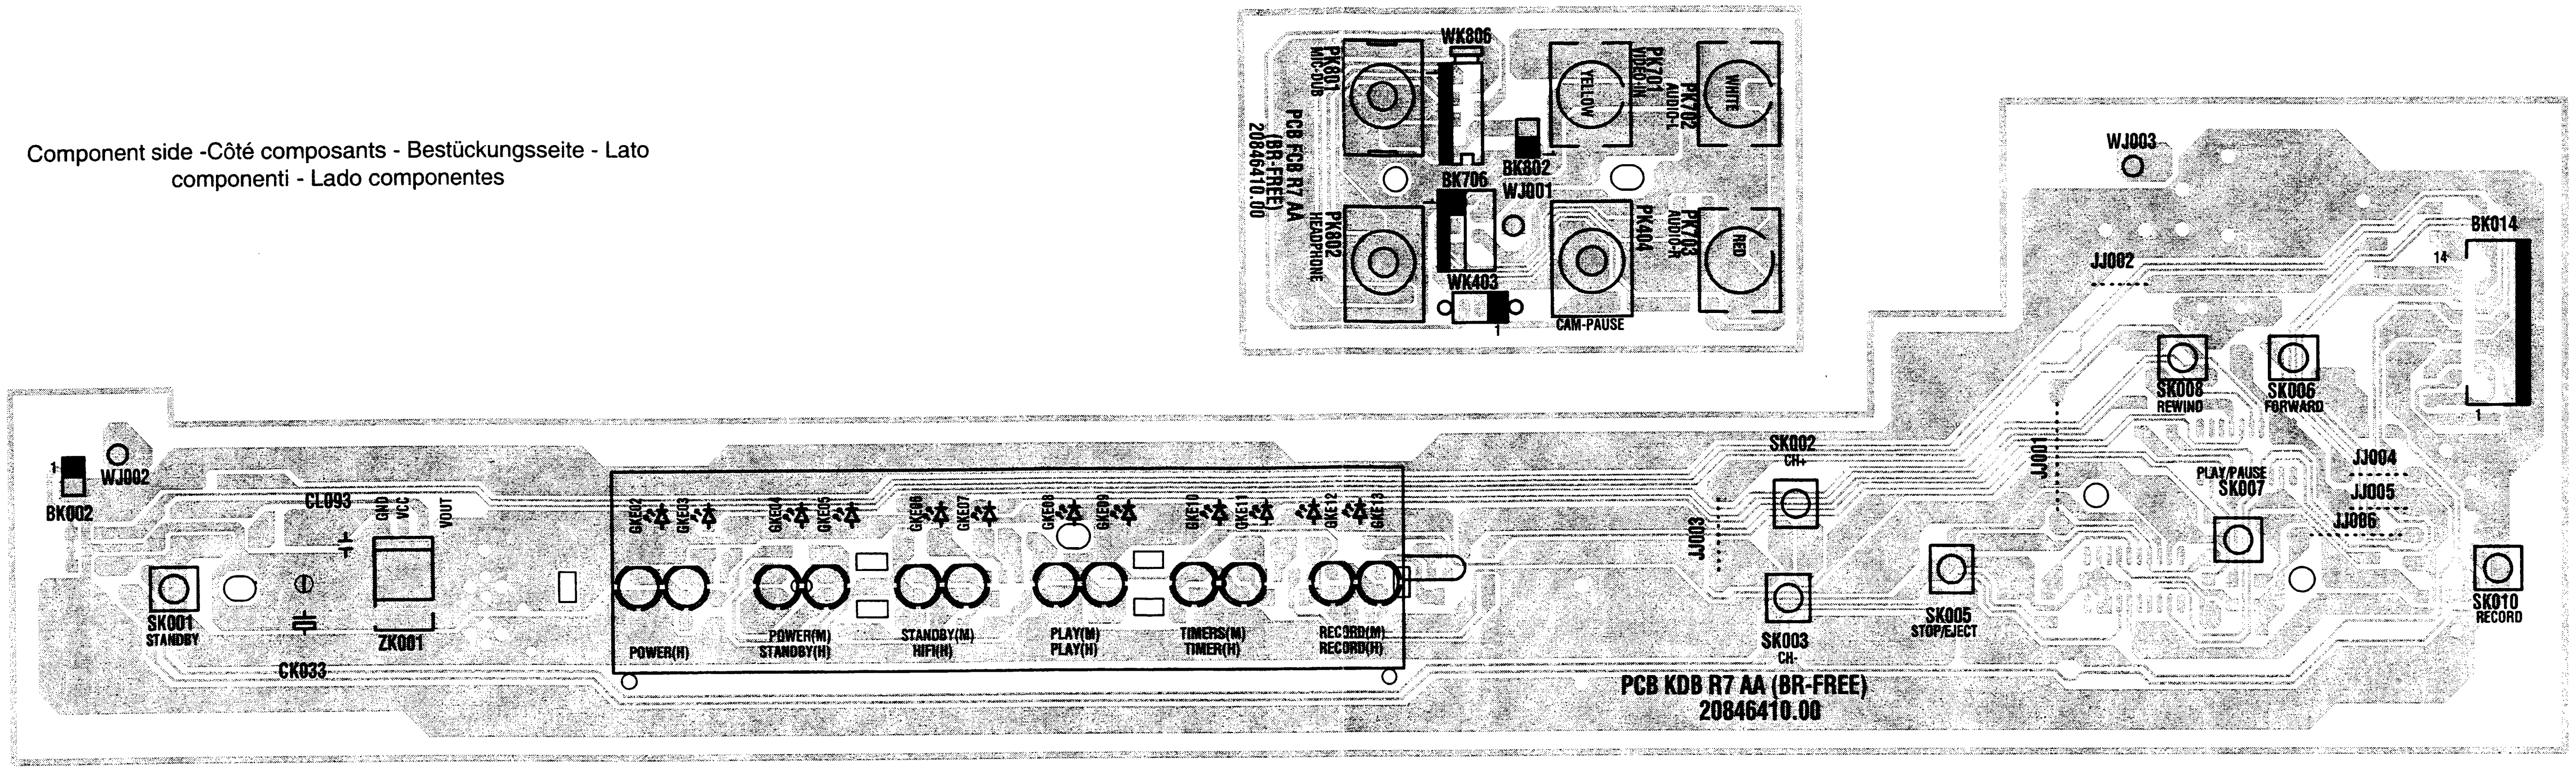
PCB FCB R7 AA
(BR-FREE)
20846410.00
PK801
MIC-DUB
PK802
HEADPHONE
WK806
BK706
BK802
WJ001
WK403
CAM-PAUSE
PK701
VIDEO-IN
YELLOW
PK702
AUDIO-L
WHITE
PK703
AUDIO-R
RED
PK404
WJ003
BK014
JJ002
SK008
REWIND
SK006
FORWARD
PLAY/PAUSE
SK007
JJ004
JJ005
JJ006
JJ001
JJ003
SK002
CH+
SK003
CH-
SK005
STOP/EJECT
SK010
RECORD
WJ002
BK002
CL093
ZK001
CK033
SK001
STANDBY
VOUT
POWER(H)
POWER(M)
STANDBY(H)
STANDBY(M)
HIFI(H)
PLAY(M)
PLAY(H)
TIMERS(M)
TIMER(H)
RECORD(M)
RECORD(H)
PCB KDB R7 AA (BR-FREE)
20846410.00

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

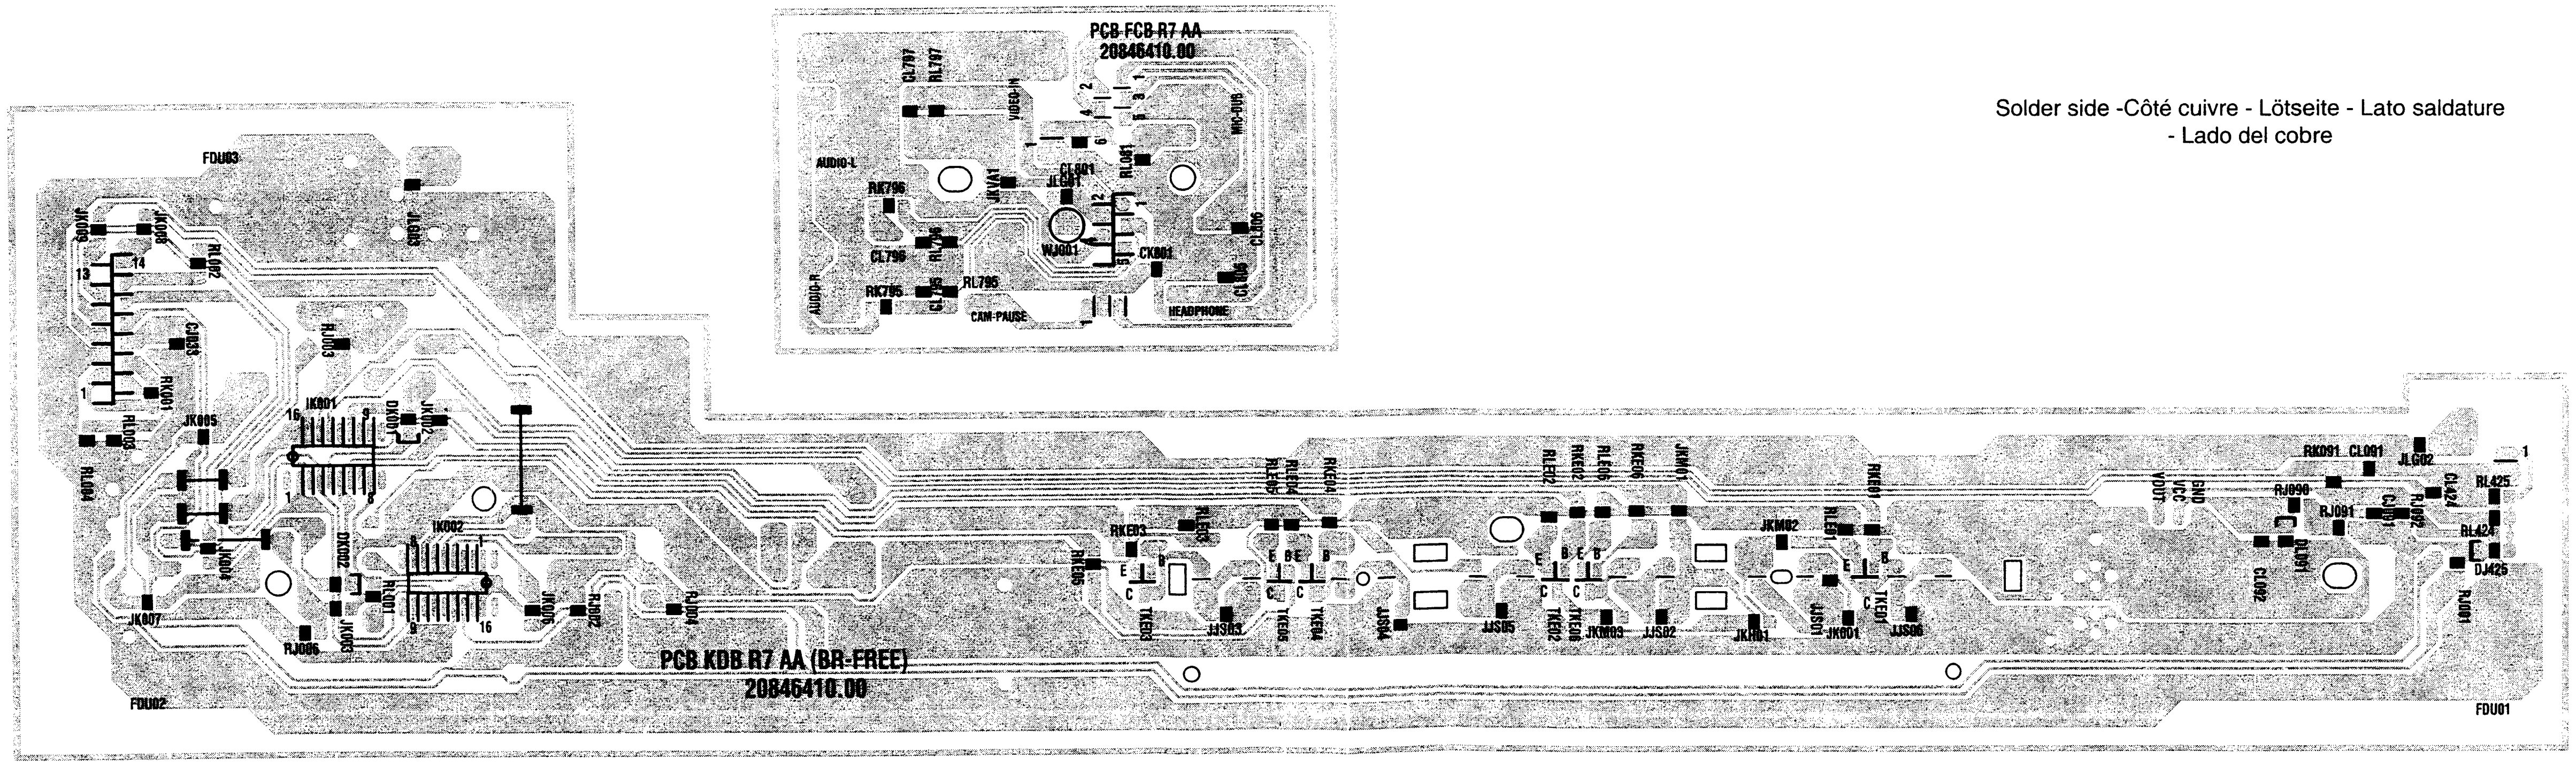
PCB FCB R7 AA
20846410.00
AUDIO-L
AUDIO-R
VIDEO-IN
MIC-DUB
RK796
CL796
RK795
RL795
CL001
WJ001
CK001
HEADPHONE
CAM-PAUSE
FDU03
FDU02
FDU01
JK008
JK006
RL002
RJ003
RK001
JK005
JK001
IK001
IK002
JK004
JK007
RJ006
JK003
RJ001
JK002
RK091
CL091
JLG02
RJ090
RJ091
CL424
RL425
RL424
DJ425
CL092
VOUT
VCC
GND
JKM02
JKM01
JKM03
JJS01
JJS02
JJS03
JJS04
JJS05
JJS06
RKE03
PCB KDB R7 AA (BR-FREE)
20846410.00

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6850G)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

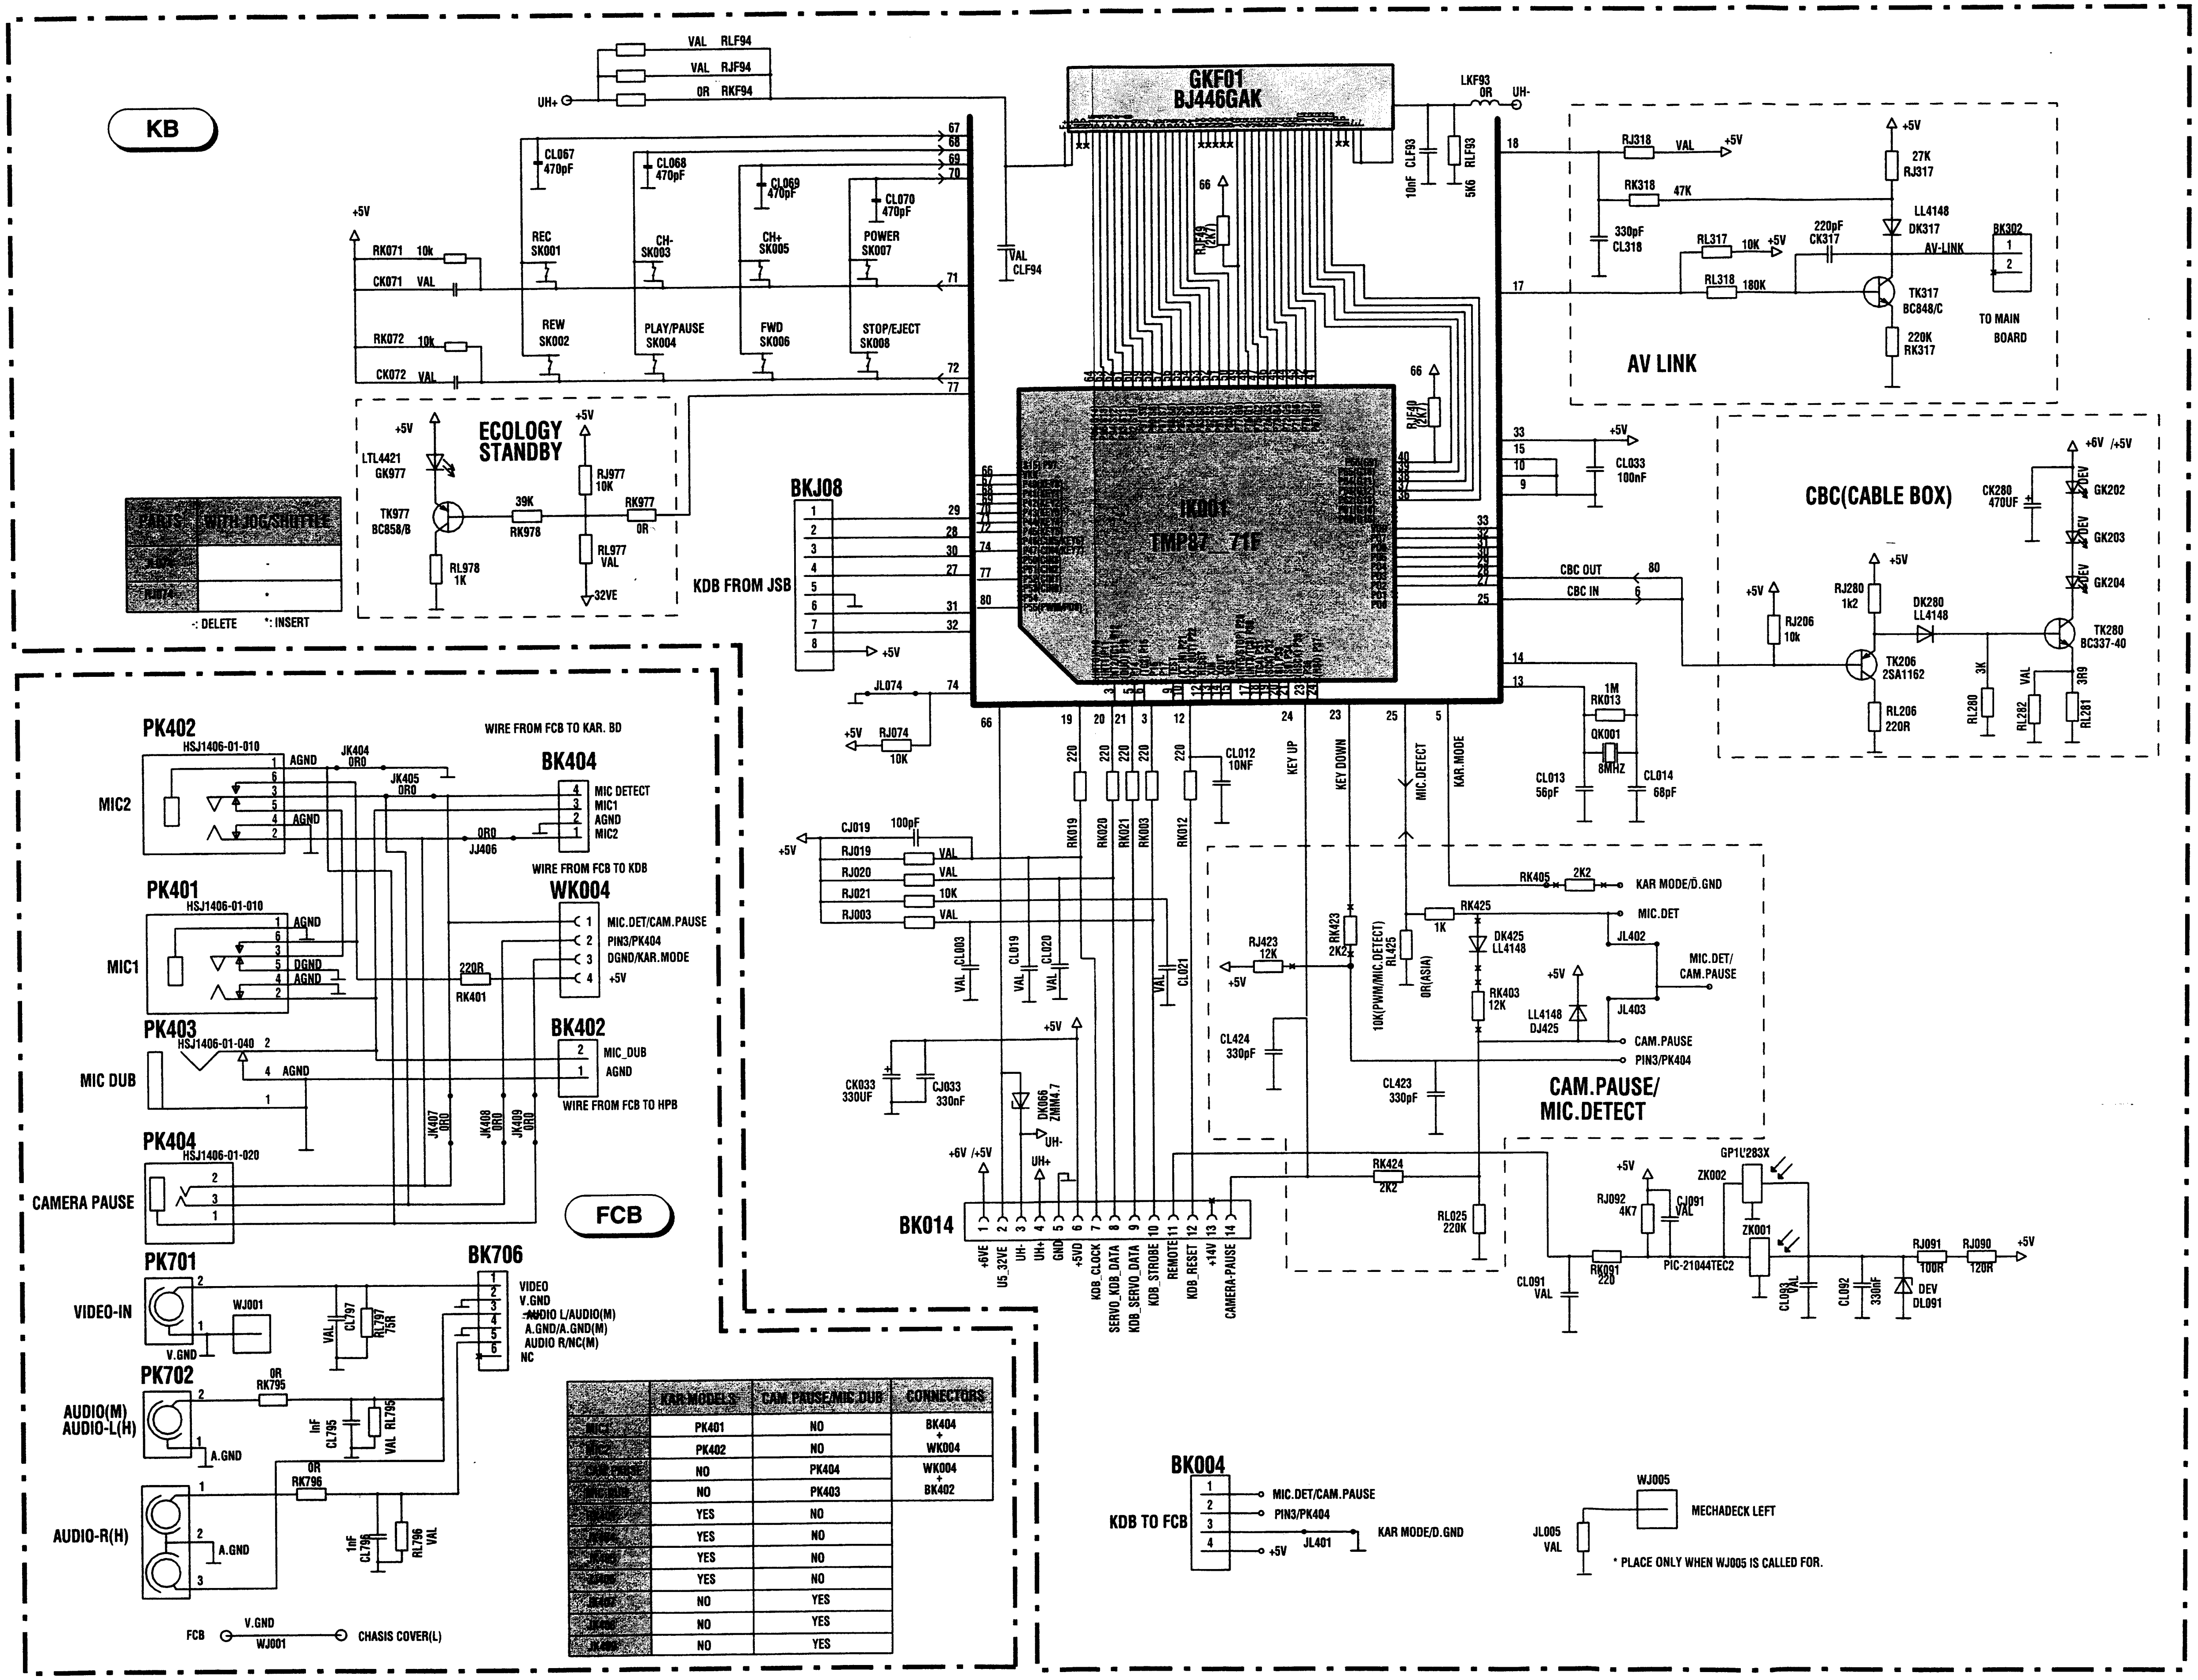

KB
GKF01
BJ446GAK
IK001
TMP87 71F
ECOLOGY STANDBY
AV LINK
TO MAIN BOARD
CBC(CABLE BOX)
BKJ08
KDB FROM JSB
CAM.PAUSE/MIC.DETECT
BK014
FCB
PK402
MIC2
BK404
WIRE FROM FCB TO KAR. BD
WIRE FROM FCB TO KDB
WK004
PK401
MIC1
PK403
MIC DUB
BK402
WIRE FROM FCB TO HPB
PK404
CAMERA PAUSE
PK701
VIDEO-IN
BK706
PK702
AUDIO(M)
AUDIO-L(H)
AUDIO-R(H)
FCB
CHASIS COVER(L)
BK004
KDB TO FCB
WJ005
MECHADECK LEFT
* PLACE ONLY WHEN WJ005 IS CALLED FOR.

PARTS	WITH JOG/SHUTTLE
JL074	-
RJ074	*

-: DELETE *: INSERT

	KAR MODELS	CAM.PAUSE/MIC.DUB	CONNECTORS
MIC1	PK401	NO	BK404 + WK004
MIC2	PK402	NO	
CAM PAUSE	NO	PK404	WK004 + BK402
MIC DUB	NO	PK403	
RK401	YES	NO	
JK404	YES	NO	
JK405	YES	NO	
JL406	YES	NO	
JK407	NO	YES	
JK408	NO	YES	
JK409	NO	YES	

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

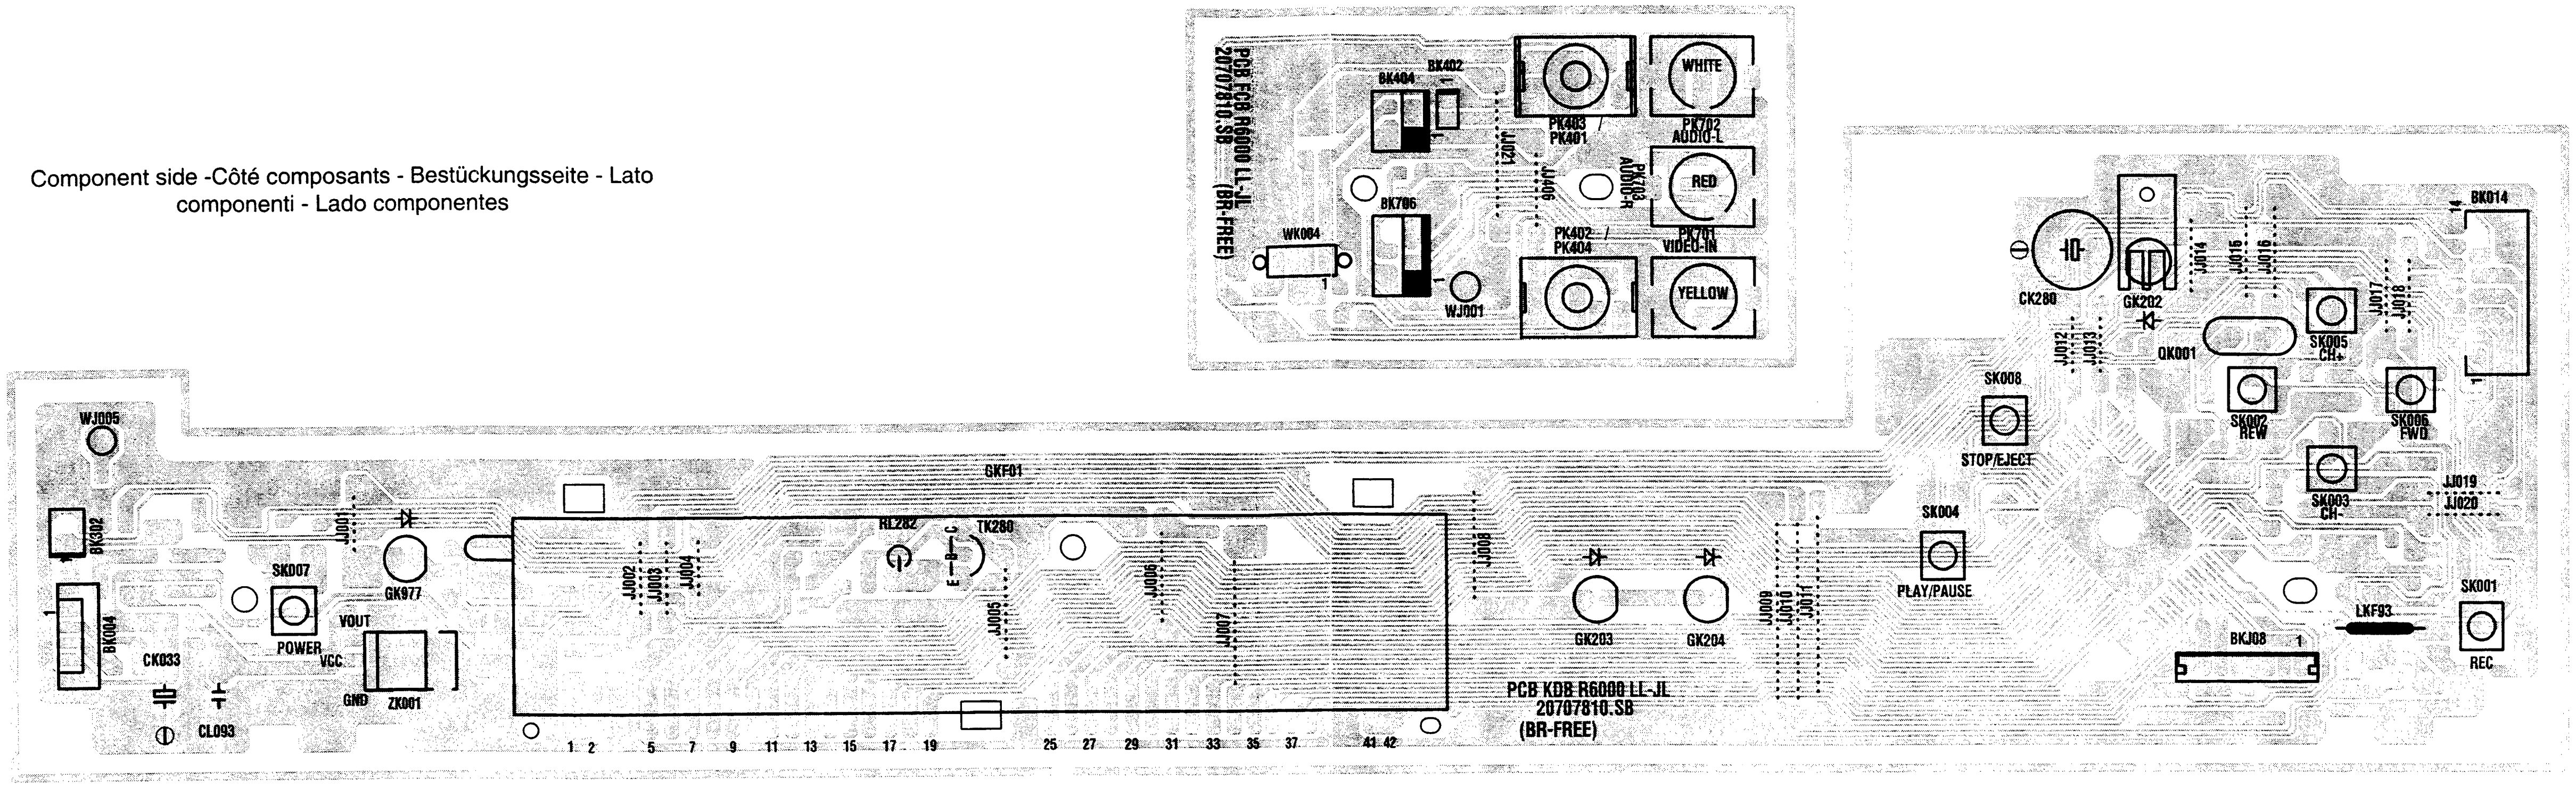
PCB FCB R6000 LL-JL
20707810.SB
(BR-FREE)
WHITE
PK702
AUDIO-L
RED
PK701
VIDEO-IN
YELLOW
PK403
PK401
PK402
PK404
BK404
BK402
BK706
WK064
WJ001
CK280
GK202
QK001
BK014
SK008
STOP/EJECT
SK005
CH+
SK002
REW
SK006
FWD
SK003
CH-
SK004
PLAY/PAUSE
SK001
REC
LKF93
BKJ08
WJ005
SK007
POWER
GK977
VOUT
VCC
GND
ZK001
CK033
CL093
GKF01
RL282
TK280
GK203
GK204
PCB KDB R6000 LL-JL
20707810.SB
(BR-FREE)

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

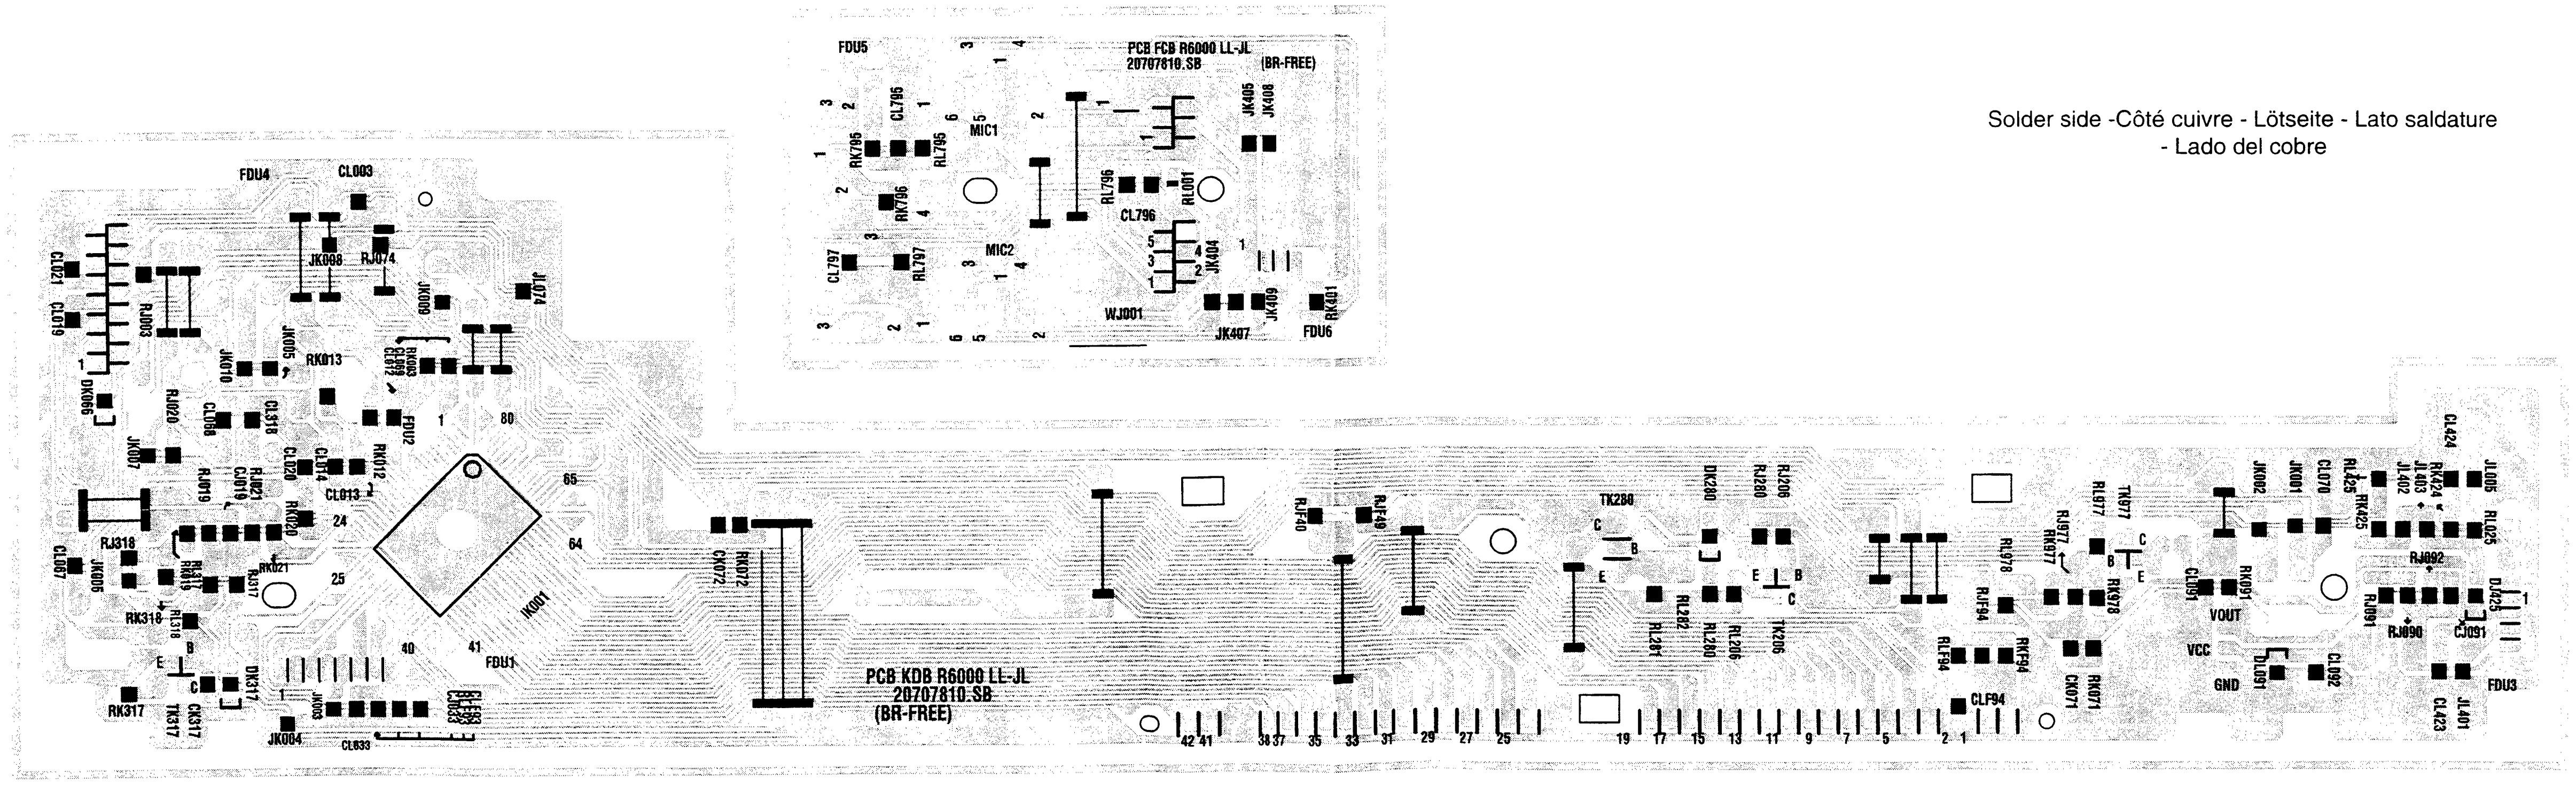
FDU5
PCB FCB R6000 LL-JL
20707810.SB
(BR-FREE)
MIC1
MIC2
CL796
WJ001
JK407
FDU6
FDU4
CL003
JK008
RJ074
RK013
FDU2
IK001
FDU1
CK072
RK072
PCB KDB R6000 LL-JL
20707810.SB
(BR-FREE)
TK280
VOUT
VCC
GND
FDU3
RK317
TK317
CK317
JK004

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(M9860G)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

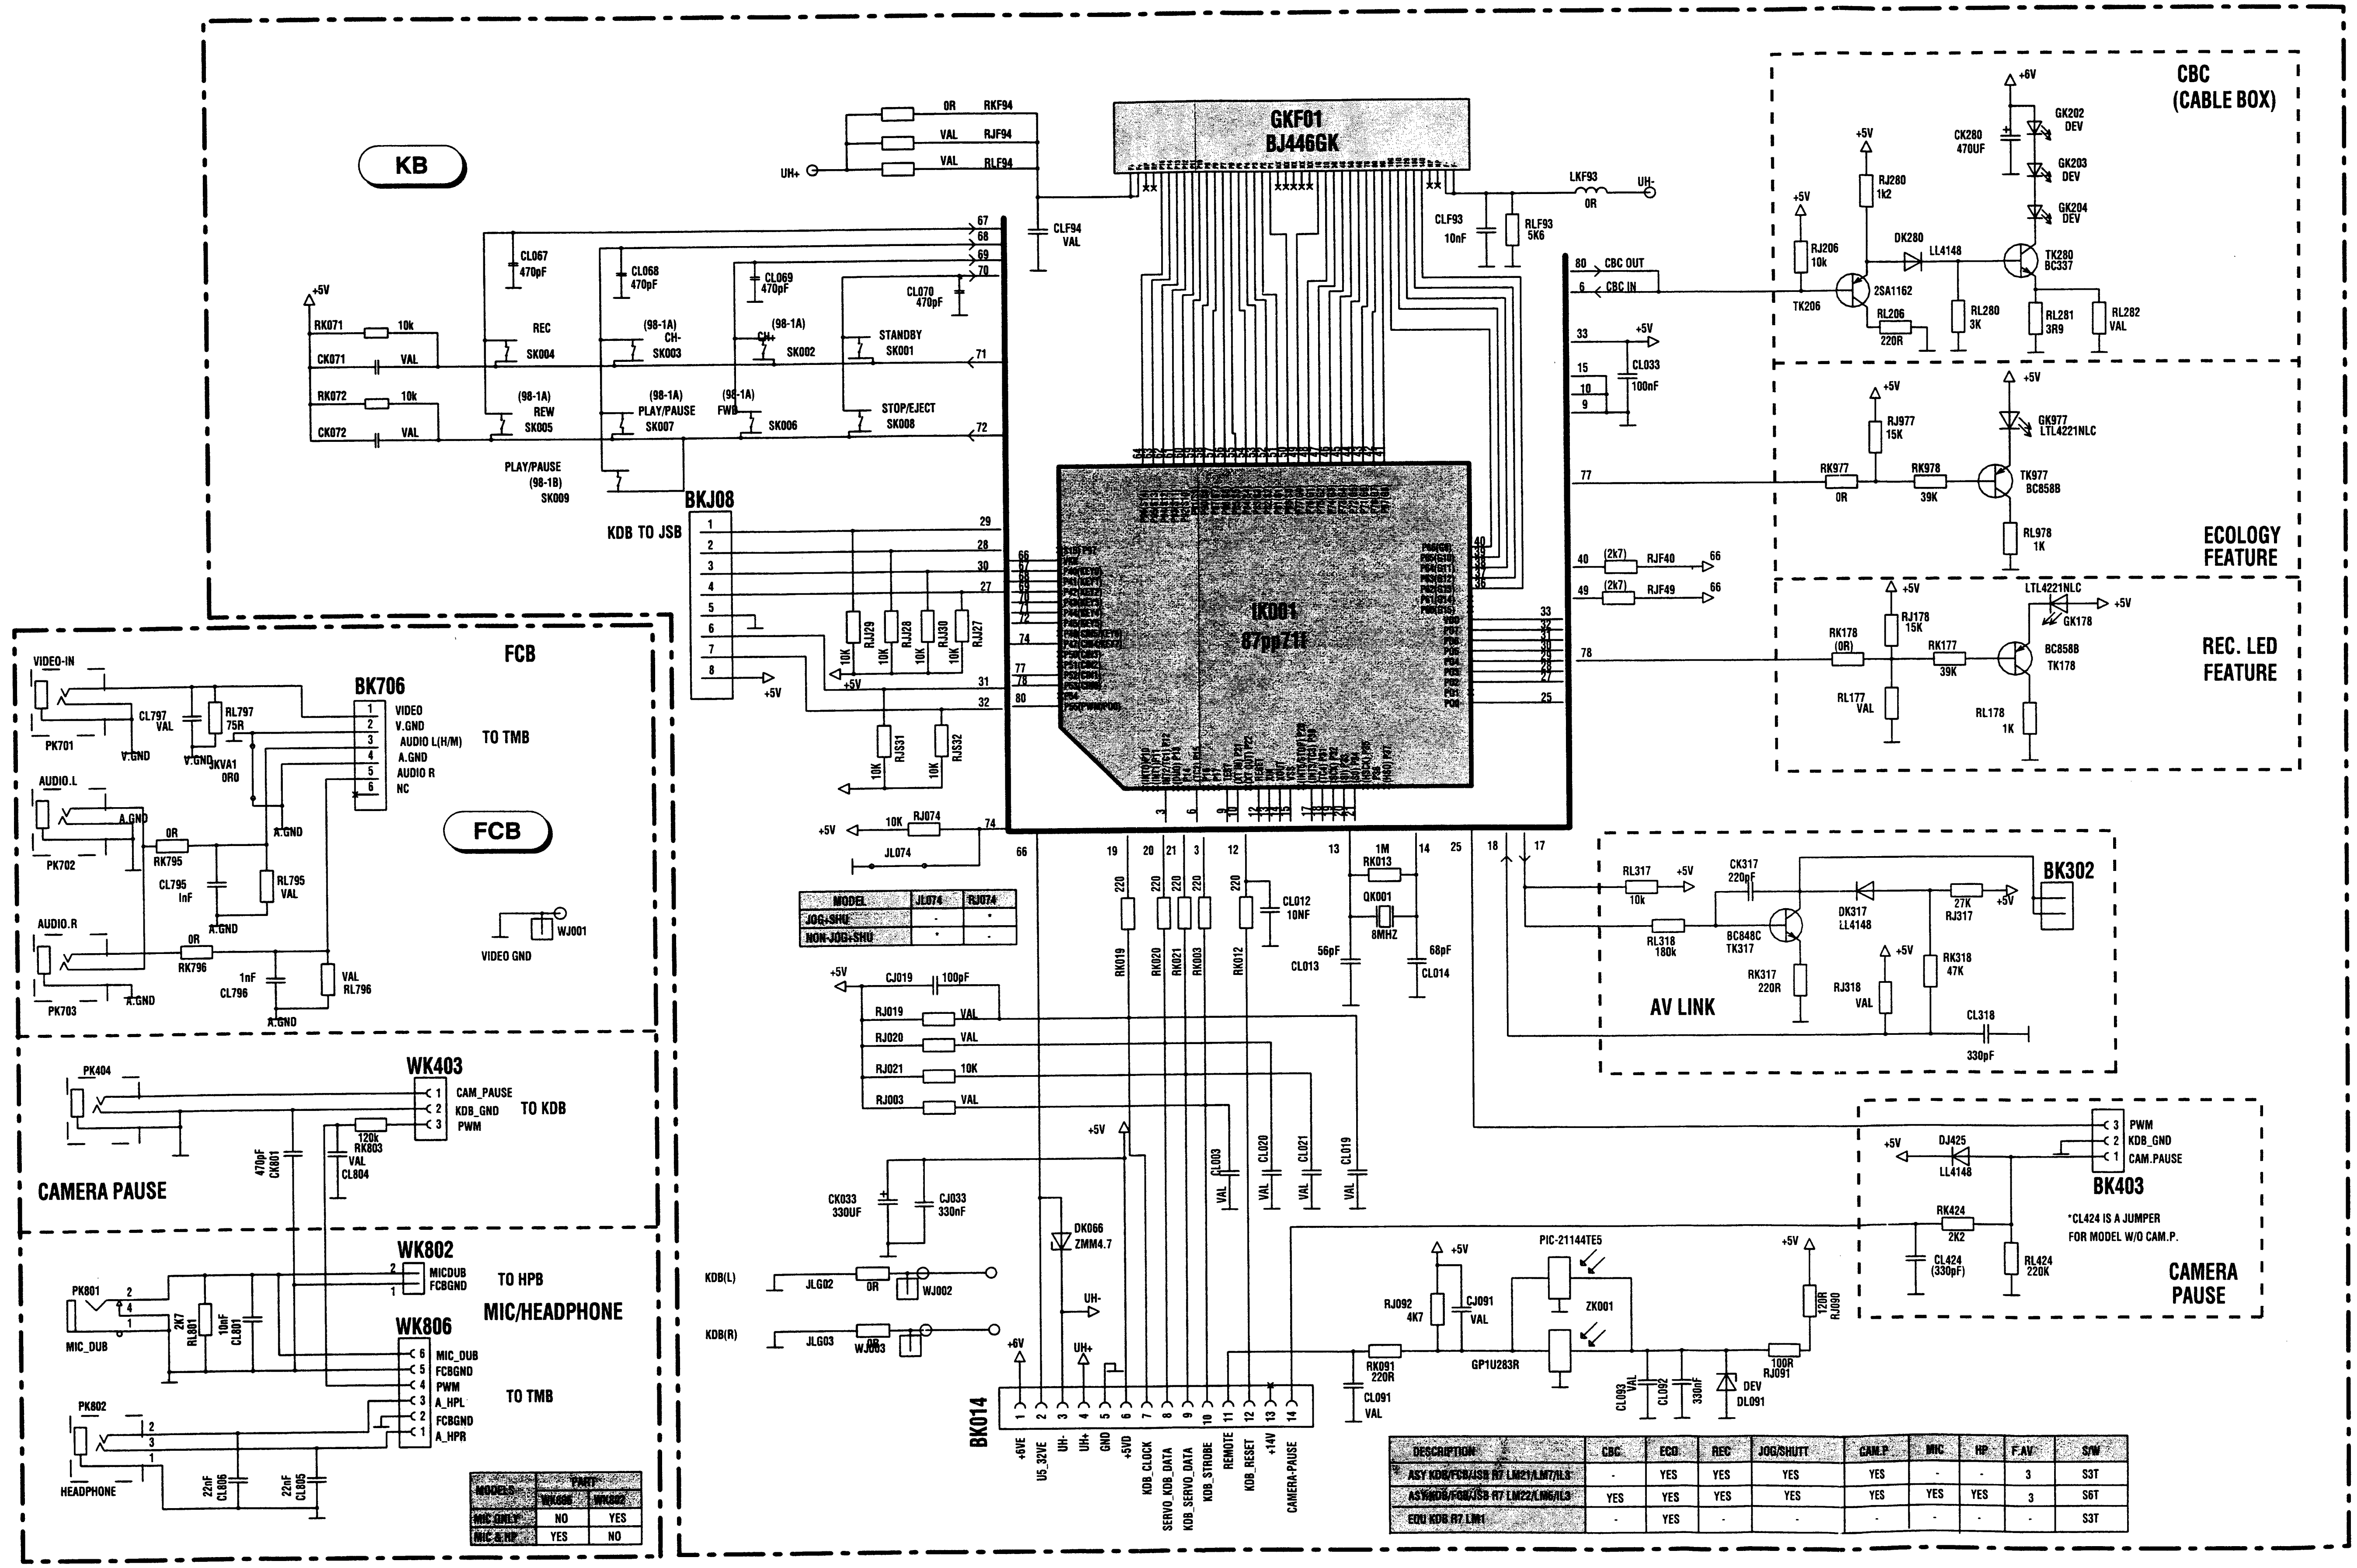
KB
GKF01
BJ446GK
IK001
87pp711
BKJ08
KDB TO JSB
FCB
BK706
VIDEO-IN
AUDIO.L
AUDIO.R
PK701
PK702
PK703
VIDEO
V.GND
AUDIO L(H/M)
A.GND
AUDIO R
NC
TO TMB
VIDEO GND
WJ001
WK403
PK404
CAM_PAUSE
KDB_GND
PWM
TO KDB
CAMERA PAUSE
WK802
MICDUB
FCBGND
TO HPB
MIC/HEADPHONE
PK801
MIC_DUB
WK806
MIC_DUB
FCBGND
PWM
A_HPL
FCBGND
A_HPR
TO TMB
PK802
HEADPHONE
REC SK004
REW SK005
PLAY/PAUSE SK007
FWD SK006
CH- SK003
CH+ SK002
STANDBY SK001
STOP/EJECT SK008
PLAY/PAUSE (98-1B) SK009
CBC (CABLE BOX)
CBC OUT
CBC IN
GK202 DEV
GK203 DEV
GK204 DEV
TK280 BC337
TK206 2SA1162
DK280 LL4148
ECOLOGY FEATURE
GK977 LTL4221NLC
TK977 BC858B
REC. LED FEATURE
LTL4221NLC GK178
BC858B TK178
BK302
AV LINK
BC848C TK317
DK317 LL4148
QK001 8MHZ
BK403
PWM
KDB_GND
CAM.PAUSE
DJ425 LL4148
*CL424 IS A JUMPER FOR MODEL W/O CAM.P.
CAMERA PAUSE
PIC-21144TE5
ZK001
GP1U283R
DL091 DEV
DK066 ZMM4.7
KDB(L)
KDB(R)
JLG02
JLG03
WJ002
WJ003
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE

MODEL	JL074	RJ074
JOG+SHU	-	*
NON-JOG+SHU	*	-

MODELS	PART	
	WK806	WK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

DESCRIPTION	CBC	ECO	REC	JOG/SHUTT	CAM.P	MIC	HP	F.AV	S/W
ASY KDB/FCB/JSB R7 LM21/LM7/IL3	-	YES	YES	YES	YES	-	-	3	S3T
ASY KDB/FCB/JSB R7 LM22/LM6/IL3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	3	S6T
EQU KDB R7 LM1	-	YES	-	-	-	-	-	-	S3T

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

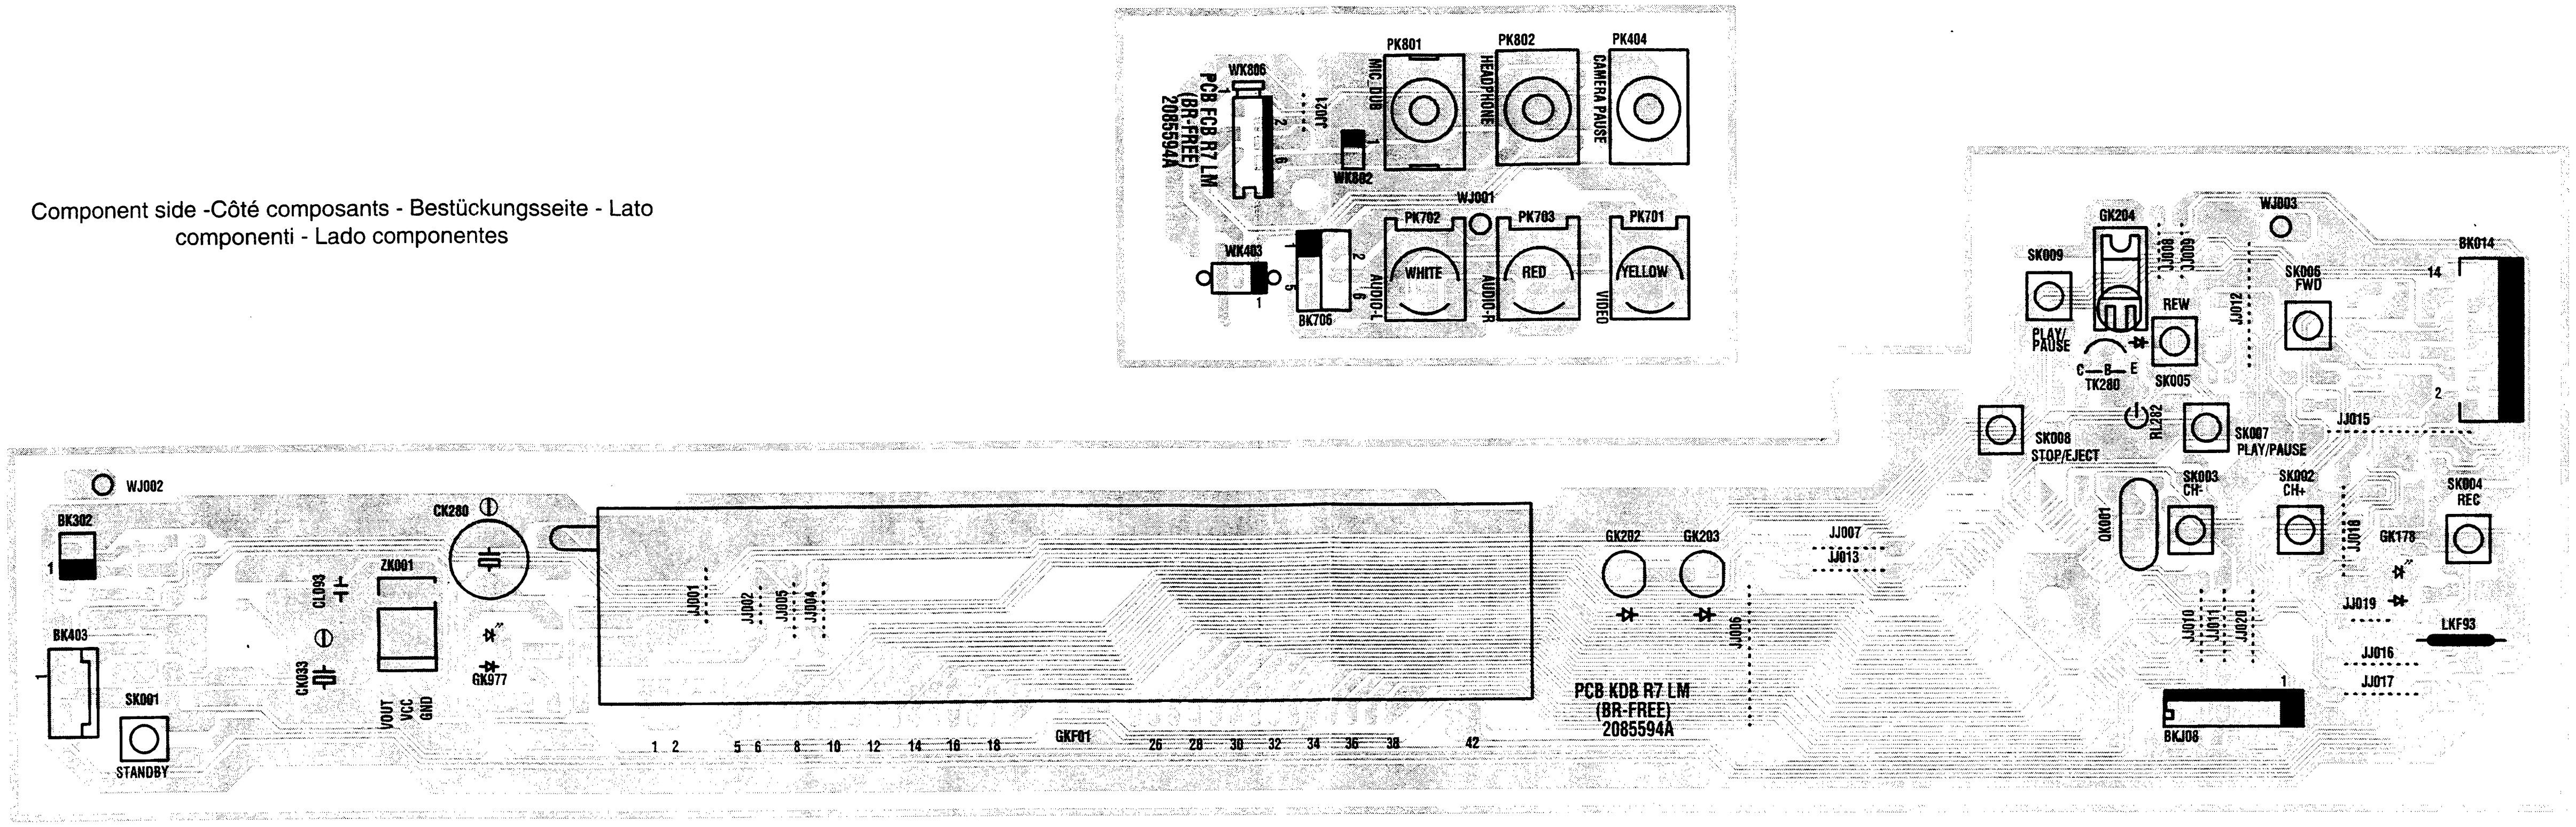
PK801
PK802
PK404
MIC DUB
HEADPHONE
CAMERA PAUSE
WK806
PCB FCB R7 LM
(BR-FREE)
20855940A
WK802
WJ001
WK403
BK706
PK702
PK703
PK701
WHITE
RED
YELLOW
AUDIO-L
AUDIO-R
VIDEO
WJ003
GK204
BK014
SK009
SK006
FWD
REW
PLAY/PAUSE
TK280
SK005
SK008
STOP/EJECT
SK007
PLAY/PAUSE
SK003
CH-
SK002
CH+
SK004
REC
GK178
JJ015
JJ019
LKF93
JJ016
JJ017
BKJ08
WJ002
BK302
CK280
ZK001
CL033
BK403
SK001
STANDBY
GK977
GK202
GK203
JJ007
JJ013
PCB KDB R7 LM
(BR-FREE)
2085594A
GKF01

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

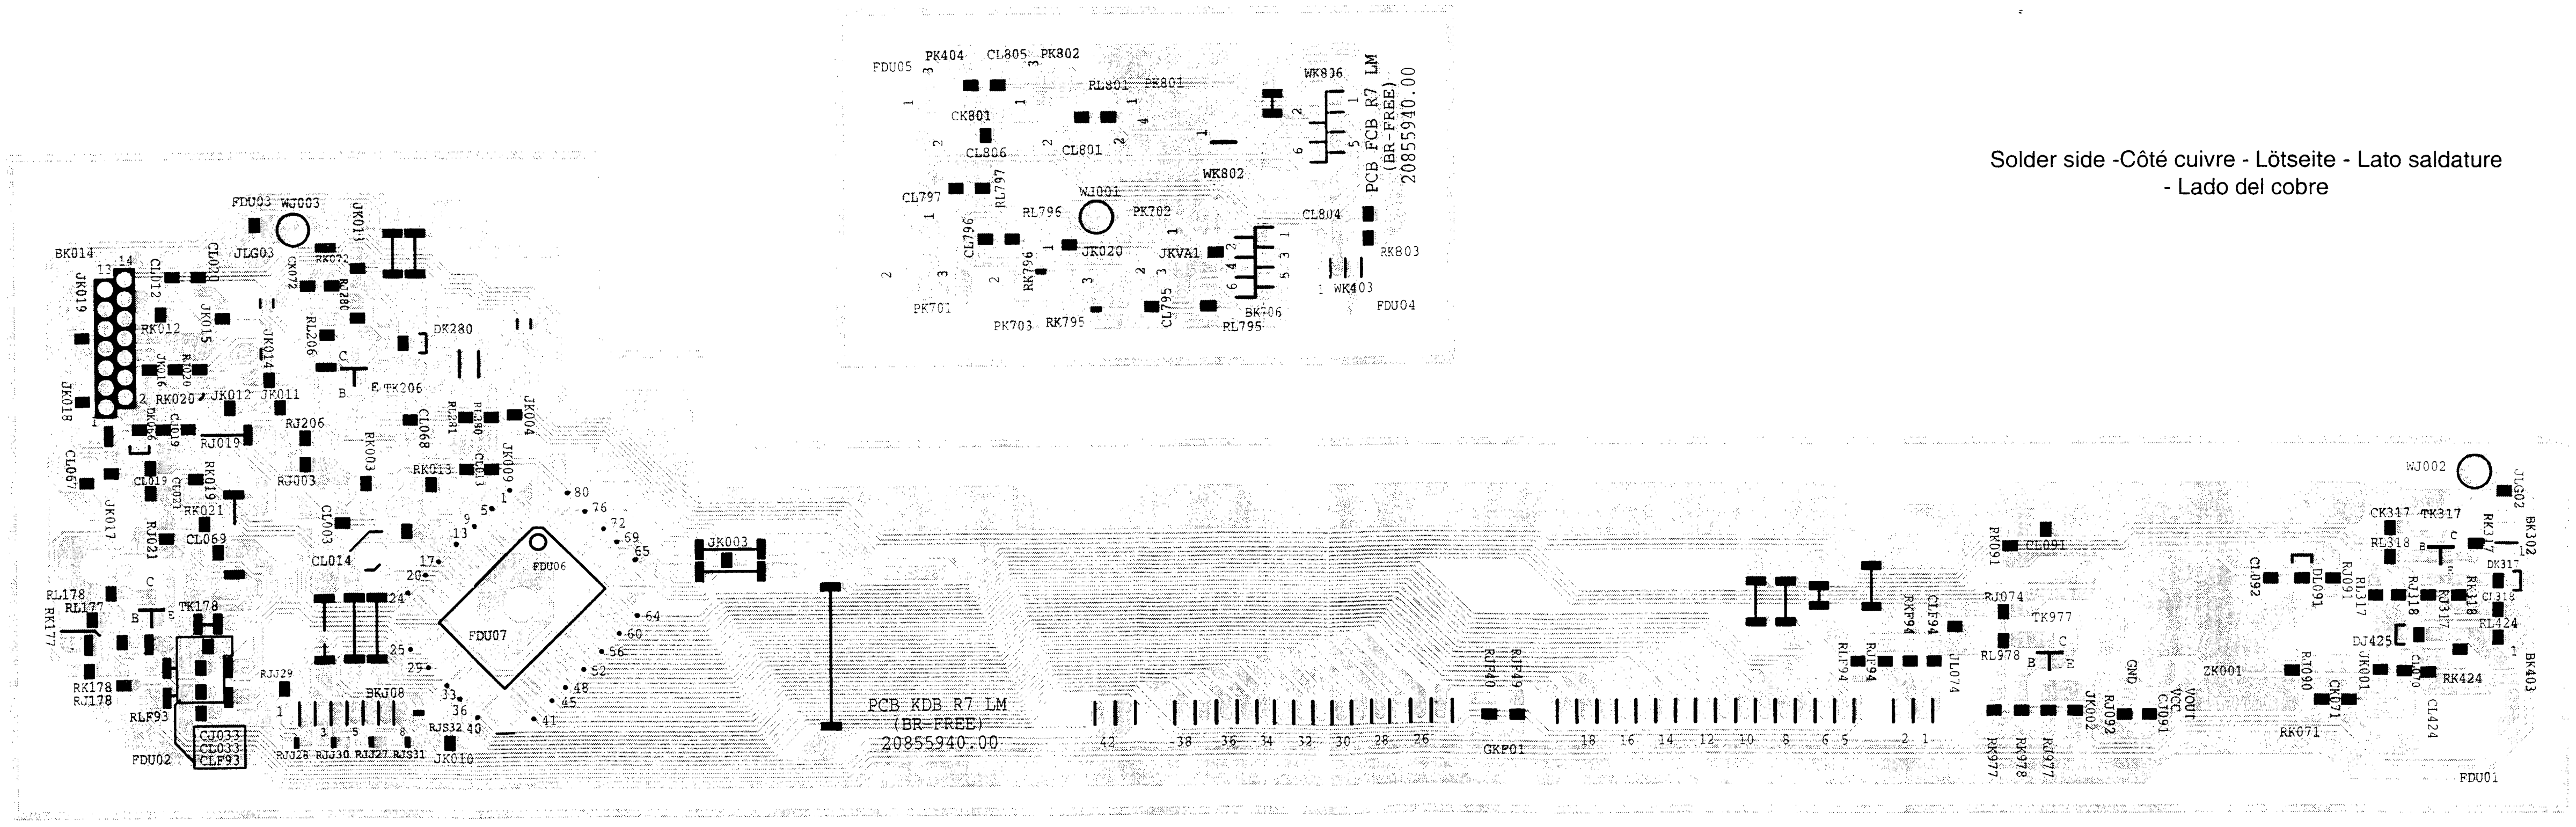
FDU05
PK404
CL805
PK802
CK801
CL806
CL801
WK806
PCB FCB R7 LM
(BR-FREE)
20855940.00
WK802
CL797
WJ001
PK702
CL804
RK803
WK403
BK706
FDU04
PK701
PK703
RK795
RL795
BK014
FDU03
WJ003
DK280
TK206
FDU06
FDU07
JK003
PCB KDB R7 LM
(BR-FREE)
20855940.00
GKP01
RJ178
RL178
RLF93
FDU02
BKJ08
JK010
WJ002
CK317
TK317
BK302
TK977
ZK001
RK424
BK403
RK071
FDU01

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(EV600G)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

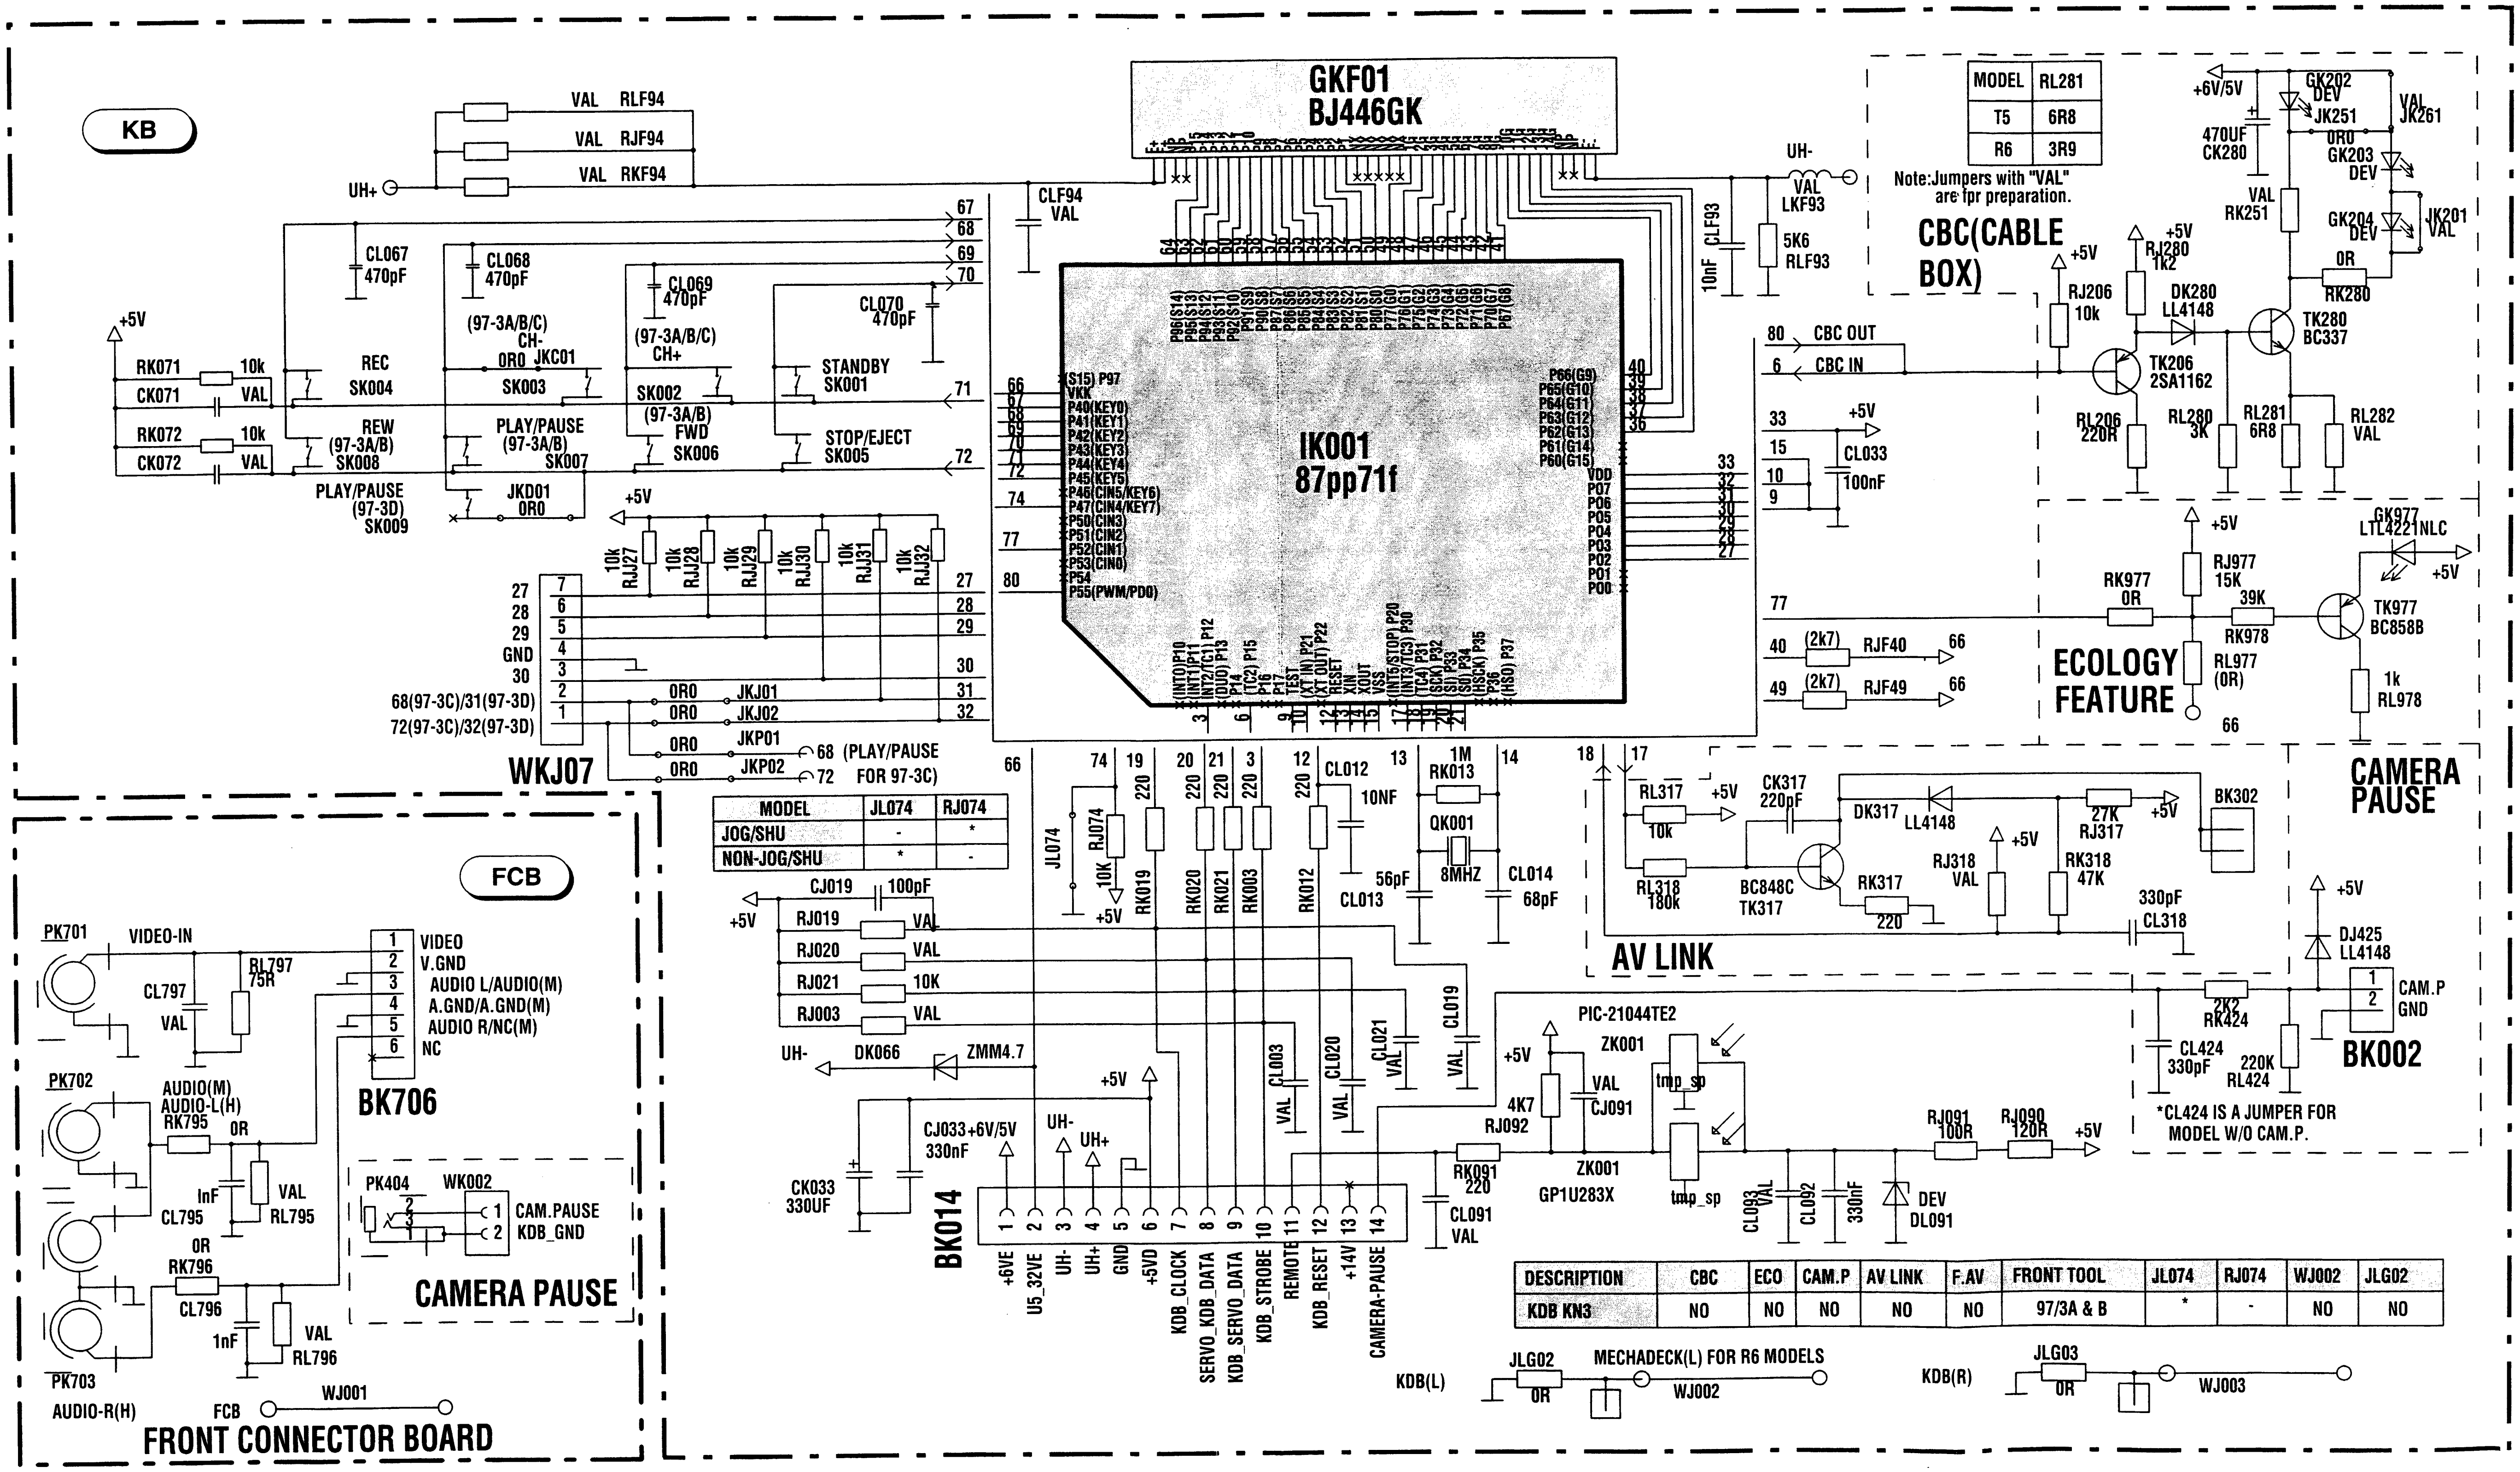
KB
GKF01
BJ446GK
IK001
87pp71f
VAL RLF94
VAL RJF94
VAL RKF94
UH+
UH-
CLF94 VAL
CL067 470pF
CL068 470pF
CL069 470pF
CL070 470pF
REC SK004
CH- ORO JKC01 SK003
CH+ SK002
STANDBY SK001
REW (97-3A/B) SK008
PLAY/PAUSE (97-3A/B) SK007
FWD SK006
STOP/EJECT SK005
PLAY/PAUSE (97-3D) SK009
JKD01 ORO
RK071 10k
CK071 VAL
RK072 10k
CK072 VAL
+5V
RJJ27 RJJ28 RJJ29 RJJ30 RJJ31 RJJ32 10k
WKJ07
GND
68(97-3C)/31(97-3D)
72(97-3C)/32(97-3D)
ORO JKJ01
ORO JKJ02
ORO JKP01
ORO JKP02
68 (PLAY/PAUSE
72 FOR 97-3C)
LKF93 VAL
5K6 RLF93
10nF CLF93
CBC(CABLE BOX)
80 CBC OUT
6 CBC IN
CL033 100nF
77
40 (2k7) RJF40
49 (2k7) RJF49
RJ206 10k
RJ280 1k2
TK206 2SA1162
DK280 LL4148
TK280 BC337
RL206 220R
RL280 3K
RL281 6R8
RL282 VAL
+6V/5V
470UF CK280
GK202 DEV
JK251 VAL
JK261
GK203 DEV
RK251 VAL
GK204 DEV
JK201 VAL
RK280 0R
ECOLOGY FEATURE
RK977 0R
RJ977 15K
RK978 39K
RL977 (0R)
GK977 LTL4221NLC
TK977 BC858B
RL978 1k
CAMERA PAUSE
RL317 10k
CK317 220pF
DK317 LL4148
RJ317 27K
BK302
RL318 180k
BC848C TK317
RK317 220
RJ318 VAL
RK318 47K
CL318 330pF
AV LINK
DJ425 LL4148
RK424 2K2
CL424 330pF
RL424 220K
CAM.P GND
BK002
PIC-21044TE2
ZK001
tmp_sp
CJ091 VAL
RJ092 4K7
RK091 220
CL091 VAL
ZK001 GP1U283X
RJ091 100R
RJ090 120R
CL093 VAL
CL092
330nF
DEV DL091
RK013 1M
QK001 8MHZ
CL012 10NF
CL013 56pF
CL014 68pF
JL074
RJ074 10K
RK019 RK020 RK021 RK003 RK012 220
CL019 CL020 CL021 CL003
CJ019 100pF
RJ019 VAL
RJ020 VAL
RJ021 10K
RJ003 VAL
DK066 ZMM4.7
CJ033 +6V/5V 330nF
CK033 330UF
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
FCB
PK701 VIDEO-IN
CL797 VAL
RL797 75R
BK706
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
PK702 AUDIO(M) AUDIO-L(H)
RK795 OR
CL795 InF
RL795 VAL
RK796 OR
CL796 1nF
RL796 VAL
PK703 AUDIO-R(H)
PK404 WK002
CAM.PAUSE
KDB_GND
CAMERA PAUSE
FCB WJ001
FRONT CONNECTOR BOARD
KDB(L)
JLG02 0R
MECHADECK(L) FOR R6 MODELS
WJ002
KDB(R)
JLG03 0R
WJ003

MODEL	RL281
T5	6R8
R6	3R9

Note:Jumpers with "VAL" are fpr preparation.

MODEL	JL074	RJ074
JOG/SHU	-	*
NON-JOG/SHU	*	-

*CL424 IS A JUMPER FOR MODEL W/O CAM.P.

DESCRIPTION	CBC	ECO	CAM.P	AV LINK	F.AV	FRONT TOOL	JL074	RJ074	WJ002	JLG02
KDB KN3	NO	NO	NO	NO	NO	97/3A & B	*	-	NO	NO

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

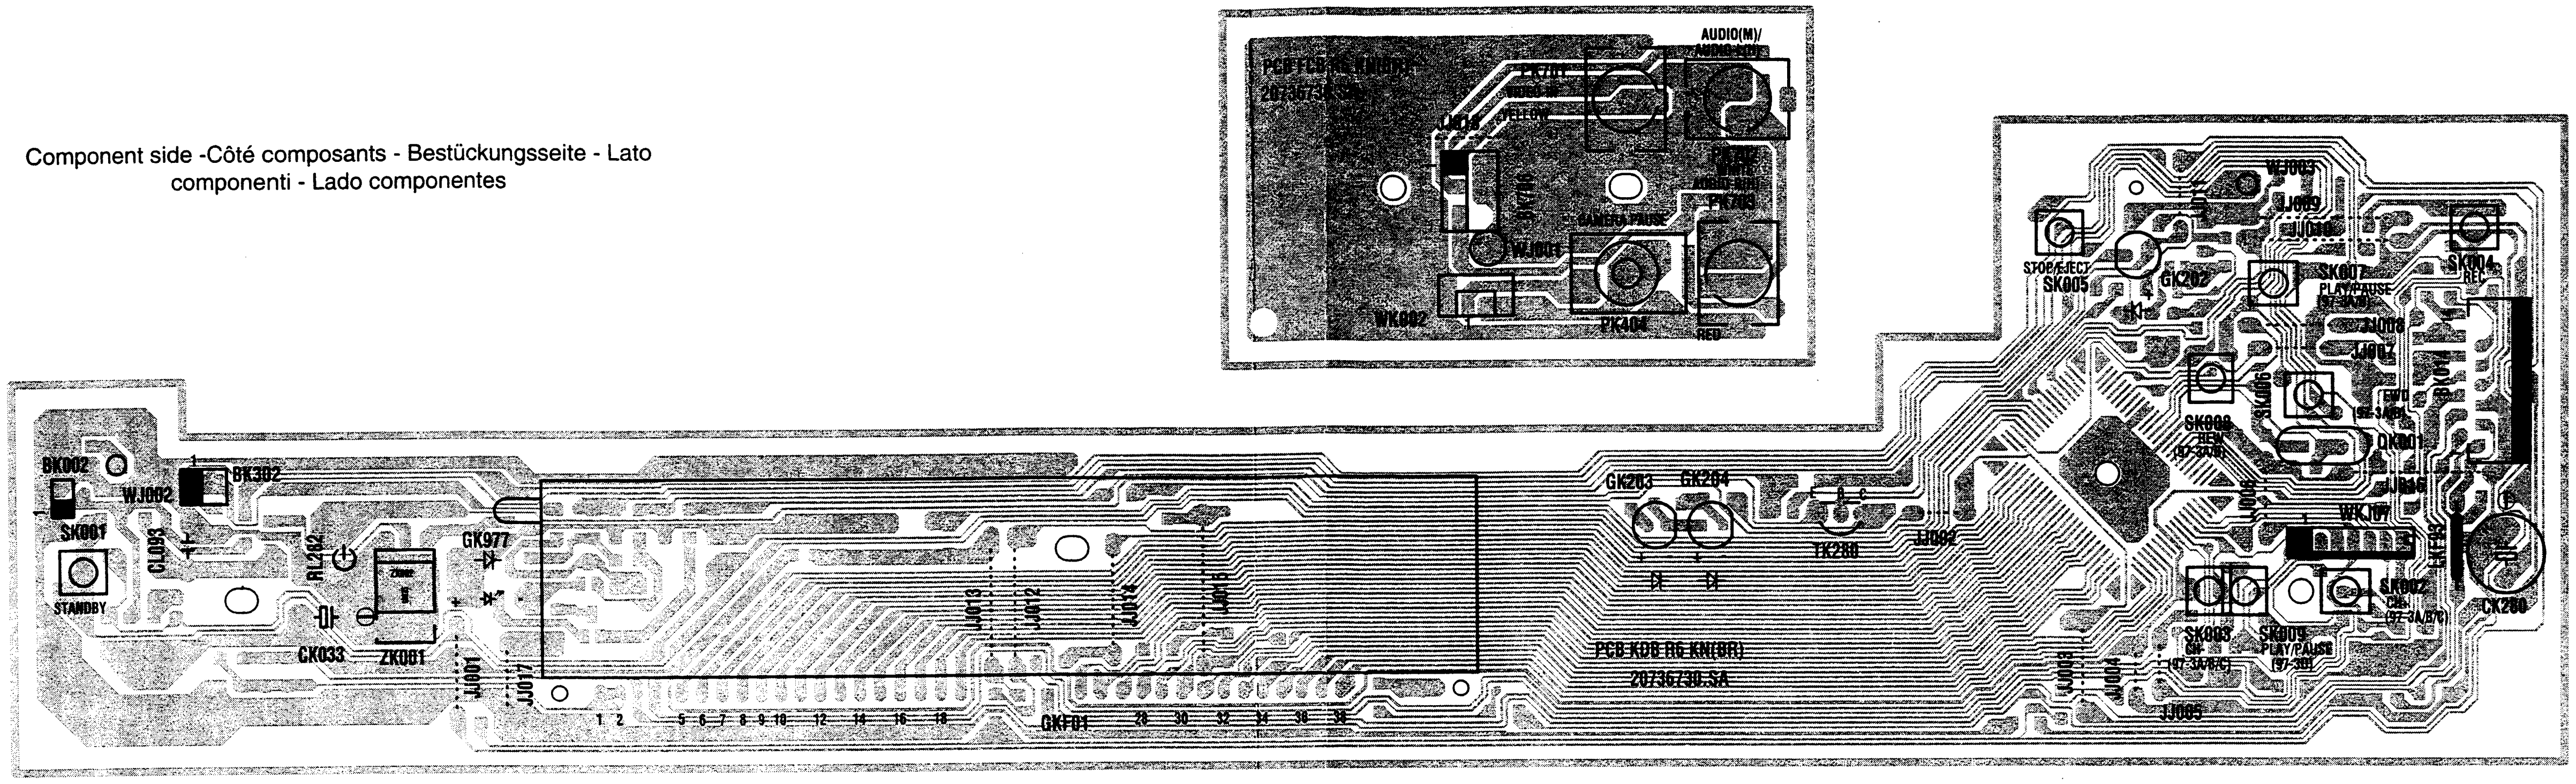
AUDIO(M)/
CAMERA PAUSE
PK404
WK002
RED
BK002
WJ002
GK302
SK001
STANDBY
CL093
RL282
GK977
CK033
ZK001
JJ001
JJ017
JJ013
JJ012
JJ014
JJ015
GKF01
GK203
GK204
TK280
JJ004
PCB KDB R6 KN(BR)
20736730.SA
STOP/EJECT
SK005
GK202
SK007
PLAY/PAUSE
SK004
REC
SK008
QK001
WK001
SK003
SK009
SK002
CK280
JJ003
JJ005

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

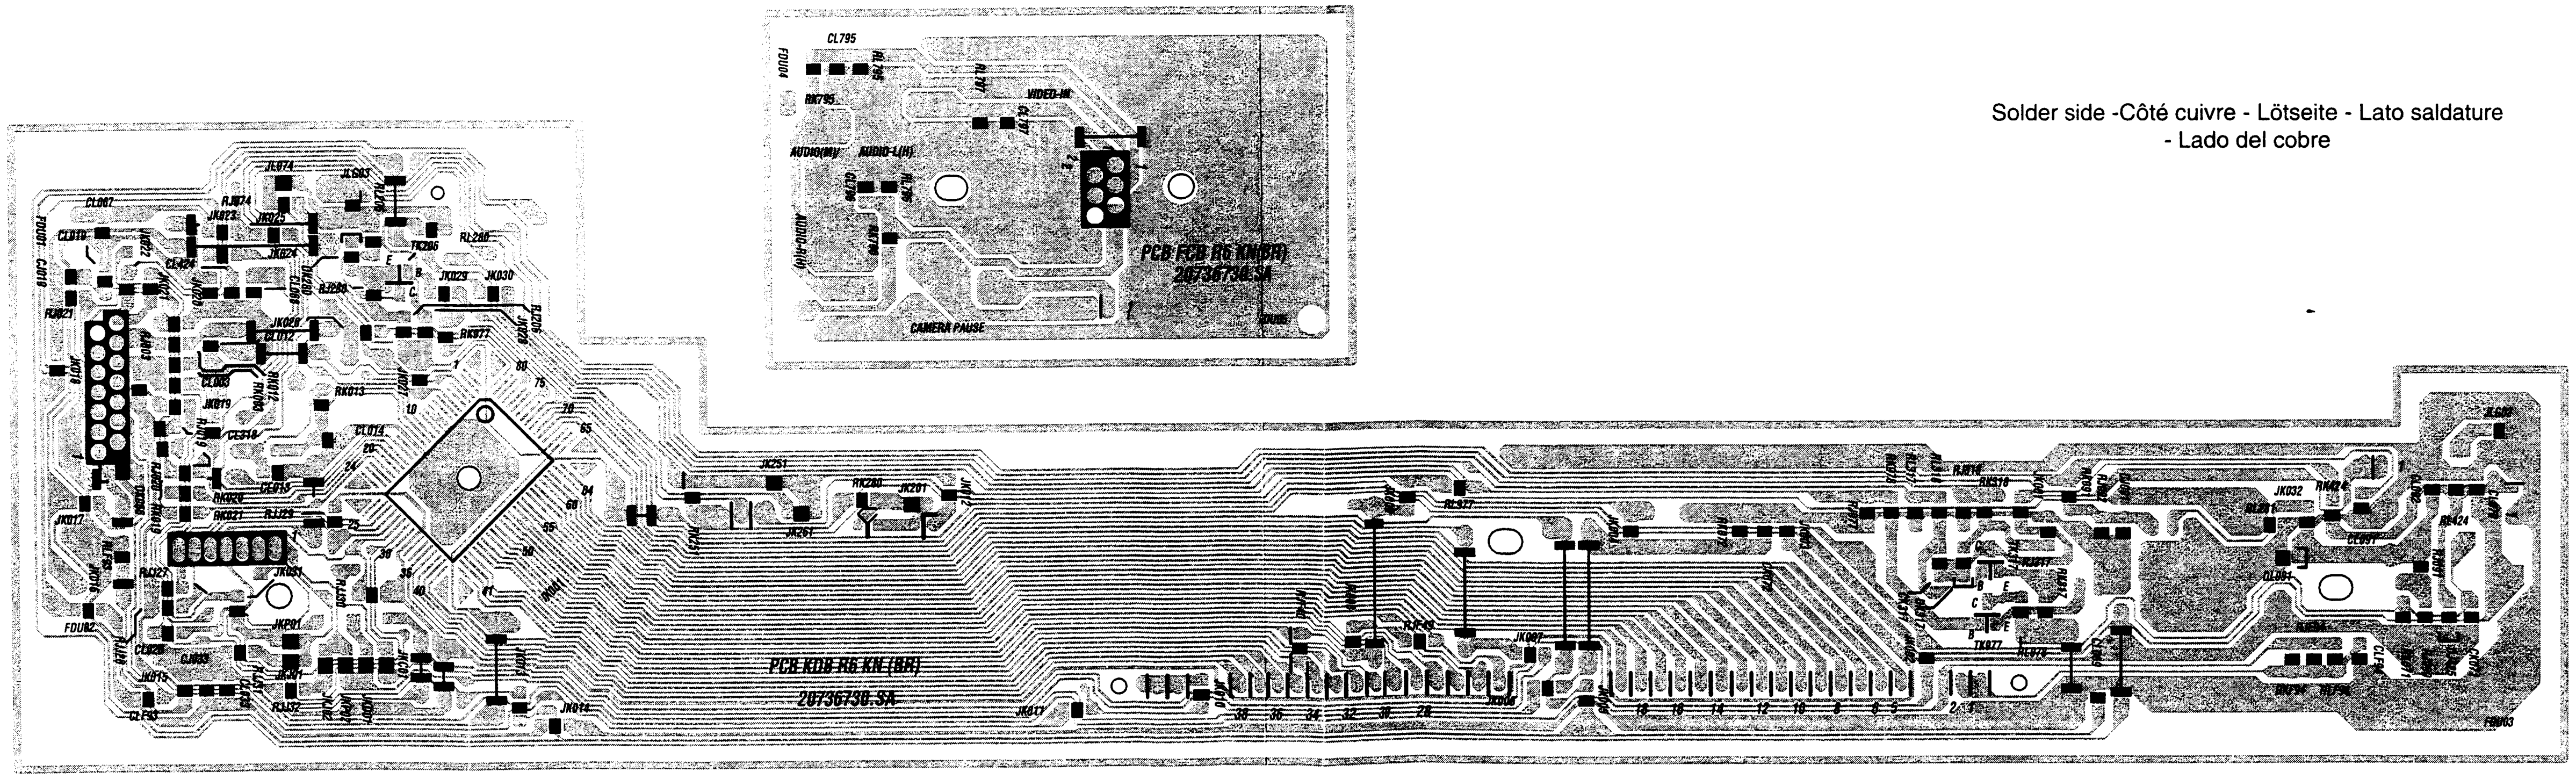
CL795
RK795
VIDEO-IN
AUDIO(M)
AUDIO-L(R)
CAMERA PAUSE
PCB KDB R6 KN(BR)
20736730.SA
PCB KDB R6 KN(BR)
20736730.SA

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(FV306HV)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

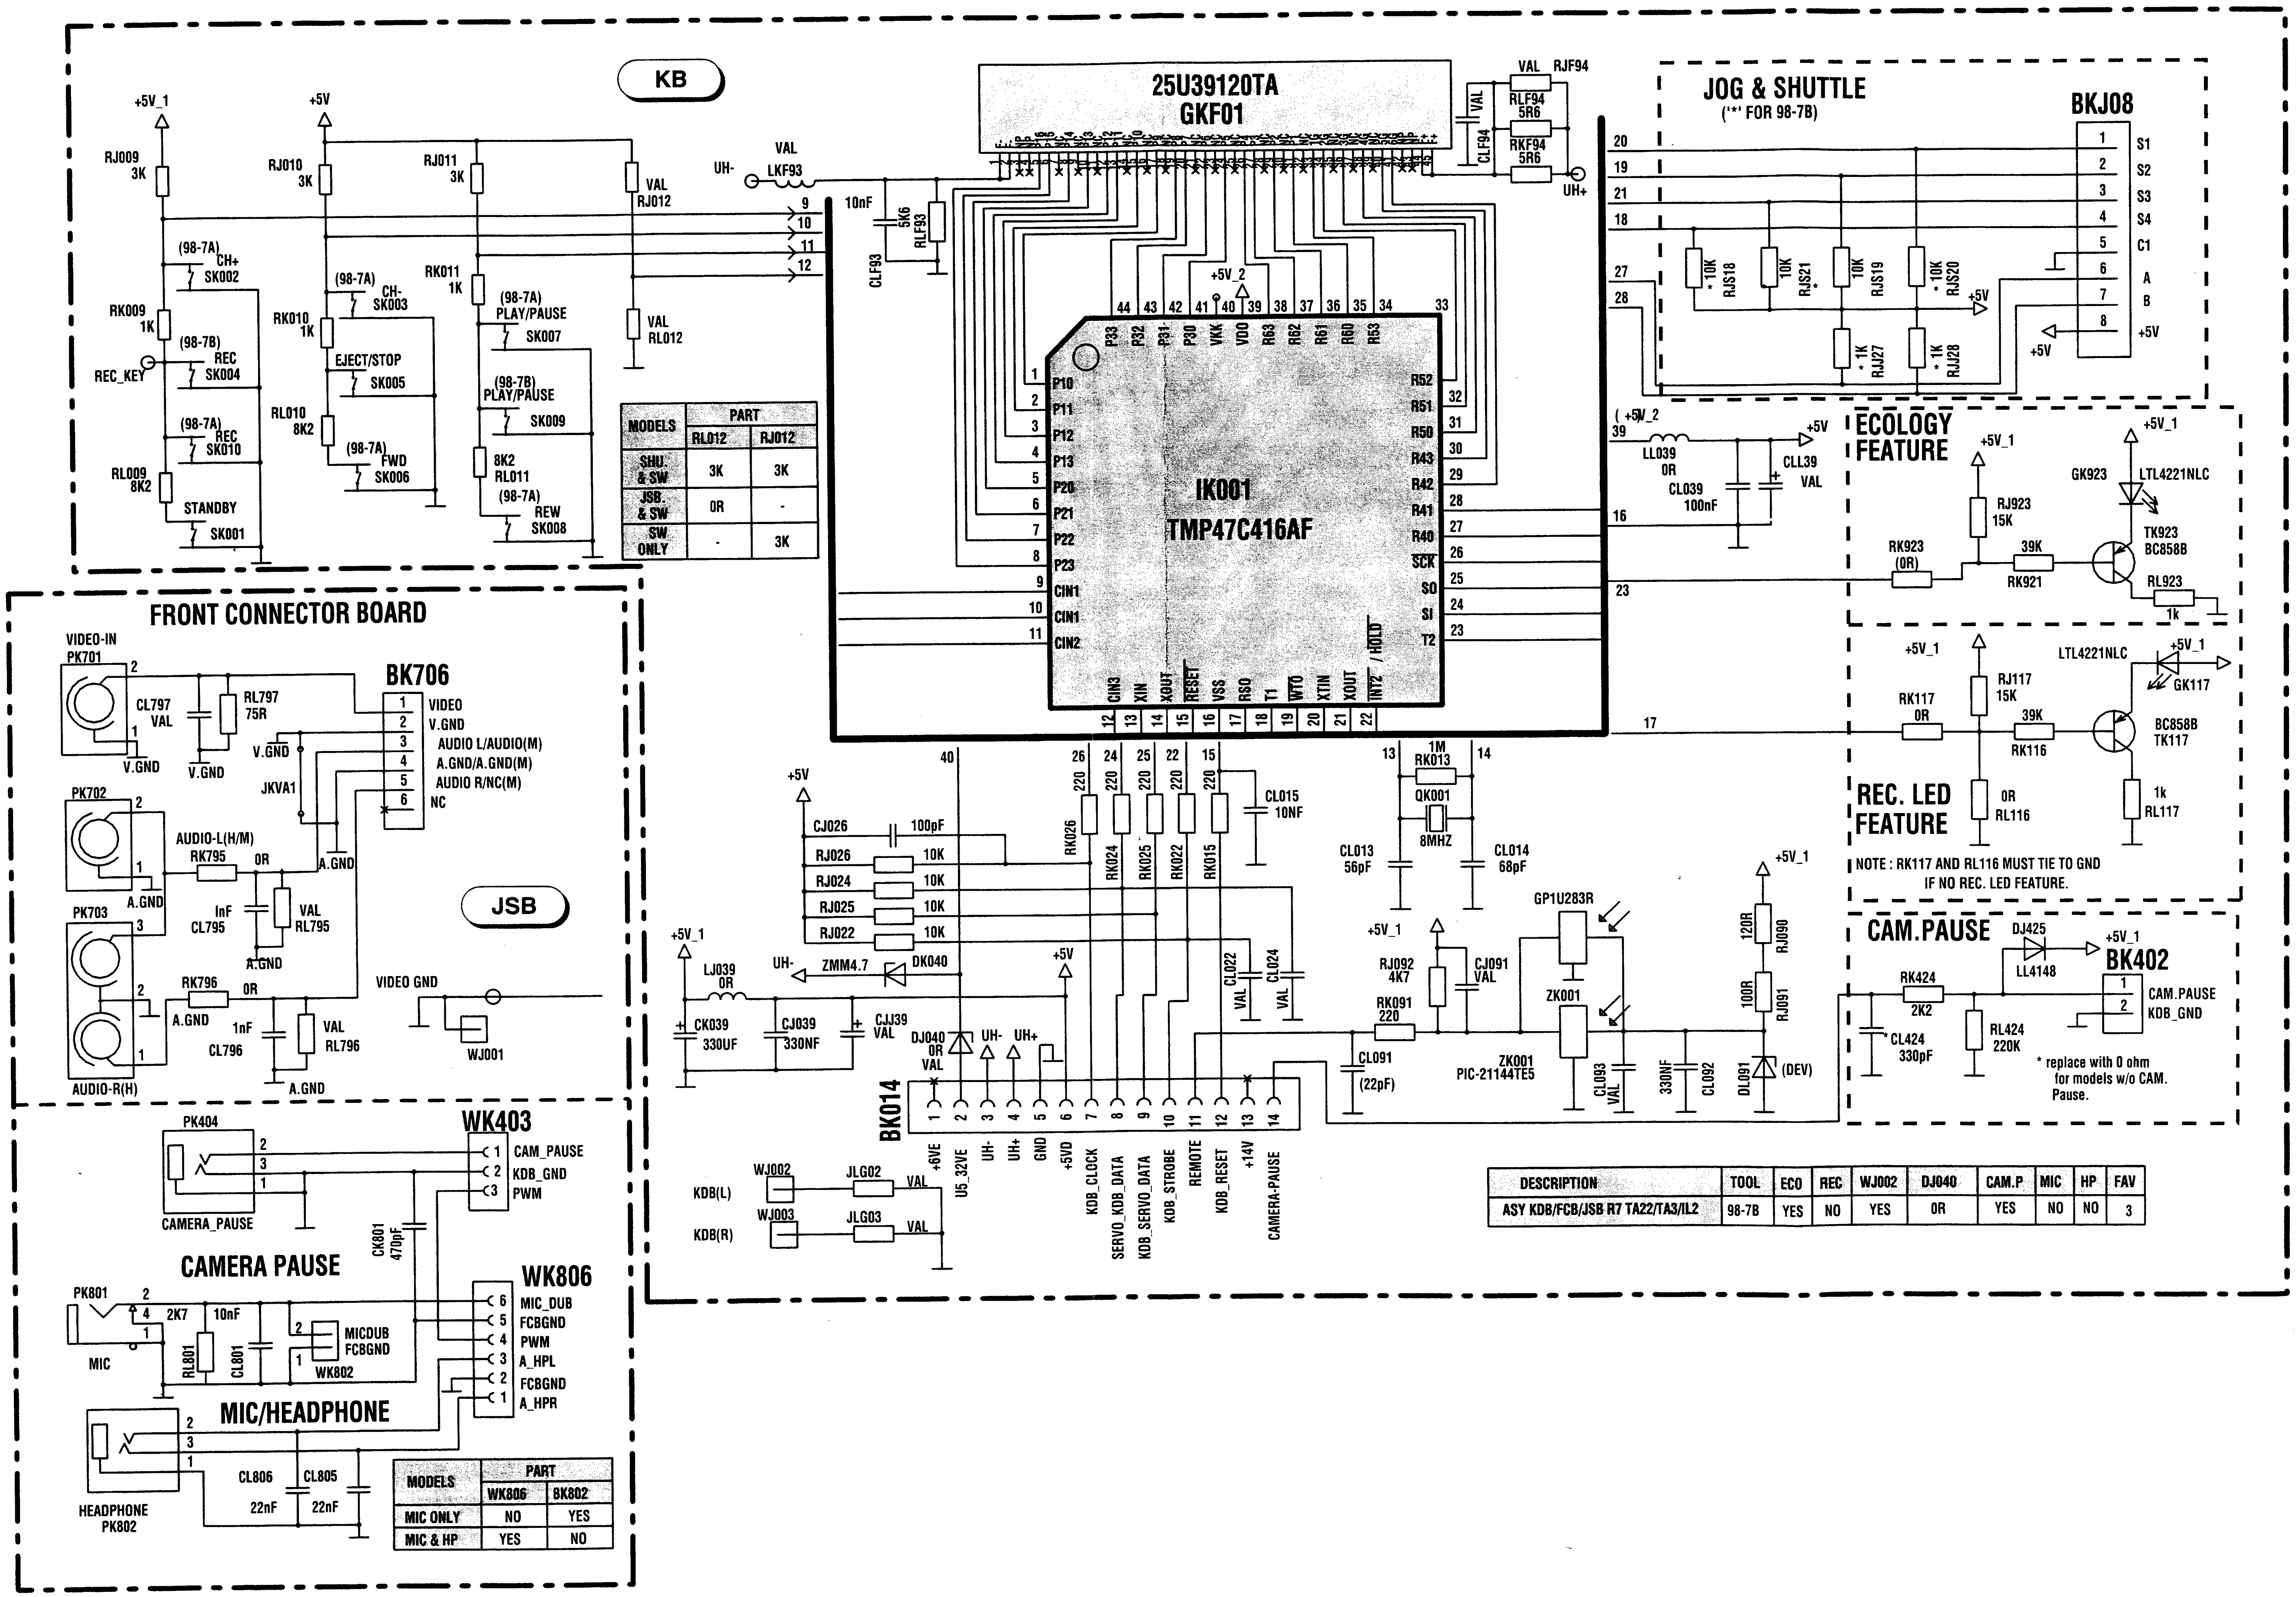
KB
JSB
25U39120TA
GKF01
IK001
TMP47C416AF
JOG & SHUTTLE
('*' FOR 98-7B)
BKJ08
ECOLOGY FEATURE
REC. LED FEATURE
NOTE : RK117 AND RL116 MUST TIE TO GND IF NO REC. LED FEATURE.
CAM.PAUSE
BK402
* replace with 0 ohm for models w/o CAM. Pause.
FRONT CONNECTOR BOARD
BK706
VIDEO-IN
PK701
PK702
PK703
AUDIO-R(H)
AUDIO-L(H/M)
VIDEO GND
WJ001
WK403
CAMERA_PAUSE
CAMERA PAUSE
WK806
MIC/HEADPHONE
HEADPHONE PK802
MIC
PK801
BK014
GP1U283R
ZK001 PIC-21144TE5
QK001 8MHZ
KDB(L)
KDB(R)
STANDBY SK001
REC_KEY
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE

MODELS	PART	
	RL012	RJ012
SHU. & SW	3K	3K
JSB. & SW	0R	-
SW ONLY	-	3K

MODELS	PART	
	WK806	BK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

DESCRIPTION	TOOL	ECO	REC	WJ002	DJ040	CAM.P	MIC	HP	FAV
ASY KDB/FCB/JSB R7 TA22/TA3/IL2	98-7B	YES	NO	YES	0R	YES	NO	NO	3

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

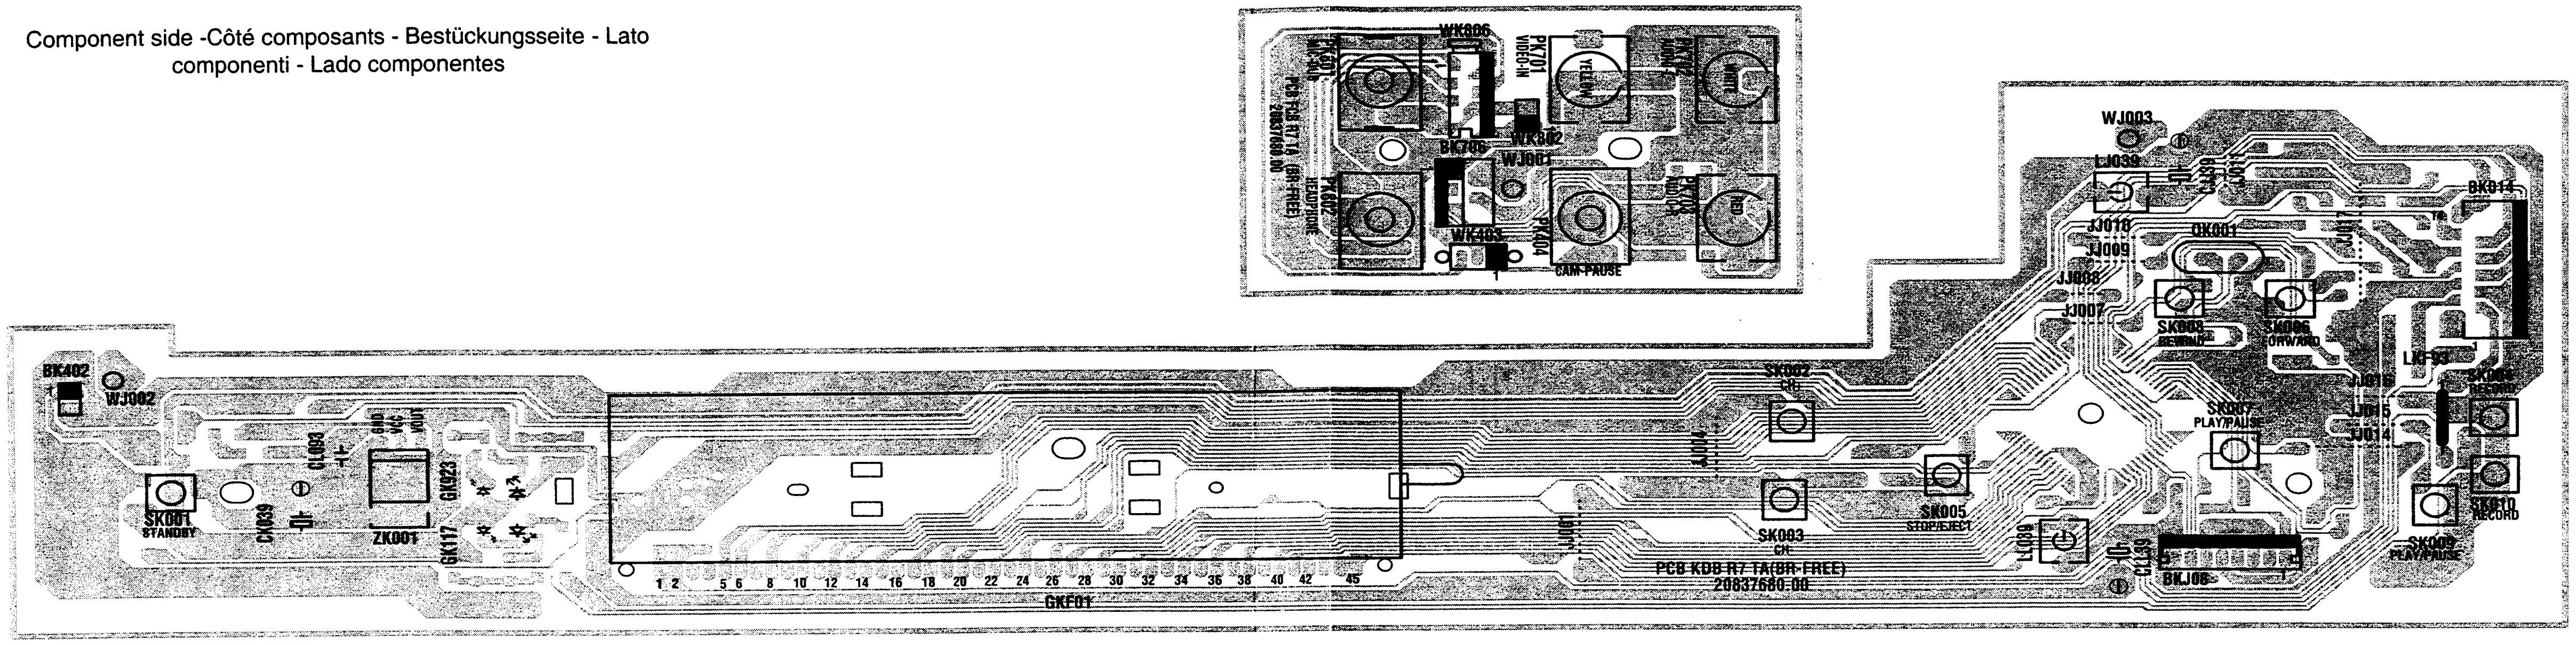

SK001 STANDBY
ZK001
SK003 CH-
SK005 STOP/EJECT
SK007 PLAY/PAUSE
SK008 REWIND
SK006 FORWARD
SK009 PLAY/PAUSE
SK010 RECORD
BK011
BK108
GKF01
PCB KDB R7 TA(BR-FREE)
20837680.00
CAM-PAUSE

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

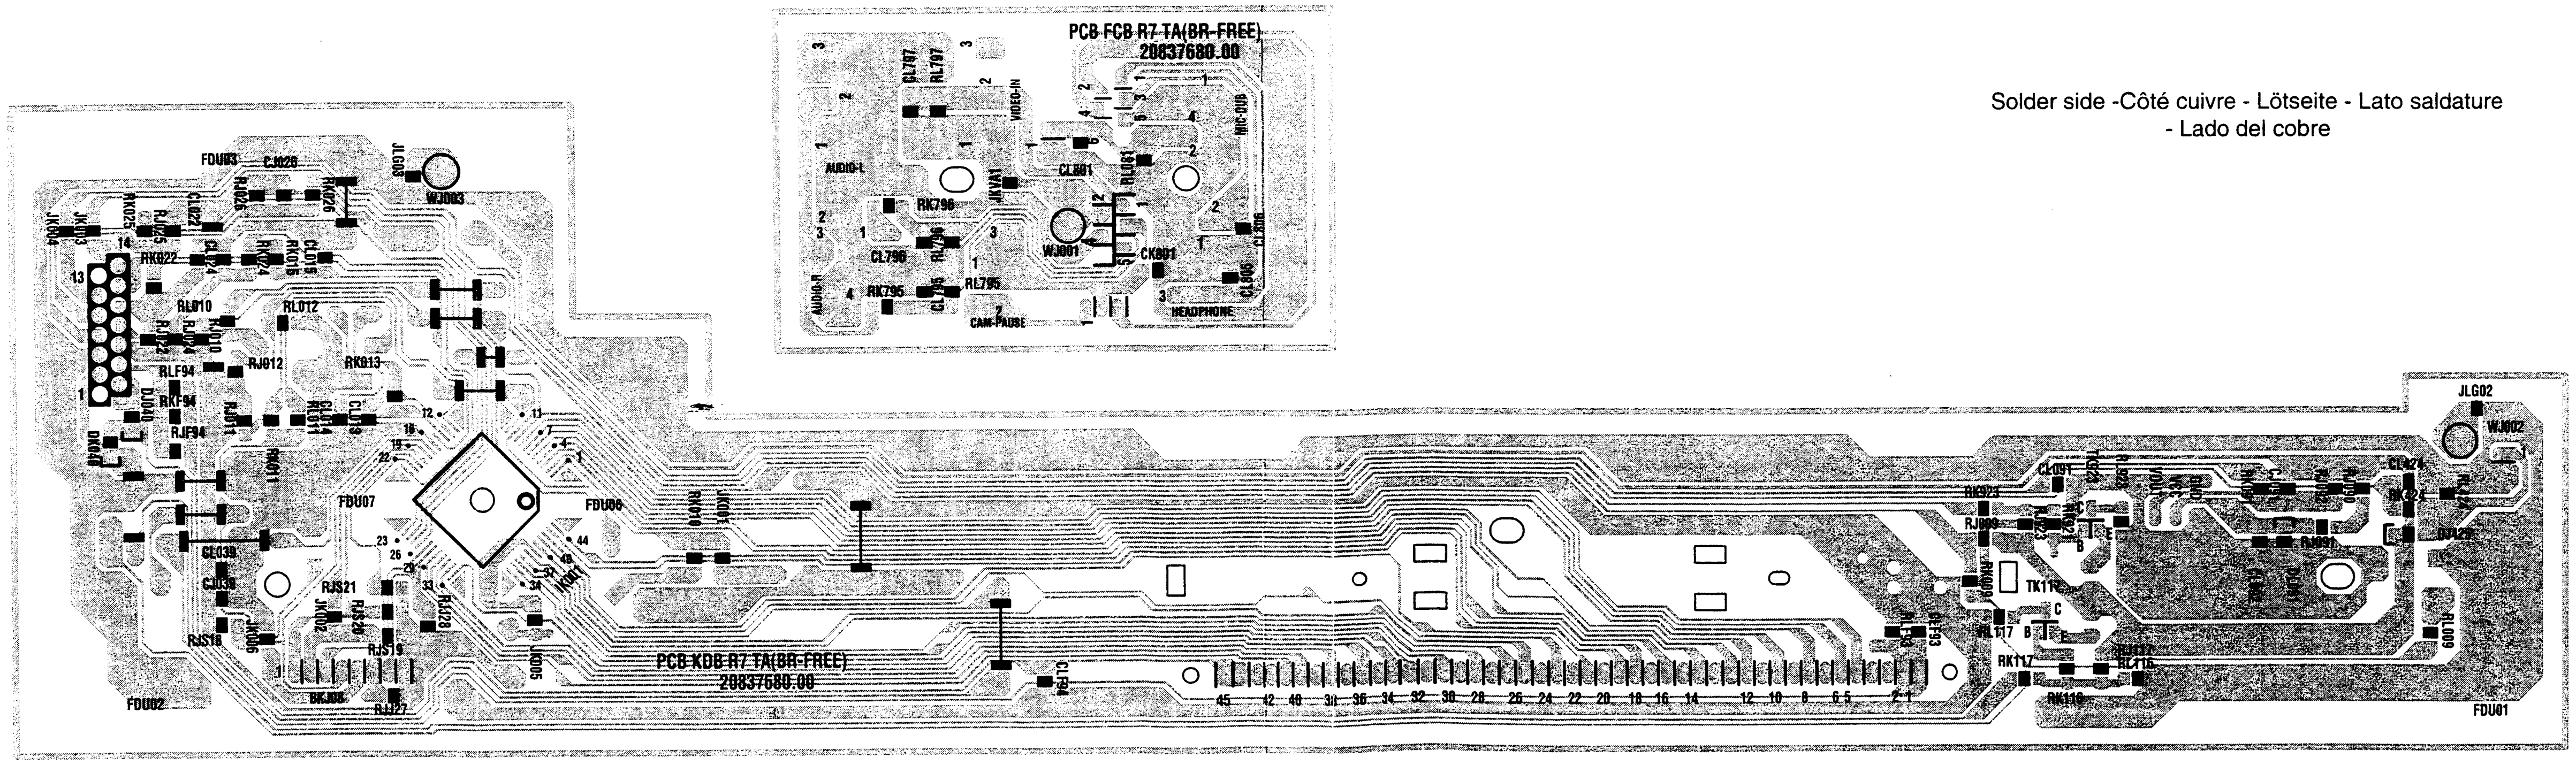

PCB FCB R7 TA(BR-FREE)
20837680.00
VIDEO-IN
AUDIO-L
AUDIO-R
HEADPHONE
CAM-PAUSE
FDU07
FDU08
FDU01
FDU02
PCB KDB R7 TA(BR-FREE)
20837680.00

JOG & SHUTTLE BOARD - PLATINE JOG & SHUTTLE - LEITERPLATTE JOG & SHUTTLE - PIASTRA JOG & SHUTTLE - PLATINA JOG & SHUTTLE

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

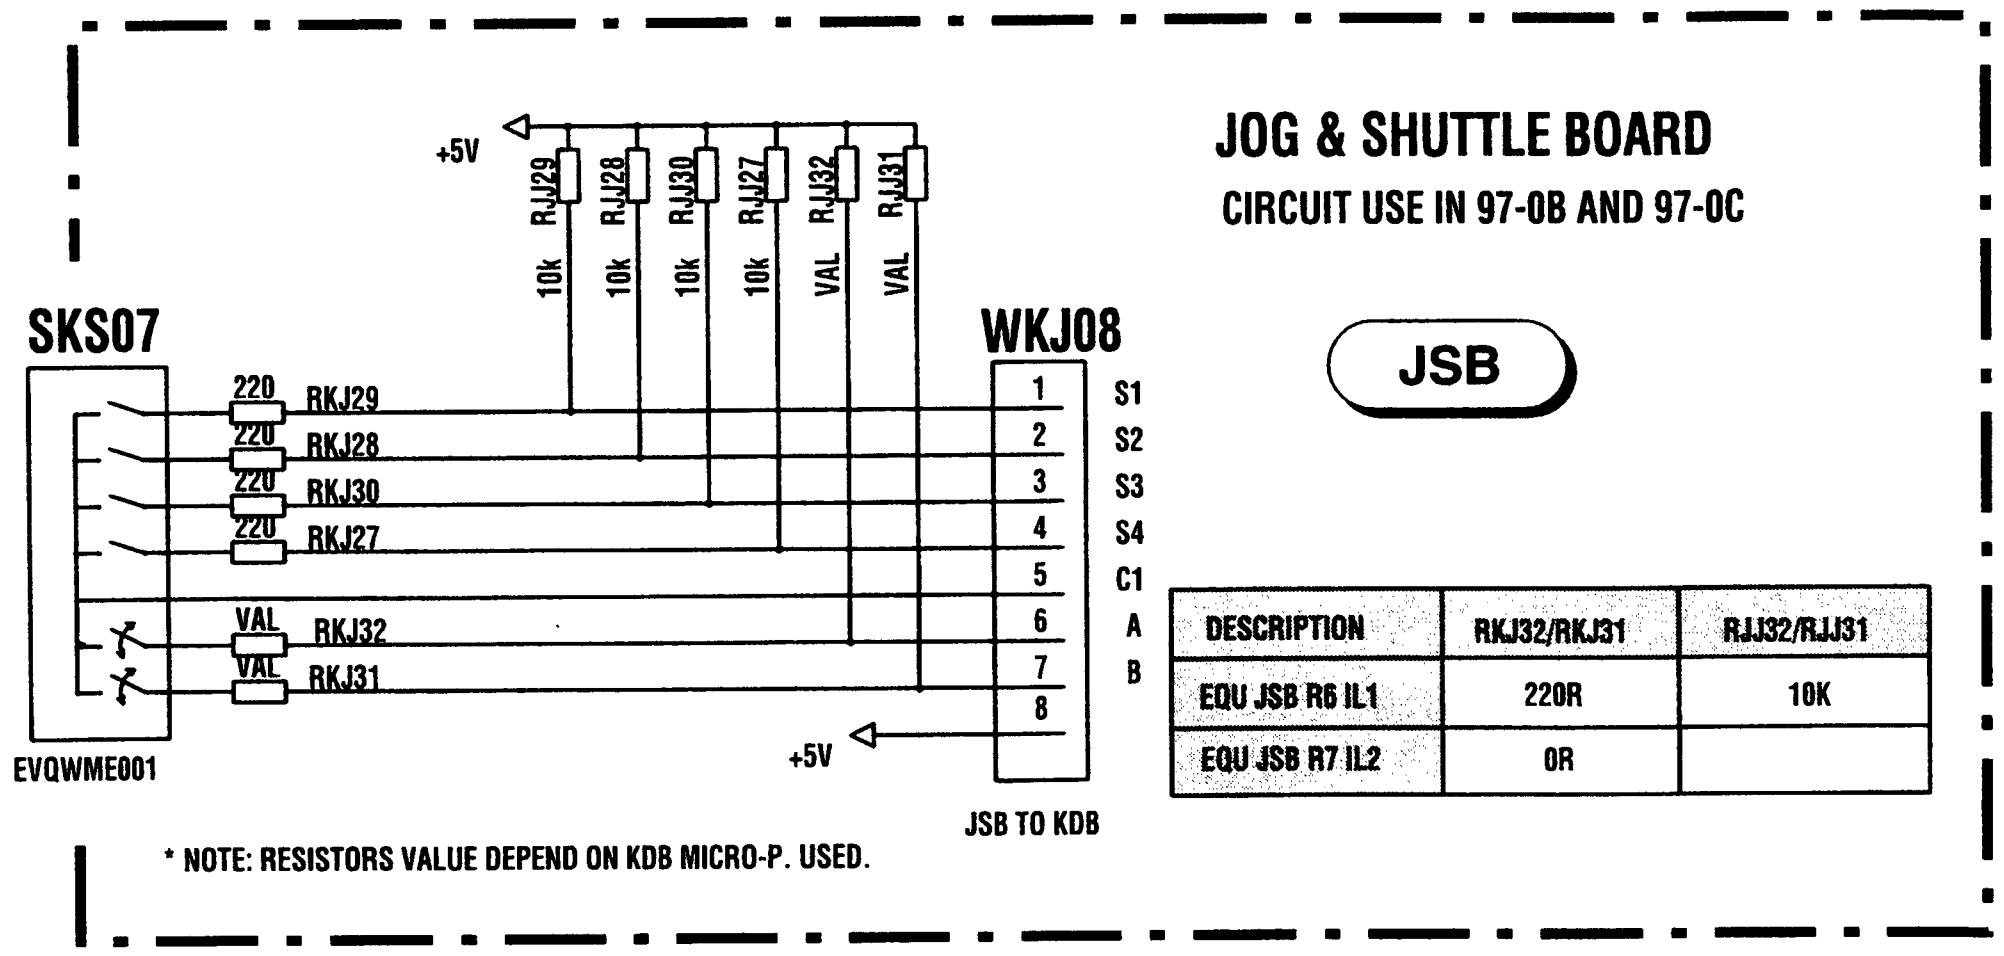
JOG & SHUTTLE BOARD
CIRCUIT USE IN 97-0B AND 97-0C
JSB
+5V
RJJ29
RJJ28
RJJ30
RJJ27
RJJ32
RJJ31
10k
10k
10k
10k
VAL
VAL
SKS07
WKJ08
220
RKJ29
220
RKJ28
220
RKJ30
220
RKJ27
VAL
RKJ32
VAL
RKJ31
1
2
3
4
5
6
7
8
S1
S2
S3
S4
C1
A
B
+5V
EVQWME001
JSB TO KDB

DESCRIPTION	RKJ32/RKJ31	RJJ32/RJJ31
EQU JSB R6 IL1	220R	10K
EQU JSB R7 IL2	0R	

* NOTE: RESISTORS VALUE DEPEND ON KDB MICRO-P. USED.

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

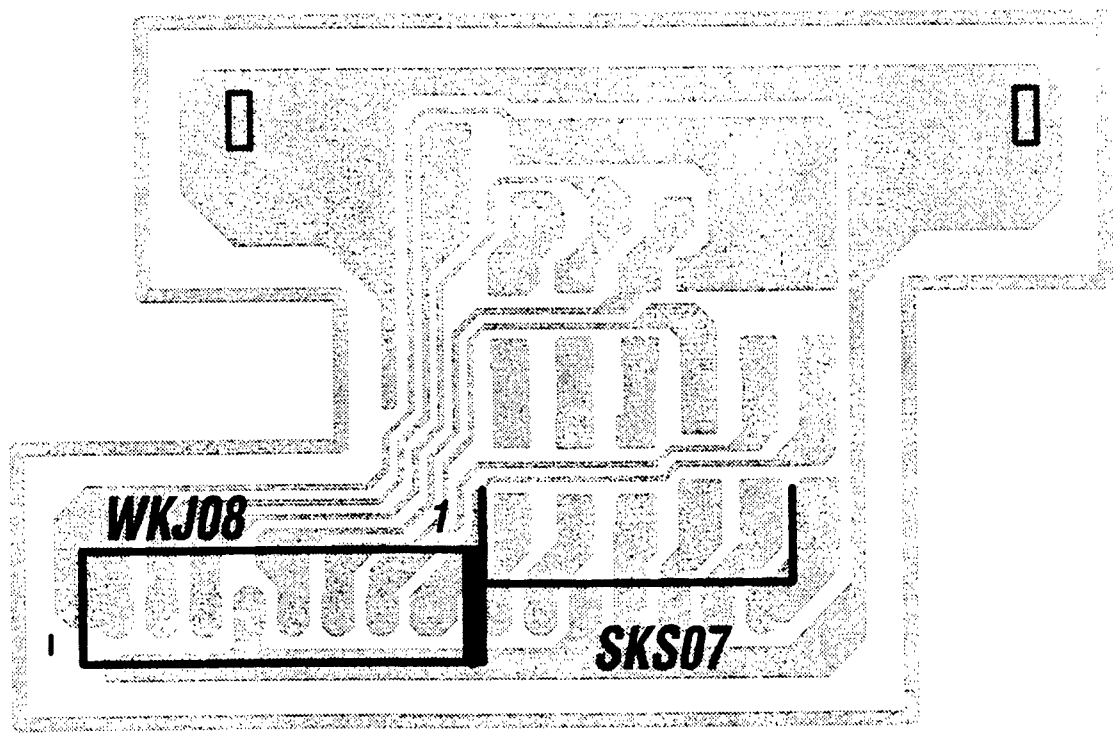
WKJ08
1
SKS07

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldatura - Lado del cobre

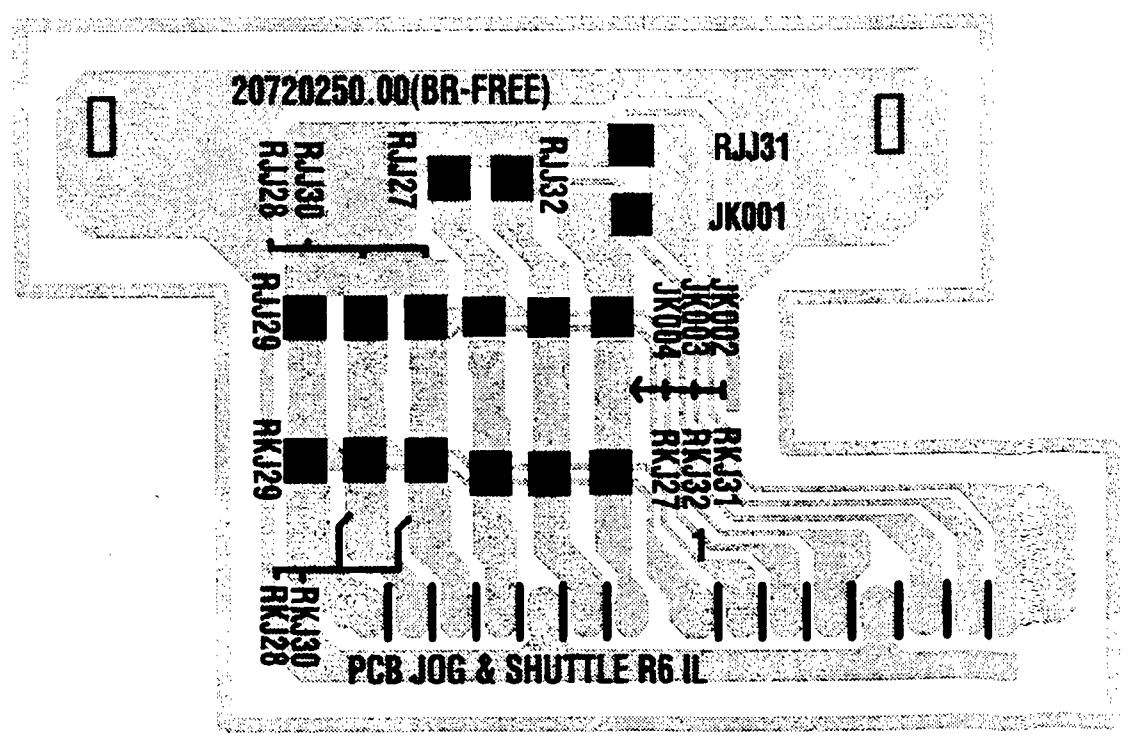
20720250.00(BR-FREE)
RJJ30
RJJ28
RJJ27
RJJ32
RJJ31
JK001
RJJ29
JK002
JK003
JK004
RJJ29
RKJ31
RKJ32
RKJ27
1
RKJ30
RKJ28
PCB JOG & SHUTTLE R6 IL

JOG & SHUTTLE BOARD - PLATINE JOG & SHUTTLE - LEITERPLATTE JOG & SHUTTLE - PIASTRA JOG & SHUTTLE - PLATINA JOG & SHUTTLE

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

FROM KDB WITH 8 BIT uP & NFDP	FROM KDB WITH 4 BIT uP & SFDP
72(97-3C)	PLAY_KEY(97-3C)
68(97-3C)	NC(97-3C)
30	21
GND	GND
29	20
28	19
27	18

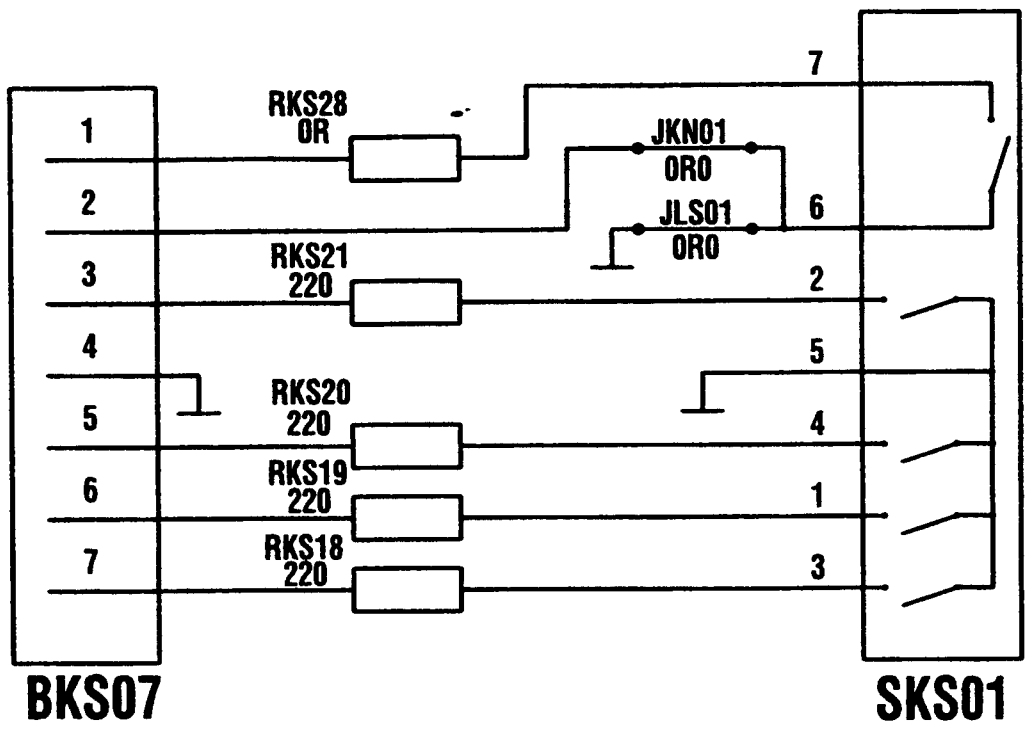
RKS28
0R
JKN01
0R0
JLS01
0R0
RKS21
220
RKS20
220
RKS19
220
RKS18
220
1
2
3
4
5
6
7
7
6
2
5
4
1
3
BKS07
SKS01
SRGPTJ-C-D
JSB

DESCRIPTION	PARTS	
	JKN01	JLS01
SHS R7 HN1 (SFDP)	-	*
SHS R7 HN2 (NFDP)	*	-

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

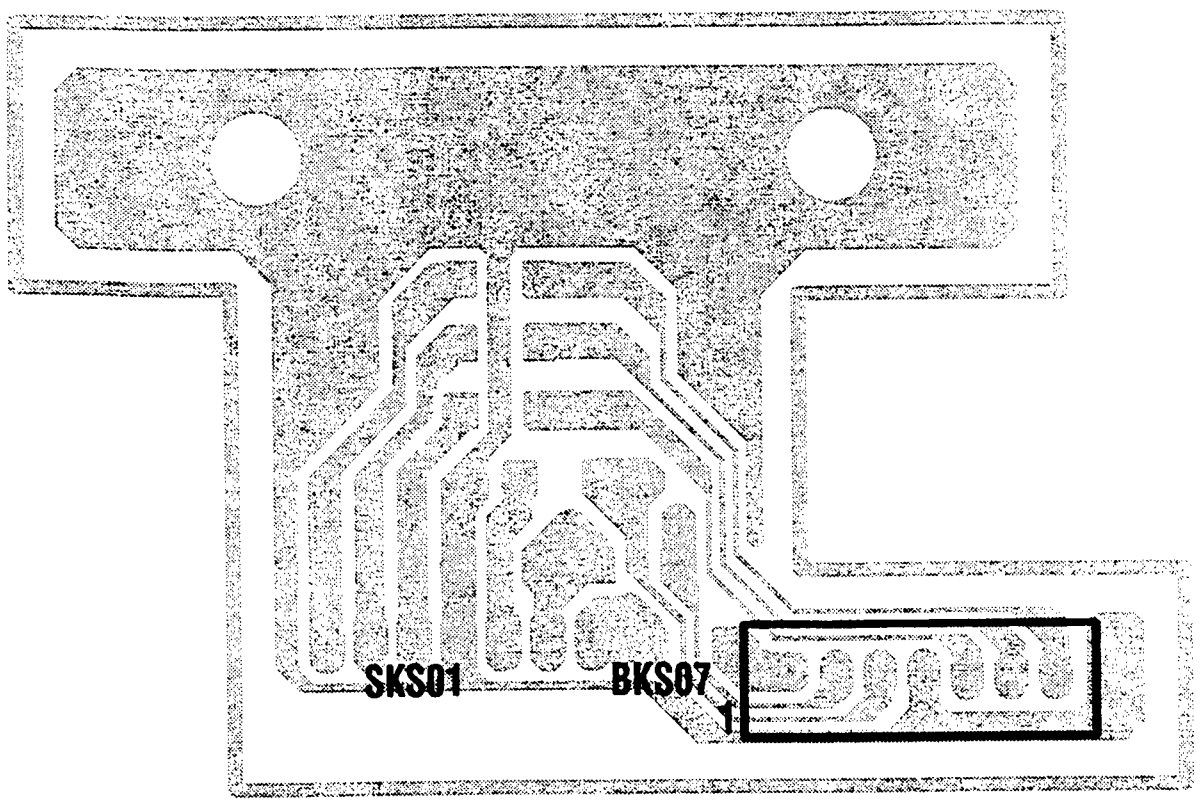
SKS01
BKS07
1

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

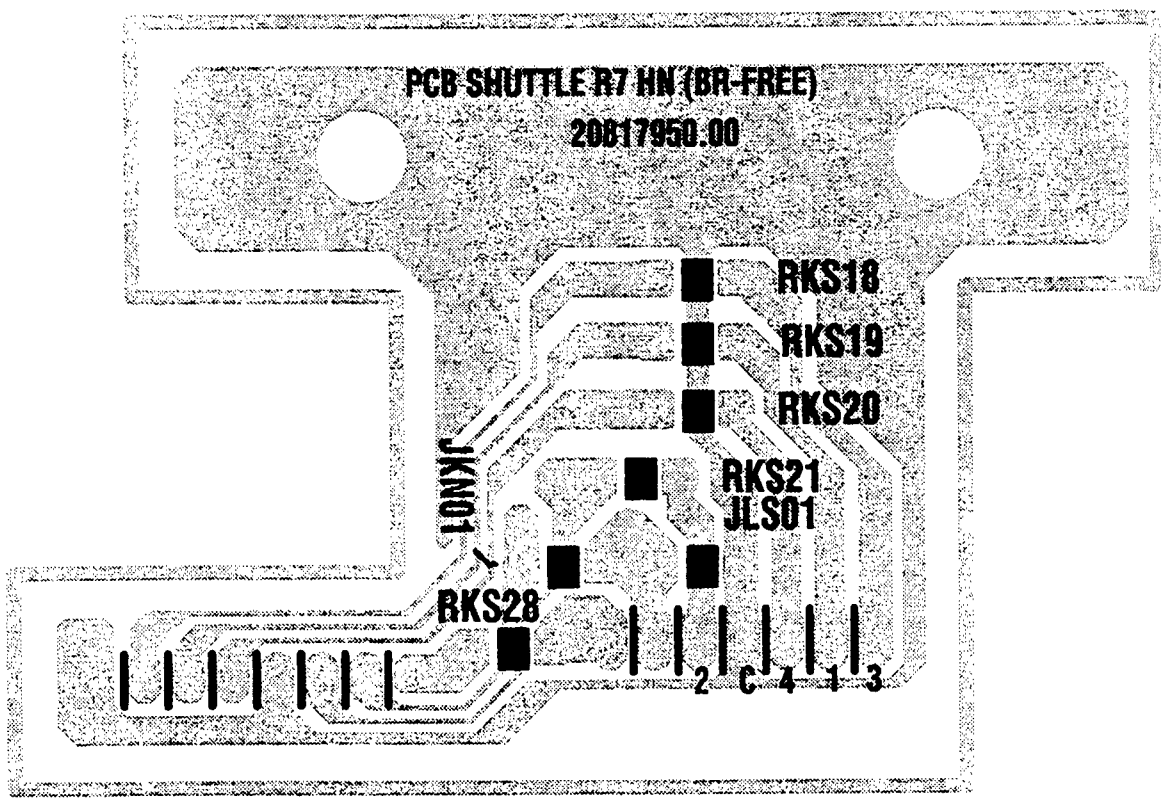
PCB SHUTTLE R7 HN (BR-FREE)
20817950.00
RKS18
RKS19
RKS20
RKS21
JLS01
JKN01
RKS28
2
C
4
1
3

Main P.C.B. Solder side • Circuit imprimé de la platine principale côté cuivre • Hauptleiterplatte Lötseite
Piastra principale lato saldature • Platina principal lado del cobre

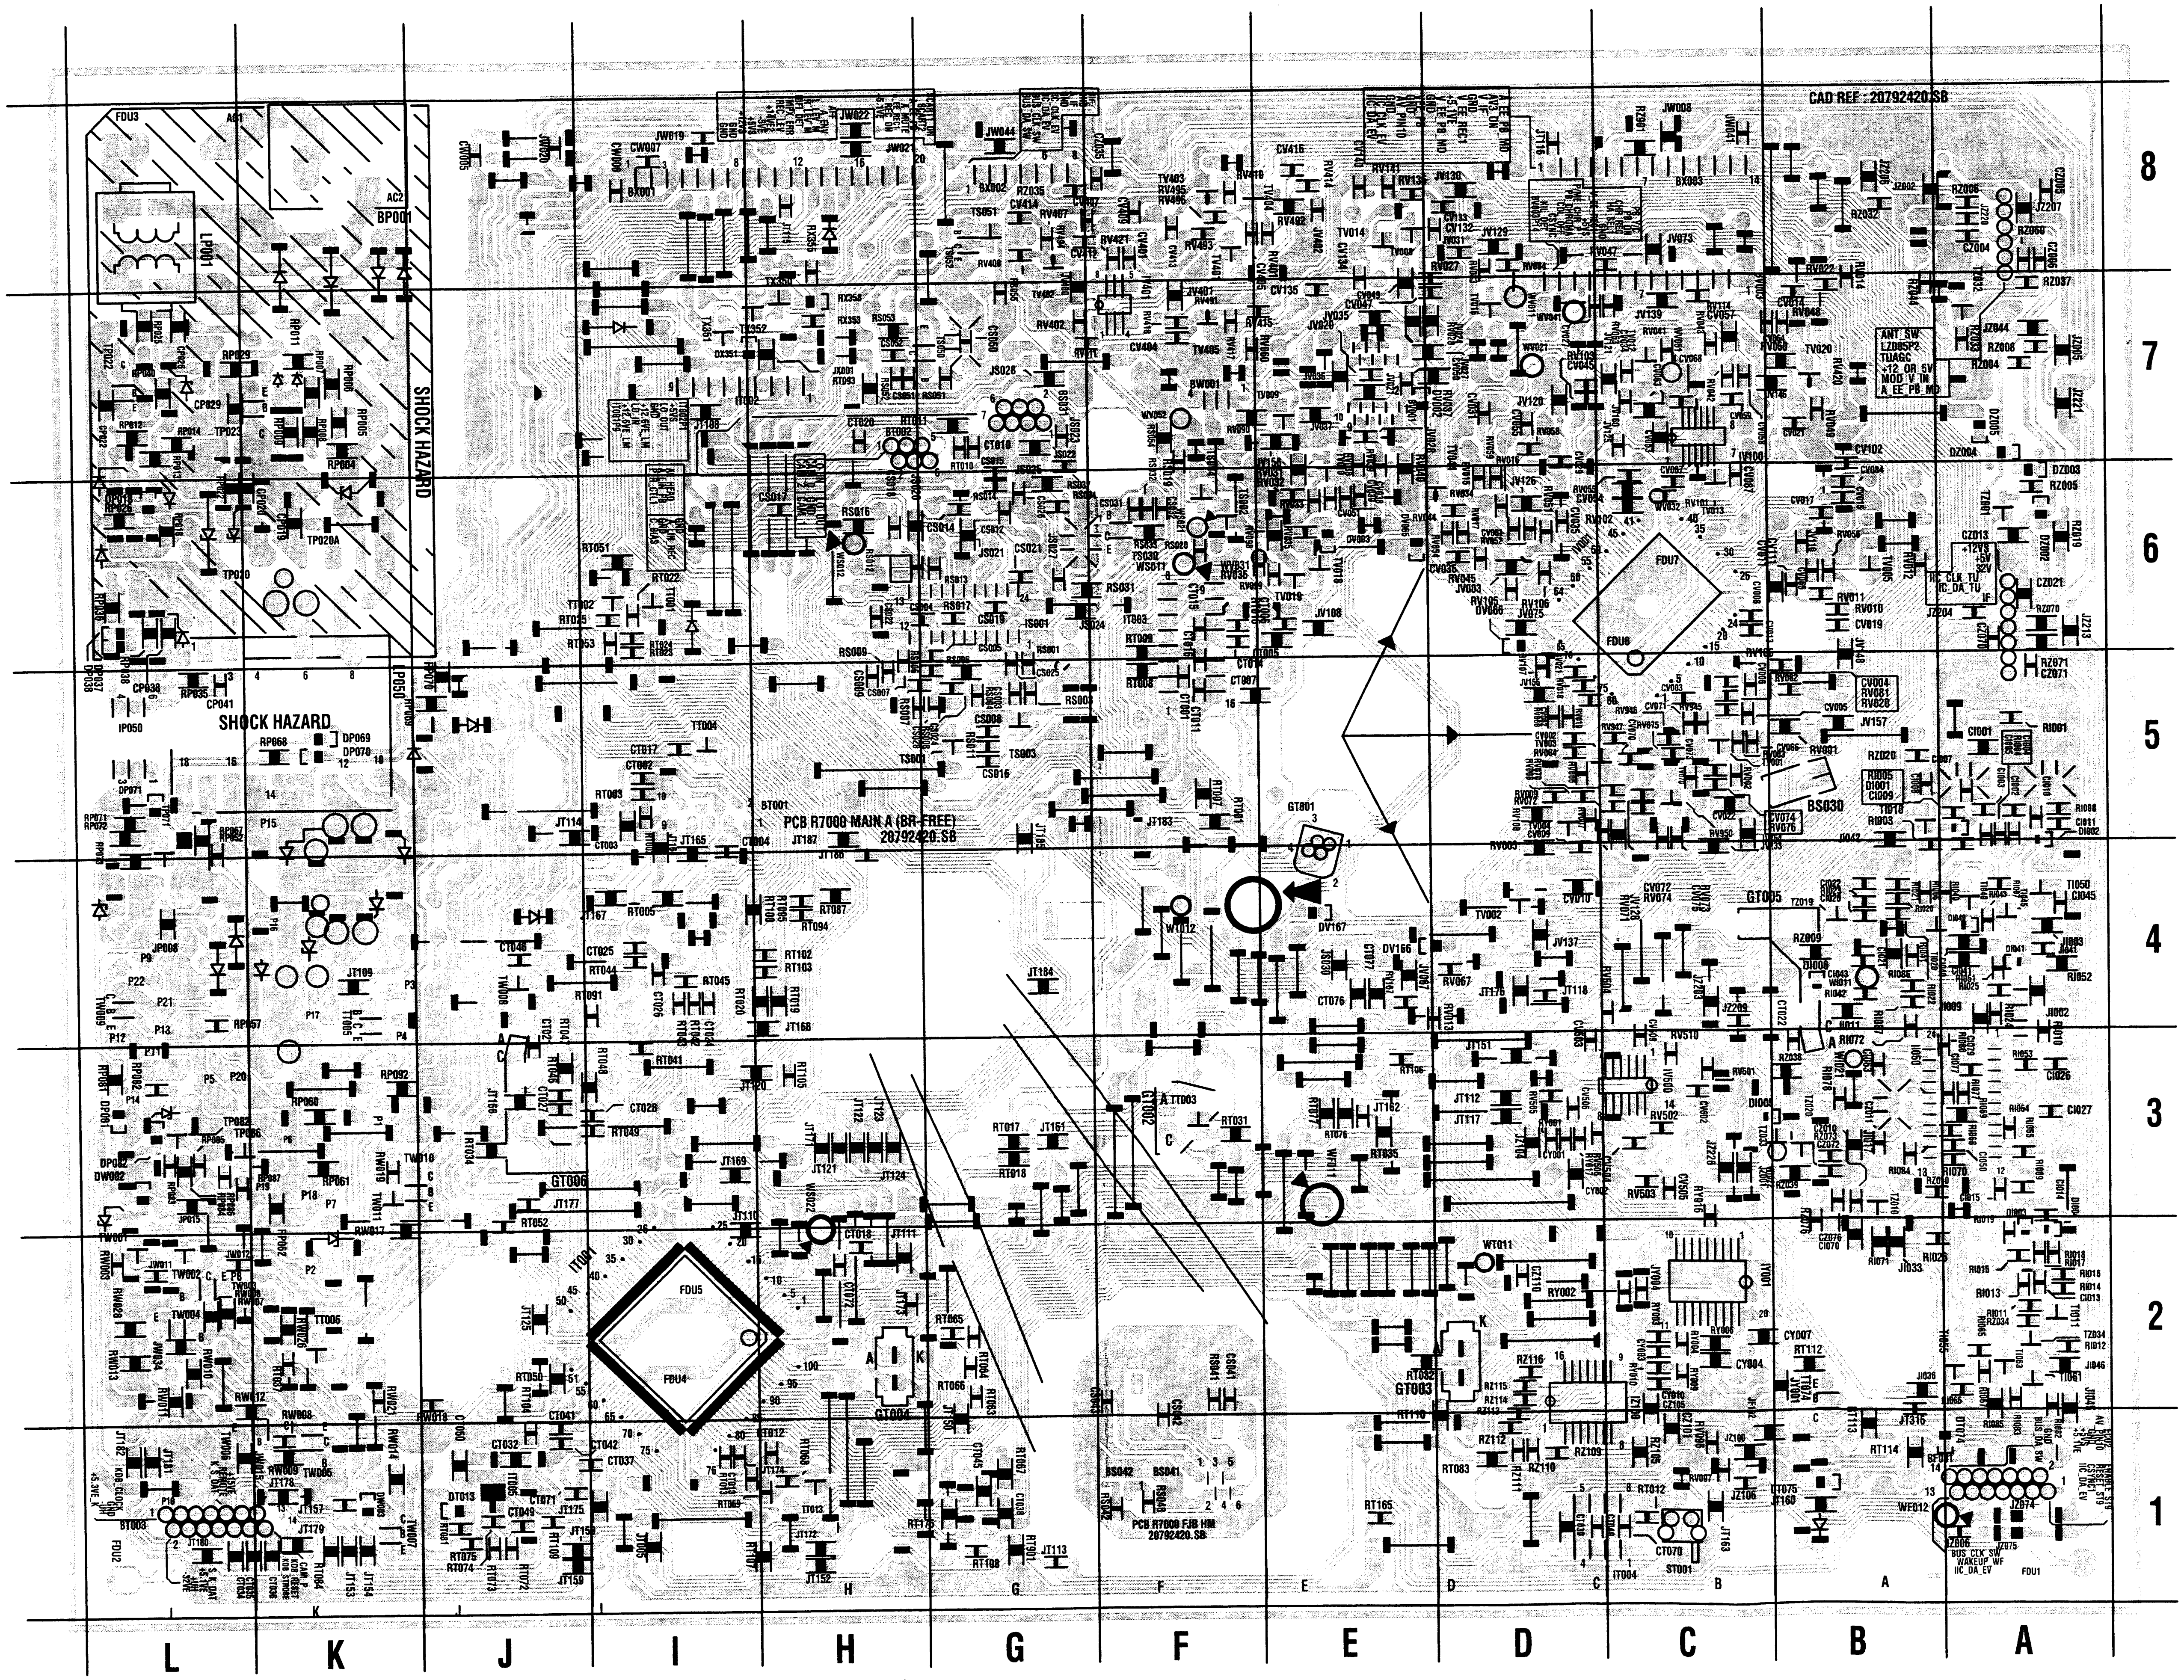
CAD REF : 20792420.SB
SHOCK HAZARD
SHOCK HAZARD
PCB R7000 MAIN A (BR-FREE)
20792420.SB
PCB R7000 FJ8 HM
20792420.SB
FDU4
FDU5
FDU6
FDU7
8
7
6
5
4
3
2
1
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

a platine principale côté cuivre • Hauptleiterplatte Lötseite
ature • Platina principal lado del cobre

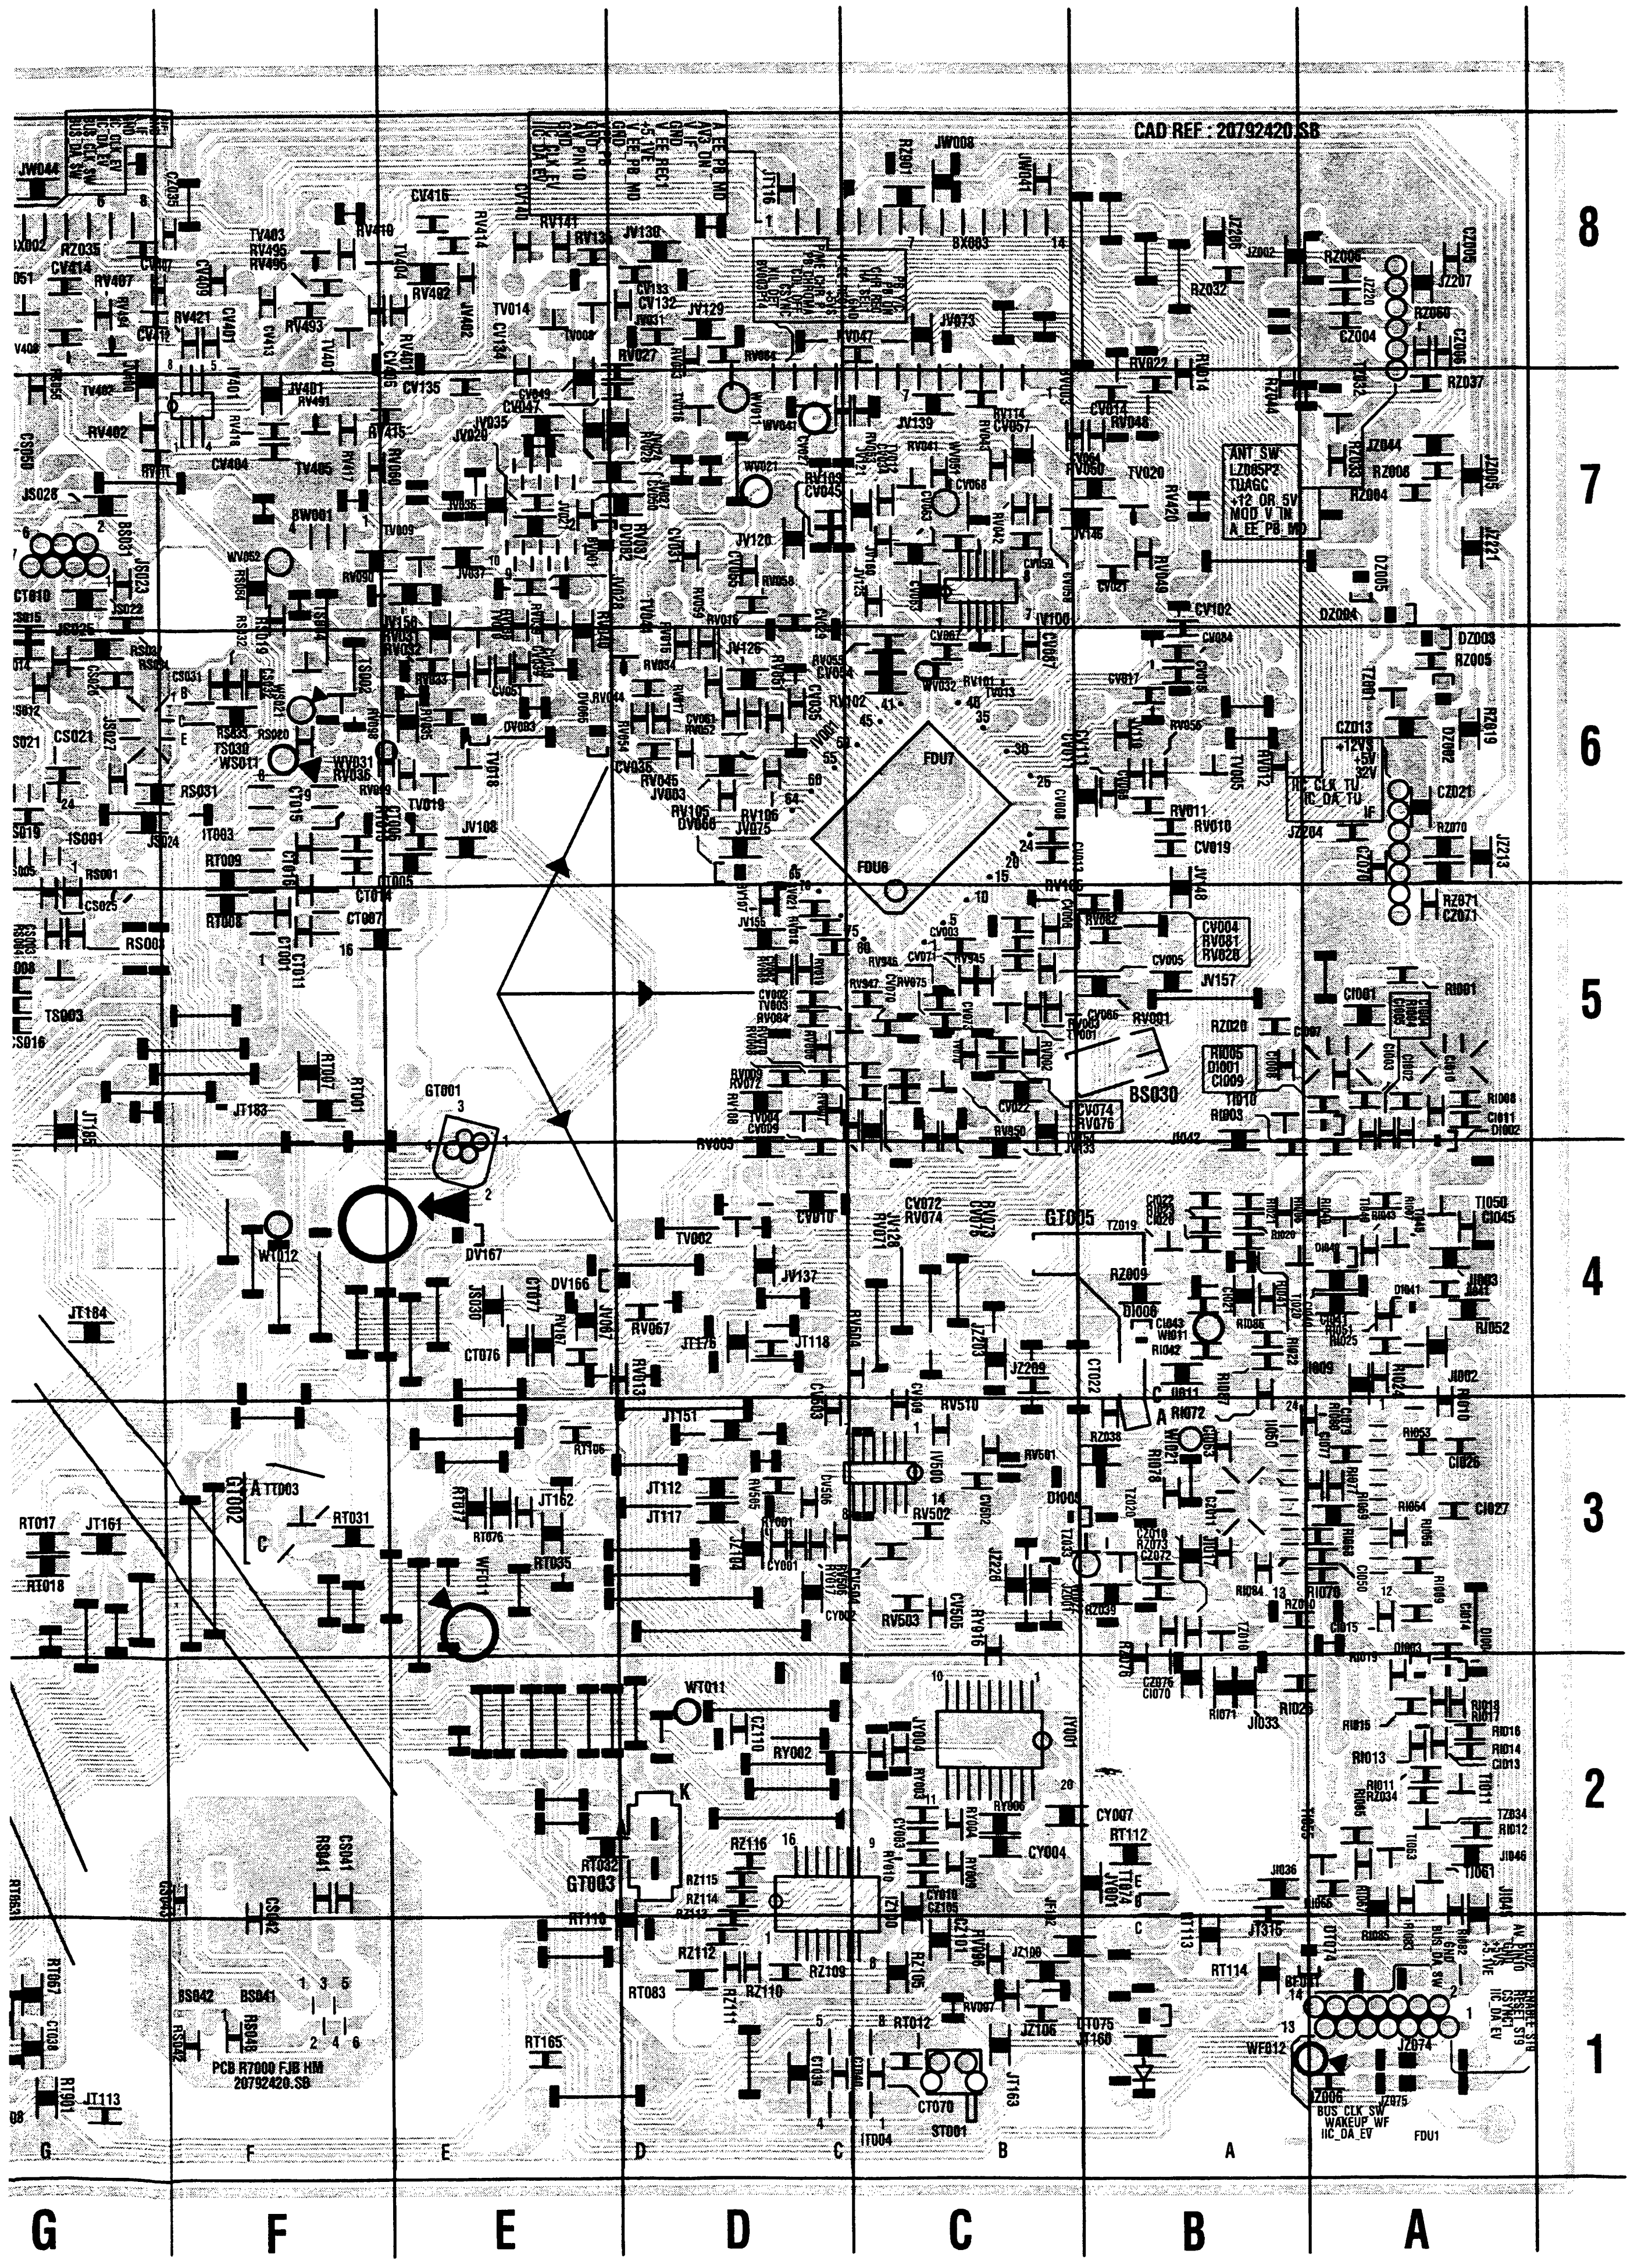

COMPONENTS LOCATION - LOCALISATION DES ELEMENTS - LAGE DER BAUTEILE
LOCALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI - LOCALIZACION DE LOS COMPONENTES

* SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE

1 2 3

BF001	A1
BF001*	B1
BF002	A1
BP001	J8
BP001*	K8
BP067*	L5
BS030	B5
BS030*	B5
BS031	G7
BS031*	G7
BS041	F1
BS041*	F1
BS042	F1
BS042*	F1
BS043	F1
BS044	F1
BT001	H5
BT001*	H5
BT002	G7
BT002*	H7
BT003	K1
BT003*	L1
BV001	E7
BV003	D8
BV003*	C7
BV010	E7
BW001	F7
BW001*	F7
BX001	H8
BX001*	I8
BX002	G8
BX002*	G8
BX003	C8
BX003*	C8

CI001*	A5
CI002*	A5
CI003*	A5
CI004*	A5
CI005*	A5
CI007*	A5
CI008*	B5
CI009*	B5
CI010*	A5
CI011*	A5
CI013*	A2
CI014*	A3
CI015*	A3
CI020*	B4
CI021*	B4
CI022*	B4
CI024	A4
CI025	A3
CI026*	A3
CI027*	A3
CI028	A3
CI040*	A4
CI041*	A4
CI043*	B4
CI045*	A4
CI050*	A3
CI063*	B3
CI070*	B2
CI077*	A3
CI079*	A3
CP001	L8
CP010	J7
CP011	K7
CP019*	K6
CP020*	K6
CP021	K6
CP022*	L7
CP024	L6
CP025	L7
CP026*	L7
CP029*	L7
CP031	L6
CP038*	L5
CP040	L7
CP041*	L5
CP050	J6
CP051	L4
CP053	L4
CP054	L4
CP056	J5
CP057	J4
CP058	J3
CP061	J4
CP064	K4
CP065	L3
CP066	K4

CP067	K3
CP068	L4
CP071	L4
CP081	L3
CP082	L3
CS001	G6
CS002	G5
CS003*	G5
CS004*	G6
CS005*	G6
CS006	H5
CS007*	H5
CS008*	G5
CS009*	H5
CS010	H6
CS011	G6
CS012*	G6
CS014*	G6
CS015*	G7
CS016*	G5
CS017*	H6
CS018*	H6
CS019*	G6
CS020	G6
CS021*	G6
CS022*	H6
CS023	G6
CS024*	G5
CS025*	G5
CS026*	G6
CS028*	H5
CS030	G5
CS031*	F6
CS032*	F6
CS033	G7
CS041*	F2
CS042*	F2
CS043*	F2
CS050*	G7
CS051*	H7
CS052*	H7
CS053	H7
CS054	G7
CT001*	F5
CT002*	I5
CT003*	I5
CT004*	I5
CT005*	E6
CT006*	E6
CT007*	F5
CT008	F5
CT009	I3
CT010*	G7
CT011*	F5
CT012*	H1
CT013*	I1
CT014*	F5
CT015*	F6
CT016*	F6
CT017*	I5
CT018*	H2
CT020*	H7
CT021*	J4
CT022*	B4
CT023	I4
CT024*	I4
CT025*	I4
CT026*	I4
CT027*	J3
CT028*	I3
CT029	J4
CT030	I3
CT031	I4
CT032*	J1
CT034*	L1
CT035*	L1
CT036*	K1
CT037*	I1
CT038*	G1
CT039*	D1
CT040*	C1
CT041*	J2
CT042*	I1
CT043	J1
CT044	K1
CT045*	G1
CT046*	J4
CT049*	J1
CT050*	J1
CT051	J3
CT052	H8
CT053	J1
CT054	H8
CT060	J4
CT070*	C1
CT071*	J1
CT072*	H2
CT076*	E4

CT077*	E4
CV001	D5
CV002*	D5
CV003*	C5
CV004*	B5
CV005*	B5
CV006*	C5
CV008*	C6
CV009*	D5
CV010*	D4
CV011*	C6
CV012	B6
CV013	B6
CV014*	B7
CV015*	B6
CV016	B6
CV017*	B6
CV019*	B6
CV020	B7
CV021*	B7
CV022*	C5
CV023	B7
CV024	C7
CV025	C7
CV026	C7
CV027*	D7
CV028	D7
CV029*	D6
CV030	D7
CV031*	D7
CV032	D7
CV033	D6
CV034*	C7
CV035*	D6
CV036*	D6
CV037	B5
CV038*	E6
CV039*	E6
CV045*	D7
CV047*	E7
CV049*	E7
CV050*	D7
CV051*	E6
CV052	C7
CV053*	C7
CV054*	C6
CV055*	D7
CV057*	C7
CV058*	C7
CV059*	C7
CV061*	D6
CV062*	D5
CV063*	C7
CV064*	B7
CV065*	B6
CV067*	C6
CV068*	C7
CV070*	C5
CV071*	C5
CV072*	C4
CV073*	C5
CV074*	B5
CV075*	C4
CV083	C6
CV084*	B6
CV087*	C6
CV102*	B7
CV111*	B6
CV132*	D8
CV133*	D8
CV134*	E8
CV135*	E7
CV140*	E8
CV401*	F8
CV404*	F7
CV405*	E8
CV407*	G8
CV409*	F8
CV410	G8
CV412*	F8
CV413*	F8
CV414*	G8
CV416*	E8
CV501	C3
CV502*	C3
CV503*	D3
CV504*	C3
CV505*	C3
CV506*	D3
CV507	C3
CV508	C3
CV509*	C3
CW001	L2
CW002	L2
CW003	L2
CW004	L3
CW005	J8
CW006*	I8

CW007*	I8
CW008	J1
CY002*	D3
CY003*	C2
CY004*	C2
CY005	C2
CY006	C2
CY007*	B2
CY010*	C2
CZ004*	A8
CZ005*	A8
CZ006*	A8
CZ010*	B3
CZ011*	B3
CZ013*	A6
CZ015	J5
CZ018	A8
CZ021*	A6
CZ033	B5
CZ035*	F8
CZ070*	A6
CZ071*	A5
CZ072*	B3
CZ076*	B2
CZ101*	C1
CZ105*	C2
CZ110*	D2

DI001*	B5
DI002*	A5
DI003*	A3
DI003*	A3
DI005*	C3
DI006*	B4
DI022*	B4
DI040*	A4
DI041*	A4
DP001	K8
DP002	K8
DP003	K8
DP004	K8
DP005	K7
DP006	K7
DP018*	L6
DP019	L6
DP020	K7
DP025	L6
DP029	L6
DP031	L5
DP033	L7
DP037*	L6
DP038*	L6
DP040	L6
DP044	J6
DP051	L4
DP053	K4
DP054	L3
DP056	J5
DP061	K4
DP064	K4
DP066	K4
DP067	K4
DP068	K4
DP069*	K5
DP070*	K5
DP071*	L5
DP073	L4
DP081*	L3
DP082*	L3
DS001	I7
DT013*	J1
DT067	B1
DT074*	A1
DT075*	B1
DV001*	E7
DV002*	D7
DV003*	E6
DV065*	E6
DV066*	D6
DV166*	E4
DV167*	E4
DW001	L2
DW002*	L3
DW003*	K1
DW004	K2
DW086	I6
DW087	J4
DX351*	I7
DX352	H8
DZ001	J5
DZ002*	A6
DZ003*	A6
DZ004*	A7
DZ005*	A7

FI001	A5
FI002	A5
FI003	A2
FI010	A4
FI020	B4
FI030	B3
FI092	A2
FP001	L8
FP051	K5

II050	A3
II050*	B3
IP050	L5
IP050*	L5
IS001	G6
IS001*	G6
IS004*	F7
IT001*	J2
IT002	H7
IT002*	H7
IT003	F6
IT003*	F6
IT004	C1
IT004*	C1
IT005*	J1
IV001*	D6
IV100*	C7
IV401*	F7
IV500*	C3
IY001*	C2
IZ100*	C2

JF002	C4
JF003	D3
JF014	C3
JF102*	C2
JI001	A4
JI002*	A4
JI003*	A4
JI009*	A4
JI011*	B4
JI017*	B3
JI025	B3
JI032	B3
JI033*	B2
JI036*	B2
JI037	C4
JI040	C4
JI041*	A4
JI042*	B5
JI043	B3
JI044	A5
JI045*	A2
JI046*	A2
JP002	K6
JP003	K6
JP005	L5
JP006	L4
JP008*	L4
JP009	L3
JP013	K3
JP014	K3
JP015*	L3
JP017	K3
JP018	J3
JP019	K4
JP020	K3
JP041	L1
JS001	H7
JS002	H6
JS006	G6
JS007	F6
JS011	D4
JS012	D4
JS013	D3
JS014	I6
JS015	G8
JS020*	H6
JS021*	G6
JS022*	G7
JS023*	G7
JS024*	G6
JS025*	G7
JS027*	G6
JS028*	G7
JS030*	E4

JT001	J2
JT002	I3
JT003	J1
JT004	E1
JT005*	I1
JT006	H1
JT007	H1
JT008	I3
JT009	G1
JT010	H1
JT011	G1
JT012	I3
JT013	I3
JT014	I3
JT015	G2
JT016	G2
JT017	H3
JT018	F3
JT019	H3
JT020	H2
JT021	H3
JT022	H3
JT023	H3
JT024	H3
JT025	G3
JT026	I3
JT027	I4
JT029	I4
JT031	G3
JT032	G3
JT033	G3
JT034	F3
JT035	G3
JT036	F3
JT037	F3
JT038	F3
JT039	D2
JT040	E3
JT041	E2
JT042	E2
JT043	E2
JT044	E2
JT045	E2
JT046	E2
JT047	D2
JT048	D3
JT049	D3
JT050	D3
JT051	D3
JT052	J5
JT053	J5
JT054	D1
JT055	I4
JT056	F3
JT057	H5
JT058	F4
JT059	F4
JT060	E3
JT061	F4
JT062	E4
JT063	H5
JT064	E2
JT065	E1
JT066	I5
JT067	I6
JT068	J6
JT069	I6
JT070	I6
JT071	H6
JT072	H5
JT073	E3
JT074	I6
JT075	D4
JT076	C4
JT077	D4
JT078	I6
JT079	H6
JT080	H6
JT081	H6
JT082	H6
JT083	I7
JT084	G5
JT085	I7
JT086	I7
JT087	I7
JT088	H7
JT089	H7
JT090	I7
JT091	I7
JT092	I8
JT093	F5
JT094	F5
JT095	F5
JT096	I8
JT097	I8
JT098	I8
JT099	H8
JT100	H8
JT101	J4

JT103	F4
JT105	F4
JT108*	I7
JT109*	K4
JT110*	I3
JT111*	H2
JT112*	D3
JT113*	G1
JT114*	J5
JT115*	H8
JT116*	D8
JT117*	D3
JT118*	D4
JT120*	H3
JT121*	H3
JT122*	H3
JT123*	H3
JT124*	H3
JT125*	J2
JT126	E3
JT127	E1
JT128	D2
JT129	H1
JT130	J2
JT131	E2
JT132	D3
JT133	K2
JT134	C1
JT135	I1
JT136	I1
JT137	H1
JT138	J2
JT139	I4
JT140	I3
JT141	I3
JT142	J3
JT143	G3
JT144	J4
JT150*	G1
JT151*	D3
JT152*	H1
JT153*	K1
JT154*	K1
JT157*	K1
JT158*	J1
JT159*	J1
JT160*	B1
JT161*	G3
JT162*	E3
JT163*	C1
JT164*	I5
JT165*	I5
JT166*	J3
JT167*	I4
JT168*	H4
JT169*	I3
JT171*	H3
JT172*	H1
JT173*	H2
JT174*	H1
JT175*	J1
JT176*	D4
JT177*	J3
JT178*	K1
JT179*	K1
JT180*	L1
JT181*	L1
JT182*	L1
JT183*	F5
JT184*	G4
JT185*	G5
JT186*	H4
JT187*	H5
JT315*	B1
JV002	D3
JV003*	D6
JV004	D6
JV005	B8
JV006	B8
JV007	B8
JV008	B7
JV009	C8
JV011	F8
JV012	D7
JV013	D7
JV014	F7
JV016	D2
JV020*	E7
JV021*	E7
JV022	D3
JV024*	D7
JV025	B6
JV026	D3
JV027*	D7
JV028*	D7
JV030	C7
JV031*	D8
JV034	C5
JV035*	E7

JV036*	E7
JV037*	E7
JV039	E7
JV040	E7
JV042	F7
JV044	E3
JV047	E4
JV048	E3
JV049	D2
JV050	E3
JV056	D6
JV058	E6
JV060	E7
JV061	E7
JV062	B8
JV063	D2
JV066	F6
JV067*	E4
JV073*	C8
JV074	C8
JV075*	D6
JV088	D7
JV106	F7
JV107	F6
JV108*	E6
JV110*	B6
JV116	B6
JV118	C7
JV119	D7
JV120*	D7
JV121*	C7
JV123	D7
JV124	D6
JV125*	C7
JV126*	D6
JV128*	C4
JV129*	D8
JV130*	D8
JV131	D4
JV132	B5
JV133*	C5
JV136	C8
JV137*	D4
JV138	C7
JV139*	C7
JV141	D4
JV145	D5
JV148*	B5
JV149	B7
JV150	B7
JV151	A6
JV152	B6
JV153	B5
JV154*	C5
JV155*	D5
JV156*	E7
JV157*	B5
JV160*	C7
JV161	C4
JV162	C3
JV166	F5
JV167	F4
JV400*	G7
JV401*	F7
JV402*	E8
JW001	L2
JW002	K1
JW003	K2
JW004	L2
JW005	K2
JW006	K2
JW007	G8
JW008*	C8
JW009	K2
JW011*	L2
JW012*	L2
JW013	L2
JW014	L3
JW015*	L1
JW016	F7
JW017	J5
JW018	I8
JW019*	I8
JW020	J8
JW021*	H8
JW022*	H8
JW032	K2
JW034*	L2
JW035	J8
JW036	J8
JW037	I8
JW038	J8
JW039	J8
JW040	G8
JW041*	C8
JW042	F8
JW043	C8
JW044*	G8
JX001*	H7
JY001*	B2
JY003	C3
JY004*	C2
JY030	I4
JZ001*	C3
JZ002*	B8
JZ003	D8
JZ004	B7
JZ005*	A7
JZ006*	A1
JZ007	A7
JZ010	A4

JZ011	A3
JZ044*	A7
JZ074*	A1
JZ075*	A1
JZ100*	C1
JZ101	C1
JZ104*	D3
JZ110	D2
JZ203*	C4
JZ204*	A6
JZ206*	B8
JZ207*	A8
JZ209*	C4
JZ213*	A6
JZ220*	A8
JZ221*	A7
JZ223	B4
JZ224	D4
JZ225	D4
JZ226*	C3
JZ227	C4

LI020	B4
LI030	A3
LI040	A2
LI041	A2
LI069	B3
LP001	L8
LP001*	L8
LP050	J5
LP050*	K5
LP057	J4
LP064	L3
LP066	K4
LS001	H6
LS002	I7
LS030	F6
LS050	G7
LT001	G1
LT002	L1
LT003	B1
LT004	J1
LT075	B1
LV001	C5
LV003	C7
LV004	D7
LV005	C7
LV006	E7
LV007	B6
LV014	E8
LV070	C5
LV071	C5
LV072	C5
LV073	C5
LV134	E7
LV401	F7
LV402	F8
LV403	F8
LV410	F7
LV500	C3
LY001	B2
LZ001	A8
LZ004	B8
LZ005	C8
LZ006	B7
LZ011	B3
LZ032	B2
LZ074	A1
LZ075	A1

PI050	A4

QT001	I1
QT002	I1
QT003	I1
QV001	D6
QV002	D6
QV500	C3

RF001	A1
RI001*	A5
RI003*	B5
RI004*	A5
RI005*	B5
RI006*	B4
RI007*	A4
RI008*	A5
RI009*	A3
RI010*	A3
RI011*	A2
RI012*	A2
RI013*	A2
RI014*	A2
RI015*	A2

RI016*	A2
RI017*	A2
RI018*	A2
RI019*	A3
RI020*	B4
RI021*	B4
RI023*	B4
RI024*	A4
RI025*	A4
RI026*	B2
RI040*	A4
RI041*	B4
RI042*	B4
RI043*	A4
RI051*	A4
RI052*	A4
RI053*	A3
RI054*	A3
RI055*	A3
RI065*	A2
RI066*	A2
RI067*	A2
RI068*	A3
RI069*	A3
RI070*	A3
RI071*	B2
RI072*	B3
RI077*	A3
RI078*	B3
RI080*	A3
RI082*	A1
RI083*	A1
RI084*	B3
RI085*	A1
RI086*	B4
RI087*	B4
RI090	A2
RI091	A2
RP004*	K7
RP005*	K7
RP006*	K7
RP007*	K7
RP008*	K7
RP009*	K7
RP011*	K7
RP012*	L7
RP013*	L7
RP014*	L7
RP018*	L6
RP019	L7
RP020	K6
RP021	L7
RP022*	L6
RP025*	L7
RP026*	L6
RP027	L7
RP028	L7
RP029*	L7
RP030	L6
RP033	L6
RP035*	L5
RP036*	L6
RP037	L6
RP038*	L6
RP040*	L7
RP041	L7
RP052*	L5
RP053	L4
RP056	J5
RP057*	L4
RP058	L4
RP060*	K3
RP061*	K3
RP062*	K3
RP065	L3
RP068*	K5
RP069*	K5
RP070*	J5
RP071*	L5
RP072*	L5
RP073*	L5
RP077	K3
RP081*	L3
RP082*	L3
RP083*	L3
RP084*	L3
RP085*	L3
RP086*	L3
RP087*	K3
RP092*	K3
RS001*	G6
RS003*	G5
RS004*	G5
RS005*	G5
RS006*	H5
RS007*	H5
RS008*	G5
RS009*	H6
RS010	H6
RS011*	G5
RS012*	H6
RS013*	G6
RS014*	G6
RS016*	H6
RS017*	G6
RS018	G5
RS019*	F7
RS020*	F6
RS031*	F6
RS032*	F6
RS033*	F6

RS034*	G6
RS035	G5
RS036	F5
RS037*	G7
RS041*	F2
RS042*	F1
RS048*	F1
RS050	H8
RS051*	G7
RS052*	H7
RS053*	H7
RS054*	F7
RS055*	G7
RT001*	F5
RT002*	I5
RT003*	I5
RT004	I5
RT005*	I4
RT006	I4
RT007*	F5
RT008*	F5
RT009*	F6
RT010*	G7
RT011*	H7
RT012*	C1
RT013*	I1
RT014	E6
RT015*	F6
RT017*	G3
RT018*	G3
RT019*	H4
RT020*	I4
RT022*	I6
RT023*	I6
RT024*	I6
RT025*	J6
RT027	F4
RT030	I3
RT031*	F3
RT032*	E2
RT033	H1
RT034*	J3
RT035*	E3
RT036	K2
RT037*	K2
RT041*	I3
RT042*	I4
RT043*	I4
RT044*	I4
RT045*	I4
RT046*	J3
RT047*	J4
RT048*	I3
RT049*	I3
RT050*	J2
RT051*	I6
RT052*	J3
RT053*	I6
RT063*	G2
RT064*	G2
RT065*	G2
RT066*	G2
RT067*	G1
RT068*	H1
RT069*	I1
RT072*	J1
RT073*	J1
RT074*	J1
RT075*	J1
RT076*	E3
RT077*	E3
RT081*	J1
RT083*	D1
RT084*	K1
RT085	I1
RT087*	H4
RT088	G5
RT089	F5
RT090	J2
RT091*	I4
RT093*	H7
RT094*	H4
RT095*	H4
RT096	I5
RT100*	H4
RT102*	H4
RT103*	H4
RT104*	J2
RT105*	H3
RT106*	E3
RT107*	I1
RT108*	G1
RT109*	J1
RT110*	E1
RT111	G1
RT112*	B2
RT113*	B1
RT114*	B1
RT165*	E1
RT166	B1
RT176*	H1
RT901*	G1
RV001*	B5
RV002*	C5
RV003*	C5
RV004*	D5
RV005*	D4
RV006*	D5
RV007*	D5
RV008*	D5
RV009*	D5

RV010*	B6
RV011*	B6
RV012*	B6
RV013*	D4
RV014*	B7
RV015*	D6
RV016*	D6
RV017*	D6
RV018*	D5
RV019*	D5
RV020*	B5
RV021*	D5
RV022*	B8
RV027*	D8
RV028*	D7
RV031*	E6
RV032*	E6
RV033*	E6
RV034*	D6
RV035*	E6
RV036*	F6
RV037*	D7
RV038*	E6
RV039*	E6
RV040*	E7
RV041*	C7
RV042*	C7
RV043*	C7
RV044*	D6
RV045*	D6
RV047*	C8
RV048*	B7
RV049*	B7
RV050*	B7
RV051*	D6
RV052*	D6
RV053*	C7
RV054*	D6
RV055*	C6
RV056*	B6
RV058*	D7
RV059*	D7
RV060*	E7
RV066*	D5
RV067*	D4
RV070*	D5
RV071*	C4
RV072*	D5
RV073*	C4
RV074*	C4
RV075*	C5
RV076*	B5
RV081*	B5
RV082*	B5
RV083*	D8
RV084*	D8
RV090*	F7
RV092*	C1
RV096*	C1
RV098*	F6
RV099*	F6
RV101*	C6
RV102*	C6
RV103*	D7
RV105*	D6
RV106*	D6
RV107*	D5
RV108*	D5
RV114*	C7
RV134	D8
RV135*	E8
RV140	D8
RV141*	E8
RV167*	E4
RV196*	C5
RV401*	E8
RV402*	G7
RV403	E8
RV407*	G8
RV408*	G8
RV410*	F8
RV411*	F7
RV415*	E7
RV417*	F7
RV418*	F7
RV420*	B7
RV421*	F8
RV491*	E7
RV492*	E8
RV493*	F8
RV494*	G8
RV495*	F8
RV496*	F8
RV501*	C3
RV502*	C3
RV503*	C3
RV504*	C4
RV505*	D3
RV506*	D3
RV510*	C3
RV940	E6
RV941	E7
RV943	E4
RV945*	C5
RV946*	C5
RV947*	C5
RV948	E6
RV950*	C5
RW001	K1
RW002	K2
RW004	L2

RW005	L3
RW006*	L2
RW007*	L2
RW008*	K1
RW009*	K1
RW010*	L2
RW011*	L2
RW012*	L2
RW013*	L2
RW014*	K1
RW015	L3
RW016	J4
RW017*	K3
RW018*	J2
RW019*	K3
RW021*	K2
RW022	K3
RW023	L4
RW026*	K2
RW028*	L2
RW033*	L2
RW085	K2
RX353*	H7
RX355*	H8
RX356	H7
RX358*	H7
RY001*	D3
RY002*	D2
RY003*	C2
RY004*	C2
RY006*	C2
RY008	C2
RY009*	C2
RY010*	C2
RY012	C2
RY017*	D3
RY916*	C3
RY917	D2
RZ004*	A7
RZ005*	A6
RZ006*	A8
RZ008*	A7
RZ009*	B4
RZ010*	B3
RZ011	B3
RZ015	K3
RZ019*	A6
RZ020*	B5
RZ032*	B8
RZ033*	A7
RZ034*	A2
RZ035*	G8
RZ037*	A7
RZ038*	B3
RZ039*	B3
RZ044*	B7
RZ060*	A8
RZ070*	A6
RZ071*	A5
RZ072	B3
RZ073*	B3
RZ076*	B2
RZ105*	C1
RZ109*	D1
RZ110*	D1
RZ111*	D1
RZ112*	D1
RZ113*	D1
RZ114*	D2
RZ115*	D2
RZ116*	D2
RZ901*	C8

ST001	C1
ST001*	C1

GT001	E4
GT001*	E5
GT002	F3
GT003	E2
GT004	H2
GT004*	H2
GT005	B4
GT006	J3
GT006*	J3
TI010*	B5
TI011*	A2
TI020*	B4
TI040*	A4
TI045*	A4
TI050*	A4
TI055*	A2
TI061*	A2
TI063*	A2
TP020	L6
TP020*	L6
TP020A	K6
TP022	L7
TP022*	L7
TP023	K7
TP023*	L7

TP071*	L5
TP082*	L3
TP086*	L3
TS001*	H5
TS002*	F6
TS003*	G5
TS030	F6
TS030*	F6
TS050	G7
TS050*	G7
TS051*	G8
TS052	G8
TS052*	G8
TT001*	I6
TT002*	I6
TT003*	F3
TT004*	I5
TT005	K3
TT005*	K4
TT006*	K2
TT013*	H1
TT074	B2
TT074*	B2
TV001*	C5
TV002*	D4
TV003*	D5
TV004*	D5
TV005*	B6
TV008*	E8
TV009*	E7
TV010*	E6
TV012*	C7
TV013*	C6
TV014*	E8
TV016*	D7
TV018*	E6
TV019*	E6
TV020*	B7
TV044*	D7
TV070*	C5
TV401*	F8
TV402*	G7
TV403*	F8
TV404*	E8
TV405*	F7
TV414*	E8
TW001*	L3
TW002*	L2
TW003	L2
TW003*	L2
TW004	L2
TW004*	L2
TW005	K2
TW005*	K1
TW006	K1
TW006*	L1
TW007	K1
TW007*	K1
TW008*	J4
TW009	L4
TW009*	L4
TW010	J3
TW010*	K3
TW011*	K3
TX350*	H8
TX351*	I7
TX352*	H7
TZ001*	A6
TZ010*	B3
TZ019*	B4
TZ020*	B3
TZ032*	A7
TZ033*	C3
TZ034*	A2

WF01	B1
WF011	E3
WF011*	E3
WF012*	B1
WI011	B4
WI011*	B4
WI021*	B3
WI022*	C3
WS011	F6
WS011*	F6
WS012	H6
WS012*	H6
WS021	F6
WS021*	F6
WS022	H3
WS022*	H3
WT011	D2
WT011*	D2
WT012	F4
WT012*	F4
WV011	D7
WV011*	D7
WV021	D7
WV021*	D7
WV031*	F6
WV032*	C6
WV041	D7
WV041*	D7
WV051	C7
WV051*	C7
WV052	F7
WV052*	F7

Main P.C.B. components side - Circuit imprimé de la platine principale côté comp
componenti - Platina principal

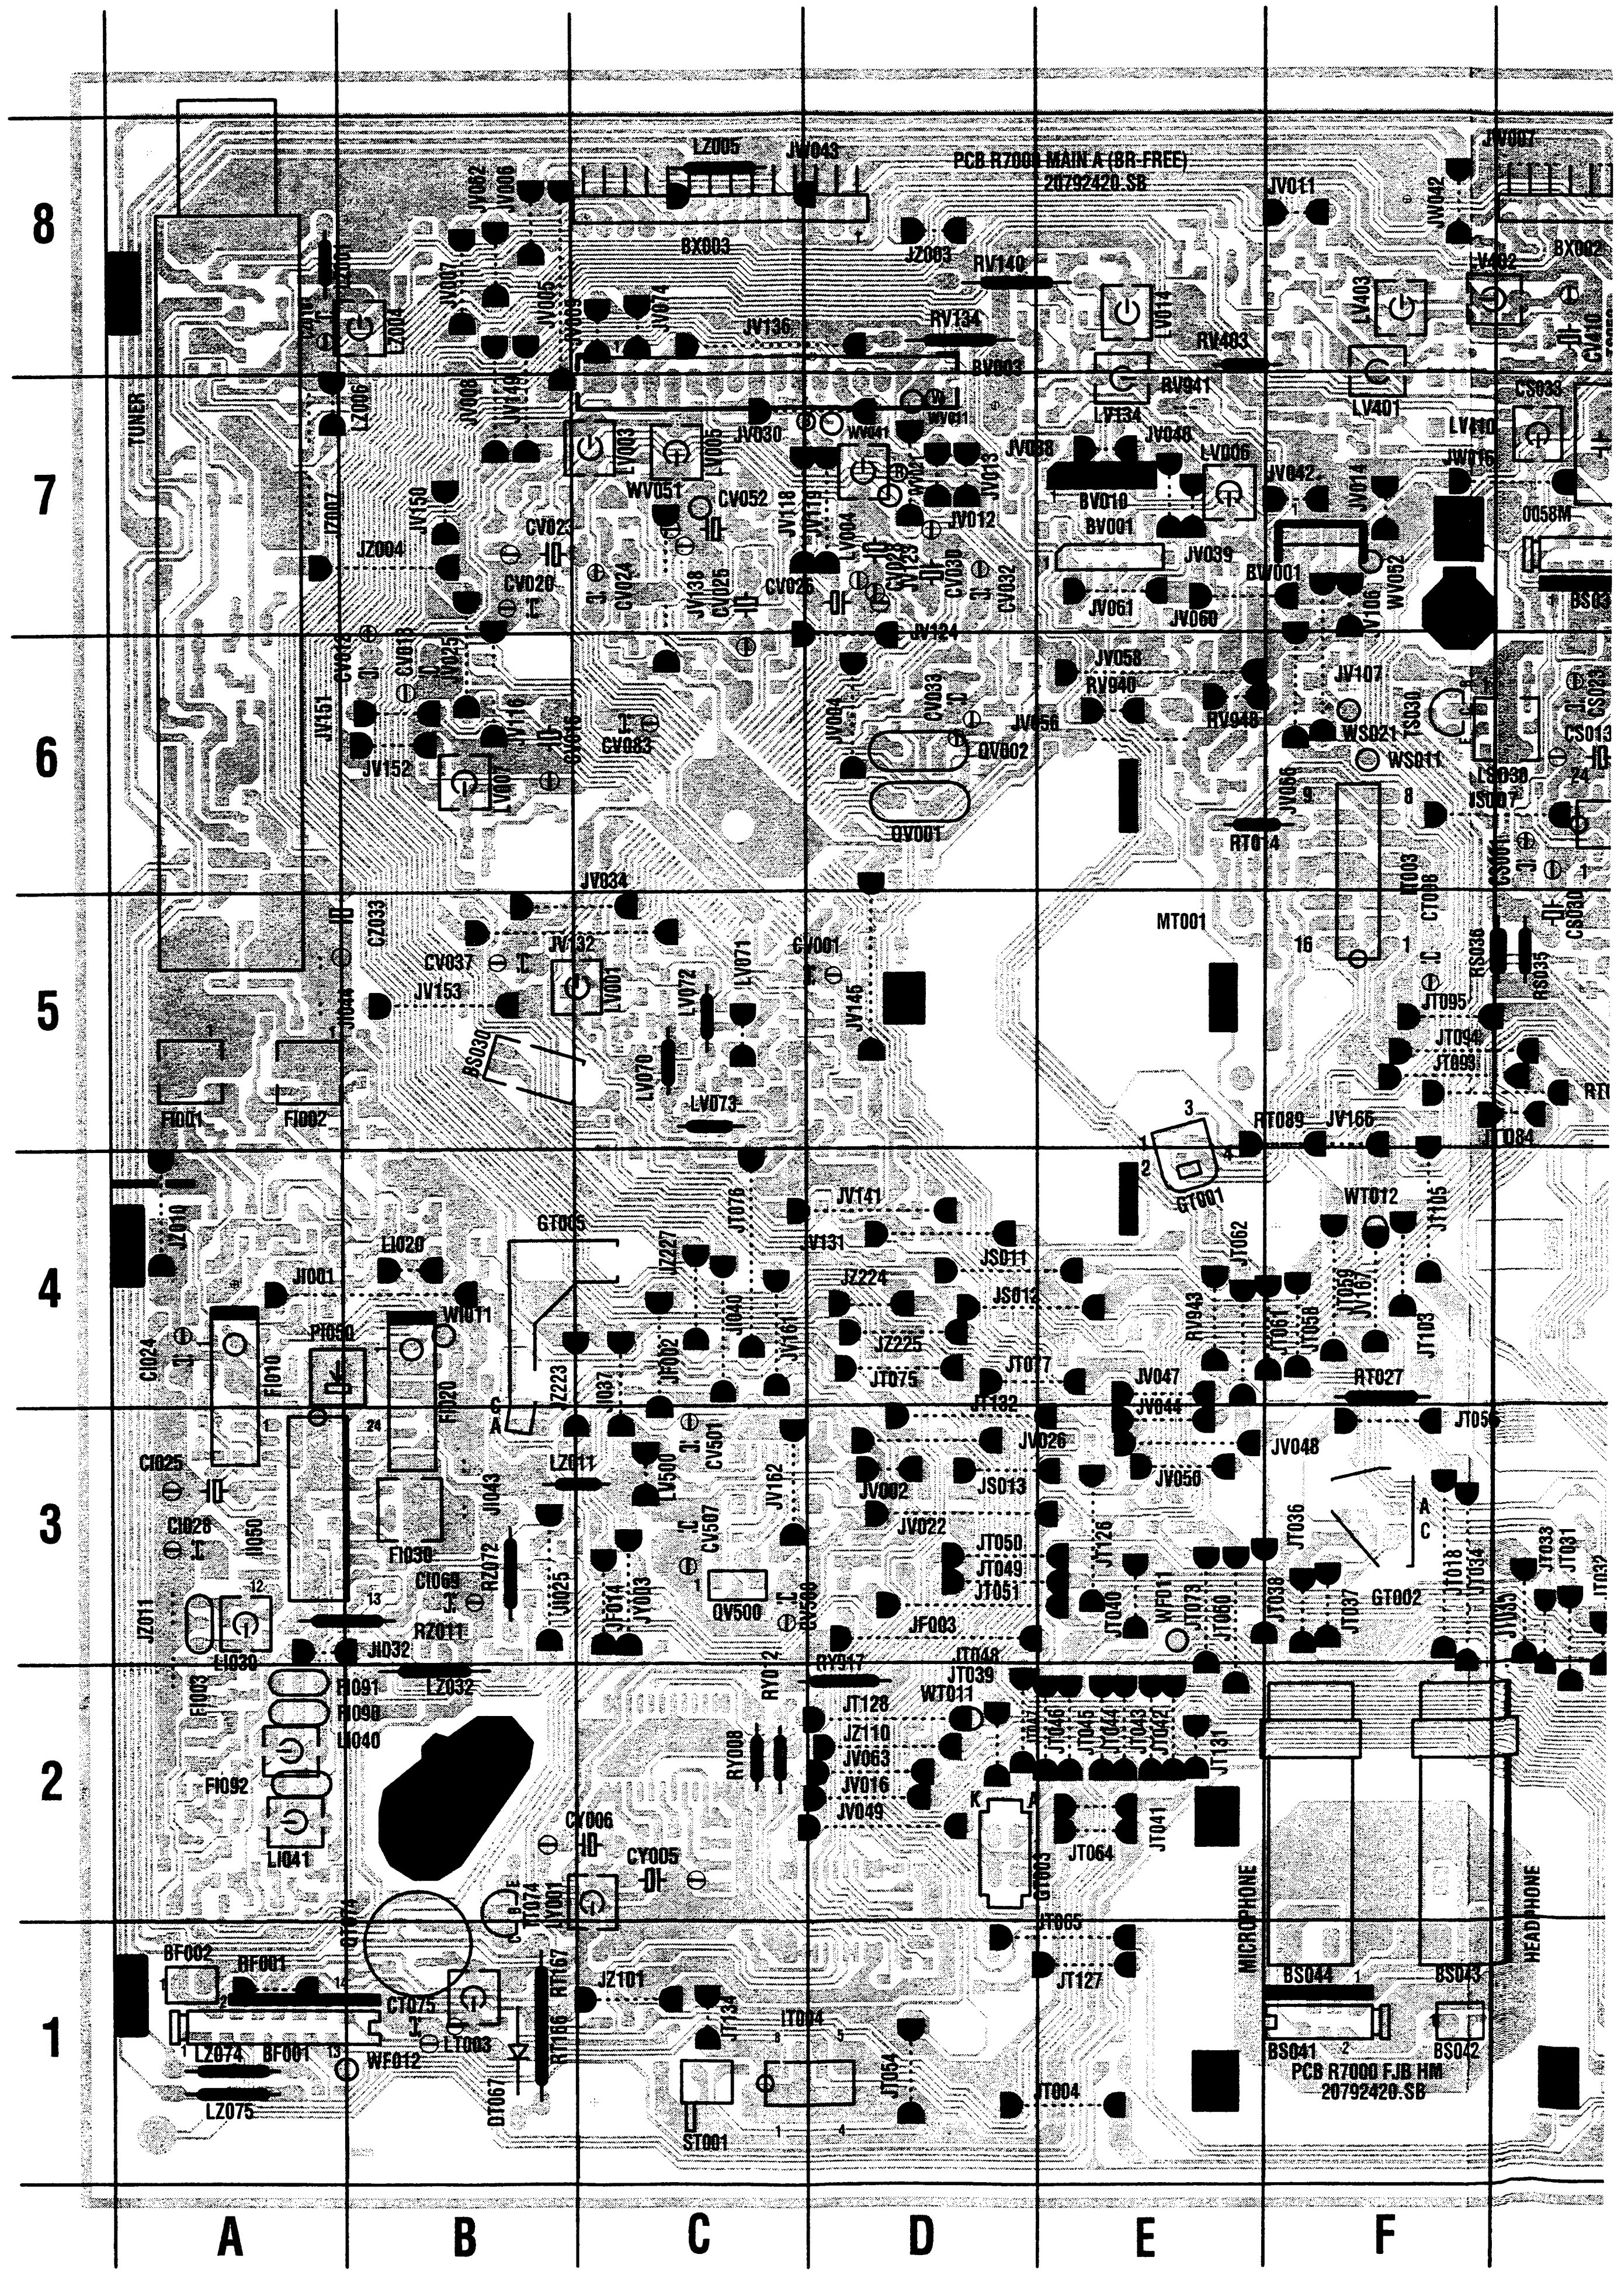

Main P.C.B. components side - Circuit imprimé de la platine principale côté composants - Hauptleiterplatte Bestückungsseite - Piastra principale lato componenti - Platina principal lado componentes

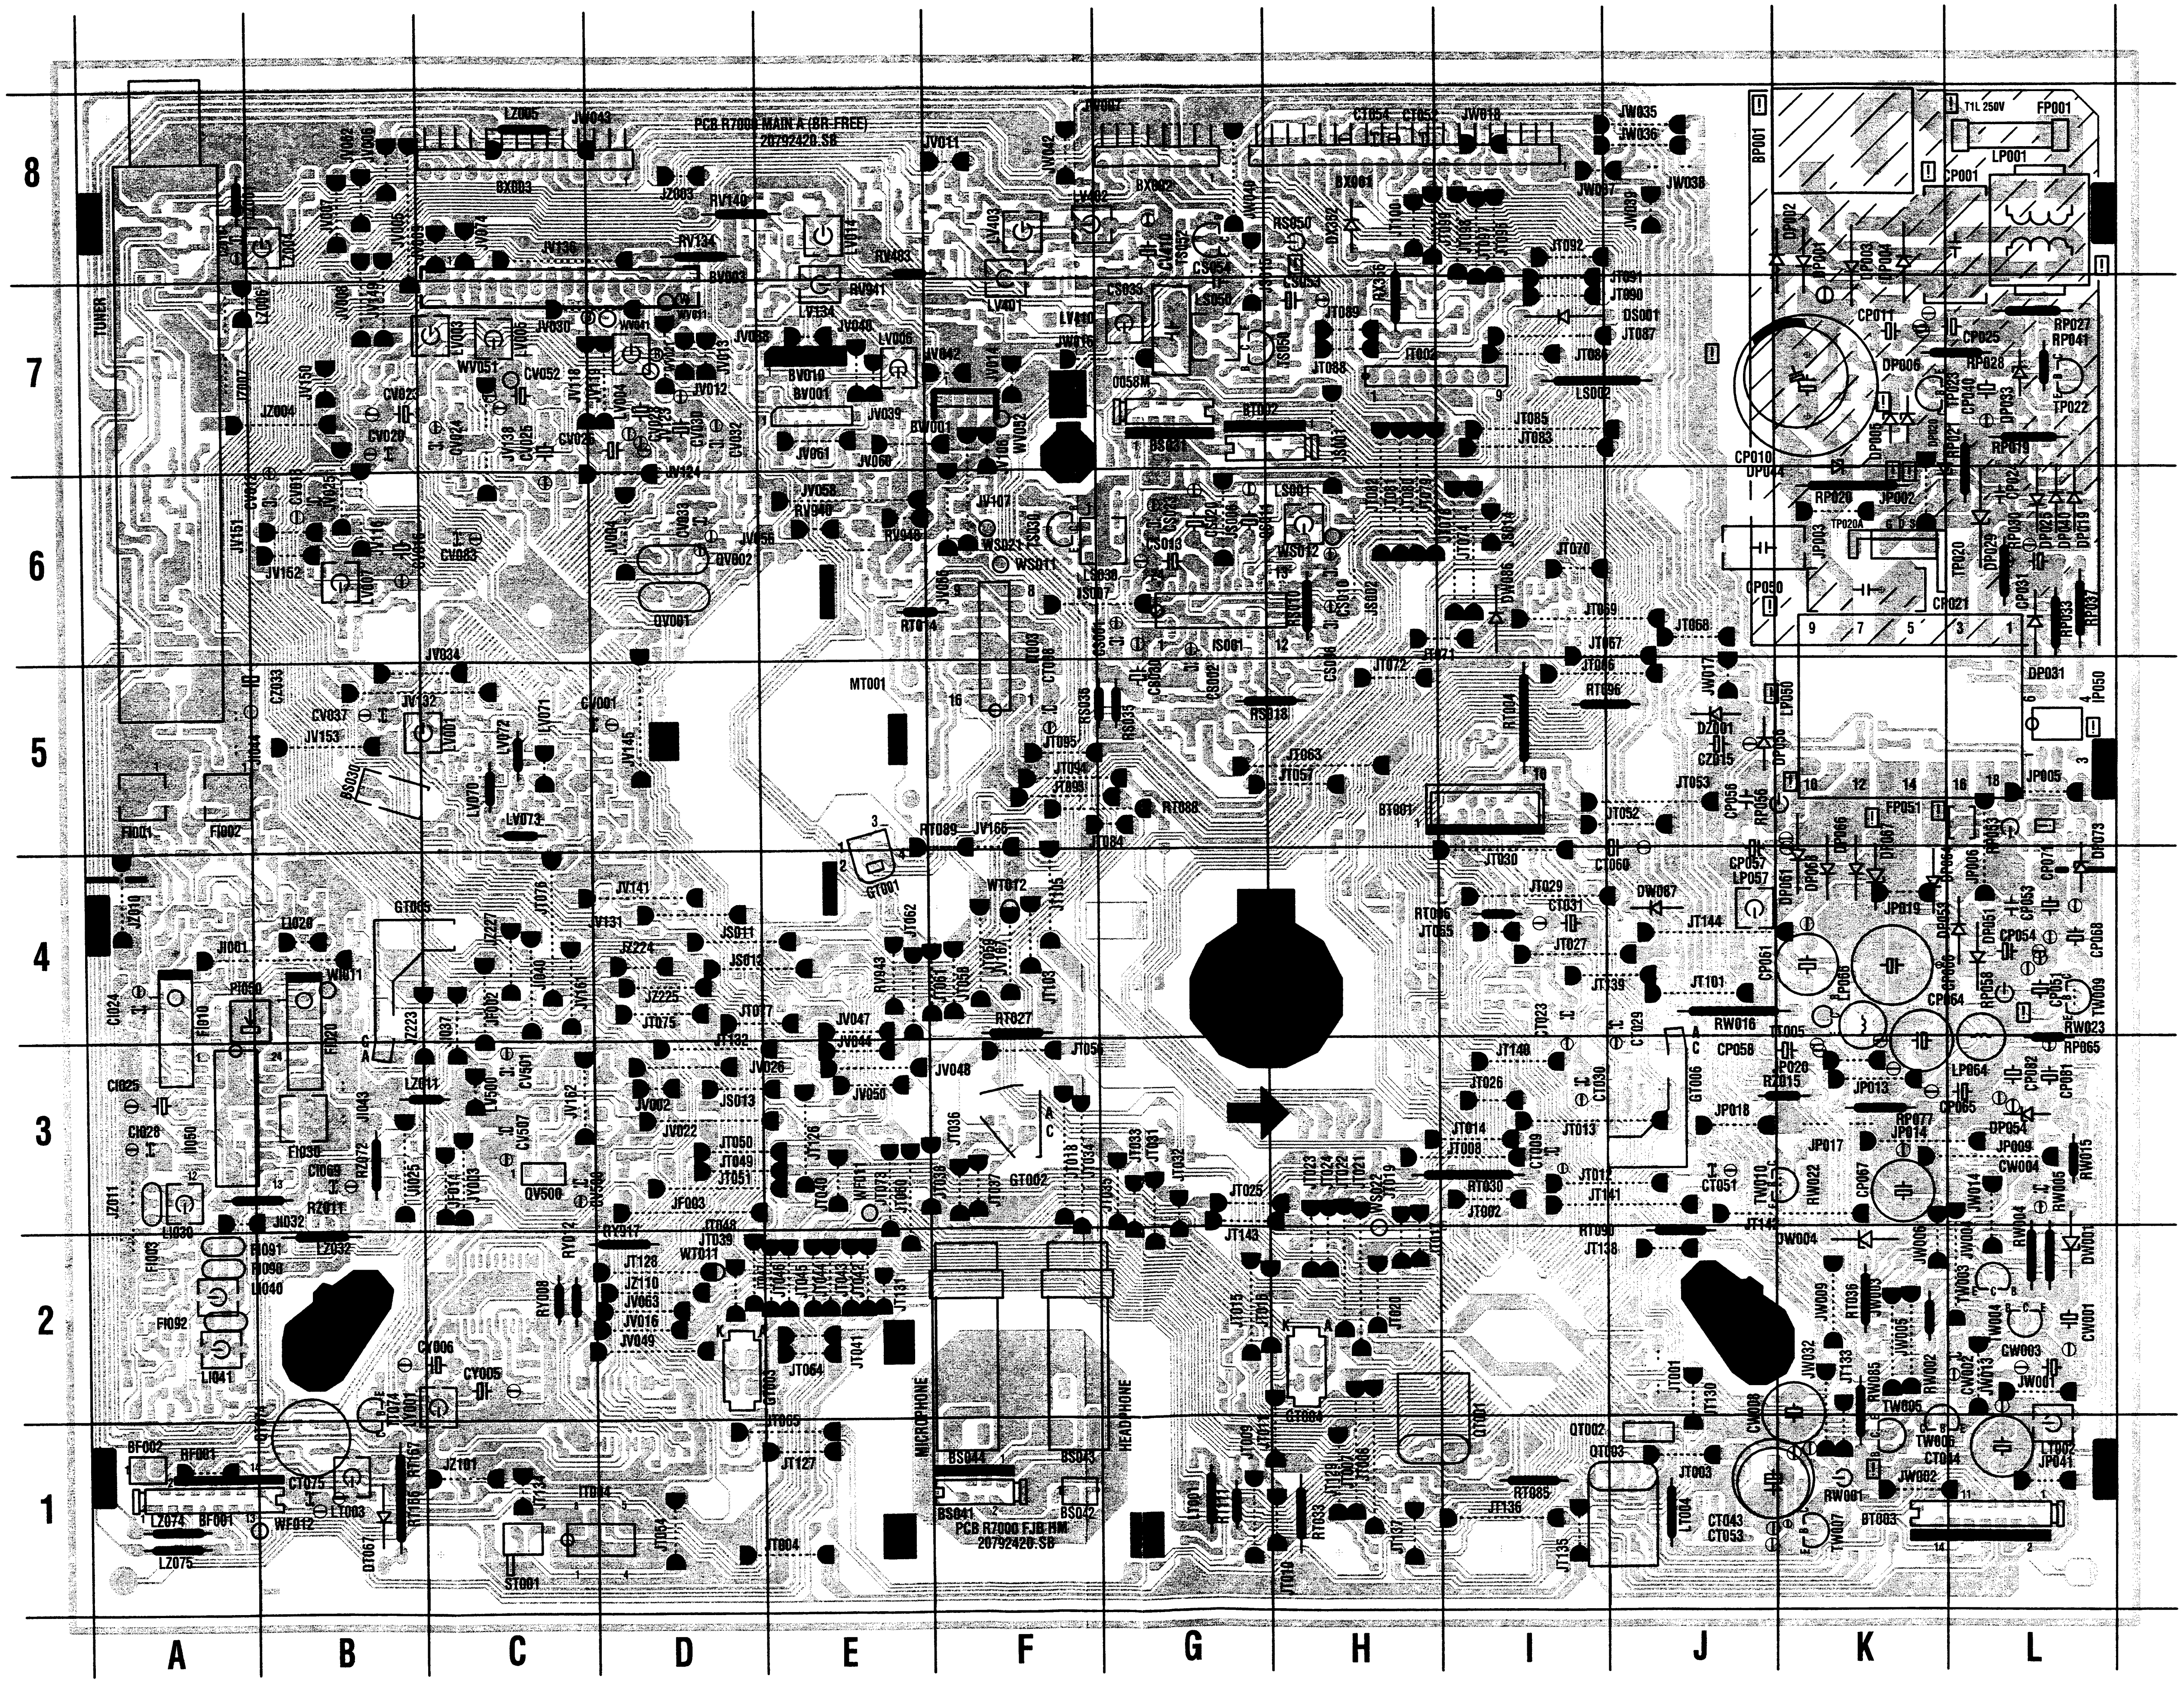
8
7
6
5
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
TUNER
PCB R7000 MAIN A (BR-FREE)
20792420.SB
MICROPHONE
HEADPHONE
PCB R7000 FJB HM
20792420.SB
T1L 250V
FP001
LP001
BP001
MT001

SECAM SUB BOARD - PLATINE SECAM - SUB MODUL SECAM - PIASTRA SECAM - PLATINA SECAM

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

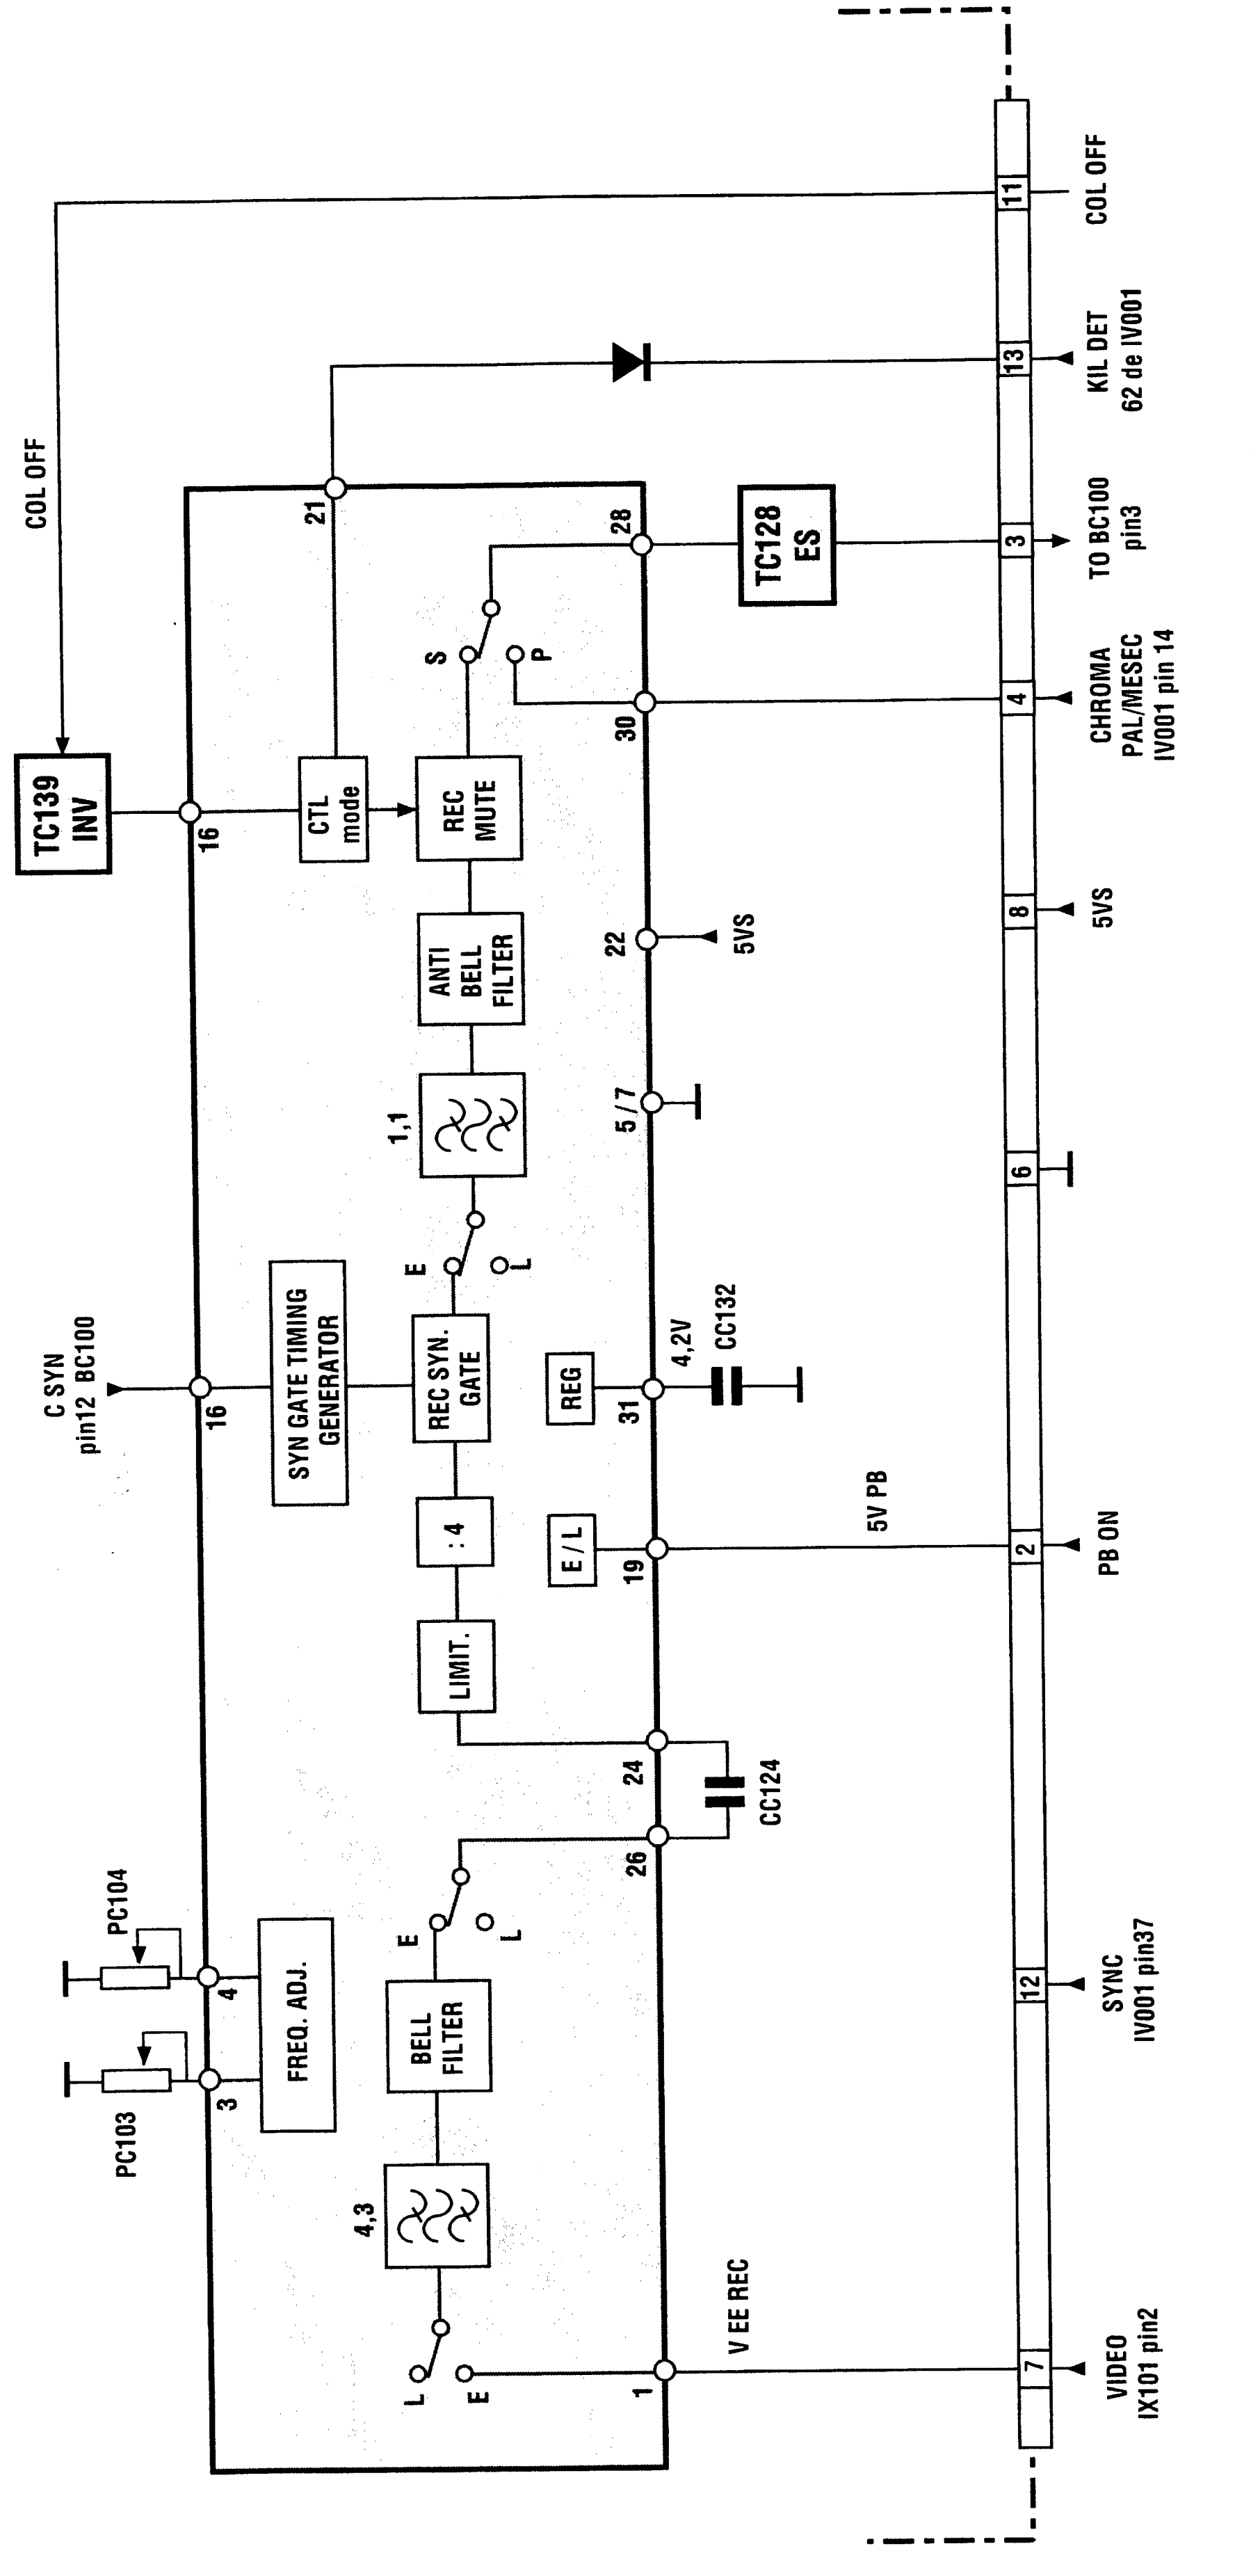
COL OFF
COL OFF
11
13
KIL DET
62 de IV001
21
28
TC128
ES
3
TO BC100
pin3
S
P
30
4
CHROMA
PAL/MESEC
IV001 pin 14
TC139
INV
16
CTL
mode
REC
MUTE
ANTI
BELL
FILTER
22
5VS
8
5VS
1,1
5/7
6
E
L
SYN GATE TIMING
GENERATOR
REC SYN.
GATE
REG
31
4,2V
CC132
C SYN
pin12 BC100
16
:4
E/L
19
5V PB
2
PB ON
LIMIT.
24
CC124
26
E
L
PC104
4
FREQ. ADJ.
BELL
FILTER
12
SYNC
IV001 pin37
PC103
3
4,3
V EE REC
L
E
1
7
VIDEO
IX101 pin2

SECAM RECORD PATH

SECAM SUB BOARD - PLATINE SECAM - SUB MODUL SECAM - PIASTRA SECAM - PLATINA SECAM

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

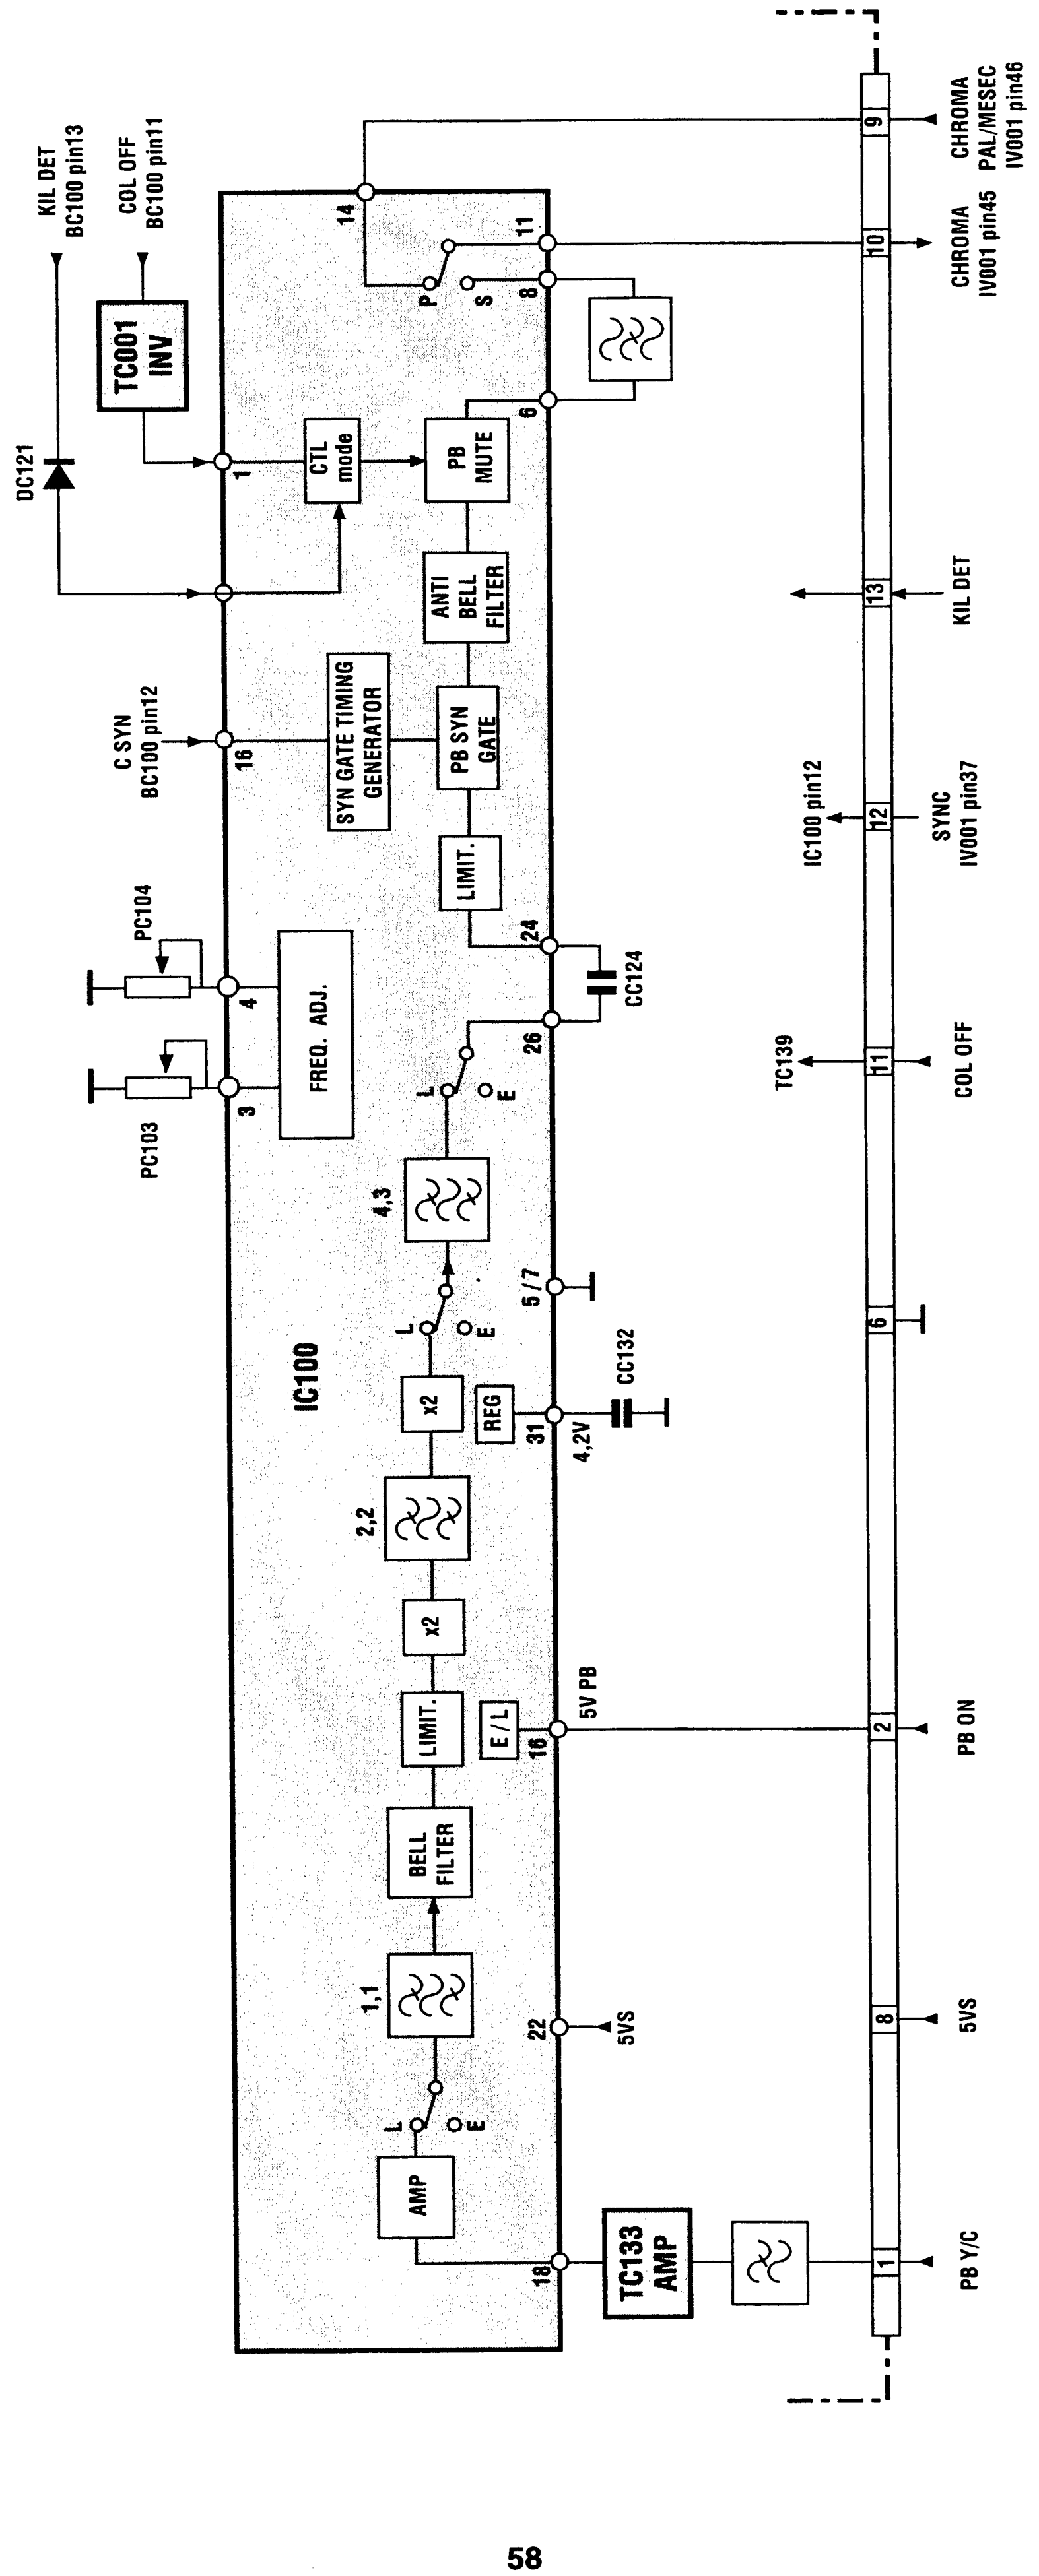
KIL DET
BC100 pin13
COL OFF
BC100 pin11
TC001
INV
DC121
C SYN
BC100 pin12
PC104
PC103
FREQ. ADJ.
IC100
CTL
mode
PB
MUTE
ANTI
BELL
FILTER
SYN GATE TIMING
GENERATOR
PB SYN
GATE
LIMIT.
4,3
L
E
P
S
x2
REG
2,2
x2
LIMIT.
E/L
BELL
FILTER
1,1
AMP
TC133
AMP
14
11
8
6
1
16
24
26
4
3
5/7
31
4,2V
CC124
CC132
5V PB
16
22
5VS
18
9
10
13
12
11
6
2
8
1
CHROMA
PAL/MESEC
IV001 pin46
CHROMA
IV001 pin45
KIL DET
IC100 pin12
SYNC
IV001 pin37
TC139
COL OFF
PB ON
5VS
PB Y/C

SECAM PLAYBACK PATH

SECAM SUB BOARD - PLATINE SECAM - SUB MODUL SECAM - PIASTRA SECAM - PLATINA SECAM

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

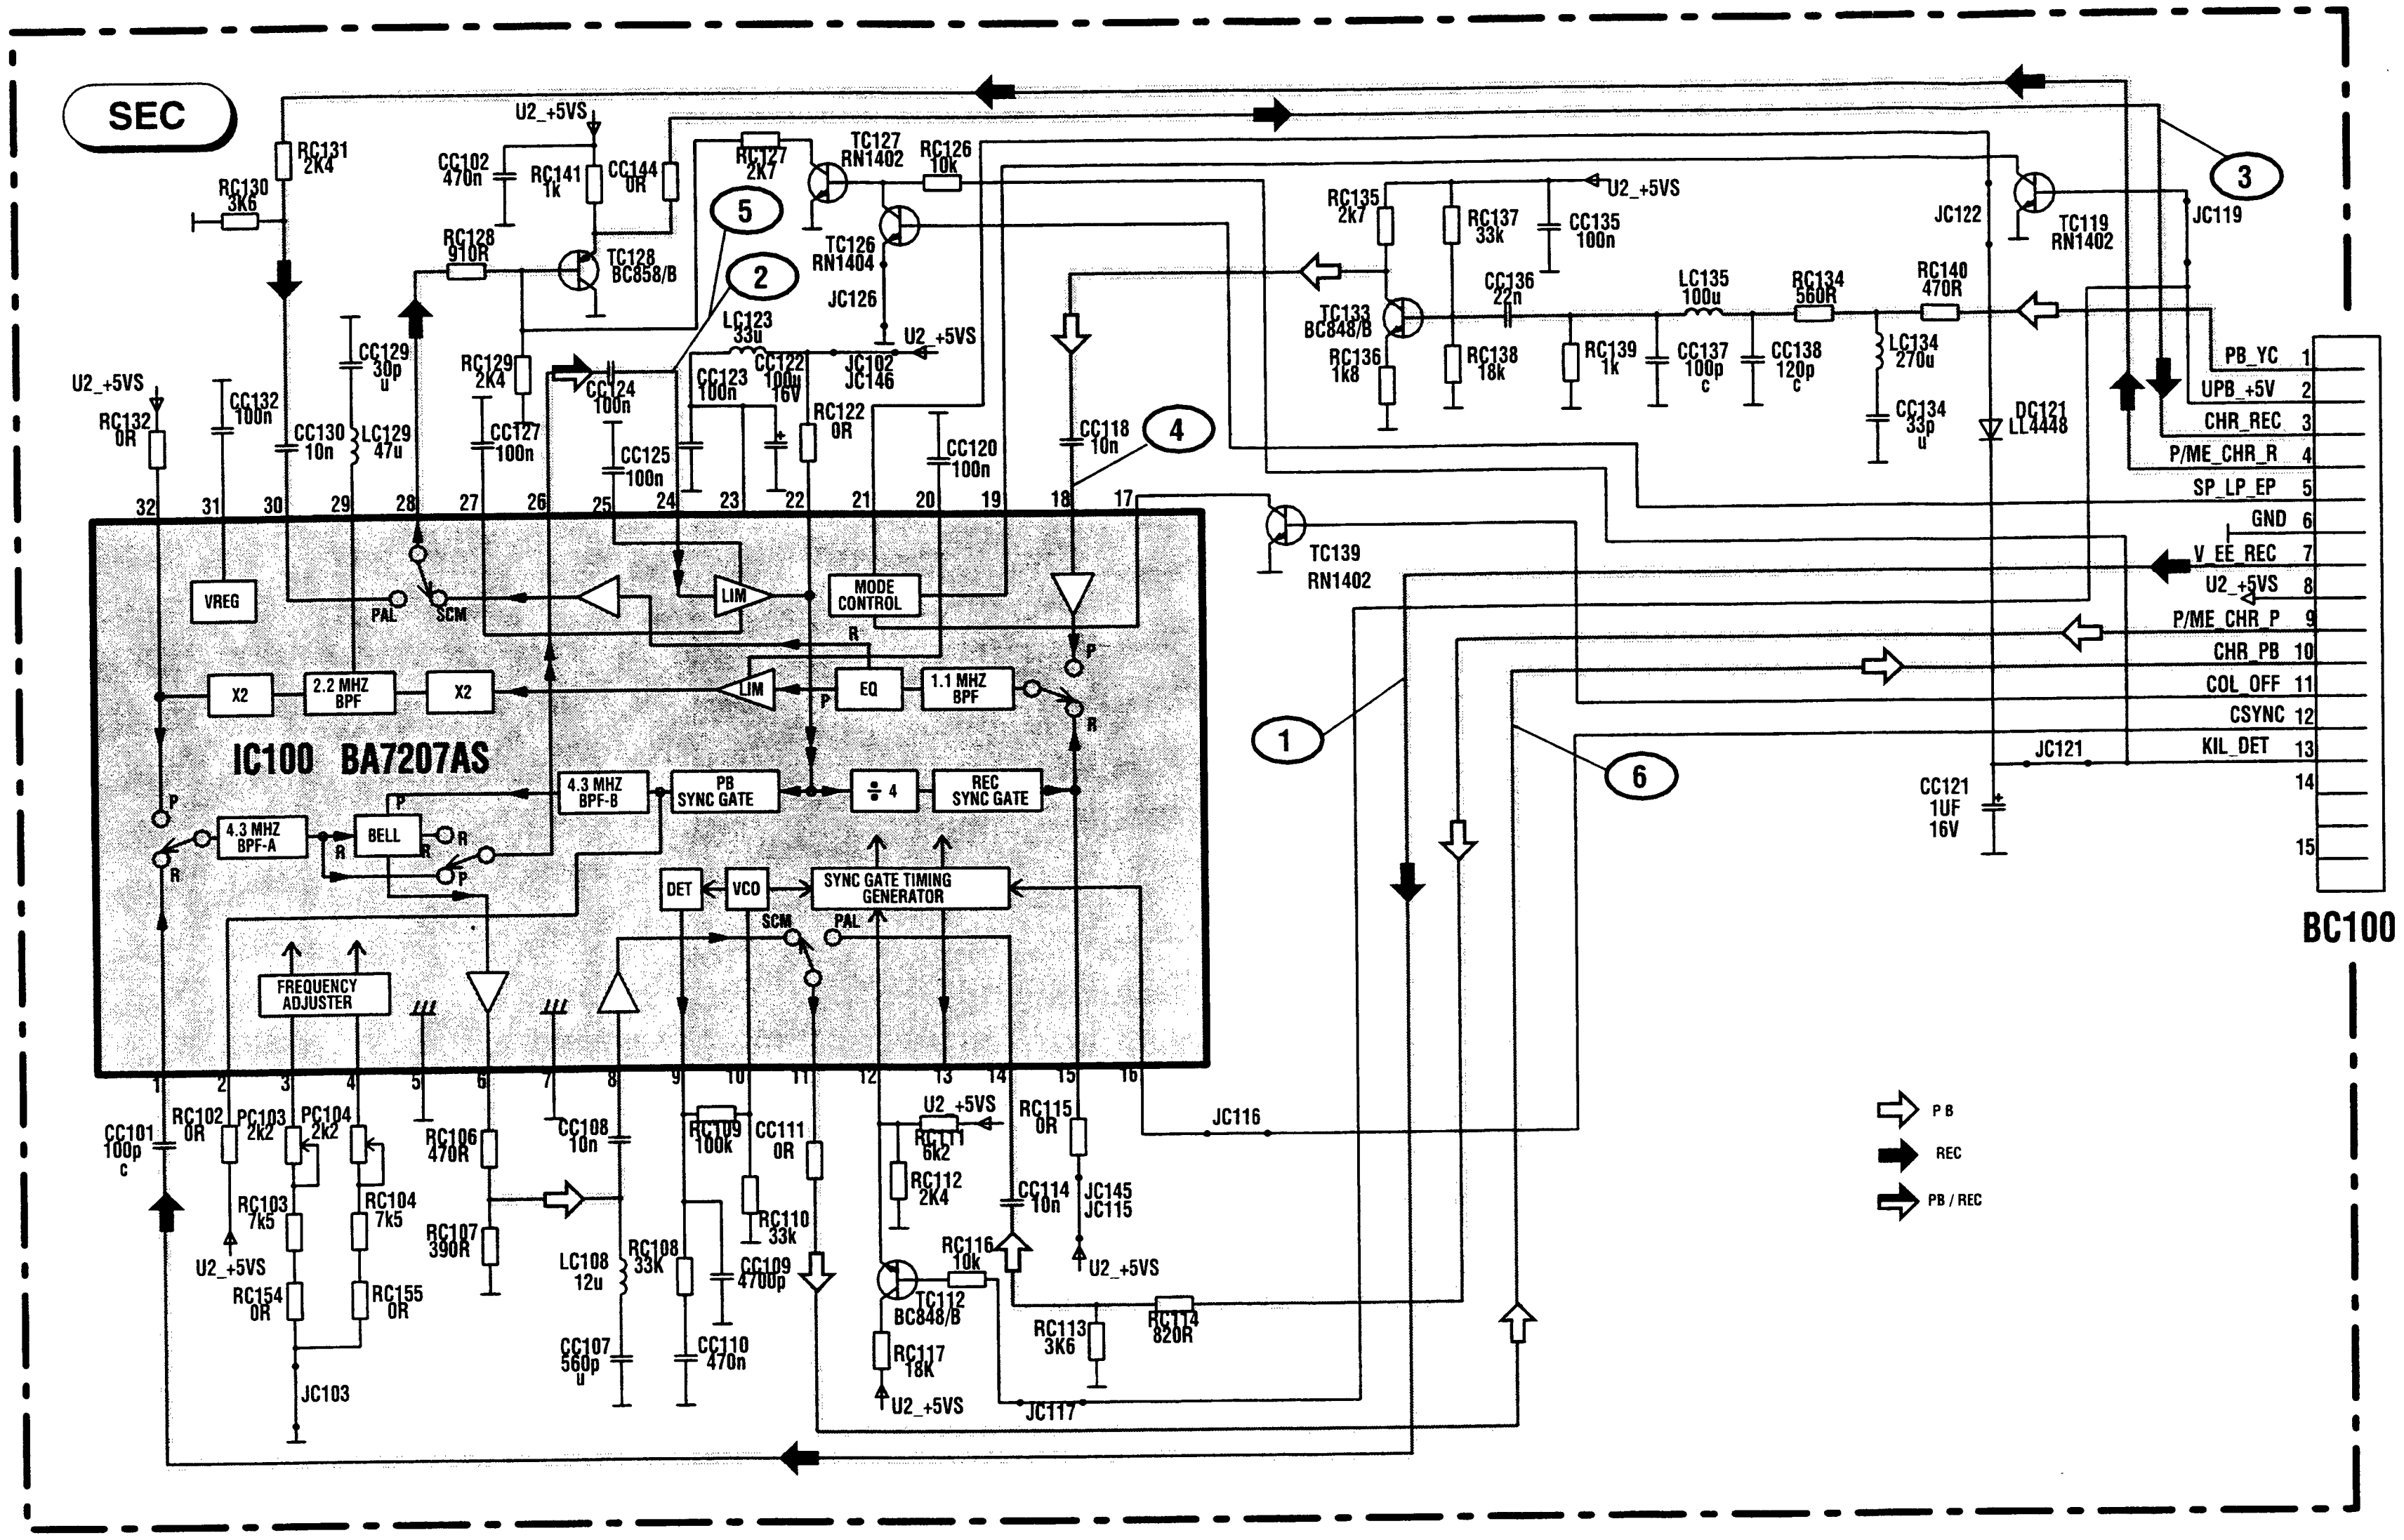
SEC
IC100 BA7207AS
VREG
PAL
SCM
LIM
MODE CONTROL
X2
2.2 MHZ BPF
EQ
1.1 MHZ BPF
4.3 MHZ BPF-B
PB SYNC GATE
÷ 4
REC SYNC GATE
4.3 MHZ BPF-A
BELL
DET
VCO
SYNC GATE TIMING GENERATOR
FREQUENCY ADJUSTER
U2_+5VS
RC131 2K4
RC130 3K6
CC102 470n
RC141 1k
CC144 0R
RC127 2k7
TC127 RN1402
RC126 10k
TC126 RN1404
JC126
RC128 910R
TC128 BC858/B
LC123 33u
CC122 100u 16V
CC123 100n
CC124 100n
JC102 JC146
RC122 0R
CC120 100n
CC118 10n
RC132 0R
CC132 100n
CC130 10n
LC129 47u
CC129 30p
RC129 2K4
CC127 100n
CC125 100n
RC135 2k7
RC137 33k
CC135 100n
CC136 22n
TC133 BC848/B
RC136 1k8
RC138 18k
LC135 100u
RC139 1k
CC137 100p
CC138 120p
RC134 560R
RC140 470R
LC134 270u
CC134 33p
DC121 LL4448
JC122
TC119 RN1402
JC119
TC139 RN1402
CC121 1UF 16V
JC121
PB_YC 1
UPB_+5V 2
CHR_REC 3
P/ME_CHR_R 4
SP_LP_EP 5
GND 6
V_EE_REC 7
U2_+5VS 8
P/ME_CHR_P 9
CHR_PB 10
COL_OFF 11
CSYNC 12
KIL_DET 13
14
15
BC100
MAIN BOARD (BV003)
PB
REC
PB / REC
CC101 100p
RC102 0R
PC103 2K2
PC104 2K2
RC103 7k5
RC104 7k5
RC106 470R
RC107 390R
RC154 0R
RC155 0R
JC103
CC108 10n
LC108 12u
RC108 33K
CC107 560p
RC109 100k
CC111 0R
RC110 33k
CC109 4700p
CC110 470n
RC111 6k2
RC112 2K4
CC114 10n
RC115 0R
JC145 JC115
JC116
RC116 10k
TC112 BC848/B
RC117 18K
RC113 3K6
RC114 820R
JC117
1
2
3
4
5
6

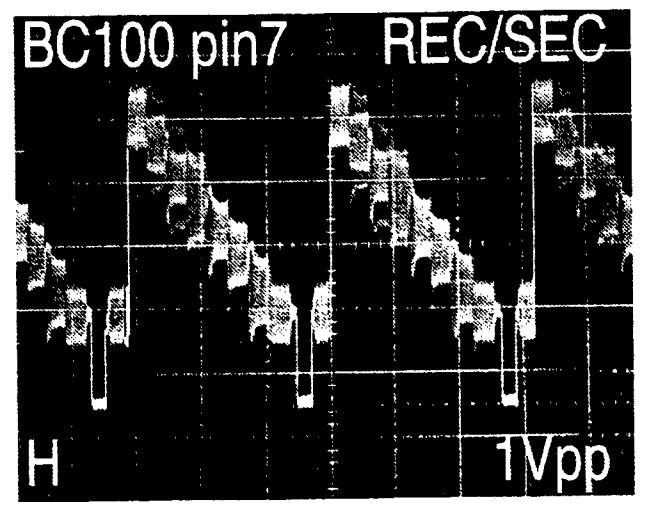

①

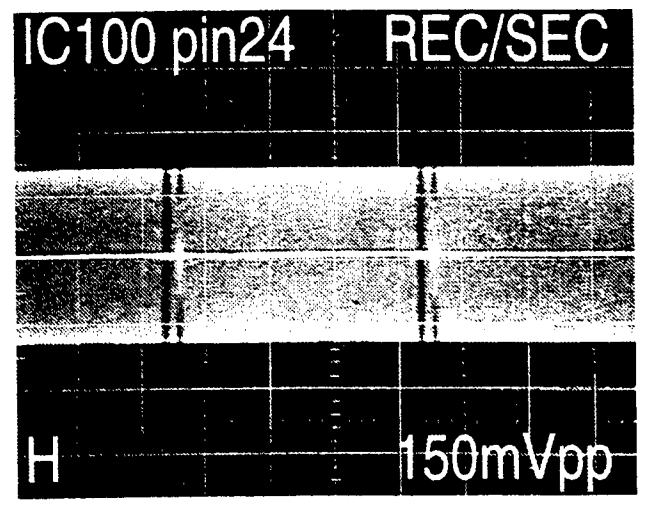

②

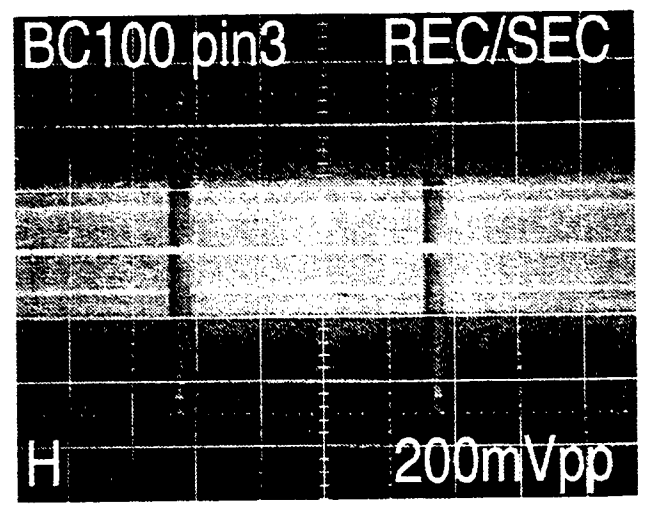

③

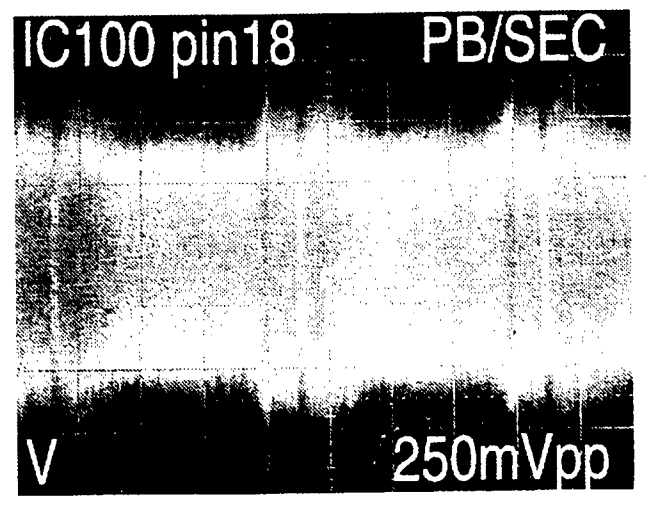

④

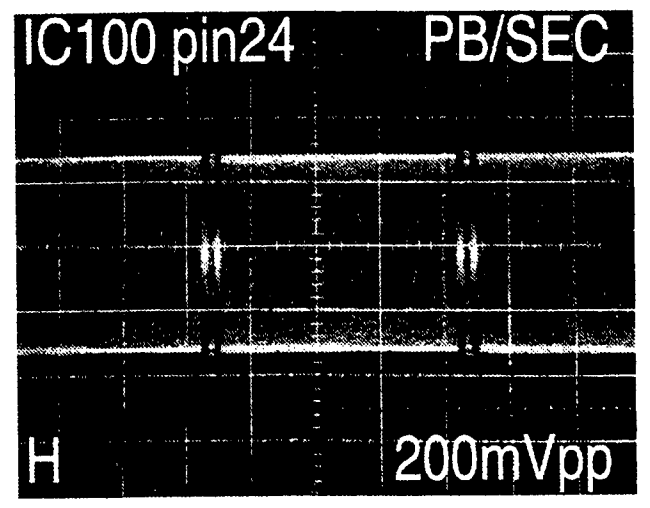

⑤

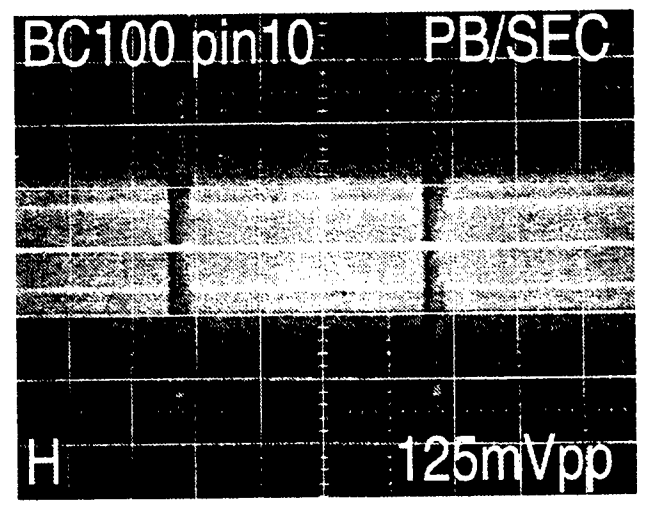

⑥

SECAM		MODE	
LOC	PIN	PLAY	REC
IC100	1	2,5	2,5
	2	5	5
	3	1,8	1,8
	4	1,8	1,8
	5	0	0
	6	1,8	1,8
	7	0	0
	8	2,9	2,9
	9	2	2
	10	1,9	1,9
	11	2,7	2,7
	12	2	1,5
	13	2,1	2,1
	14	2,9	2,9
	15	4,9	4,9

SECAM		MODE	
LOC	PIN	PLAY	REC
	16	0,6	0,6
	17	4,8	4,8
	18	2,5	2,5
	19	0	4,8
	20	2,5	0
	21	4,4	4,4
	22	4,9	4,9
	23	4,8	4,8
	24	2,2	2,2
	25	2,2	2,2
	26	1,9	1,9
	27	2,2	2,2
	28	2,3	2,3
	29	1,8	0,9
	30	3	3

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

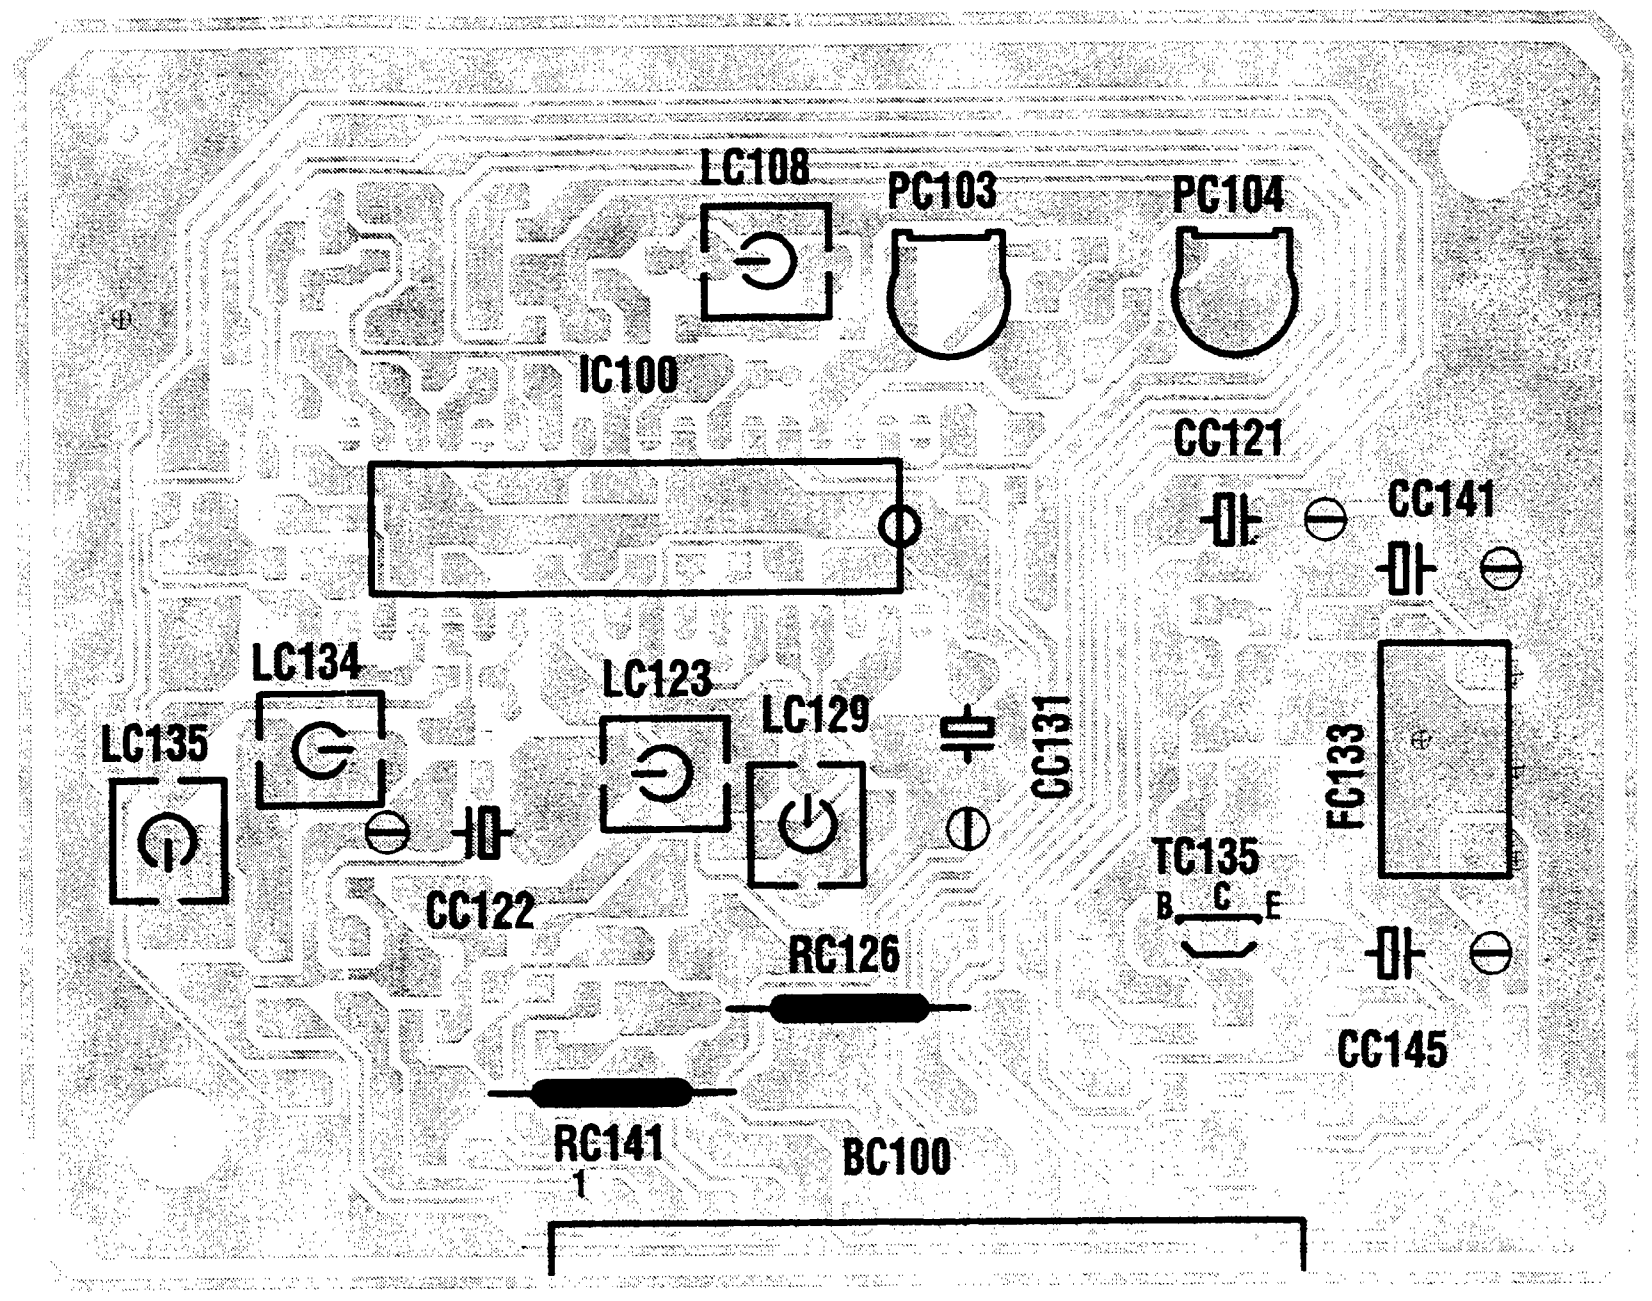
LC108
PC103
PC104
IC100
CC121
CC141
LC134
LC123
LC129
CC131
LC135
CC122
FC133
TC135
B C E
RC126
CC145
RC141
1
BC100

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

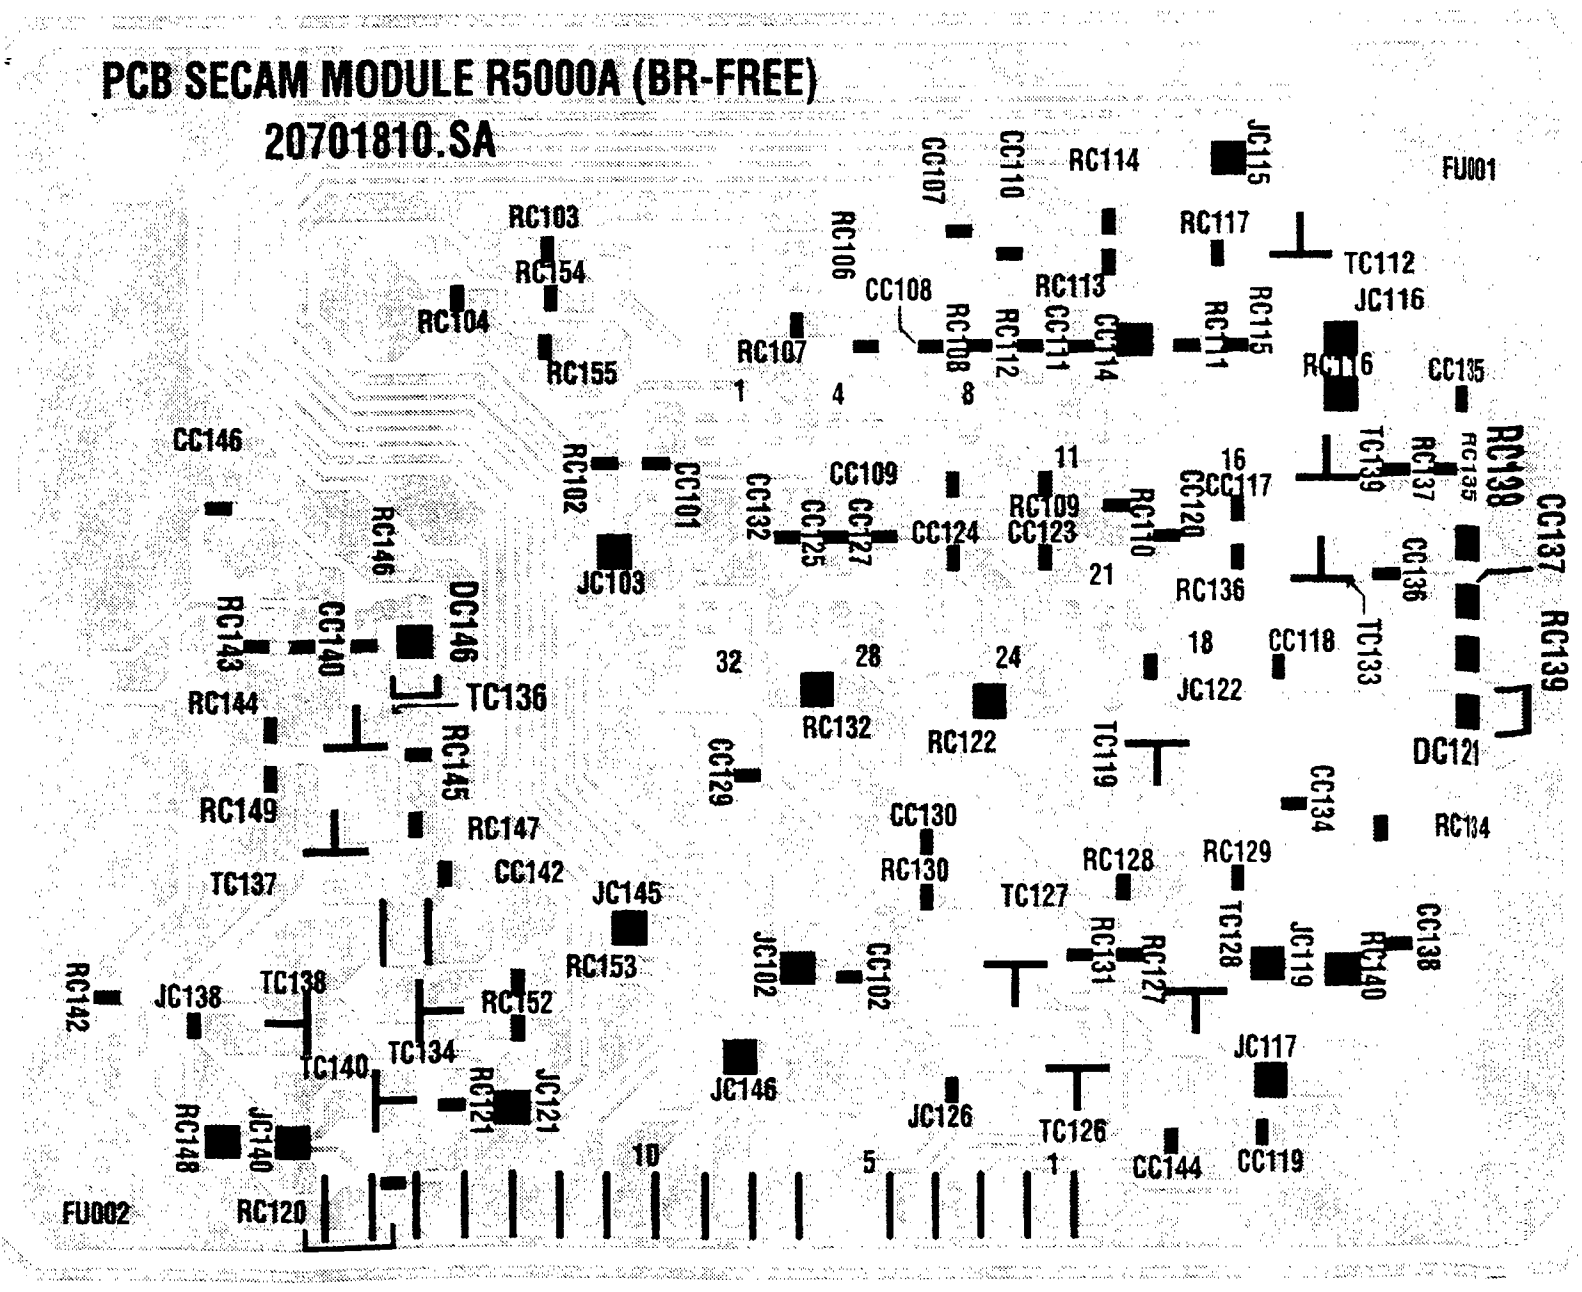
PCB SECAM MODULE R5000A (BR-FREE)
20701810.SA
FU001
FU002
RC114
RC117
TC112
JC116
RC103
RC154
RC104
RC155
RC107
CC108
CC146
RC102
CC101
CC109
RC109
CC124
CC123
RC143
RC144
RC146
DC146
JC103
TC136
RC132
RC122
JC122
CC118
TC133
DC121
RC149
RC147
CC142
JC145
RC130
CC130
RC128
RC129
TC127
RC114
TC137
RC142
JC138
TC138
RC152
RC153
JC102
CC102
RC131
JC119
RC140
CC138
TC140
TC134
RC121
JC121
JC146
JC126
TC126
JC117
CC144
CC119
RC148
JC140
RC120
RC136
RC116
CC115
CC137
RC139
1
4
8
10
5
1
11
16
18
21
24
28
32

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

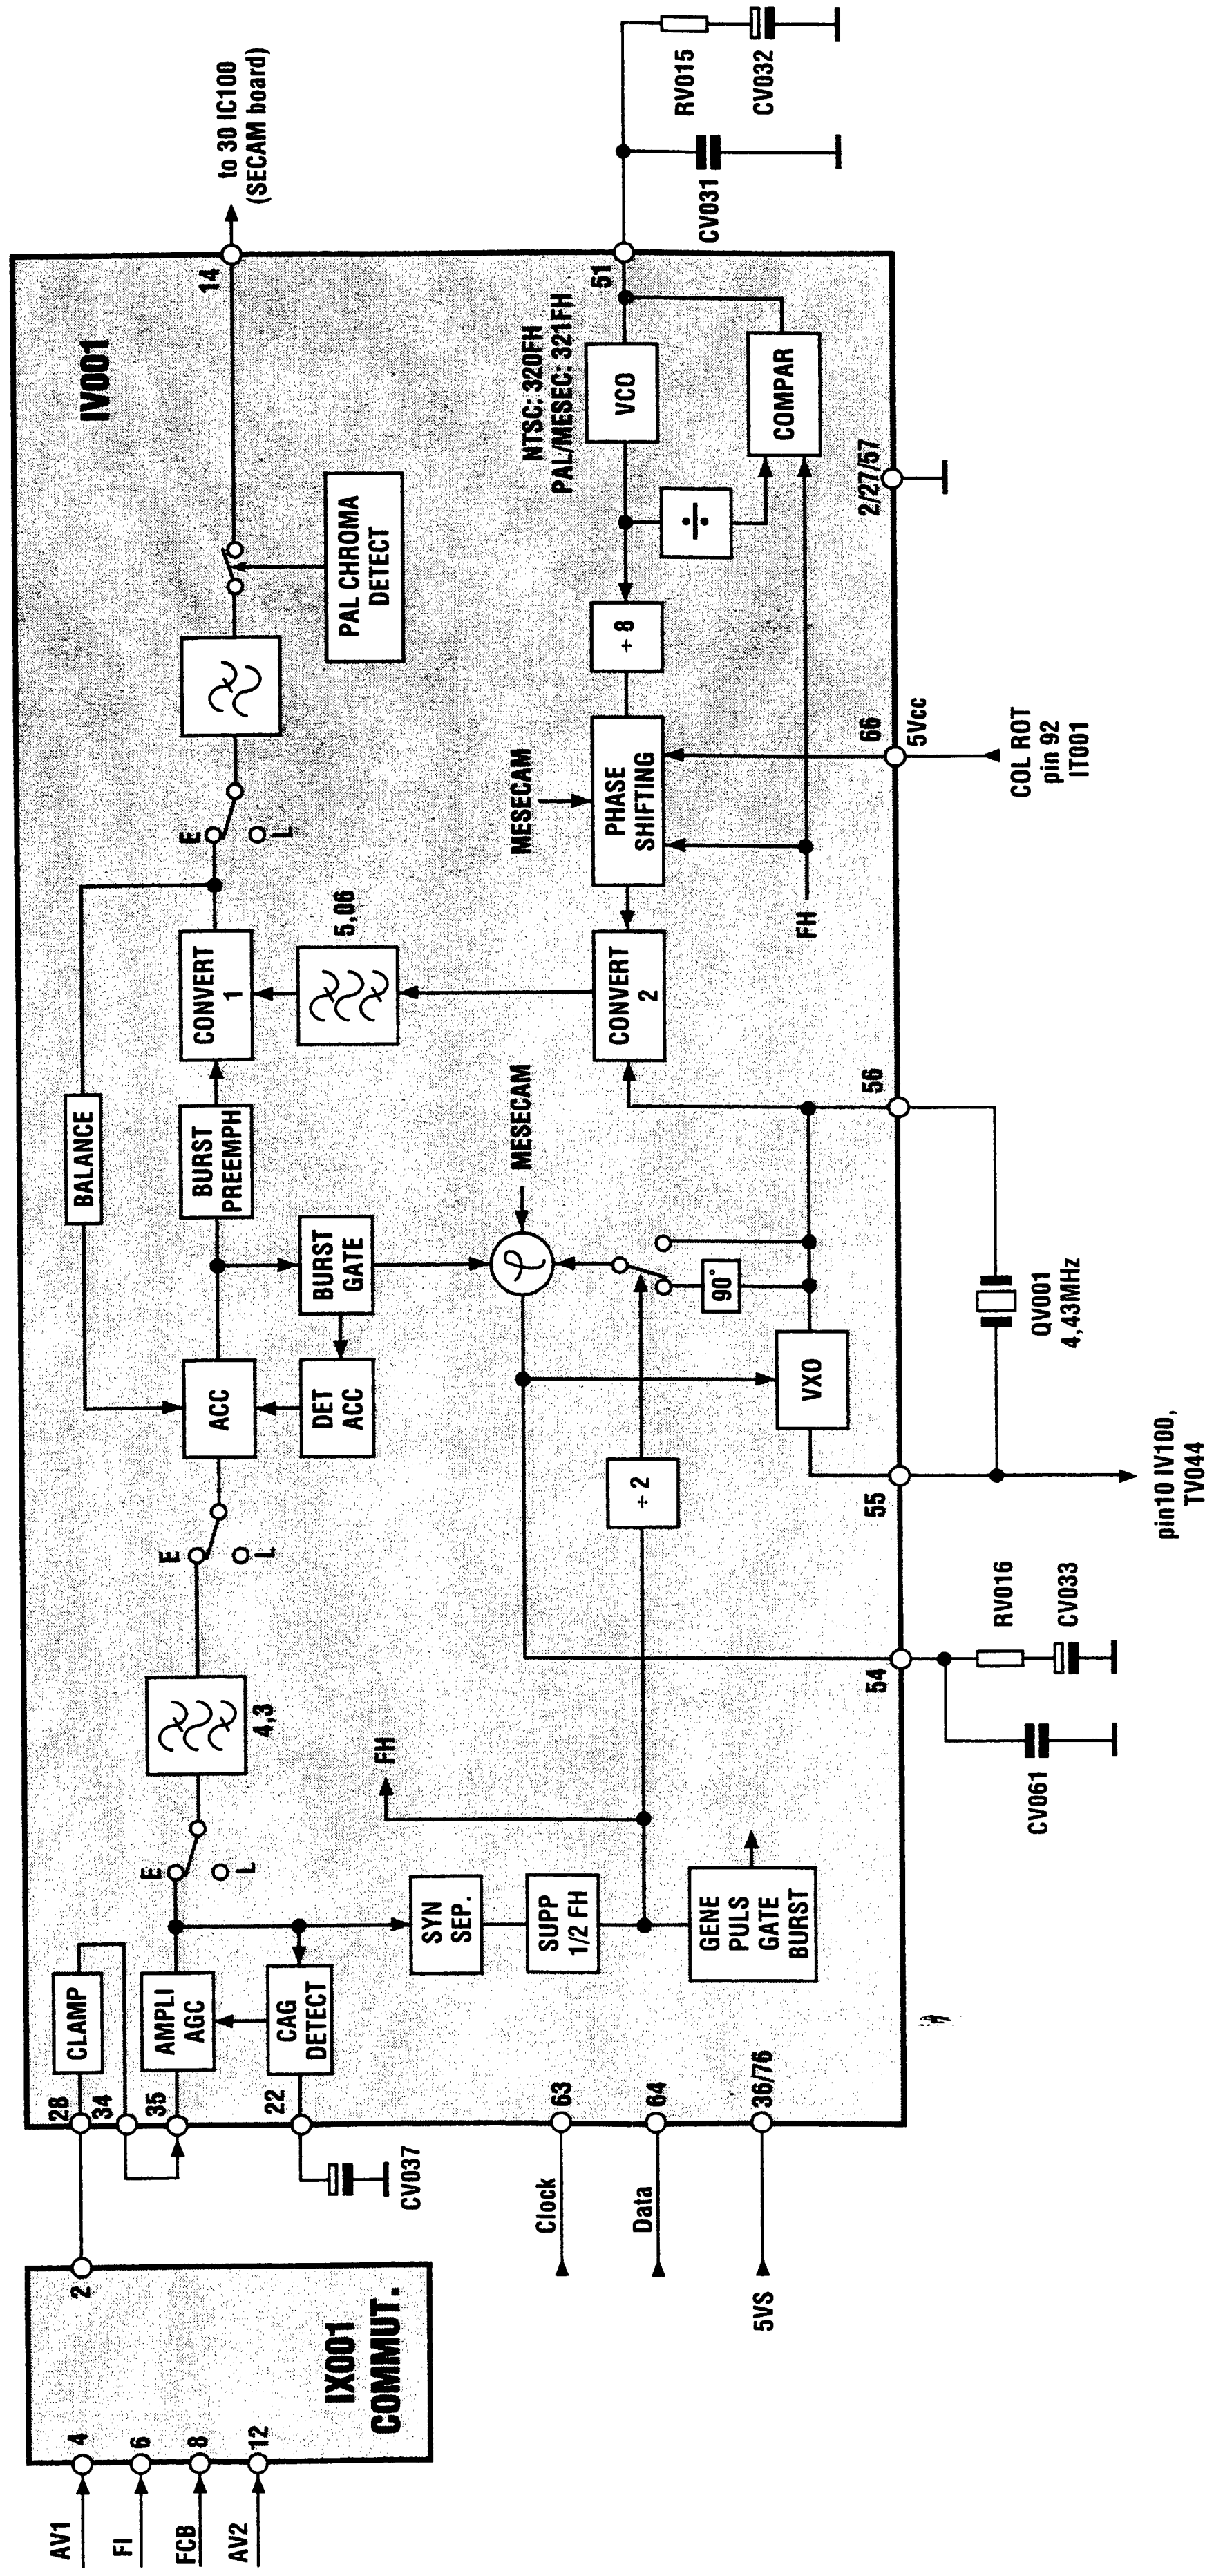
IV001
to 30 IC100 (SECAM board)
14
51
RV015
CV032
CV031
NTSC: 320FH
PAL/MESEC: 321FH
VCO
COMPAR
2/27/67
PAL CHROMA DETECT
÷
÷ 8
MESECAM
PHASE SHIFTING
66
5Vcc
COL ROT pin 92 IT001
FH
E
L
5,06
CONVERT 1
CONVERT 2
BALANCE
BURST PREEMPH
BURST GATE
90°
56
QV001 4,43MHz
ACC
DET ACC
VXO
÷ 2
55
pin10 IV100, TV044
4,3
54
RV016
CV033
CV061
CLAMP
AMPLI AGC
CAG DETECT
SYN SEP.
SUPP 1/2 FH
GENE PULS GATE BURST
28
34
35
22
63
64
36/76
CV037
Clock
Data
5VS
IX001 COMMUT.
2
4
6
8
12
AV1
FI
FCB
AV2

PAL RECORD PATH

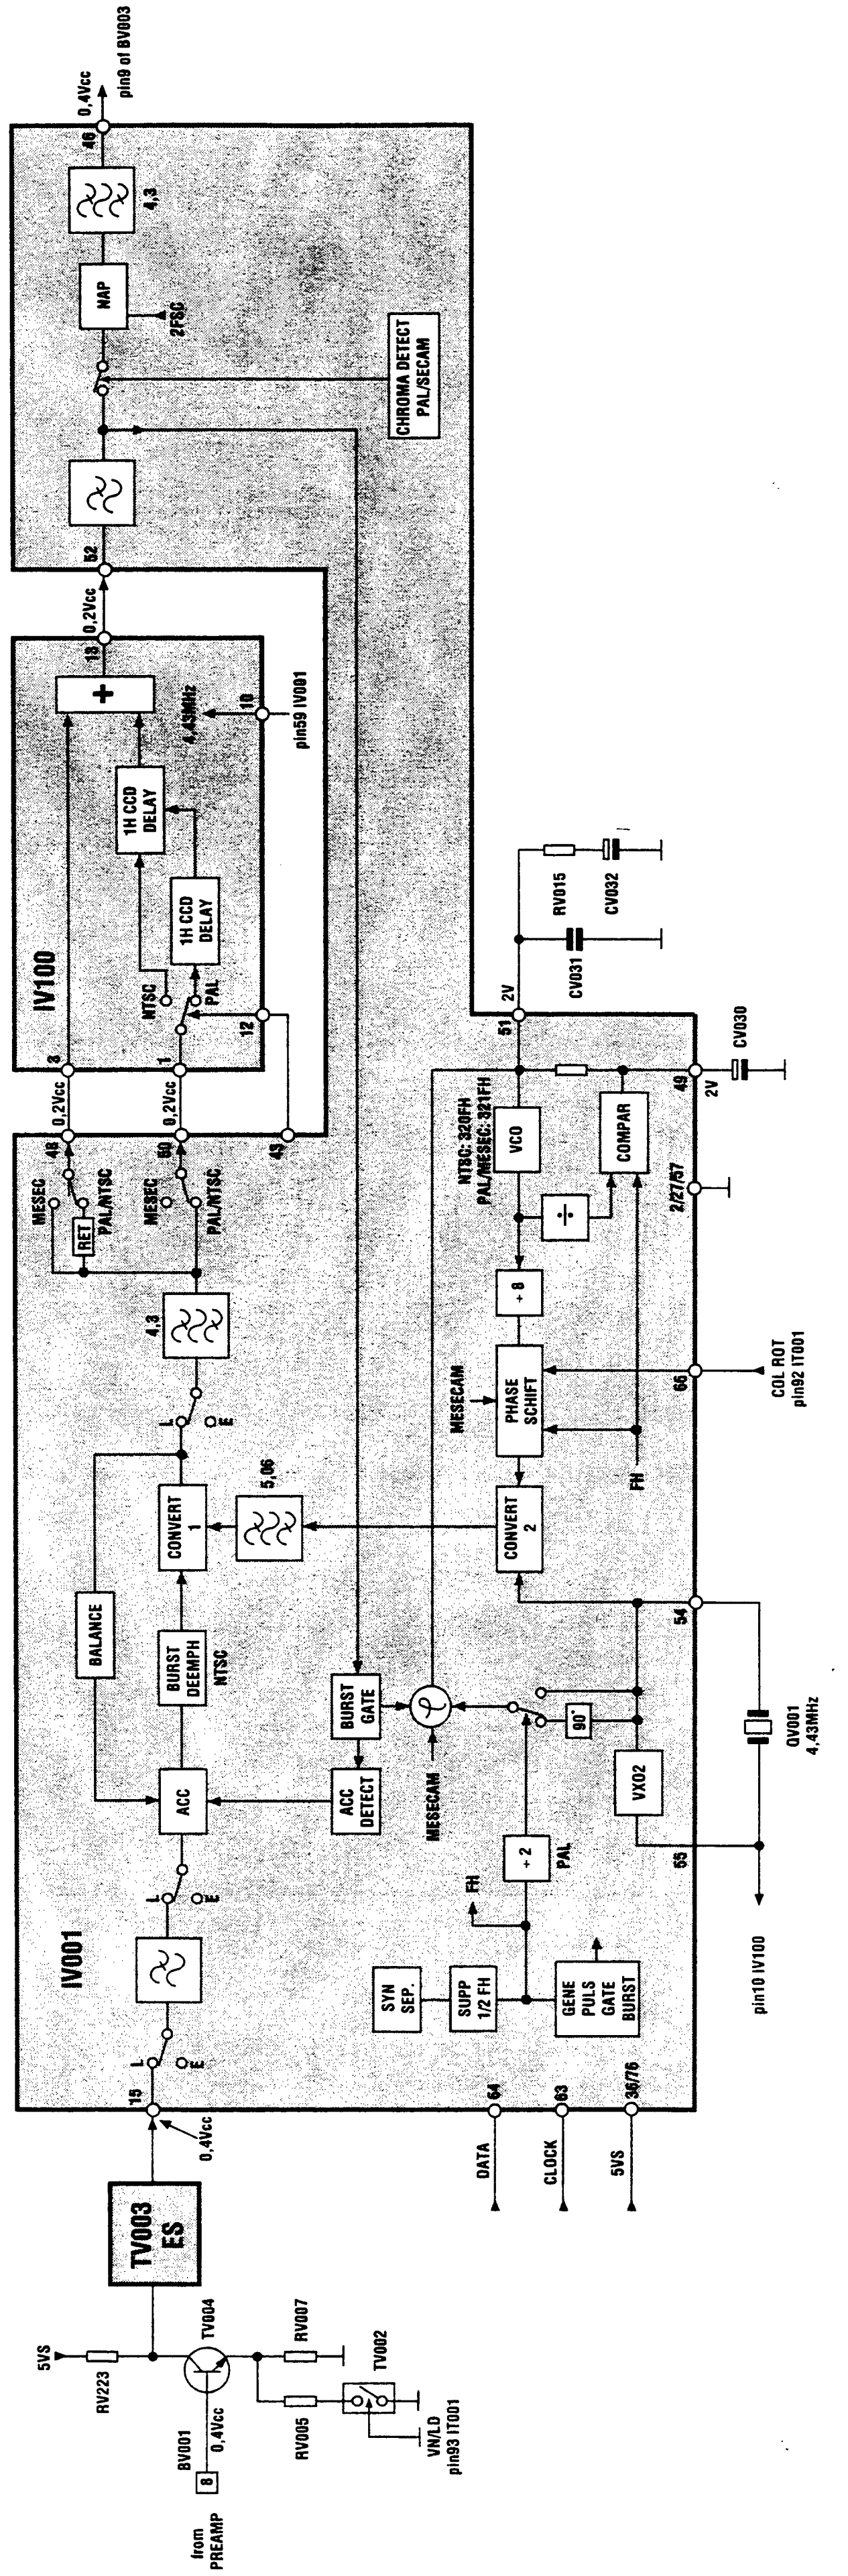
0,4Vcc
pin8 of BV003
48
4,3
MAP
2FSC
CHROMA DETECT PAL/SECAM
52
0,2Vcc
18
IV100
+
1H CCD DELAY
1H CCD DELAY
4,43MHz
19
pin59 IV001
NTSC
PAL
12
3
1
RV015
CV032
CV031
2V
51
CV030
NTSC: 320FH
PAL/MESEC: 321FH
VCO
COMPAR
2/27/67
49
60
43
MESEC
PAL/NTSC
RET
÷
÷ 8
MESECAM
PHASE SCHIFT
56
COL ROT pin92 IT001
FH
L
E
5,06
CONVERT 1
CONVERT 2
54
BALANCE
BURST DEEMPH
NTSC
BURST GATE
90°
QV001 4,43MHz
ACC
ACC DETECT
MESECAM
VXO2
÷ 2
PAL
55
IV001
SYN SEP.
SUPP 1/2 FH
GENE PULS GATE BURST
pin10 IV100
16
0,4Vcc
64
63
36/76
DATA
CLOCK
5VS
TV003 ES
5VS
RV223
TV004
RV007
TV002
RV005
BV001
0,4Vcc
VN/LD pin93 IT001
from PREAMP

PAL PLAYBACK PATH

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

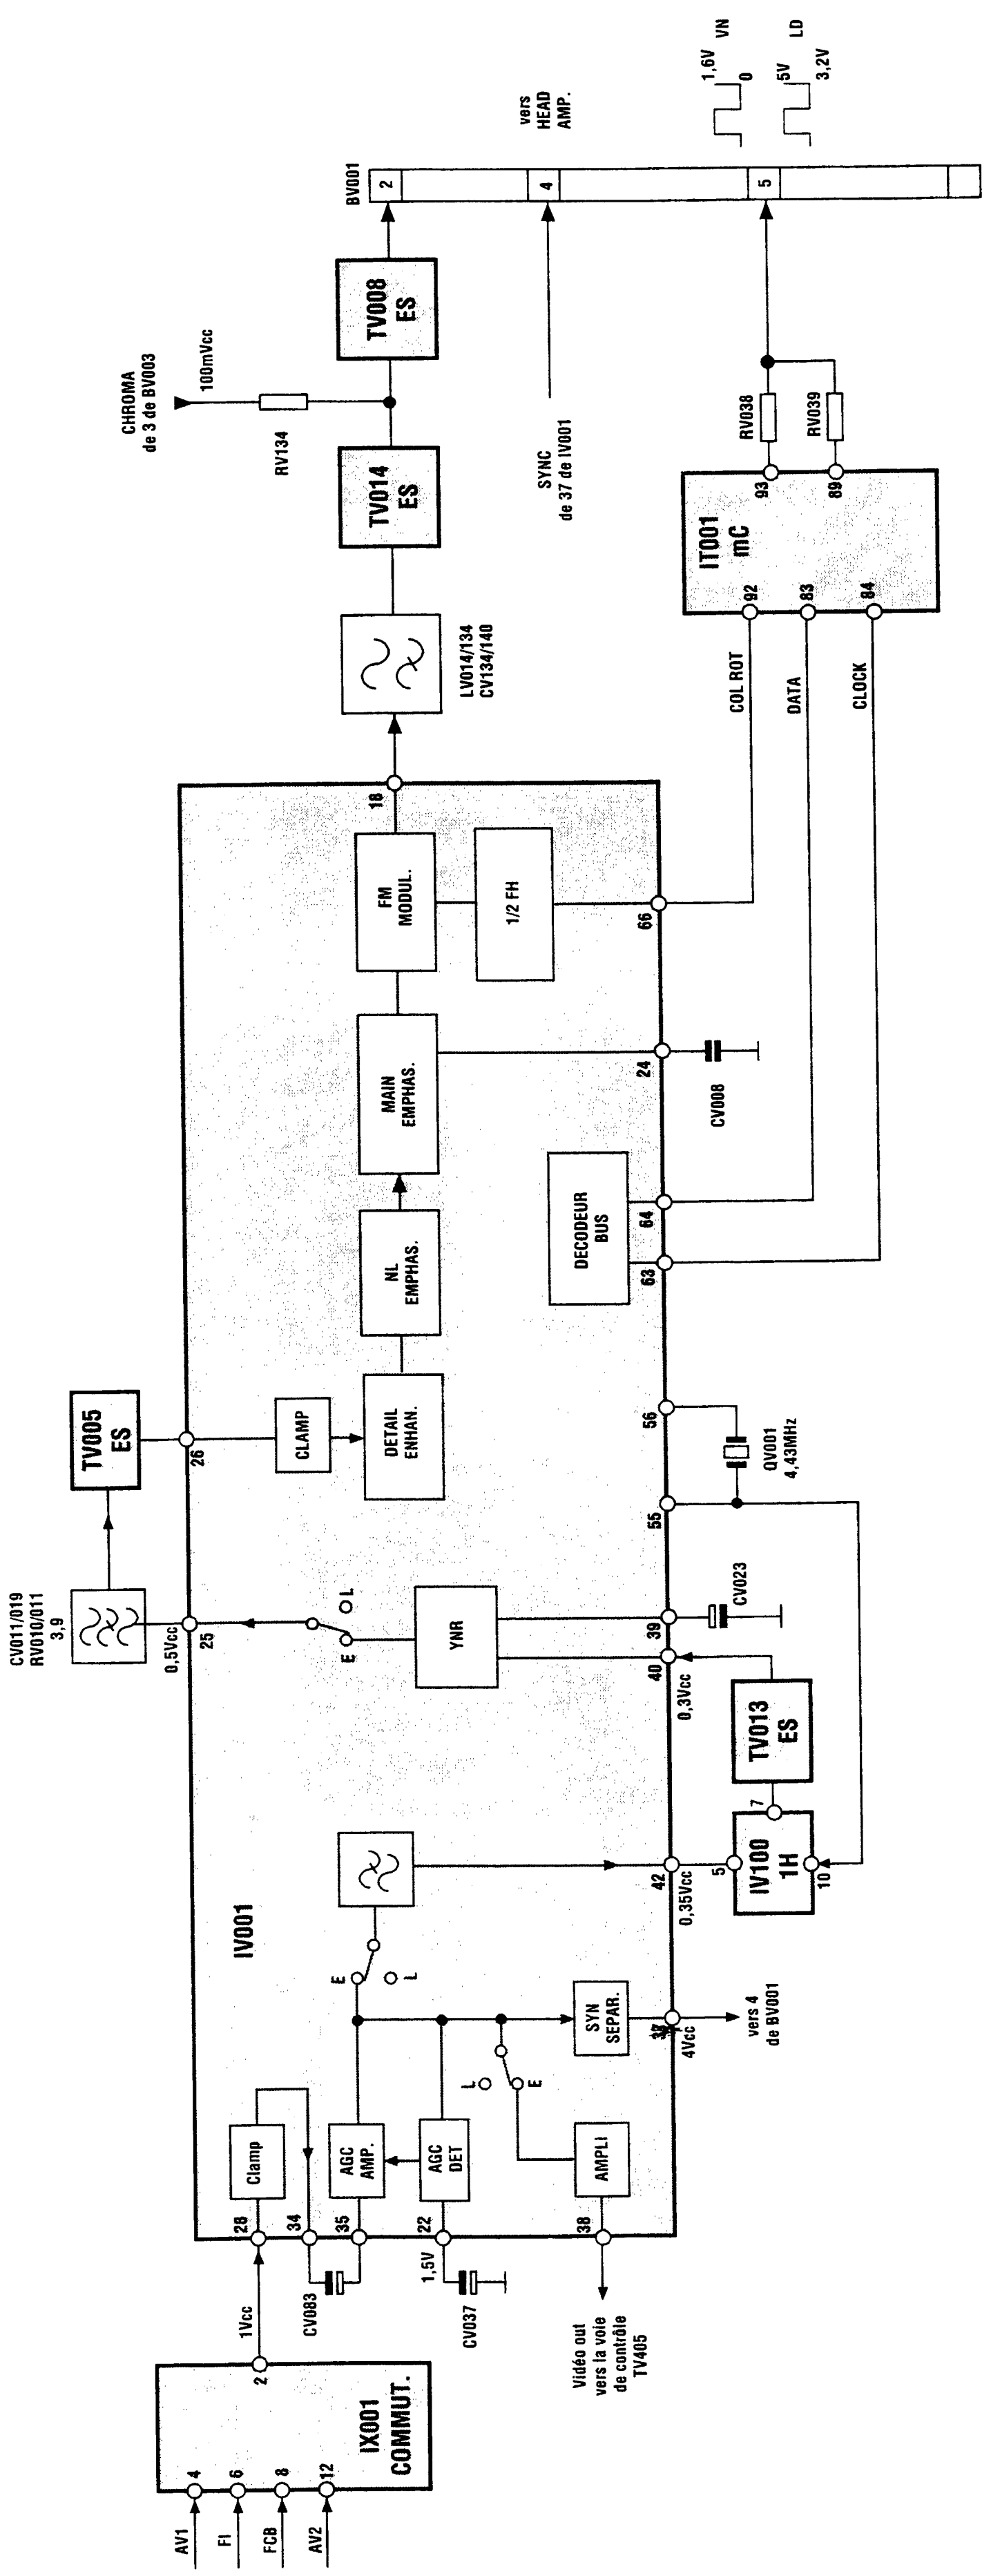

BV001
vers HEAD AMP.
1,6V VN
5V LD
3,2V
TV008 ES
TV014 ES
CHROMA de 3 de BV003
100mVcc
RV134
SYNC de 37 de IV001
RV038
RV039
IT001 mC
COL ROT
DATA
CLOCK
LV014/134 CV134/140
FM MODUL.
1/2 FH
MAIN EMPHAS.
CV008
DECODEUR BUS
NL EMPHAS.
DETAIL ENHAN.
CLAMP
TV005 ES
QV001 4,43MHz
CV023
YNR
CV011/019 RV010/011 3.9
0,5Vcc
0,3Vcc
TV013 ES
IV100 1H
0,35Vcc
IV001
SYN SEPAR.
4Vcc
vers 4 de BV001
Clamp
AGC AMP.
AGC DET
AMPLI
1Vcc
CV083
1,5V
CV037
Vidéo out vers la voie de contrôle TV405
IX001 COMMUT.
AV1
FI
FCB
AV2

LUMINANCE RECORD PATH

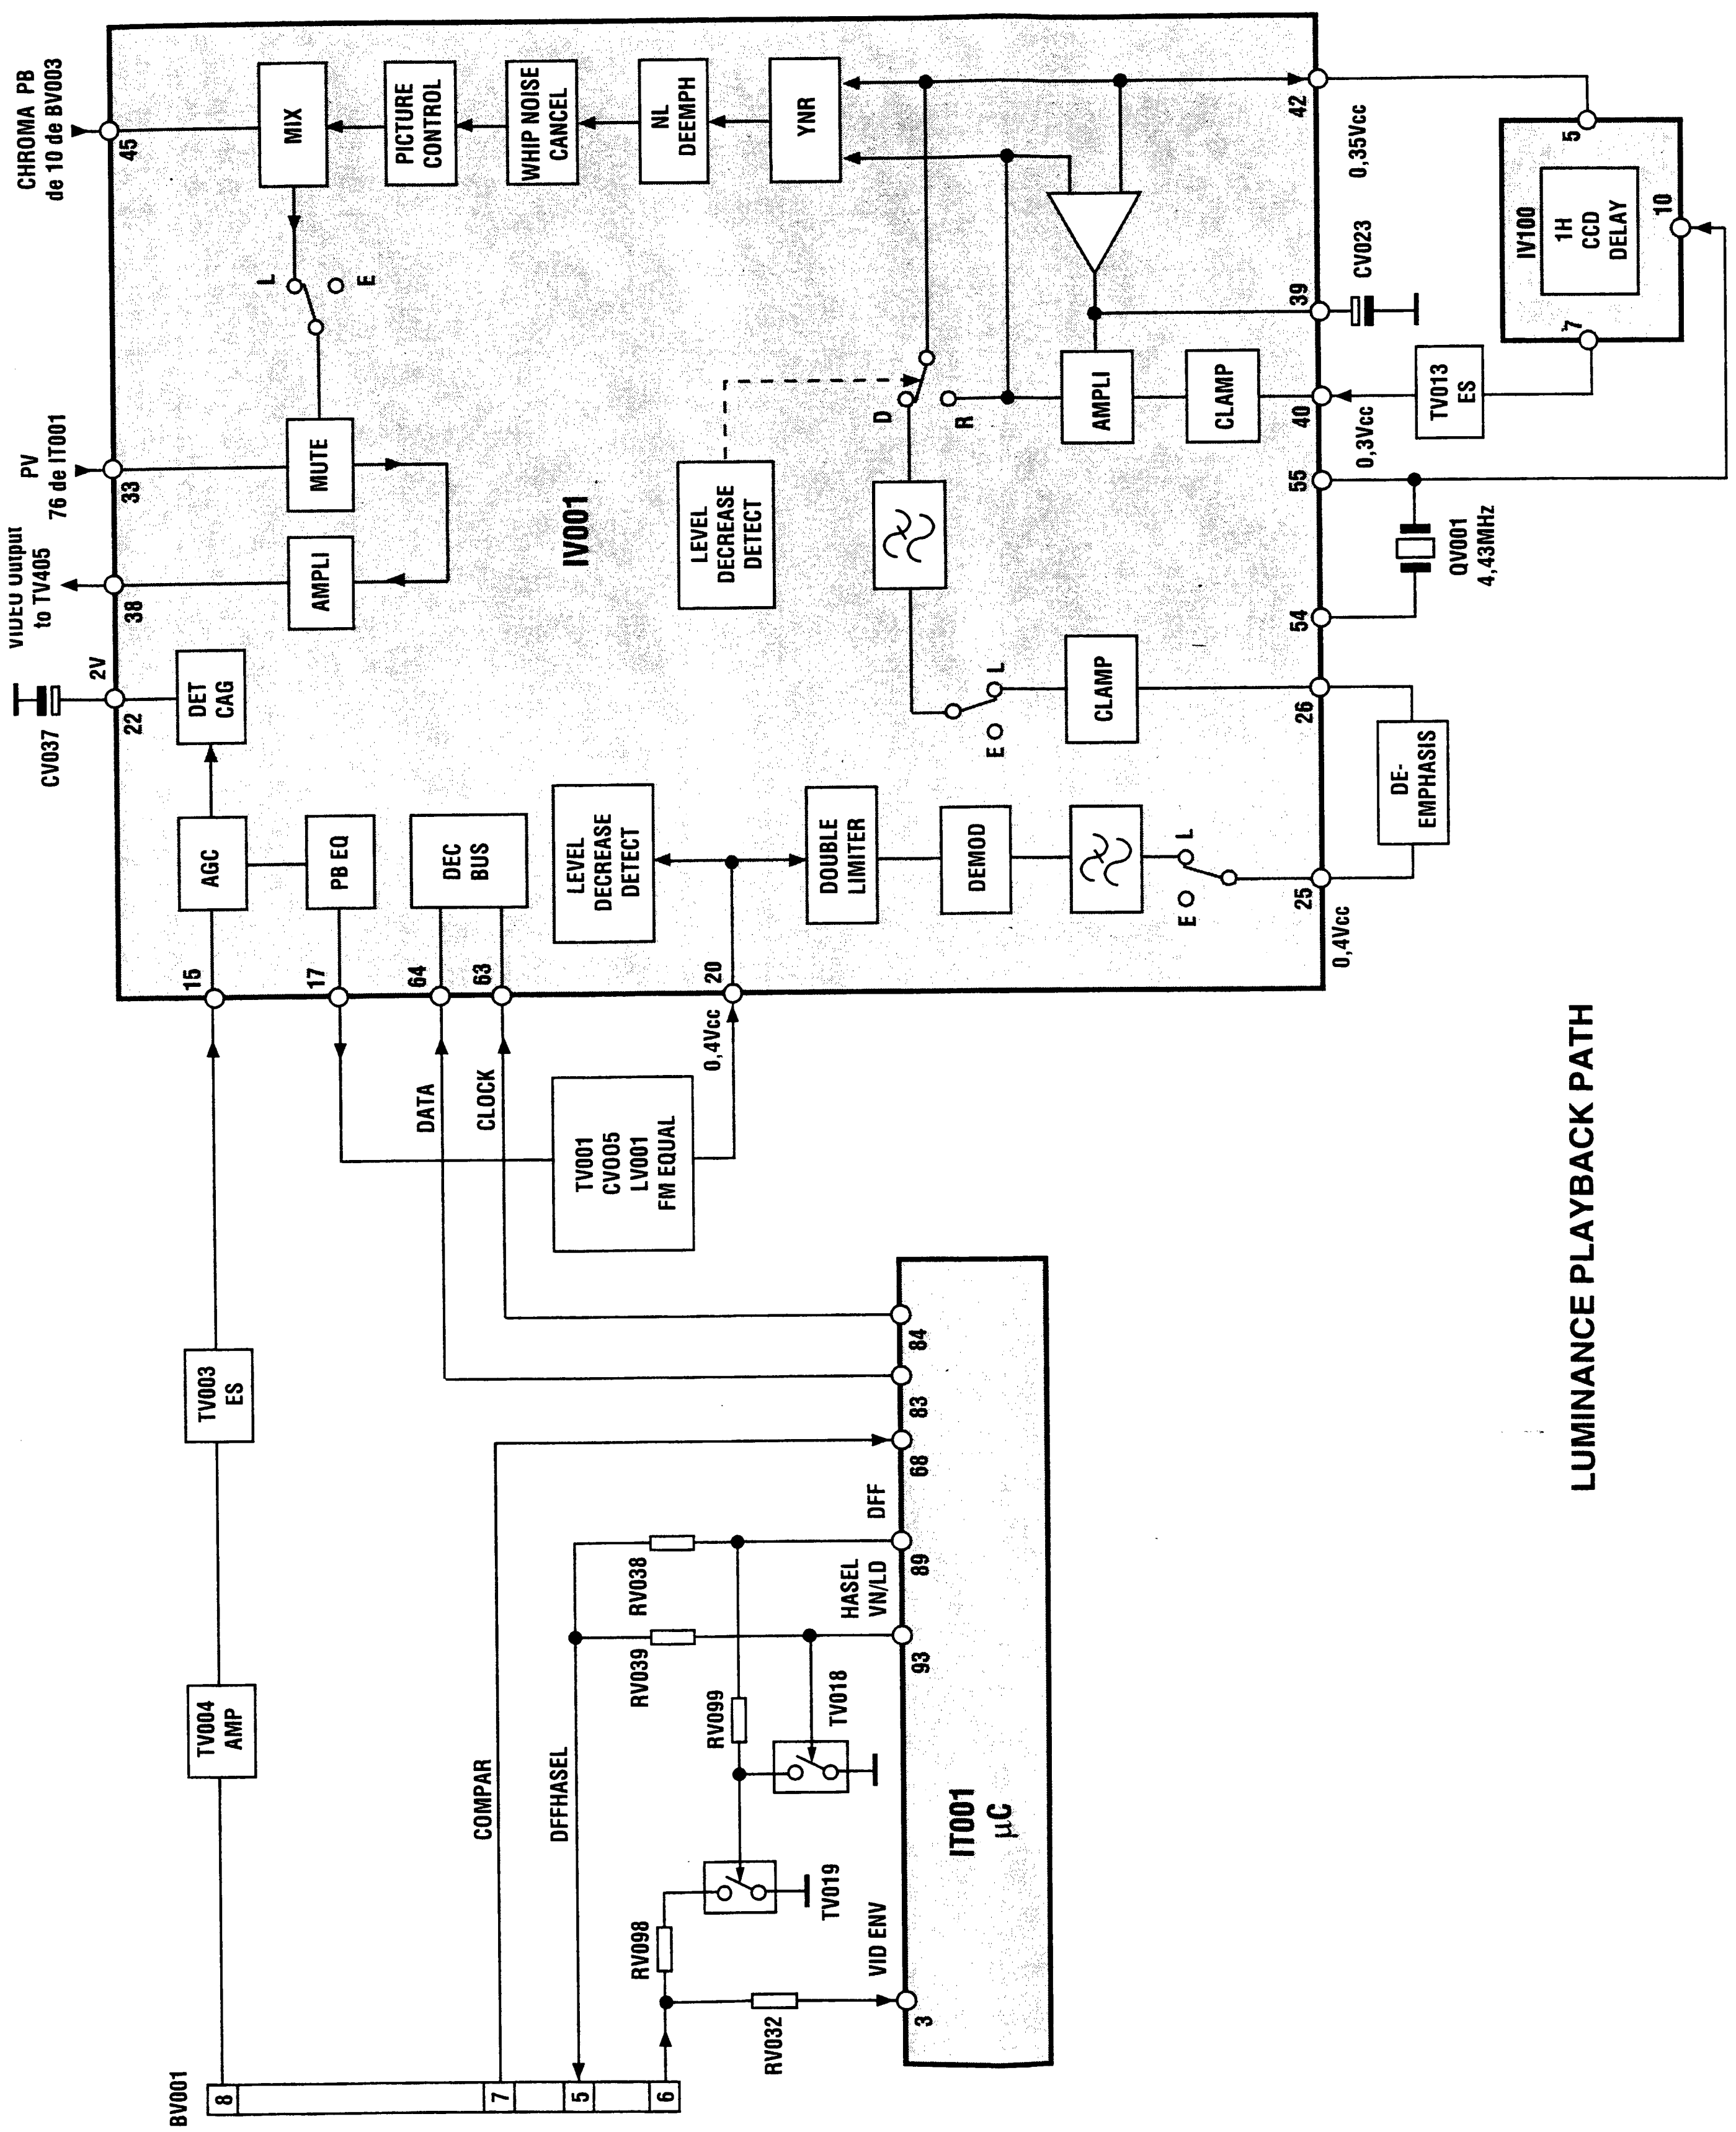

CHROMA PB de 10 de BV003
MIX
PICTURE CONTROL
WHIP NOISE CANCEL
NL DEEMPH
YNR
0,35Vcc
IV100 1H CCD DELAY
CV023
PV 76 de IT001
MUTE
AMPLI
Video output to TV405
IV001
LEVEL DECREASE DETECT
AMPLI
CLAMP
TV013 ES
0,3Vcc
QV001 4,43MHz
CV037
2V
DET CAG
CLAMP
DE-EMPHASIS
AGC
PB EQ
DEC BUS
LEVEL DECREASE DETECT
DOUBLE LIMITER
DEMOD
0,4Vcc
0,4Vcc
DATA
CLOCK
TV001 CV005 LV001 FM EQUAL
TV003 ES
DFF
HASEL VN/LD
RV038
RV039
RV099
TV018
TV004 AMP
COMPAR
DFFHASEL
IT001 µC
TV019
RV098
VID ENV
RV032
BV001

LUMINANCE PLAYBACK PATH

MEASUREMENTS VIDEO SIGNAL PROCESSING - MESURES TRAITEMENT VIDEO - MESSUNGEN VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - MISURE ELABORAZIONE VIDEO - MEDIDAS TRATAMIENTO VIDEO

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
IV001	1	NC	NC	NC
	2	0	0	0
	3	NC	NC	NC
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	NC	NC	NC
	7	NC	NC	NC
	8	NC	NC	NC
	9	NC	NC	NC
	10	NC	NC	NC
	11	NC	NC	NC
	12	2,3	2,3	2,3
	13	1,6	1,8	1,6
	14	2,7	0	2,5
	15	4,1	3,1	4,1
	16	1,5	1,5	1,5
	17	2,4	2,4	2,4
	18	1,9	1,9	1,9
	19	0,3	0,5	4
	20	4,5	2,5	4,4
	21	0	4,1	0
	22	15	1,6	1,5
	23	NC	NC	NC
	24	2,4	0	2,4
	25	1,7	1,8	1,8
	26	3	3	3
	27	0	0	0
	28	2	1,2	2
	29	2,2	2,4	2,2
	30	1,7	0	1,7
	31	4	4	4
	32	1,7	0	1,7
	33	0,2	0,2	0,2
	34	2,1	1,9	2,1
	35	3	3	3
	36	4,8	4,8	4,8
	37	0,6	0,6	0,6
	38	1,8	1,8	1,8
	39	3	3	3
	40	3	3	3
	41	5	5	5
	42	1,9	1,9	1,9
	43	0	0	0
	44	1,6	1,6	1,6
	45	1,8	1,8	1,8
	46	0	1,8	0
	47	5	5	5
	48	2,7	2,7	2,7
	49	0	0	4
	50	2,7	2,7	2,7
	51	3,9	3,9	3,9
	52	3,1	3,1	3,1
	53	0	0	0
	54	2,1	2,1	2,1
	55	3,9	2,8	3,9
	56	2,4	2,4	2,4
	57	0	0	0
	58	1,4	2,7	1,4
	59	1,5	1,5	1,5
	60	0,6	0,6	0,6
	61	0	2,9	2,9
	62	4,1	0	4,1
	63	4,1	4,1	4,1
	64	3,9	3,9	3,9
	65	1,5	1,5	1,5
	66	0,4	0,4	0,4
	67	0,4	0,4	0,4
	68	NC	NC	NC
	69	2,1	2,1	2,1
	70	NC	NC	NC
	71	NC	NC	NC
	72	NC	NC	NC
	73	NC	NC	NC
	74	NC	NC	NC
	75	NC	NC	NC
	76	5	5	5
	77	NC	NC	NC
	78	4	4	4
	79	NC	NC	NC
	80	NC	NC	NC
IV100	1	2,5	2,5	2,5
	2	5	5	5
	3	2,5	2,5	2,5
	4	0	0	0
	5	2,3	2,3	2,3
	6	0	0	0
	7	1,5	1,5	1,5
	8	9	9	9
	9	2	2	2
	10	0,8	0,8	0,8
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	1,9	1,9	1,9
	14	0	0	0
IV401	1	1,6	1,6	1,6
	2	0,1	0,1	0,1
	3	1,5	1,5	1,5
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	5	5	5
	7	2,2	2,2	2,2
	8	0	0	0
IV500	1	0	0	0
	2	2,3	2,3	2,3
	3	2,9	2,9	2,9
	4	3,6	3,6	3,6
	5	4,1	4,1	4,1
	6	0	0	0
	7	4,6	4,6	4,6
	8	4,7	4,7	4,7
	9	3,7	3,7	3,7
	10	3,8	3,8	3,8
	11	2,6	2,6	2,6
	12	2,1	2,1	2,1
	13	4,8	4,8	4,8
	14	0	0	0
TV001	B	2,4	2,4	2,4
	E	1,7	1,7	1,7
	C	3	3	3
TV002	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TV003	B	3,2	3,2	3,2
	E	2,5	2,5	2,5
	C	5	5	5
TV004	B	1,7	1,7	1,7
	E	1	1	1
	C	3,2	3,2	3,2
TV005	B	1,8	1,8	1,8
	E	2,4	2,4	2,4
	C	0	0	0
TV008	B	1,2	1,2	1,2
	E	0,6	0,6	0,6
	C	5	5	5
TV009	B	5	5	0
	E	5	5	5
	C	1,9	1,9	5
TV010	B	0,4	0,4	3,9
	E	0	0	0
	C	5	5	0
TV012	B	1,2	1,9	1,9
	E	1,3	1,3	1,3
	C	5	5	5
TV013	B	1,5	1,5	1,5
	E	2,1	2,1	2,1
	C	0	0	0
TV014	B	1,8	1,8	1,8
	E	1,2	1,2	1,2
	C	5	5	5
TV401	B	4,1	4,1	4,1
	E	1,8	1,8	1,8
	C	0	0	0
TV402	B	2,2	2,2	2,2
	E	1,5	1,5	1,5
	C	5	5	5
TV403	B	1,5	1,5	1,5
	E	2,2	2,2	2,2
	C	0	0	0
TV404	B	4,1	4,1	4,1
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TV405	B	0,9	0,9	0,9
	E	1,6	1,6	1,6
	C	0	0	0
TX350	B	0	5	0
	E	0	0	0
	C	13,8	0	13,8
TX351	B	13,8	0	13,2
	E	13,9	2,6	13,3
	C	0	12,6	0
TX352	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	0	6	0

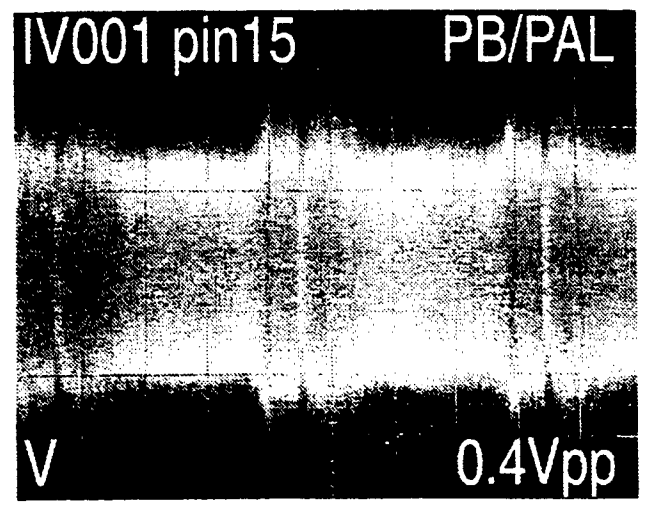

①

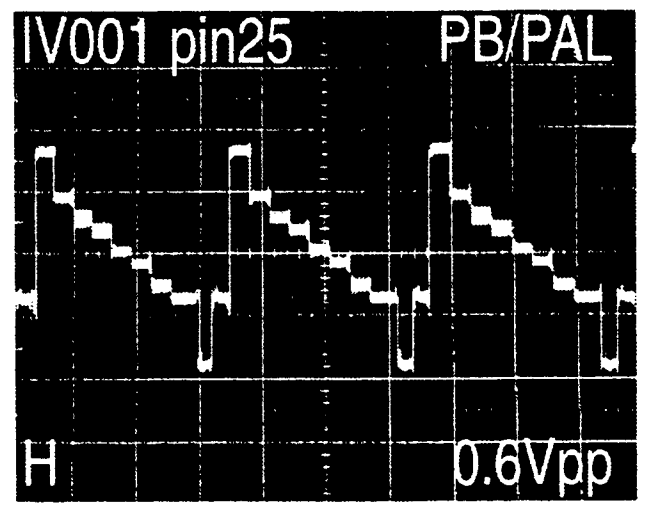

②

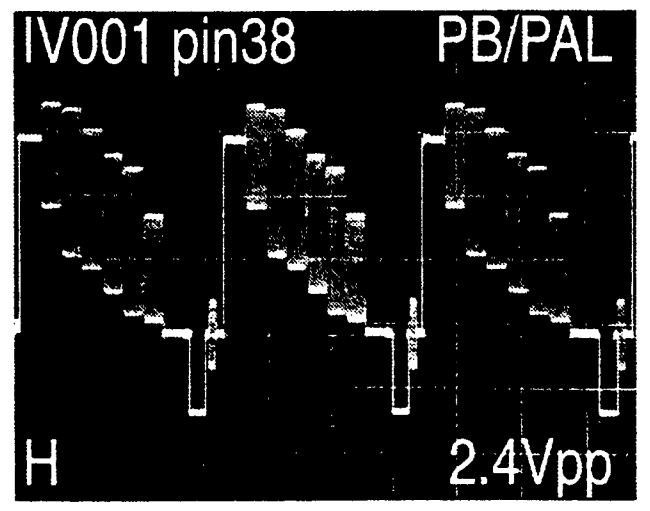

③

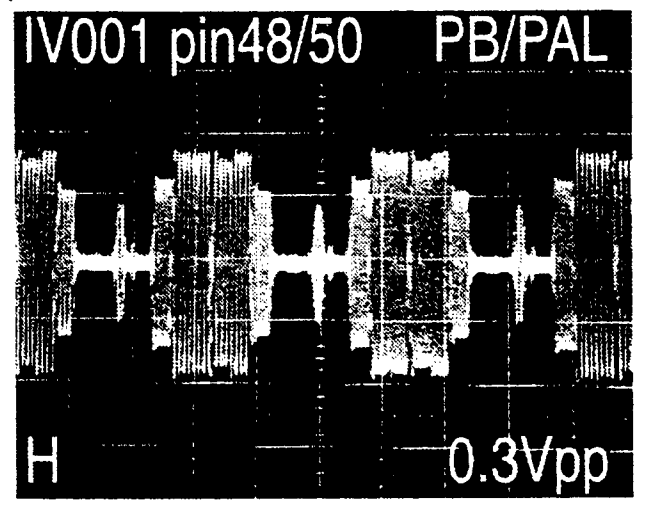

④

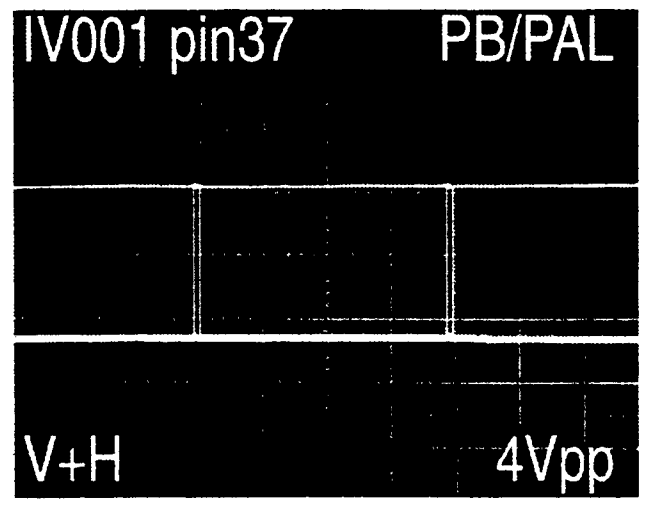

⑤

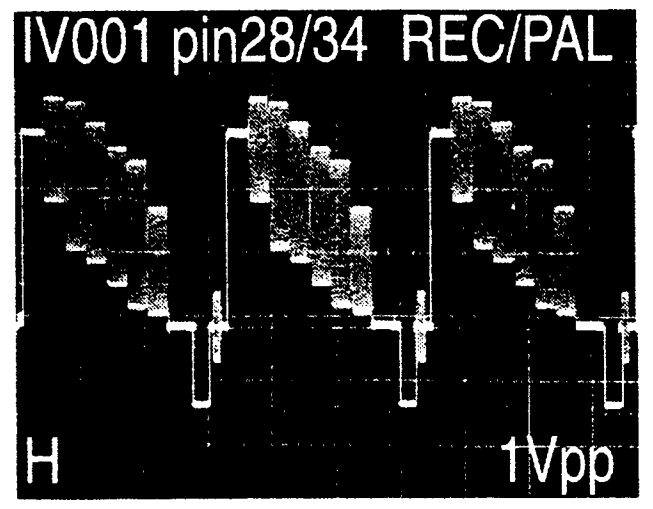

⑥

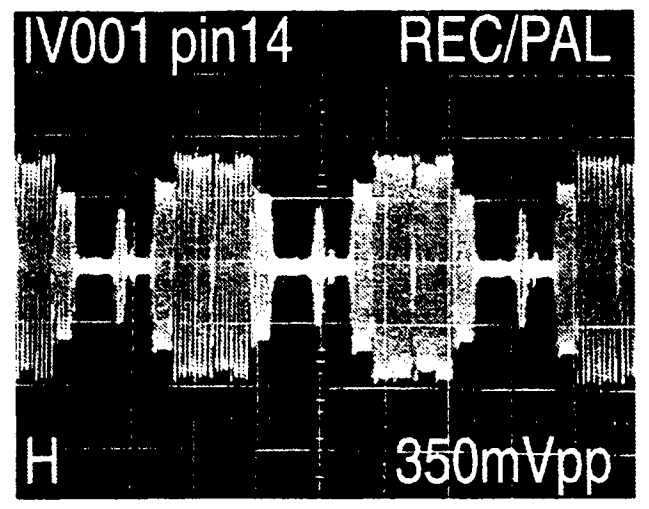

⑦

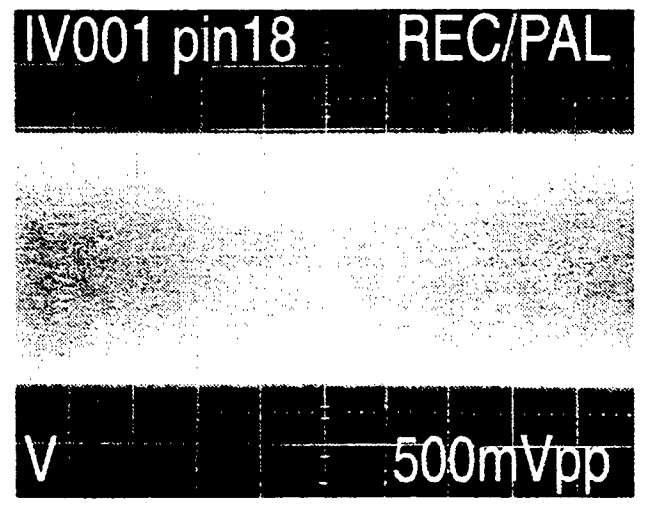

⑧

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

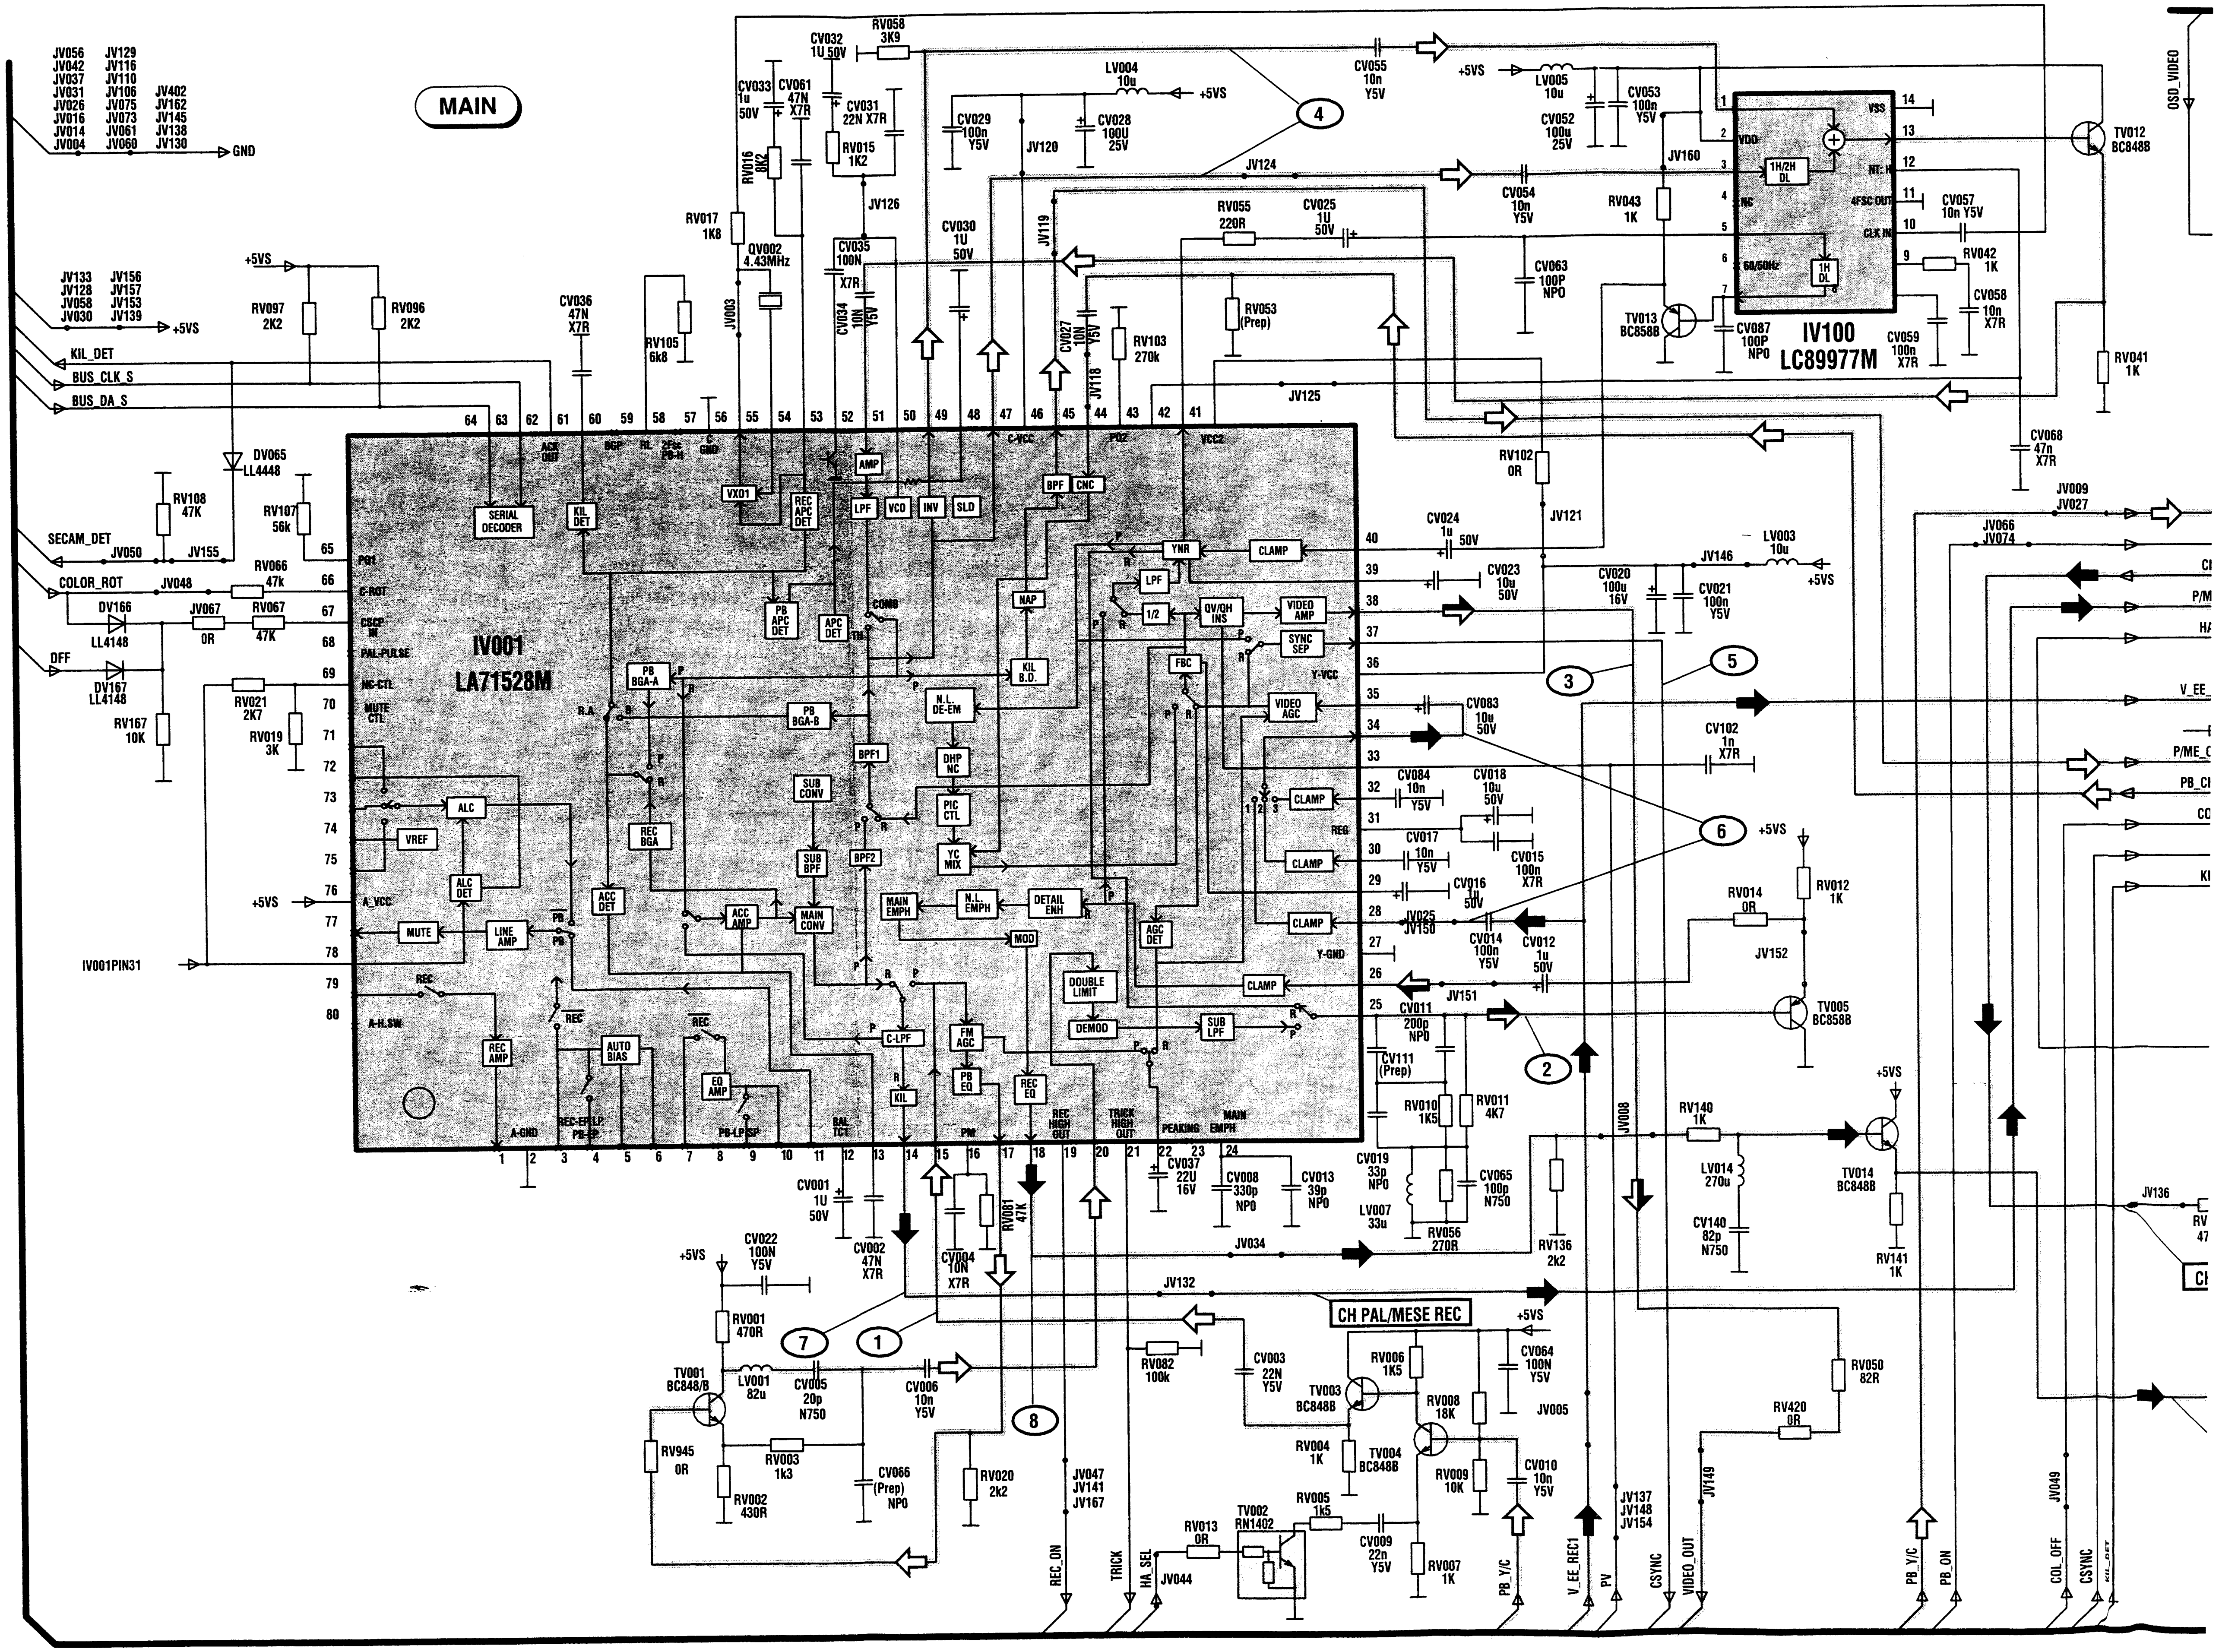
MAIN
IV001
LA71528M
IV100
LC89977M
SERIAL DECODER
KIL DET
VXO1
REC APC DET
AMP
LPF
VCO
INV
SLD
BPF
CNC
YNR
CLAMP
LPF
1/2
QV/OH INS
VIDEO AMP
SYNC SEP
FBC
VIDEO AGC
NAP
KIL B.D.
PB APC DET
APC DET
N.L. DE-EM
DHP NC
PIC CTL
YC MIX
PB BGA-A
PB BGA-B
SUB CONV
SUB BPF
BPF1
BPF2
REC BGA
ACC DET
ACC AMP
MAIN CONV
MAIN EMPH
N.L. EMPH
DETAIL ENH
MOD
AGC DET
DOUBLE LIMIT
DEMOD
SUB LPF
C-LPF
FM AGC
PB EQ
REC EQ
KIL
ALC
VREF
ALC DET
MUTE
LINE AMP
REC AMP
AUTO BIAS
EQ AMP
1H/2H DL
1H DL
VDD
VSS
4FSC OUT
CLK IN
NC
58/58MHz
GND
+5VS
KIL_DET
BUS_CLK_S
BUS_DA_S
SECAM_DET
COLOR_ROT
DFF
IV001PIN31
QV002 4.43MHz
CH PAL/MESE REC
OSD_VIDEO
REC_ON
TRICK
HA_SEL
PB_Y/C
V_EE_REC1
PV
CSYNC
VIDEO_OUT
PB_Y/C
PB_ON
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
TV001 BC848/B
TV002 RN1402
TV003 BC848B
TV004 BC848B
TV005 BC858B
TV012 BC848B
TV013 BC858B
TV014 BC848B
DV065 LL4448
DV166 LL4148
DV167 LL4148
1
2
3
4
5
6
7
8

TO VIDEO

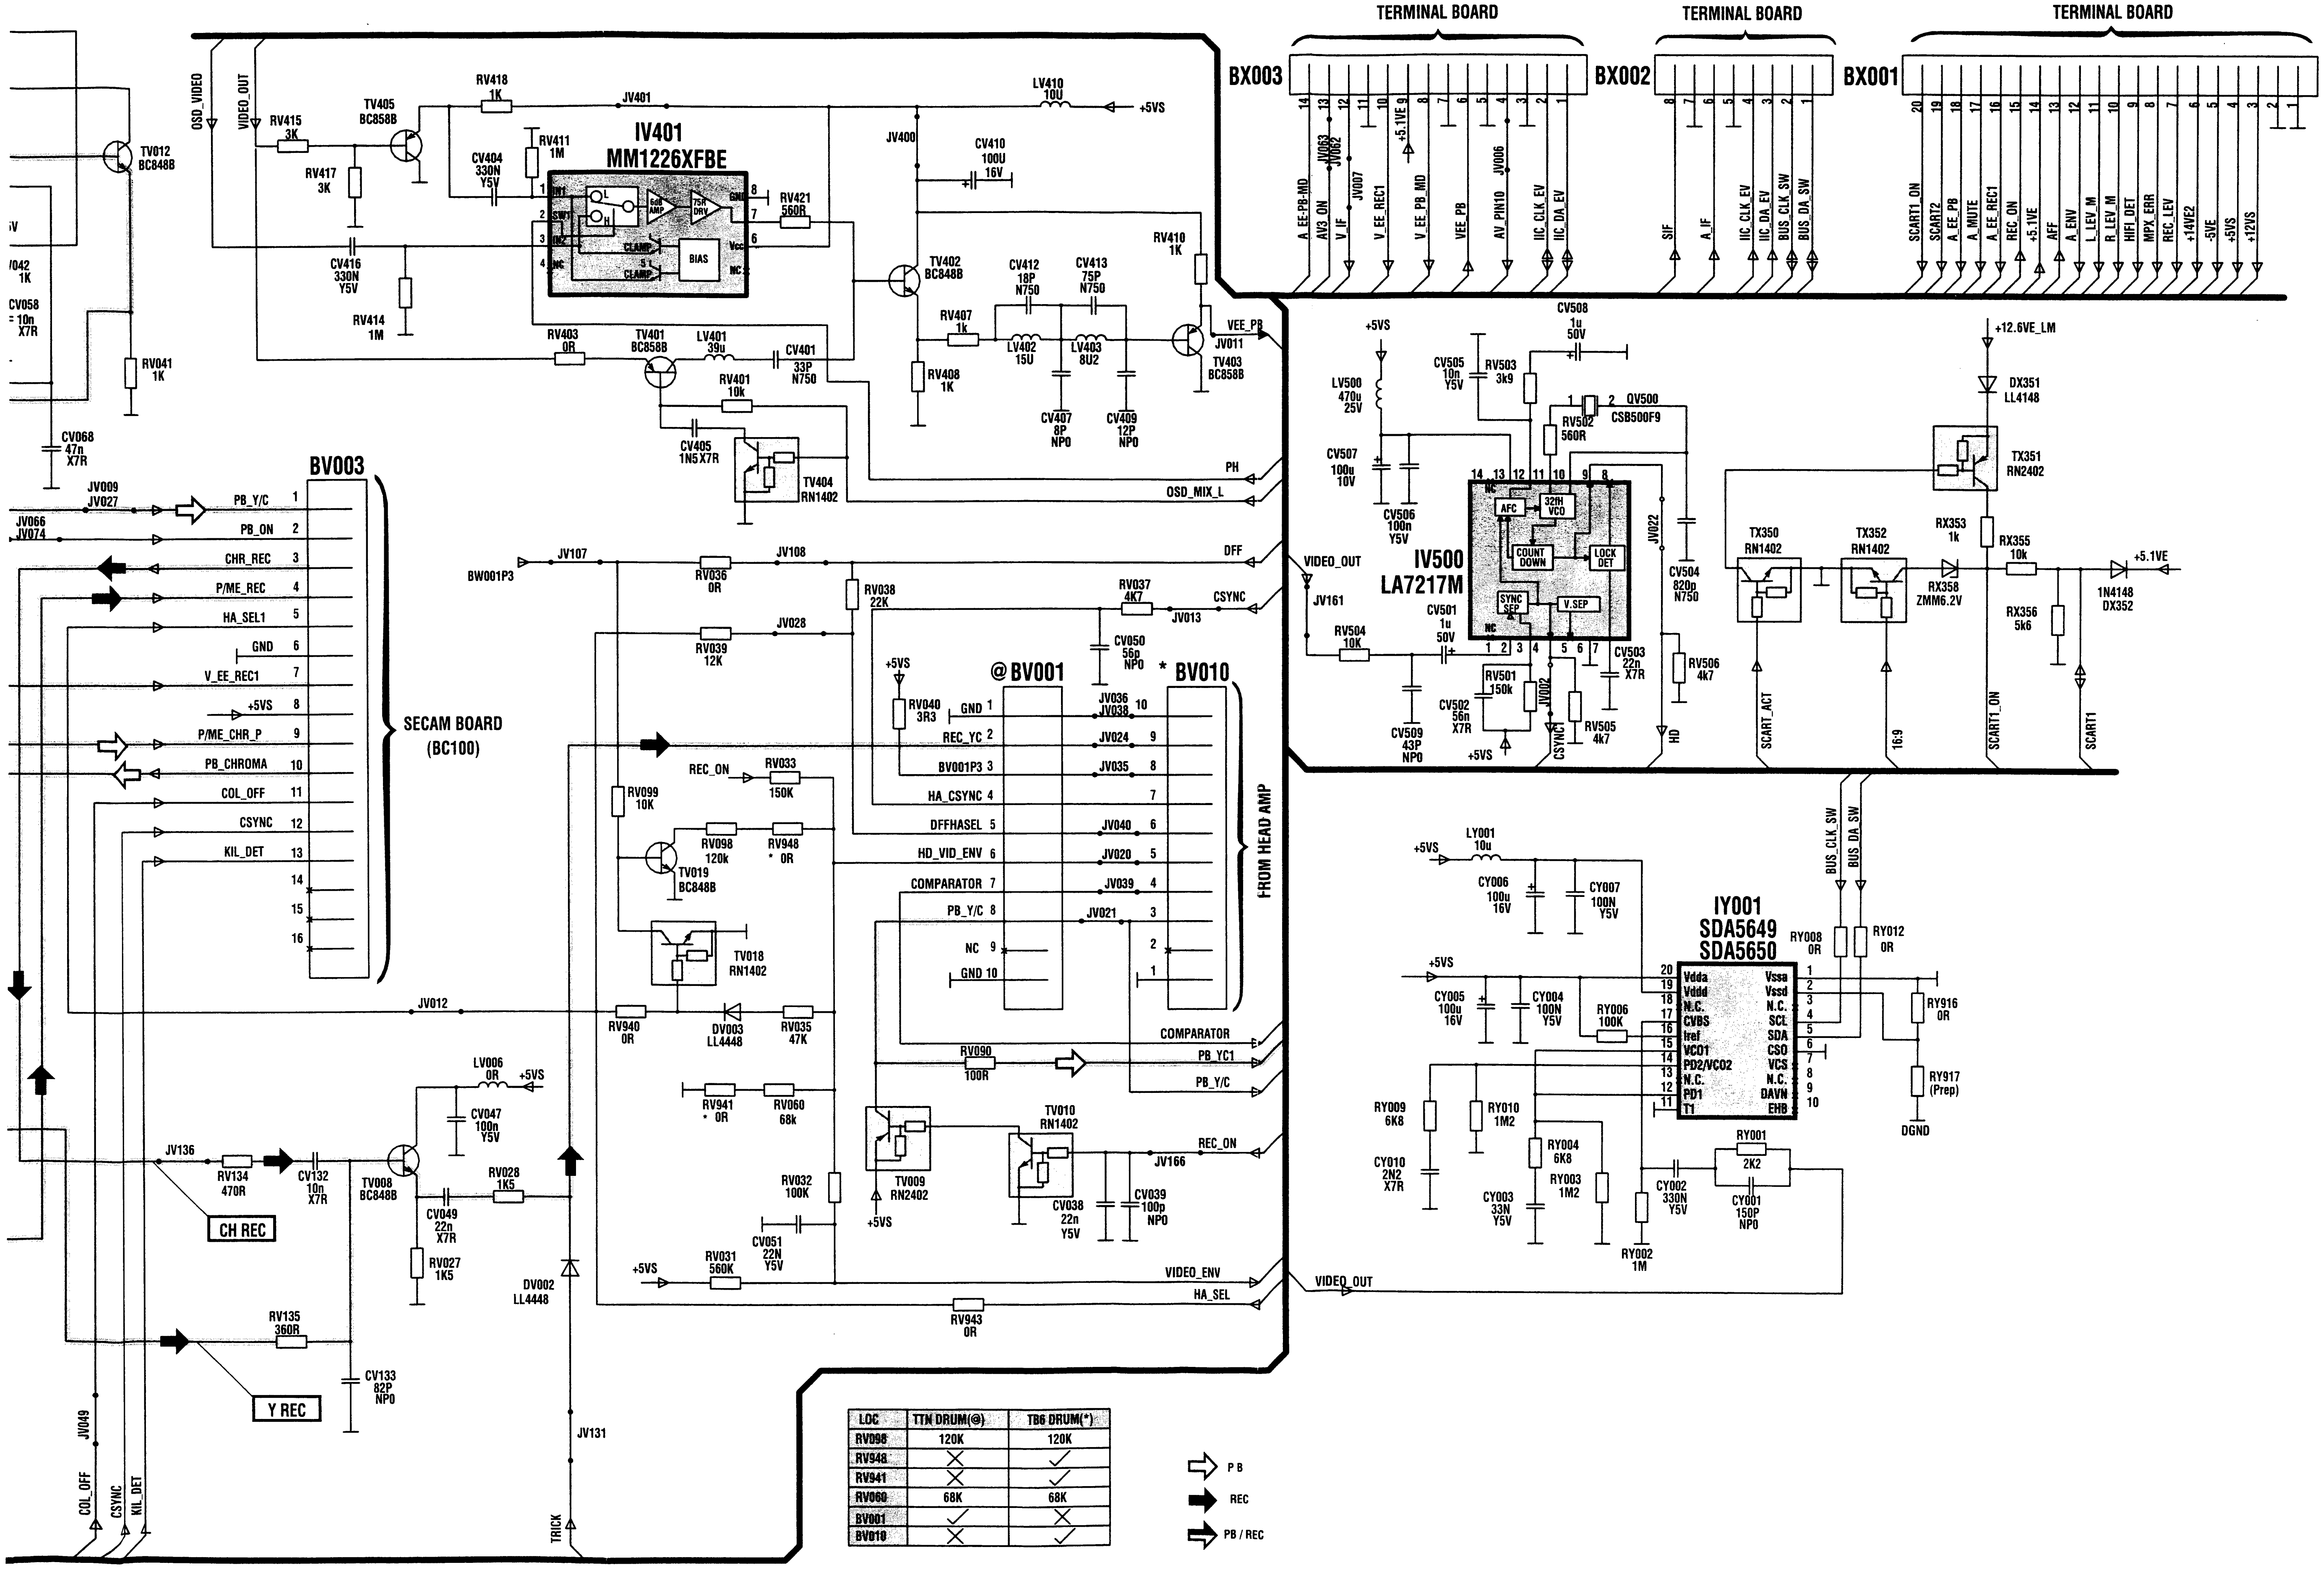

TERMINAL BOARD
BX003
BX002
BX001
A_EE-PB-MD
AV3_ON
V_IF
V_EE_REC1
+5.1VE
V_EE_PB_MD
VEE_PB
AV_PIN10
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
JV063
JV062
JV007
JV006
SIF
A_IF
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
SCART1_ON
SCART2
A_MUTE
A_EE_PB
A_EE_REC1
REC_ON
+5.1VE
AFF
A_ENV
L_LEV_M
R_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
+14VE2
-5VE
+5VS
+12VS
OSD_VIDEO
VIDEO_OUT
TV012 BC848B
TV405 BC858B
RV415 3K
RV417 3K
RV418 1K
RV411 1M
JV401
IV401
MM1226XFBE
CV404 330N Y5V
CV416 330N Y5V
RV414 1M
RV421 560R
LV410 10U
+5VS
JV400
CV410 100U 16V
TV402 BC848B
CV412 18P N750
CV413 75P N750
RV410 1K
RV407 1k
LV402 15U
LV403 8U2
RV408 1K
CV407 8P NP0
CV409 12P NP0
TV403 BC858B
VEE_PB
JV011
RV403 0R
TV401 BC858B
LV401 39u
CV401 33P N750
RV401 10k
CV405 1N5 X7R
TV404 RN1402
PH
OSD_MIX_L
RV041 1K
CV058 10n X7R
CV068 47n X7R
BV003
JV009
JV027
JV066
JV074
PB_Y/C
PB_ON
CHR_REC
P/ME_REC
HA_SEL1
GND
V_EE_REC1
+5VS
P/ME_CHR_P
PB_CHROMA
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
SECAM BOARD (BC100)
BW001P3
JV107
JV108
RV036 0R
RV038 22K
DFF
RV037 4K7
CSYNC
JV013
RV039 12K
JV028
CV050 56p NP0
+5VS
@BV001
* BV010
RV040 3R3
GND
REC_YC
BV001P3
HA_CSYNC
DFFHASEL
HD_VID_ENV
COMPARATOR
PB_Y/C
NC
GND
JV036
JV038
JV024
JV035
JV040
JV020
JV039
JV021
FROM HEAD AMP
REC_ON
RV033 150K
RV099 10K
RV098 120k
RV948 * 0R
TV019 BC848B
TV018 RN1402
JV012
RV940 0R
DV003 LL4448
RV035 47K
COMPARATOR
PB_YC1
PB_Y/C
RV090 100R
LV006 0R
CV047 100n Y5V
RV941 * 0R
RV060 68k
TV010 RN1402
REC_ON
JV166
JV136
RV134 470R
CV132 10n X7R
TV008 BC848B
RV028 1K5
CV049 22n X7R
RV027 1K5
RV032 100K
TV009 RN2402
CV038 22n Y5V
CV039 100p NP0
CV051 22N Y5V
RV031 560K
VIDEO_ENV
HA_SEL
RV943 0R
DV002 LL4448
CH REC
RV135 360R
CV133 82P NP0
Y REC
JV049
JV131
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
TRICK
+5VS
LV500 470u 25V
CV505 10n Y5V
RV503 3k9
CV508 1u 50V
QV500 CSB500F9
RV502 560R
CV507 100u 10V
CV506 100n Y5V
IV500
LA7217M
AFC
32fH VCO
COUNT DOWN
LOCK DET
SYNC SEP
V.SEP
JV022
CV504 820p N750
VIDEO_OUT
JV161
RV504 10K
CV501 1u 50V
RV501 150k
CV502 56n X7R
CV509 43P NP0
JV002
RV505 4k7
CV503 22n X7R
RV506 4k7
HD
CSYNC1
+12.6VE_LM
DX351 LL4148
TX351 RN2402
TX350 RN1402
TX352 RN1402
RX353 1k
RX355 10k
RX358 ZMM6.2V
+5.1VE
1N4148 DX352
RX356 5k6
SCART_ACT
16:9
SCART1_ON
SCART1
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
LY001 10u
CY006 100u 16V
CY007 100N Y5V
IY001
SDA5649
SDA5650
RY008 0R
RY012 0R
CY005 100u 16V
CY004 100N Y5V
RY006 100K
Vdda
Vddd
N.C.
CVBS
Iref
VCO1
PD2/VCO2
N.C.
PD1
T1
Vssa
Vssd
N.C.
SCL
SDA
CSO
VCS
N.C.
DAVN
EHB
RY916 0R
RY917 (Prep)
DGND
RY009 6K8
RY010 1M2
RY004 6K8
RY003 1M2
CY010 2N2 X7R
CY003 33N Y5V
RY001 2K2
CY002 330N Y5V
CY001 150P NP0
RY002 1M
VIDEO_OUT
P B
REC
PB / REC

LOC	TTN DRUM(@)	TB6 DRUM(*)
RV098	120K	120K
RV948	✗	✓
RV941	✗	✓
RV060	68K	68K
BV001	✓	✗
BV010	✗	✓

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

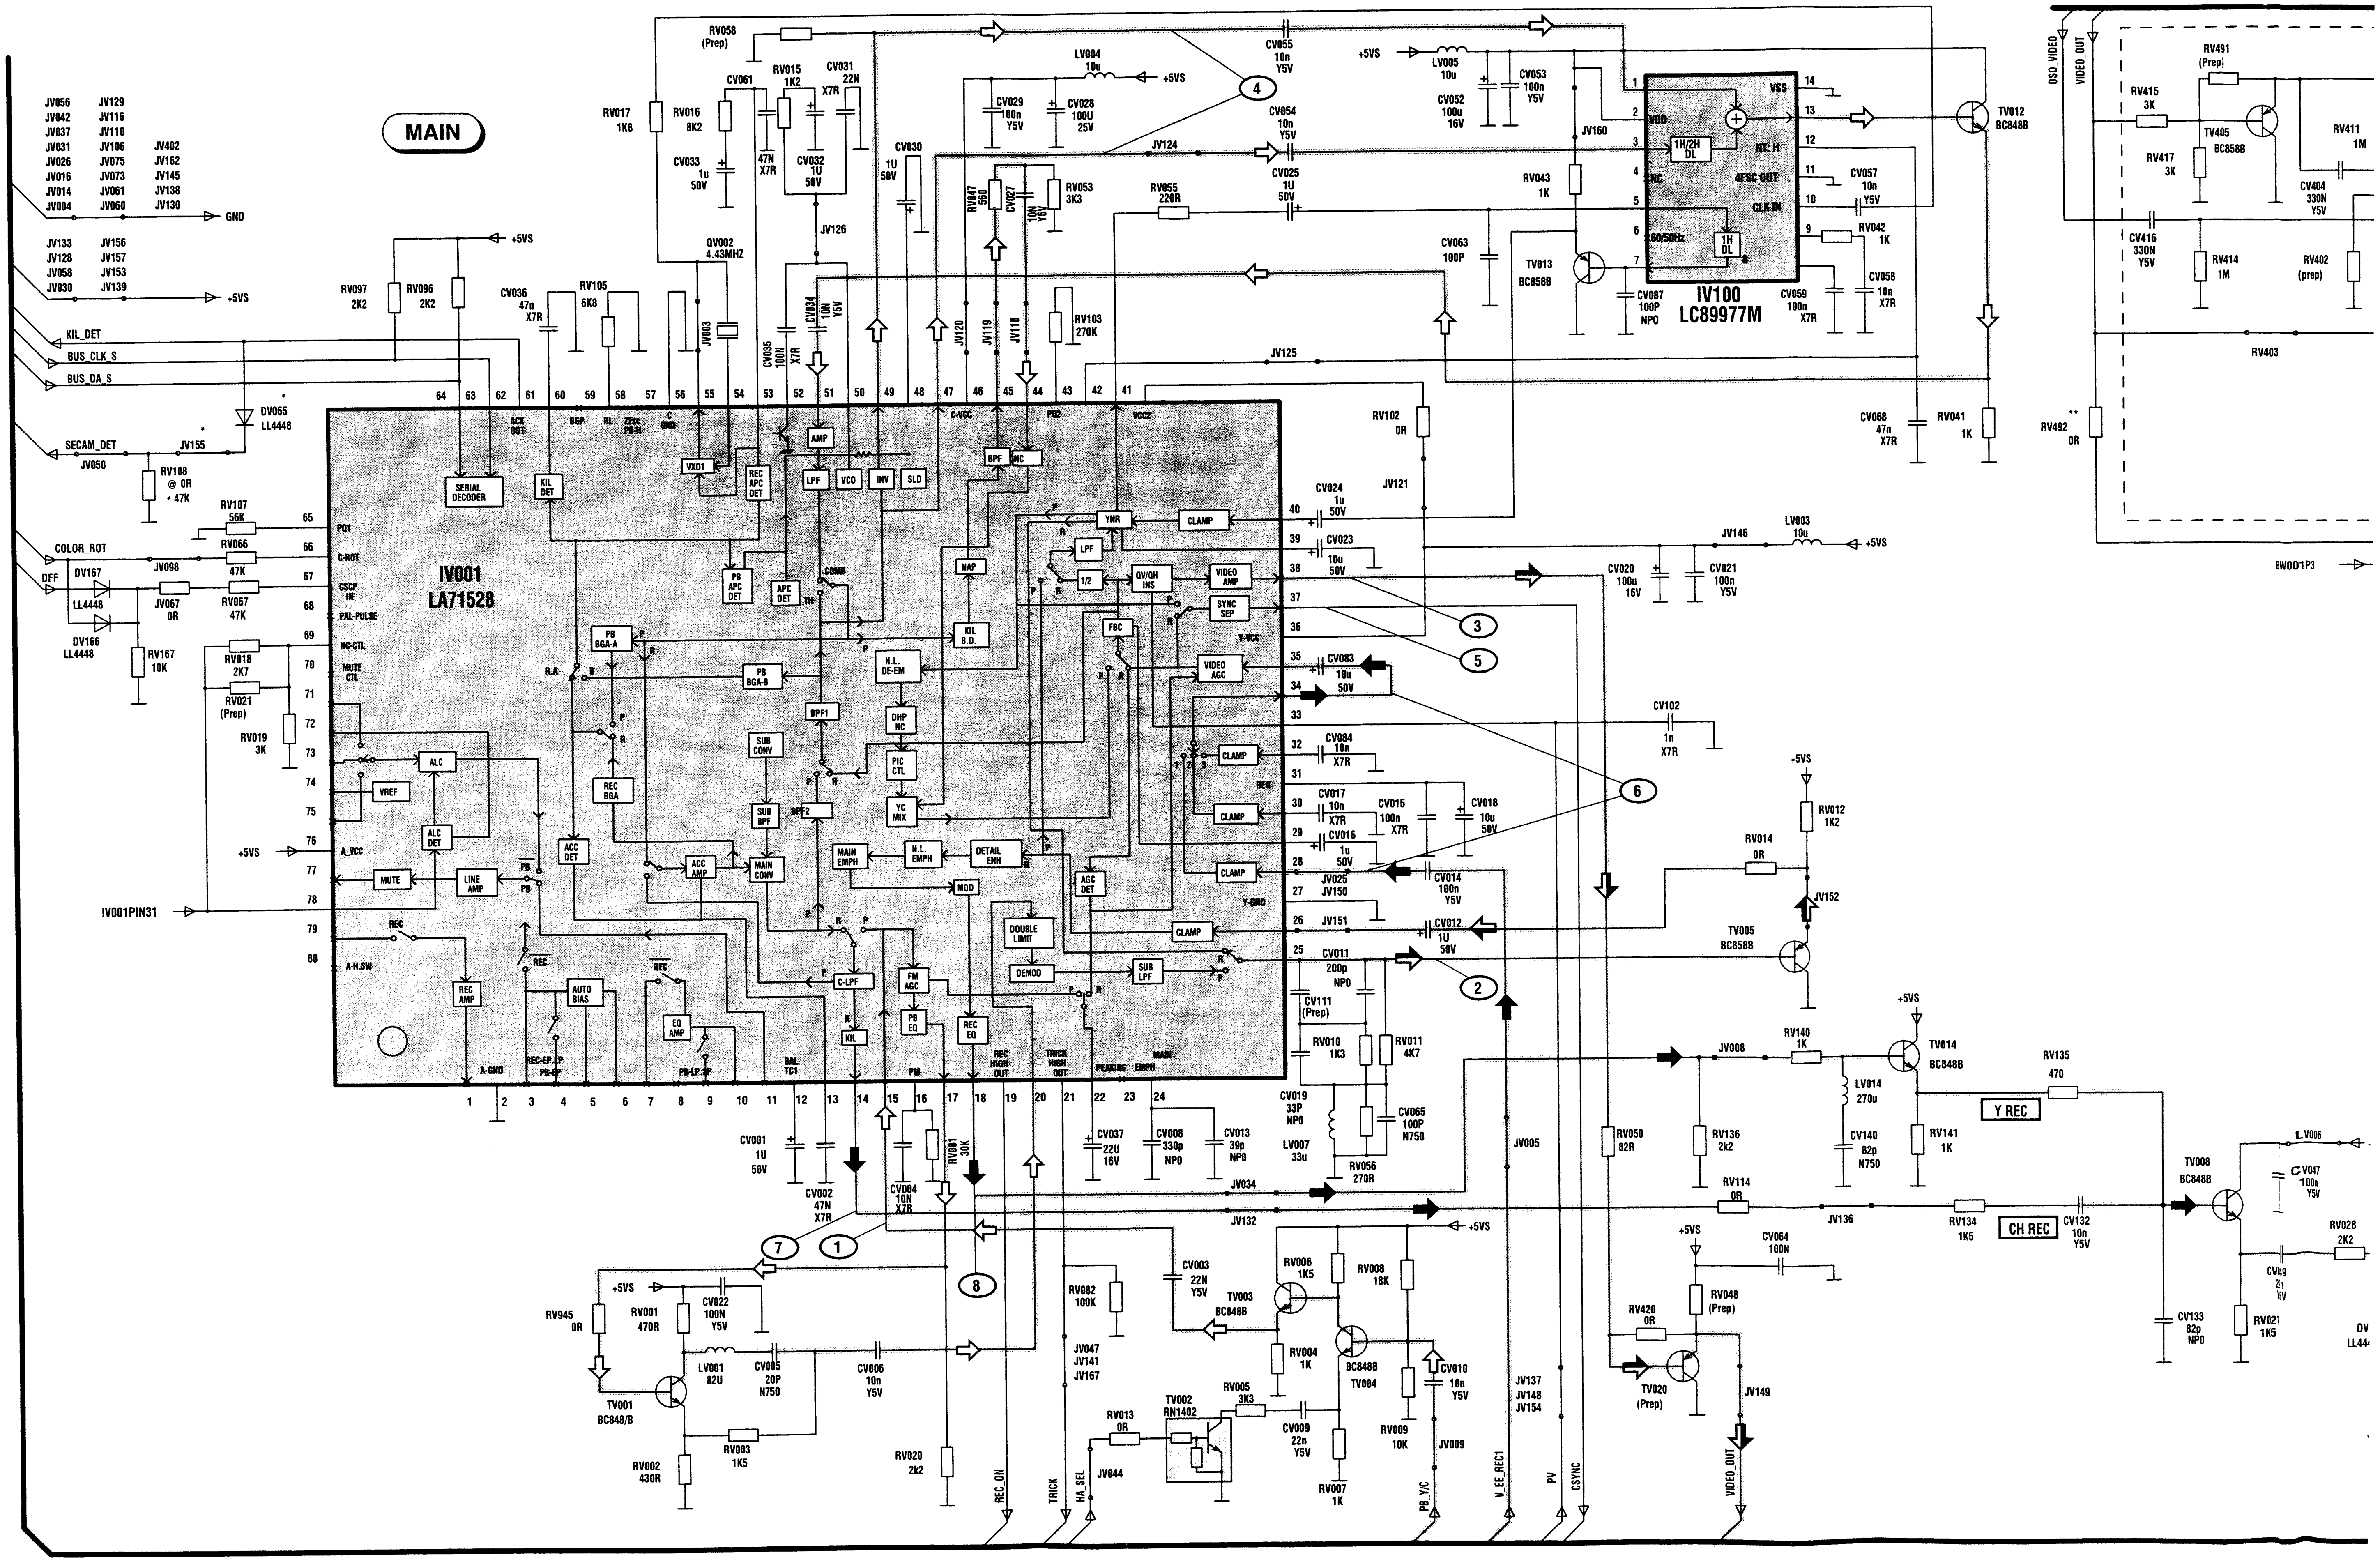
MAIN
IV001
LA71528
IV100
LC89977M
GND
+5VS
KIL_DET
BUS_CLK_S
BUS_DA_S
SECAM_DET
COLOR_ROT
OFF
IV001PIN31
SERIAL DECODER
KIL DET
VXO1
REC APC DET
PB APC DET
APC DET
AMP
LPF
VCO
INV
SLD
BPF
NC
YNR
CLAMP
VIDEO AMP
SYNC SEP
QV/QH INS
KIL B.D.
NAP
FBC
VIDEO AGC
N.L. DE-EM
DHP NC
PIC CTL
YC MIX
BPF1
BPF2
SUB CONV
SUB BPF
MAIN CONV
ACC AMP
ACC DET
REC BGA
PB BGA-A
PB BGA-B
ALC
ALC DET
VREF
MUTE
LINE AMP
REC AMP
AUTO BIAS
EQ AMP
C-LPF
KIL
FM AGC
PB EQ
REC EQ
MAIN EMPH
N.L. EMPH
DETAIL ENH
MOD
DOUBLE LIMIT
DEMOD
SUB LPF
AGC DET
1H/2H DL
1H DL
NTSC PAL
4FSC OUT
CLK IN
VDD
VSS
QV002 4.43MHZ
Y REC
CH REC
REC_ON
TRICK
HA_SEL
PB_Y/C
V_EE_REC1
PV
CSYNC
VIDEO_OUT
OSD_VIDEO
8W001P3
TV012 BC848B
TV013 BC858B
TV005 BC858B
TV014 BC848B
TV008 BC848B
TV001 BC848/B
TV003 BC848B
TV004 BC848B
TV002 RN1402
TV020 (Prep)
TV405 BC858B
1
2
3
4
5
6
7
8

VIDEO

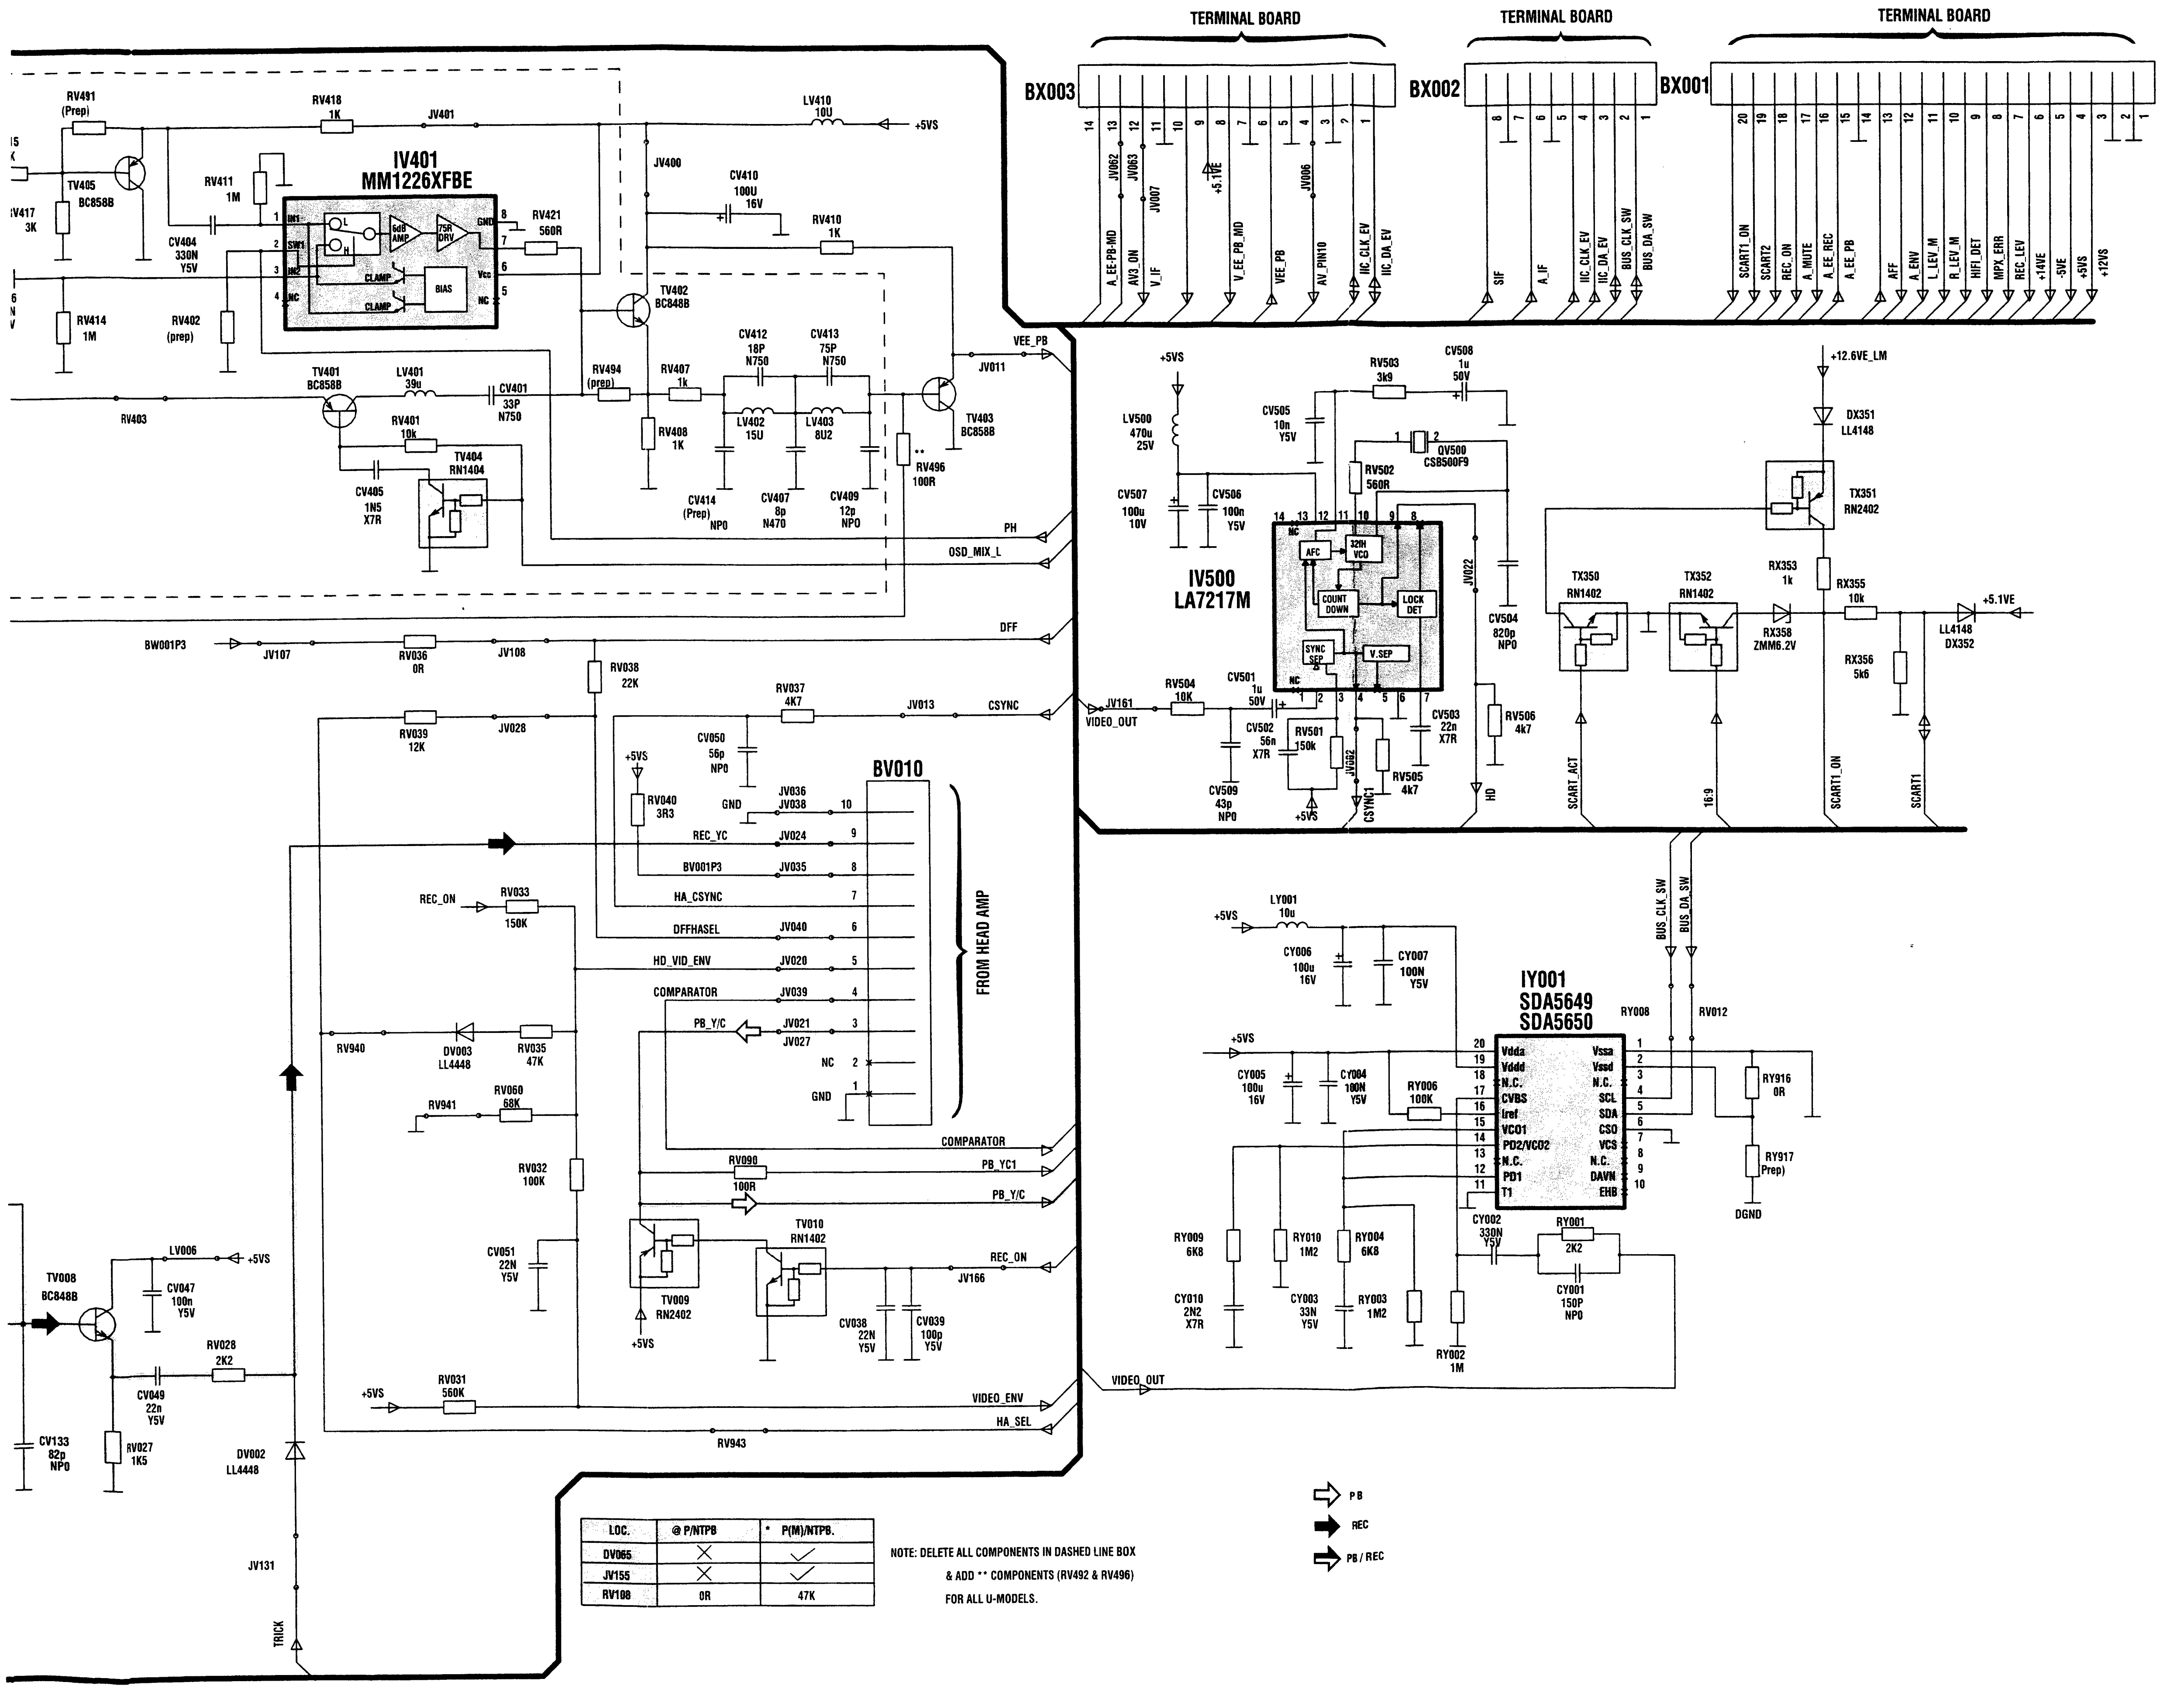

TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
BX003
BX002
BX001
A_EE-PB-MID
AV3_ON
V_IF
V_EE_PB_MID
VEE_PB
AV_PIN10
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
SIF
A_IF
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
SCART1_ON
SCART2
REC_ON
A_MUTE
A_EE_REC
A_EE_PB
AFF
A_ENV
L_LEV_M
R_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
+14VE
-5VE
+5VS
+12VS
IV401
MM1226XFBE
RV491 (Prep)
RV418 1K
JV401
LV410 10U
+5VS
TV405 BC858B
RV411 1M
RV417 3K
CV404 330N Y5V
RV414 1M
RV402 (prep)
JV400
CV410 100U 16V
RV421 560R
RV410 1K
TV402 BC848B
CV412 18P N750
CV413 75P N750
VEE_PB
JV011
TV401 BC858B
LV401 39u
CV401 33P N750
RV494 (prep)
RV407 1k
LV402 15U
LV403 8U2
TV403 BC858B
RV403
RV401 10k
TV404 RN1404
CV405 1N5 X7R
RV408 1K
CV414 (Prep) NP0
CV407 8p N470
CV409 12p NP0
RV496 100R
PH
OSD_MIX_L
DFF
BW001P3
JV107
RV036 0R
JV108
RV038 22K
RV037 4K7
JV013
CSYNC
RV039 12K
JV028
+5VS
CV050 56p NP0
RV040 3R3
BV010
GND
REC_YC
BV001P3
HA_CSYNC
DFFHASEL
HD_VID_ENV
COMPARATOR
PB_Y/C
JV036
JV038
JV024
JV035
JV040
JV020
JV039
JV021
JV027
NC
GND
FROM HEAD AMP
REC_ON
RV033 150K
RV940
DV003 LL4448
RV035 47K
RV941
RV060 68K
RV032 100K
COMPARATOR
RV090 100R
PB_YC1
PB_Y/C
TV010 RN1402
REC_ON
JV166
CV051 22N Y5V
TV009 RN2402
+5VS
CV038 22N Y5V
CV039 100p Y5V
LV006
+5VS
TV008 BC848B
CV047 100n Y5V
RV028 2K2
CV049 22n Y5V
CV133 82p NP0
RV027 1K5
DV002 LL4448
+5VS
RV031 560K
VIDEO_ENV
HA_SEL
RV943
JV131
TRICK
IV500
LA7217M
+5VS
LV500 470u 25V
CV505 10n Y5V
RV503 3k9
CV508 1u 50V
QV500 CSB500F9
RV502 560R
CV507 100u 10V
CV506 100n Y5V
AFC
32H VCO
COUNT DOWN
LOCK DET
SYNC SEP
V.SEP
JV022
CV504 820p NP0
JV161
VIDEO_OUT
RV504 10K
CV501 1u 50V
CV502 56n X7R
RV501 150k
CV509 43p NP0
+5VS
JV062
CSYNC1
RV505 4k7
CV503 22n X7R
RV506 4k7
HD
+12.6VE_LM
DX351 LL4148
TX351 RN2402
TX350 RN1402
TX352 RN1402
RX353 1k
RX355 10k
RX358 ZMM6.2V
LL4148 DX352
+5.1VE
RX356 5k6
SCART_ACT
16:9
SCART1_ON
SCART1
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
+5VS
LY001 10u
CY006 100u 16V
CY007 100N Y5V
IY001
SDA5649
SDA5650
RY008
RY012
+5VS
Vdda
Vddd
N.C.
CVBS
Iref
VCO1
PD2/VCO2
N.C.
PD1
T1
Vssa
Vssd
N.C.
SCL
SDA
CSO
VCS
N.C.
DAVN
EHB
CY005 100u 16V
CY004 100N Y5V
RY006 100K
RY916 0R
RY917 (Prep)
DGND
RY009 6K8
RY010 1M2
RY004 6K8
CY002 330N Y5V
RY001 2K2
CY001 150P NP0
CY010 2N2 X7R
CY003 33N Y5V
RY003 1M2
RY002 1M
VIDEO_OUT
PB
REC
PB / REC

LOC.	@ P/NTPB	* P(M)/NTPB.
DV065	✗	✓
JV155	✗	✓
RV108	0R	47K

NOTE: DELETE ALL COMPONENTS IN DASHED LINE BOX
& ADD ** COMPONENTS (RV492 & RV496)
FOR ALL U-MODELS.

MECHA DECK CONTROL / SERVO CONTROL - GESTION / ASSERVISSEMENTS - MECHANIKSTEUERUNG / SERVO - CONTROLLO MECCANICA / SERVO - SERVOMECANISMO / GESTIÒN

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

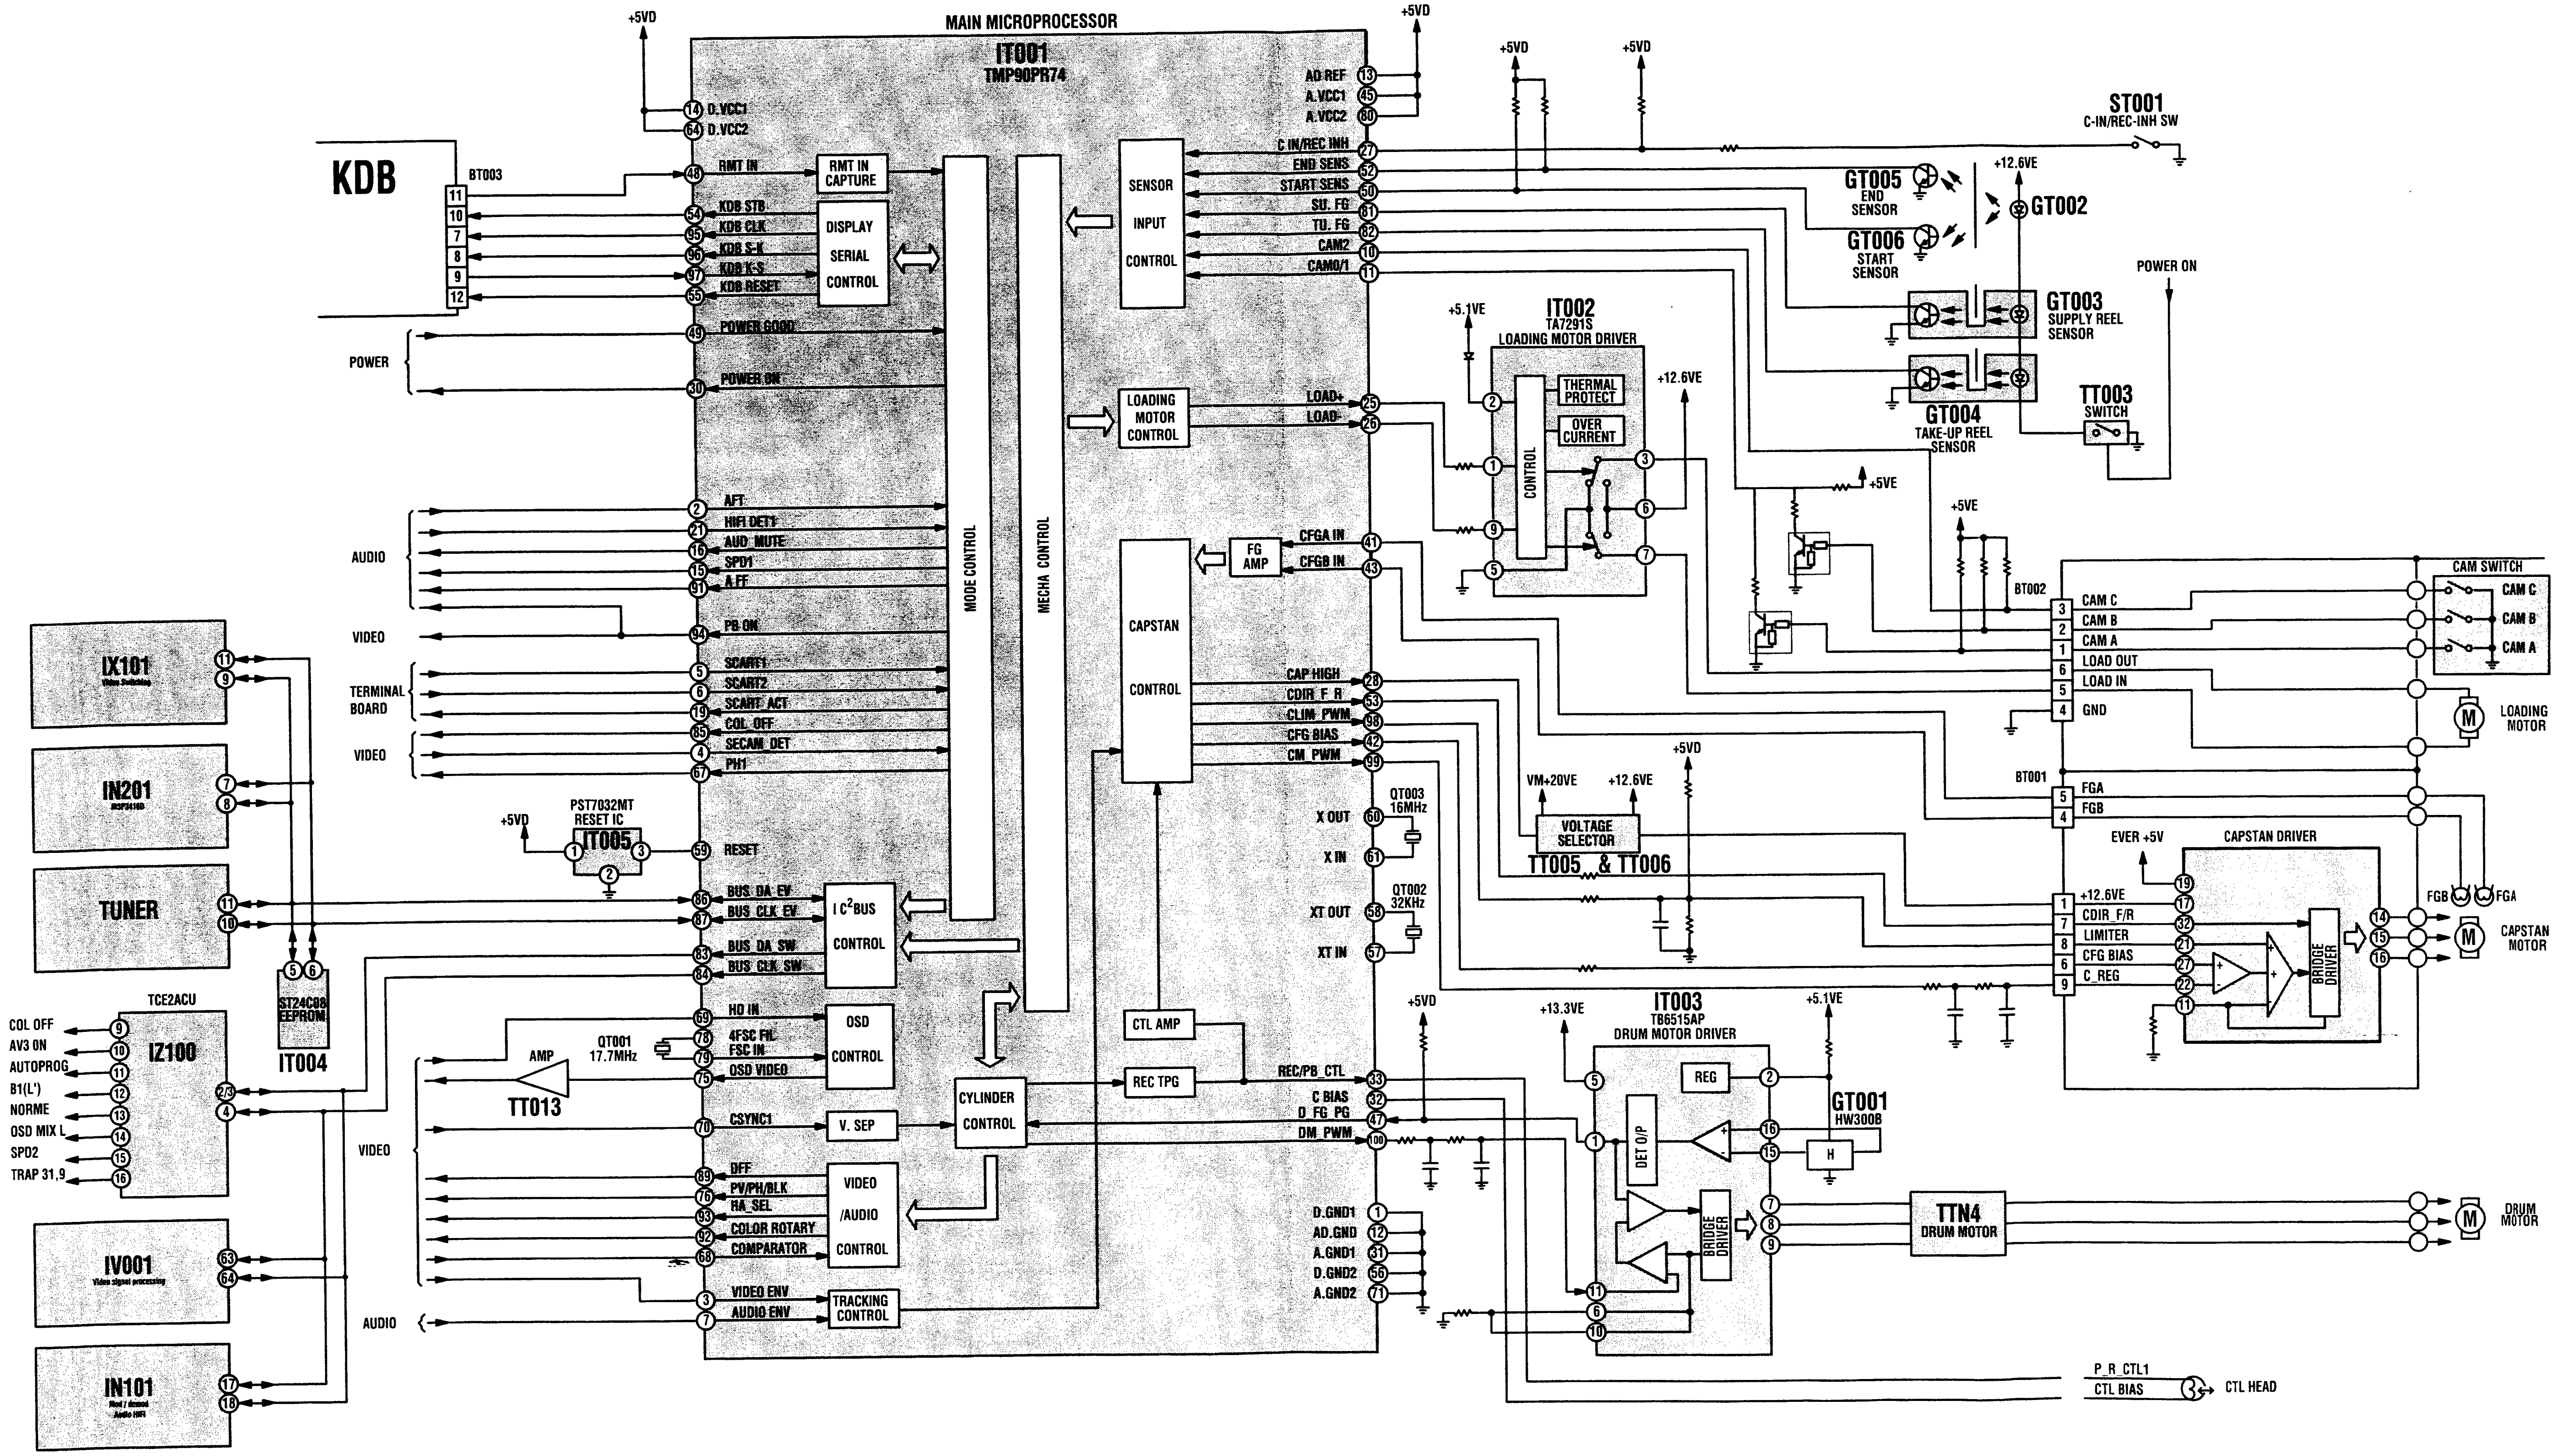
MAIN MICROPROCESSOR
IT001
TMP90PR74
+5VD
D.VCC1
D.VCC2
AD REF
A.VCC1
A.VCC2
KDB
BT003
RMT IN
RMT IN CAPTURE
KDB STB
KDB CLK
KDB S-K
KDB K-S
KDB RESET
DISPLAY SERIAL CONTROL
POWER
POWER GOOD
POWER ON
AUDIO
AFT
HIFI DET1
AUD MUTE
SPD1
A FF
VIDEO
PB ON
TERMINAL BOARD
SCART1
SCART2
SCART ACT
COL OFF
SECAM DET
PH1
MODE CONTROL
MECHA CONTROL
SENSOR INPUT CONTROL
C IN/REC INH
END SENS
START SENS
SU. FG
TU. FG
CAM2
CAM0/1
LOADING MOTOR CONTROL
LOAD+
LOAD-
FG AMP
CFGA IN
CFGB IN
CAPSTAN CONTROL
CAP HIGH
CDIR F R
CLIM PWM
CFG BIAS
CM PWM
QT003 16MHz
X OUT
X IN
QT002 32KHz
XT OUT
XT IN
IX101
Video Switching
IN201
MSP3410D
TUNER
PST7032MT RESET IC
IT005
RESET
BUS DA EV
BUS CLK EV
BUS DA SW
BUS CLK SW
I C²BUS CONTROL
ST24C08 EEPROM
IT004
TCE2ACU
IZ100
COL OFF
AV3 ON
AUTOPROG
B1(L')
NORME
OSD MIX L
SPD2
TRAP 31,9
HD IN
4FSC FIL
FSC IN
OSD VIDEO
OSD CONTROL
AMP
QT001 17.7MHz
TT013
CSYNC1
V. SEP
CYLINDER CONTROL
CTL AMP
REC TPG
REC/PB CTL
C BIAS
D FG PG
DM PWM
DFF
PV/PH/BLK
HA SEL
COLOR ROTARY
COMPARATOR
VIDEO /AUDIO CONTROL
IV001
Video signal processing
VIDEO ENV
AUDIO ENV
TRACKING CONTROL
IN101
Mod / demod Audio HIFI
D.GND1
AD.GND
A.GND1
D.GND2
A.GND2
ST001
C-IN/REC-INH SW
+12.6VE
GT005
END SENSOR
GT006
START SENSOR
GT002
POWER ON
GT003
SUPPLY REEL SENSOR
GT004
TAKE-UP REEL SENSOR
TT003
SWITCH
+5.1VE
IT002
TA7291S
LOADING MOTOR DRIVER
CONTROL
THERMAL PROTECT
OVER CURRENT
+5VE
BT002
CAM C
CAM B
CAM A
LOAD OUT
LOAD IN
GND
CAM SWITCH
LOADING MOTOR
BT001
FGA
FGB
VM+20VE
VOLTAGE SELECTOR
TT005 & TT006
EVER +5V
CAPSTAN DRIVER
CDIR_F/R
LIMITER
C_REG
BRIDGE DRIVER
CAPSTAN MOTOR
+13.3VE
IT003
TB6515AP
DRUM MOTOR DRIVER
REG
DET O/P
GT001
HW300B
H
TTN4
DRUM MOTOR
P_R_CTL1
CTL BIAS
CTL HEAD
M

MEASUREMENTS MECHA DECK CONTROL / SERVO CONTROL - MESURES GESTION / ASSERVISSEMENTS - MESSUNGEN MECHANIKSTEUERUNG / SERVO - MISURE CONTROLLO MECCANISMO - MEDIDAS SERVOMECANISMO / GESTION

SERVO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
IT001	1	0	0	0
	2	4,4	4,4	4,4
	3	1	2,8	2,8
	4	3,6	3,6	3,6
	5	0	4,2	0
	6	0	0	0
	7	0	0,3	0
	8	3,7	3,7	3,7
	9	3,7	3,4	3,7
	10	5,2	0	0
	11	2,6	2	2
	12	0	0	0
	13	5	5	5
	14	5	5	5
	15	0	0	0
	16	0	0	0
	17	0	0	0
	18	0	0	5
	19	0	5	0
	20	0	5	0
	21	0	4,3	0
	22	0	0	0
	23	0	0	0
	24	5,2	5,2	5,2
	25	5	5	5
	26	5	5	5
	27	5	0	5,2
	28	0	0	0
	29	5	5	5
	30	4,8	4,8	4,8
	31	0	0	0
	32	2,6	2,6	2,6
	33	2,6	2,6	3
	34	2,6	2,6	2,6
	35	2,6	2,6	2,6
	36	2,5	2,5	2,5
	37	2,6	2,6	2,6
	38	2,6	3,8	2,6
	39	2,4	1,3	2,4
	40	2,6	2,6	2,6
	41	2,6	2,6	2,6
	42	2,6	2,6	2,6
	43	2,6	2,6	2,6
	44	2,6	2,6	2,6
	45	5,2	5,2	5,2
	46	5	3,5	5
	47	0	1,3	1,3
	48	5	5	5
	49	5,3	5,3	5,3
	50	5	5	5
	51	1,7	1,7	1,7
	52	5,2	5,2	5,2
	53	5	0	0
	54	4,2	4,2	4,2
K-RESET	55	5	5	5
	56	0	0	0
	57	2	2	2
	58	2,6	2,6	2,6
RESET	59	5	5	5
	60	2,3	2,3	2,3
	61	2	2	2
	62	5	5	5
	63	0	0	0,3
	64	5	5	5
	65	0	0	0
	66	0	0	0
	67	0,1	0,1	0,1
	68	4,6	0	1,8
	69	3,7	3,7	3,7
	70	3,7	3,7	3,7
	71	0	0	0
	72	0	0	0
	73	0	0	0
	74	0	0	0
	75	1,2	1,2	1,2
	76	0,2	0,2	0,2
	77	NC	NC	NC
	78	2,3	2,3	2,3
	79	2	2	2
	80	5	5	5
	81	5,2	-	-
	82	1,9	-	-
DATA SW	83	-	-	-
CLOCK SW	84	-	-	-
	85	0	0	0
DATA	86	-	-	-
CLOCK	87	-	-	-
	88	3,7	3,7	3,7
	89	0	2,5	2,5
	90	0	0	5
	91	0	2,4	2,6
	92	0	2,4	2,6
	93	0	0	0
	94	0	5	0
	95	5	5	5
	96	0,2	0,2	0,2
	97	5	5	5
	98	2	2	2
PWM	99	2,7	2,7	2,7
PWM	100	2,7	2,7	2,7
IT002	1	4,6	4,6	4,6
	2	4,9	4,9	4,9
	3	0,5	0,5	0,5
	4	-	-	-
	5	0	0	0
	6	12,4	2,4	12,4
	7	0,5	0,5	0,5
	8	12,4	12,4	12,4
	9	4,6	4,6	4,6
IT003	1	1,3	1,3	1,3
	2	4,9	4,9	4,9
	3	0,5	0,5	0,5
	4	-	-	-
	5	0	0	0
	6	12,4	12,4	12,4
	7	0,5	0,5	0,5
	8	12,4	12,4	12,4
	9	4,6	4,6	4,6
IT004	1	0	0	0
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	0	0	0
	5	4,5	4,5	4,5
	6	4,7	4,7	4,7
	7	0	0	0
	8	4,9	4,9	4,9
IT005	1	4,8	4,8	4,8
	2	0	0	0
	3	4,8	4,8	4,8
TT001	B	0	4,8	4,8
	E	0	0	0
	C	5,3	0	0
TT002	B	0	4,8	4,8
	E	0	0	0
	C	5,3	0	0
TT003	B	0,7	0,7	0,7
	E	0	0	0
	C	0,1	0,1	0,1
TT004	B	5	5	5
	E	2,5	2,5	2,5
	C	0	0	0
TT005	B	18,2	18,2	18,2
	E	18,7	18,7	18,7
	C	14	13	13
TT006	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	18,2	18,2	18,2
TT013	B	1,2	1,2	1,2
	E	1,9	1,9	1,9

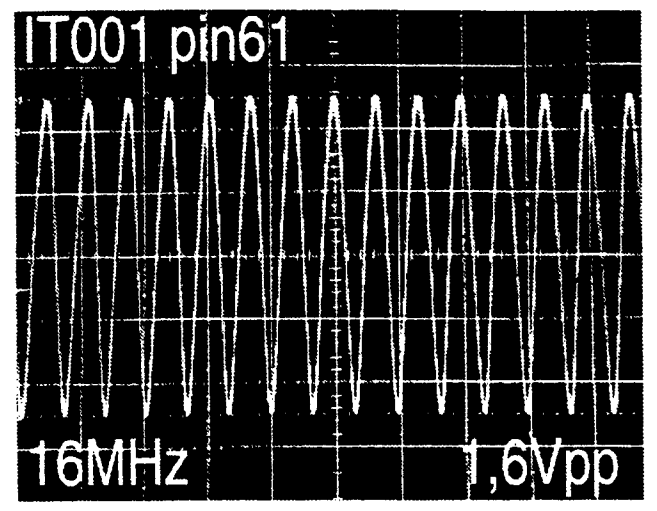

①

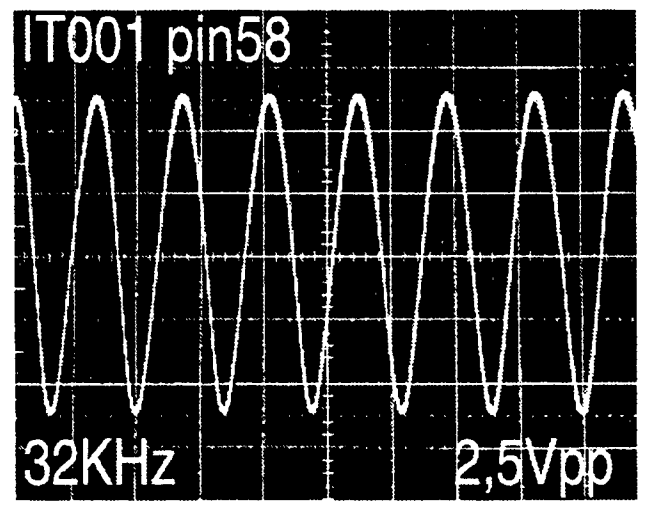

②

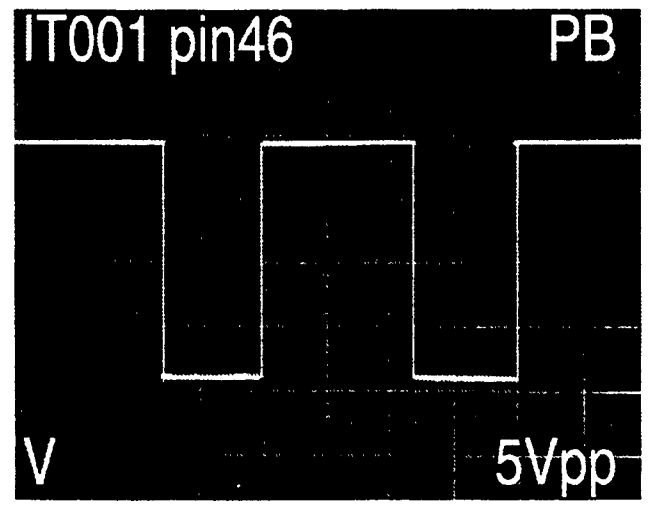

③

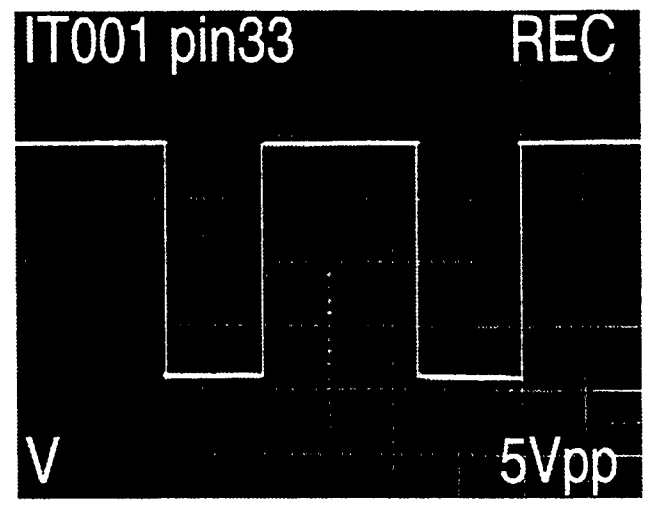

④

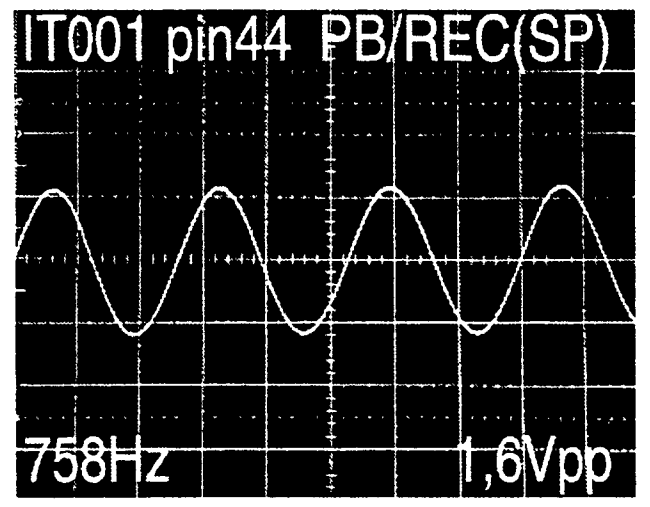

⑤

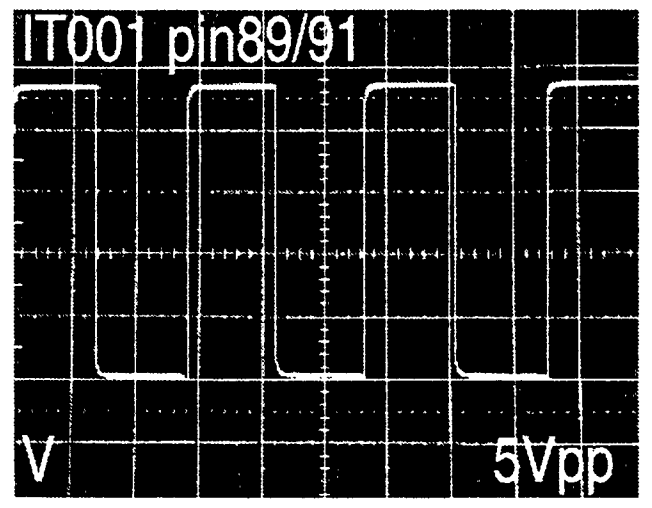

⑥

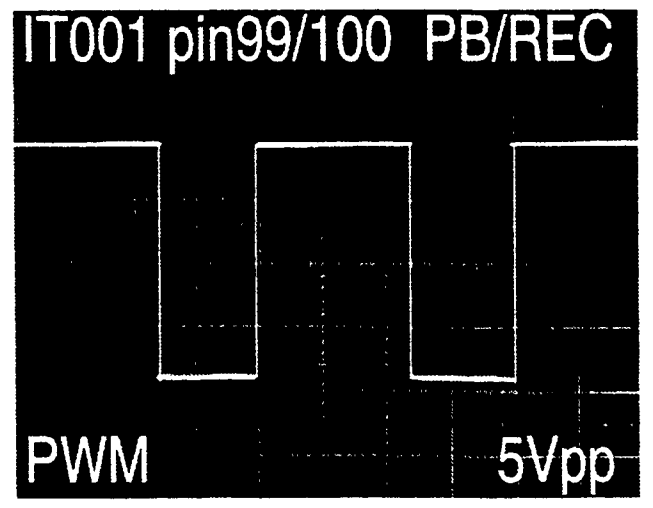

⑦

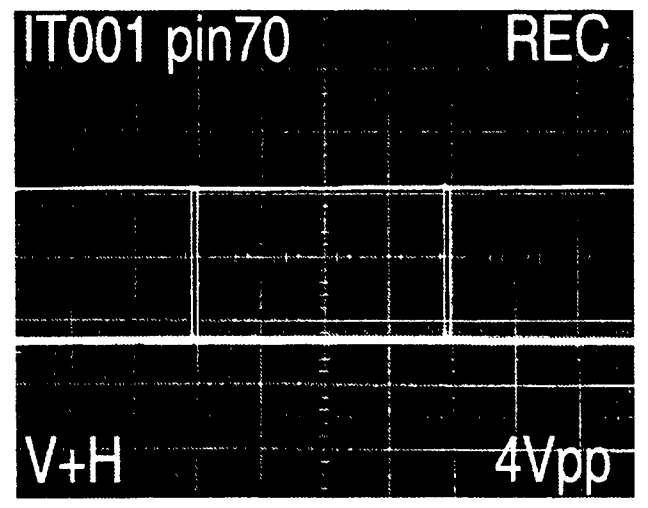

⑧

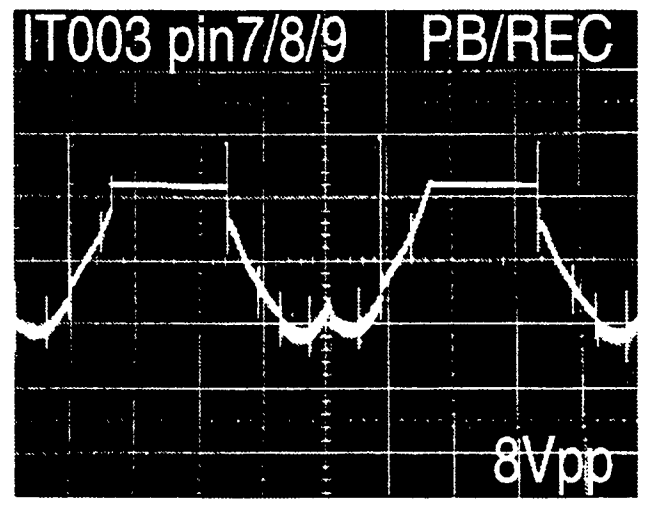

⑨

MECHA DECK CONTROL / SERVO CONTROL - GESTION / ASSERVISSEMENTS - MECHANIKSTEUERUNG / SERVO - CONTROLLO MECCANICA / SERVO - SERVOM

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

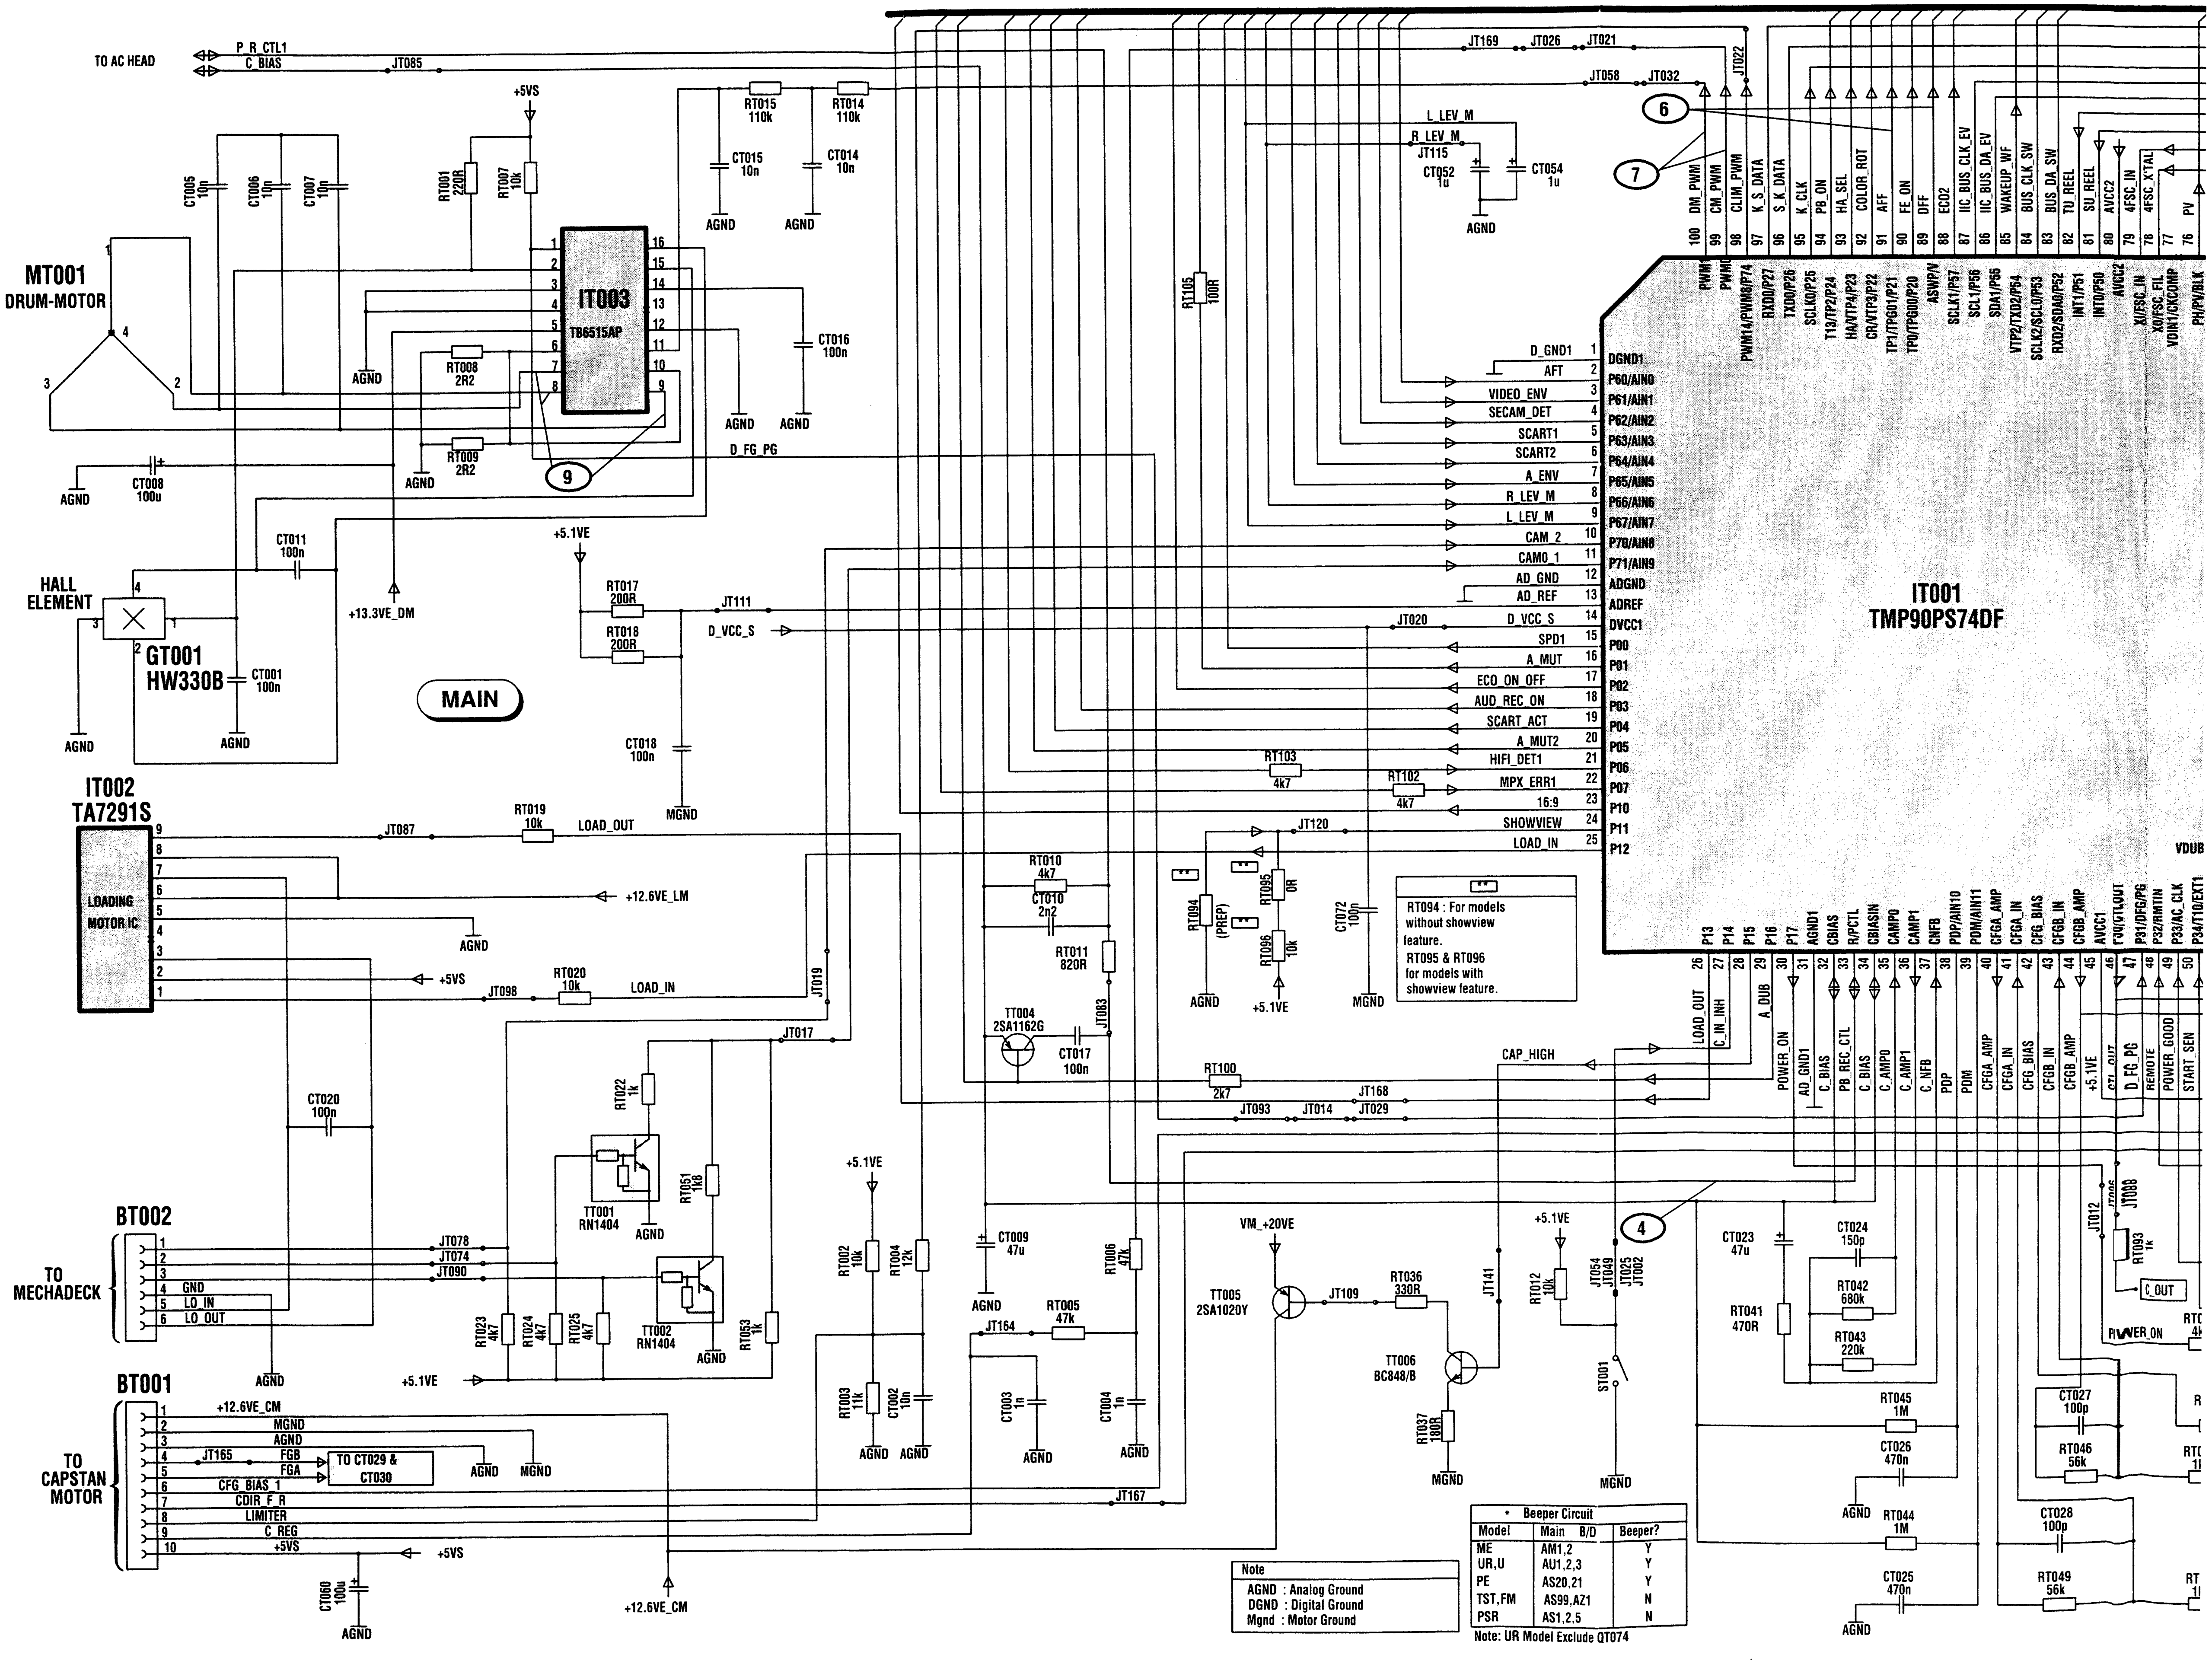
TO AC HEAD
P_R_CTL1
C_BIAS
JT085
MT001
DRUM-MOTOR
IT003
TB6515AP
+5VS
RT001 220R
RT007 10k
RT008 2R2
RT009 2R2
RT014 110k
RT015 110k
CT005 10n
CT006 10n
CT007 10n
CT008 100u
CT011 100n
CT014 10n
CT015 10n
CT016 100n
D_FG_PG
HALL ELEMENT
GT001
HW330B
CT001 100n
+13.3VE_DM
MAIN
+5.1VE
RT017 200R
RT018 200R
JT111
D_VCC_S
CT018 100n
IT002
TA7291S
LOADING MOTOR IC
RT019 10k
LOAD_OUT
JT087
+12.6VE_LM
RT020 10k
LOAD_IN
JT098
CT020 100n
BT002
TO MECHADECK
GND
LO_IN
LO_OUT
JT078
JT074
JT090
TT001 RN1404
TT002 RN1404
RT022 1k
RT051 1k8
RT023 4k7
RT024 4k7
RT025 4k7
RT053 1k
BT001
TO CAPSTAN MOTOR
+12.6VE_CM
MGND
AGND
FGB
FGA
JT165
TO CT029 & CT030
CFG_BIAS_1
CDIR_F_R
LIMITER
C_REG
+5VS
CT060 100u
JT167
JT017
JT019
JT083
RT002 10k
RT004 12k
RT003 11k
CT002 10n
CT009 47u
CT003 1n
CT004 1n
RT005 47k
RT006 47k
JT164
RT010 4k7
CT010 2n2
RT011 820R
TT004 2SA1162G
CT017 100n
RT094
(PREP)
RT095 0R
RT096 10k
CT072 100n
RT100 2k7
JT093
JT014
JT029
JT168
RT103 4k7
RT102 4k7
JT120
RT105 100R
VM_+20VE
TT005 2SA1020Y
JT109
RT036 330R
TT006 BC848/B
RT037 180R
JT141
RT012 10k
JT054
JT049
JT025
JT002
ST001
JT169
JT026
JT021
JT058
JT032
JT022
L_LEV_M
R_LEV_M
JT115
CT052 1u
CT054 1u
IT001
TMP90PS74DF
D_GND1
AFT
VIDEO_ENV
SECAM_DET
SCART1
SCART2
A_ENV
R_LEV_M
L_LEV_M
CAM_2
CAMO_1
AD_GND
AD_REF
D_VCC_S
SPD1
A_MUT
ECO_ON_OFF
AUD_REC_ON
SCART_ACT
A_MUT2
HIFI_DET1
MPX_ERR1
16:9
SHOWVIEW
LOAD_IN
DGND1
P60/AIN0
P61/AIN1
P62/AIN2
P63/AIN3
P64/AIN4
P65/AIN5
P66/AIN6
P67/AIN7
P70/AIN8
P71/AIN9
ADGND
ADREF
DVCC1
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P10
P11
P12
DM_PWM
CM_PWM
CLIM_PWM
K_S_DATA
K_CLK
PB_ON
HA_SEL
COLOR_ROT
AFF
FE_ON
DFF
ECO2
IIC_BUS_CLK_EV
IIC_BUS_DA_EV
WAKEUP_WF
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
TU_REEL
SU_REEL
AVCC2
4FSC_IN
4FSC_XTAL
PV
LOAD_OUT
C_IN_INH
A_DUB
POWER_ON
AD_GND1
C_BIAS
PB_REC_CTL
C_BIAS
C_AMP0
C_AMP1
C_NFB
PDP
PDM
CFGA_AMP
CFGA_IN
CFG_BIAS
CFGB_IN
CFGB_AMP
+5.1VE
D_FG_PG
REMOTE
POWER_GOOD
START_SEN
CAP_HIGH
VDUB
CT023 47u
CT024 150p
RT041 470R
RT042 680k
RT043 220k
RT045 1M
CT026 470n
RT044 1M
CT025 470n
CT027 100p
RT046 56k
CT028 100p
RT049 56k
JT012
JT088
RT093 1k
C_OUT
POWER_ON
6
7
9
4

Note
AGND : Analog Ground DGND : Digital Ground Mgnd : Motor Ground

* Beeper Circuit		
Model	Main B/D	Beeper?
ME	AM1,2	Y
UR,U	AU1,2,3	Y
PE	AS20,21	Y
TST,FM	AS99,AZ1	N
PSR	AS1,2,5	N

Note: UR Model Exclude QT074

**

RT094 : For models without showview feature.

RT095 & RT096 for models with showview feature.

CA / SERVO - SERVOMECANISMO / GESTIÒN

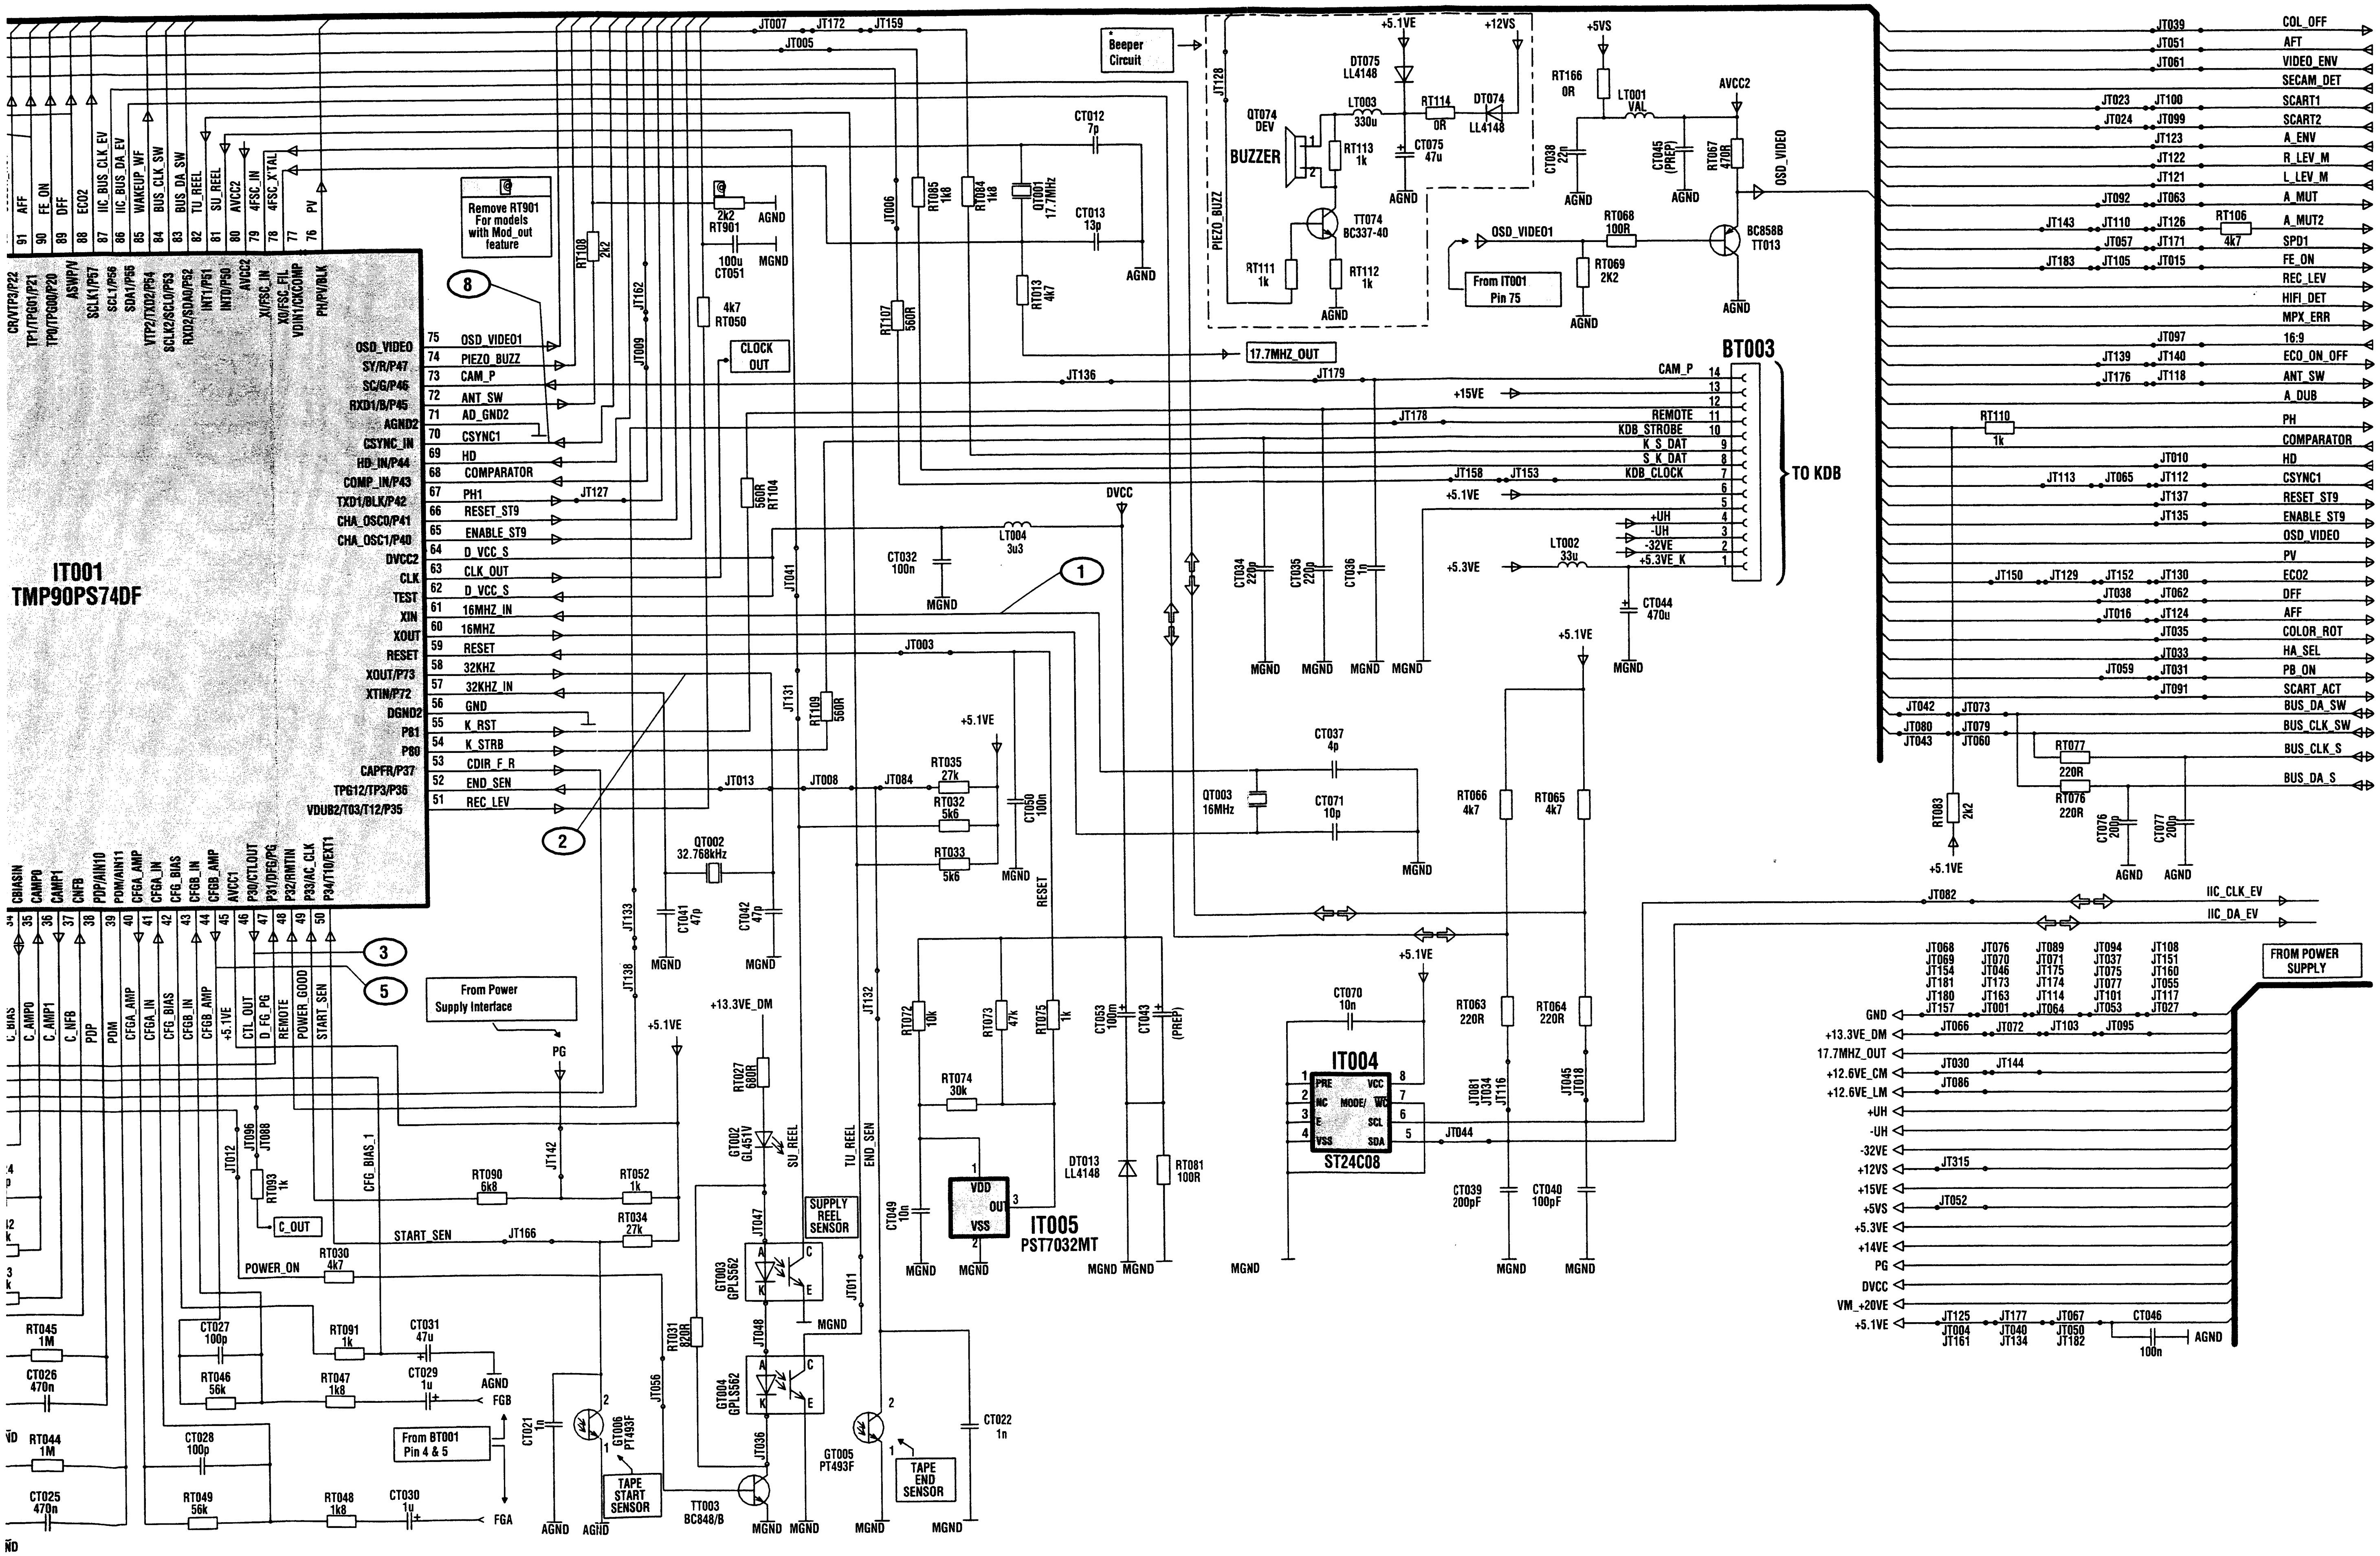
IT001
TMP90PS74DF
IT004
ST24C08
IT005
PST7032MT
BT003
TO KDB
BUZZER
Beeper Circuit
Remove RT901 For models with Mod_out feature
CLOCK OUT
From IT001 Pin 75
From Power Supply Interface
From BT001 Pin 4 & 5
FROM POWER SUPPLY
SUPPLY REEL SENSOR
TAPE START SENSOR
TAPE END SENSOR
17.7MHZ_OUT
QT001 17.7MHz
QT002 32.768kHz
QT003 16MHz
OSD_VIDEO
OSD_VIDEO1
PIEZO_BUZZ
CAM_P
ANT_SW
AD_GND2
CSYNC1
HD
COMPARATOR
PH1
RESET_ST9
ENABLE_ST9
D_VCC_S
CLK_OUT
16MHZ_IN
16MHZ
RESET
32KHZ
32KHZ_IN
GND
K_RST
K_STRB
CDIR_F_R
END_SEN
REC_LEV
REMOTE
KDB_STROBE
K_S_DAT
S_K_DAT
KDB_CLOCK
+UH
-UH
-32VE
+5.3VE_K
COL_OFF
AFT
VIDEO_ENV
SECAM_DET
SCART1
SCART2
A_ENV
R_LEV_M
L_LEV_M
A_MUT
A_MUT2
SPD1
FE_ON
REC_LEV
HIFI_DET
MPX_ERR
16:9
ECO_ON_OFF
ANT_SW
A_DUB
PH
COMPARATOR
HD
CSYNC1
RESET_ST9
ENABLE_ST9
OSD_VIDEO
PV
ECO2
DFF
AFF
COLOR_ROT
HA_SEL
PB_ON
SCART_ACT
BUS_DA_SW
BUS_CLK_SW
BUS_CLK_S
BUS_DA_S
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
GND
+13.3VE_DM
17.7MHZ_OUT
+12.6VE_CM
+12.6VE_LM
+UH
-UH
-32VE
+12VS
+15VE
+5VS
+5.3VE
+14VE
PG
DVCC
VM_+20VE
+5.1VE
START_SEN
POWER_ON
C_OUT
FGB
FGA
AGND
MGND
1
2
3
5
8

POWER SUPPLY INTERFACE / TUNER / IF SECTION - INTERFACE ALIMENTATION / TUNER / FI - NETZEIL INTERFACE / TUNER / ZF - ALIMENTAZONE / TUNER / IF - INT

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

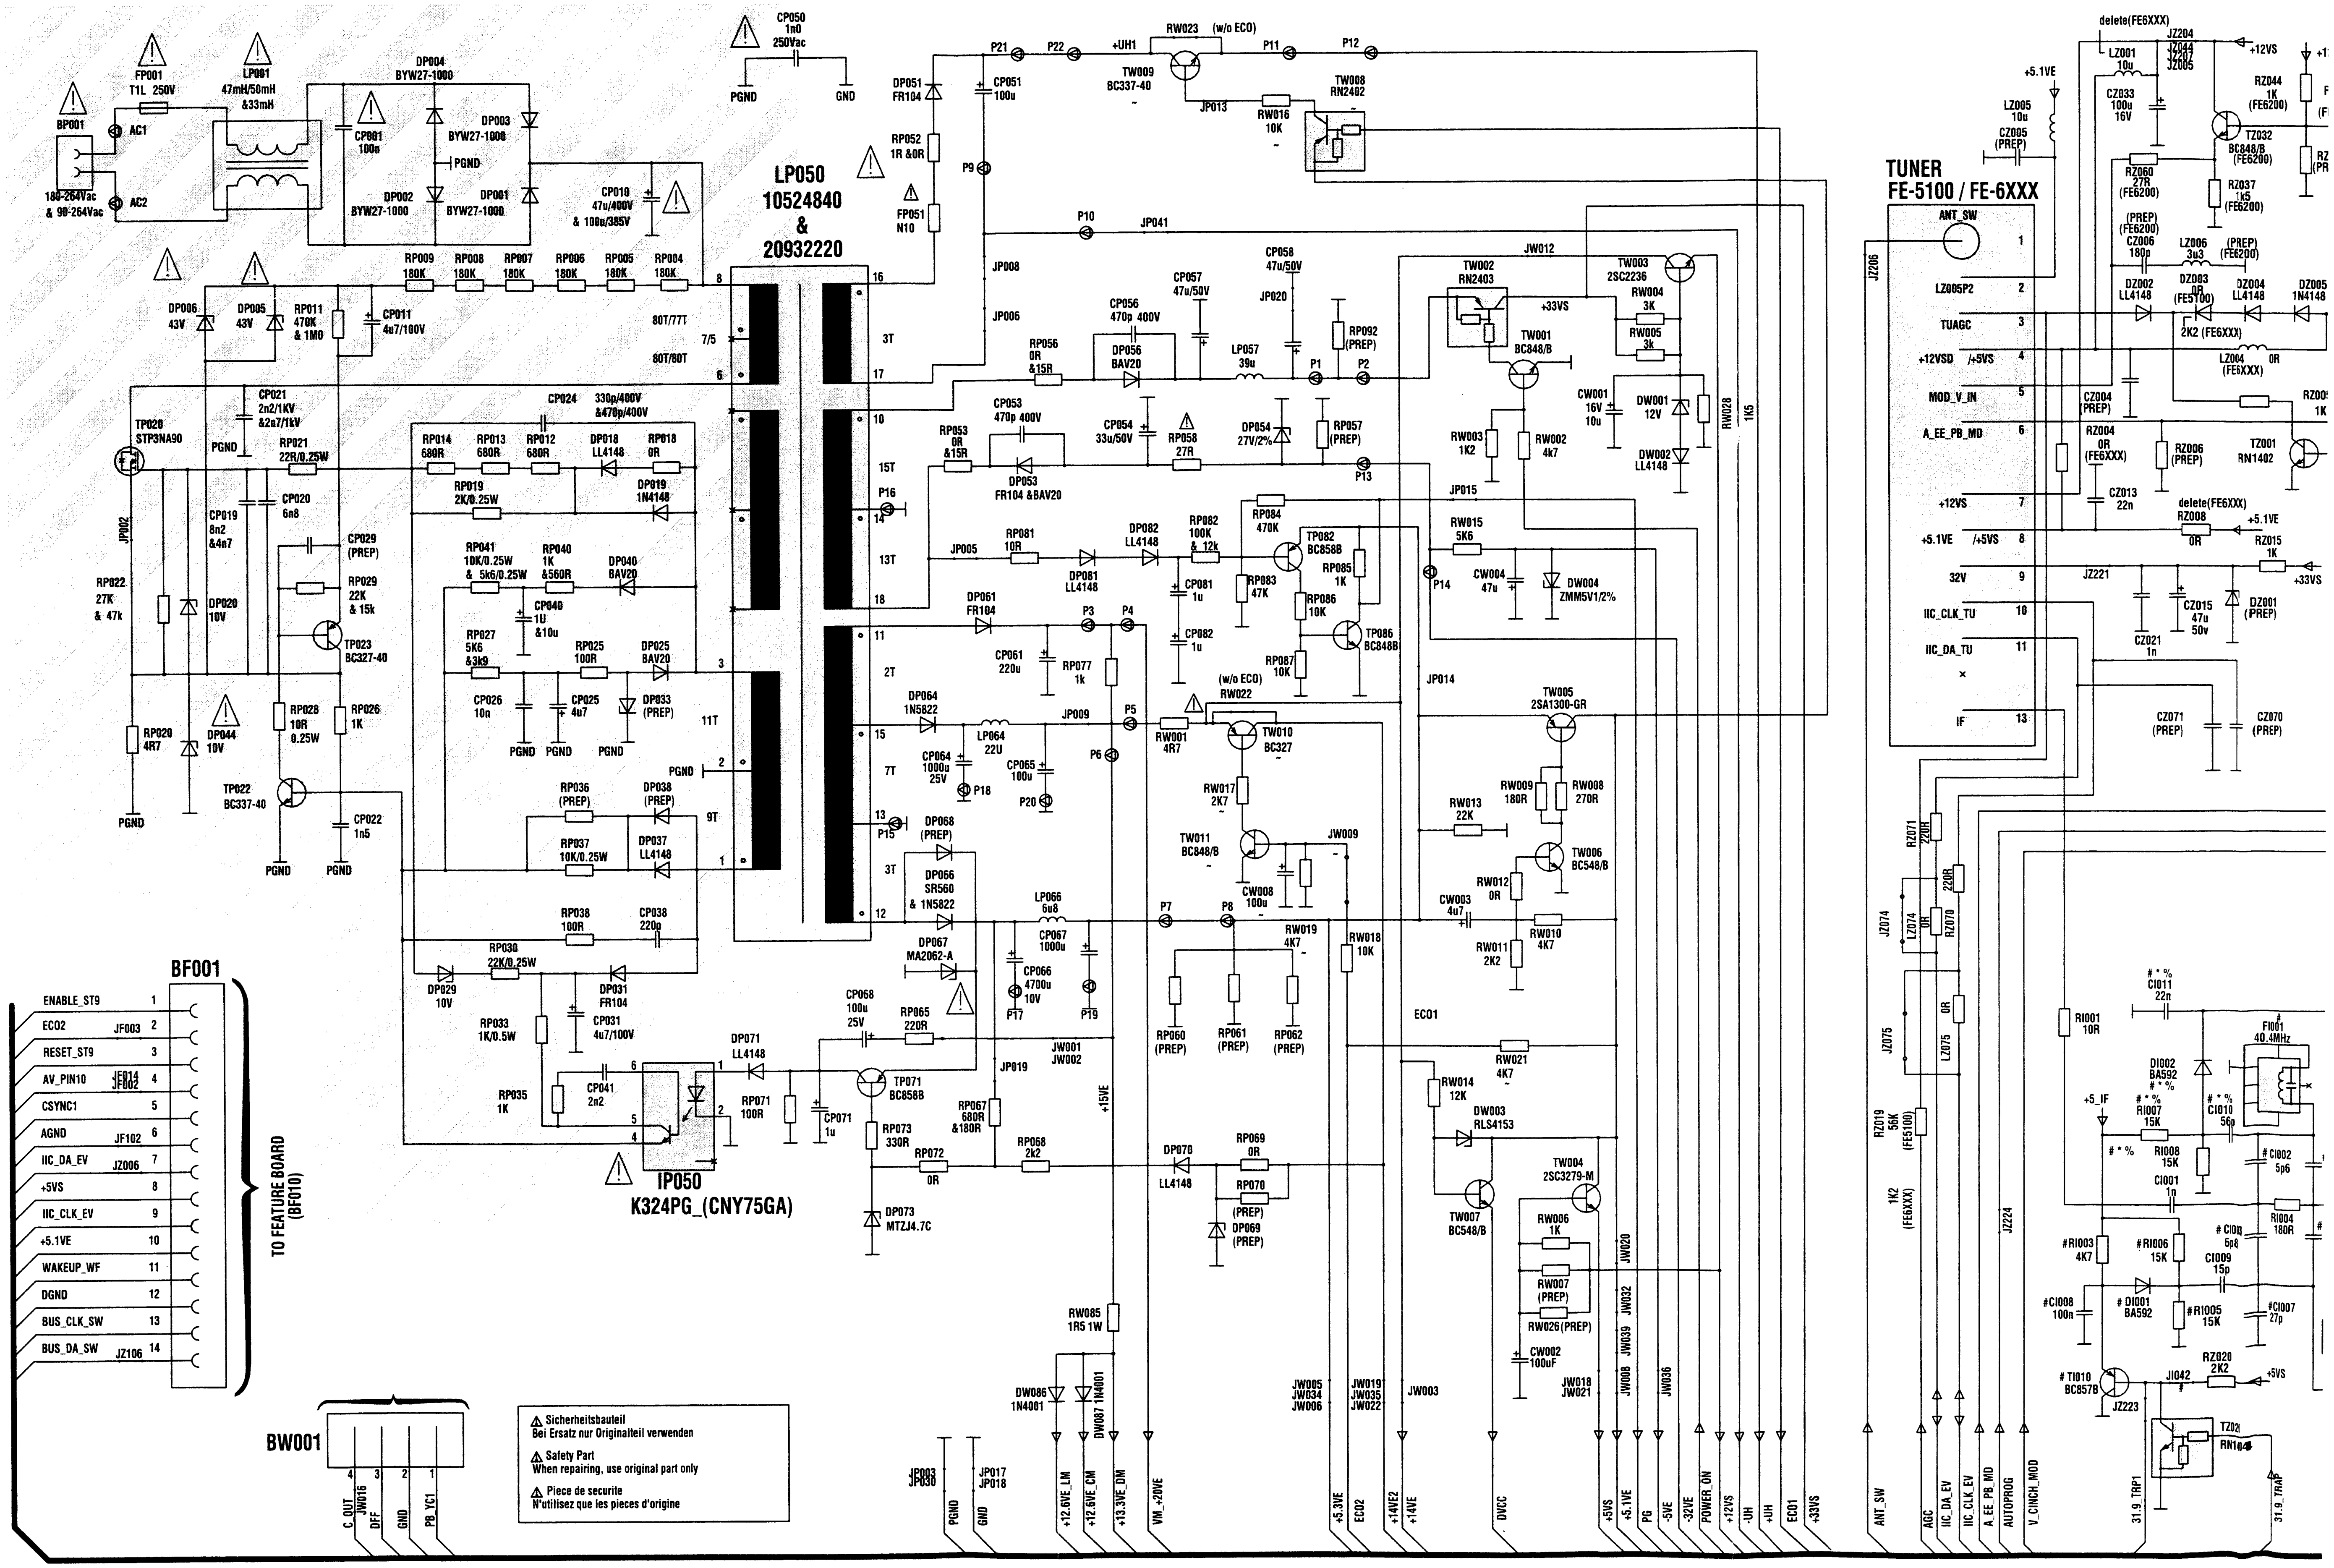
BP001
180-264Vac
& 90-264Vac
AC1
AC2
FP001
T1L 250V
LP001
47mH/50mH
&33mH
DP004
BYW27-1000
DP003
BYW27-1000
DP002
BYW27-1000
DP001
BYW27-1000
CP001
100n
PGND
CP010
47u/400V
& 100u/385V
CP050
1n0
250Vac
GND
LP050
10524840
&
20932220
RP009 180K
RP008 180K
RP007 180K
RP006 180K
RP005 180K
RP004 180K
DP006 43V
DP005 43V
RP011 470K & 1M0
CP011 4u7/100V
TP020
STP3NA90
CP021 2n2/1KV &2n7/1kV
RP021 22R/0.25W
CP024 330p/400V &470p/400V
RP014 680R
RP013 680R
RP012 680R
DP018 LL4148
RP018 0R
RP019 2K/0.25W
DP019 1N4148
JP002
CP019 8n2 &4n7
CP020 6n8
RP022 27K & 47k
DP020 10V
CP029 (PREP)
RP029 22K & 15k
TP023 BC327-40
RP041 10K/0.25W & 5k6/0.25W
RP040 1K &560R
DP040 BAV20
CP040 1U &10u
RP027 5K6 &3k9
RP025 100R
DP025 BAV20
CP026 10n
CP025 4u7
DP033 (PREP)
RP020 4R7
DP044 10V
RP028 10R 0.25W
RP026 1K
TP022 BC337-40
CP022 1n5
RP036 (PREP)
DP038 (PREP)
RP037 10K/0.25W
DP037 LL4148
RP038 100R
CP038 220p
RP030 22K/0.25W
DP029 10V
DP031 FR104
RP033 1K/0.5W
CP031 4u7/100V
RP035 1K
CP041 2n2
IP050
K324PG_(CNY75GA)
DP071 LL4148
CP068 100u 25V
RP065 220R
TP071 BC858B
RP071 100R
CP071 1u
RP073 330R
RP072 0R
DP073 MTZJ4.7C
RP067 680R &180R
RP068 2k2
JP019
BF001
ENABLE_ST9 1
ECO2 JF003 2
RESET_ST9 3
AV_PIN10 JF014 JF002 4
CSYNC1 5
AGND JF102 6
IIC_DA_EV JZ006 7
+5VS 8
IIC_CLK_EV 9
+5.1VE 10
WAKEUP_WF 11
DGND 12
BUS_CLK_SW 13
BUS_DA_SW JZ106 14
TO FEATURE BOARD (BF010)
BW001
C_OUT JW016 DFF GND PB_YC1
JP003 JP030
JP017 JP018
PGND GND
DP051 FR104
CP051 100u
RP052 1R &0R
FP051 N10
P21 P22 +UH1
RW023 (w/o ECO)
TW009 BC337-40
JP013
RW016 10K
TW008 RN2402
P11 P12
P9 P10 JP041
JP008 JP006
RP056 0R &15R
CP056 470p 400V
DP056 BAV20
CP057 47u/50V
CP058 47u/50V
JP020
LP057 39u
RP092 (PREP)
P1 P2
CP053 470p 400V
RP053 0R &15R
DP053 FR104 &BAV20
CP054 33u/50V
RP058 27R
DP054 27V/2%
RP057 (PREP)
P13
JP005
RP081 10R
DP081 LL4148
DP082 LL4148
RP082 100K & 12k
CP081 1u
RP084 470K
TP082 BC858B
RP085 1K
RP083 47K
RP086 10K
TP086 BC848B
RP087 10K
DP061 FR104
P3 P4
CP082 1u
CP061 220u
RP077 1k
DP064 1N5822
LP064 22U
JP009
P5 P6
CP064 1000u 25V
P18
CP065 100u
P20
(w/o ECO) RW022
RW001 4R7
TW010 BC327
RW017 2K7
TW011 BC848/B
JW009
CW008 100u
DP068 (PREP)
DP066 SR560 & 1N5822
LP066 6u8
P7 P8
CP067 1000u
CP066 4700u 10V
DP067 MA2062-A
P17 P19
RW019 4K7
RW018 10K
JW001 JW002
+15VE
RP060 (PREP)
RP061 (PREP)
RP062 (PREP)
DP070 LL4148
RP069 0R
RP070 (PREP)
DP069 (PREP)
RW085 1R5 1W
DW086 1N4001
DW087 1N4001
JW005 JW034 JW006
JW019 JW035 JW022
JW003
TW002 RN2403
JW012
TW003 2SC2236
+33VS
RW004 3K
RW005 3k
TW001 BC848/B
CW001 16V 10u
DW001 12V
DW002 LL4148
RW028 1K5
RW003 1K2
RW002 4k7
JP015
RW015 5K6
P14
CW004 47u
DW004 ZMM5V1/2%
JP014
TW005 2SA1300-GR
RW009 180R
RW008 270R
RW013 22K
TW006 BC548/B
RW012 0R
CW003 4u7
RW010 4K7
RW011 2K2
EC01
RW021 4K7
RW014 12K
DW003 RLS4153
TW004 2SC3279-M
TW007 BC548/B
RW006 1K
RW007 (PREP)
RW026(PREP)
CW002 100uF
JW018 JW021
JW020 JW032 JW008 JW039 JW036
+12.6VE_LM
+12.6VE_CM
+13.3VE_DM
VM_+20VE
+5.3VE
ECO2
+14VE2
+14VE
DVCC
+5VS
+5.1VE
PG
-5VE
-32VE
POWER_ON
+12VS
-UH
+UH
ECO1
+33VS
TUNER
FE-5100 / FE-6XXX
ANT_SW 1
LZ005P2 2
TUAGC 3
+12VSD /+5VS 4
MOD_V_IN 5
A_EE_PB_MD 6
+12VS 7
+5.1VE /+5VS 8
32V 9
IIC_CLK_TU 10
IIC_DA_TU 11
IF 13
JZ206
delete(FE6XXX)
LZ001 10u
JZ204 JZ044 JZ207 JZ005
+12VS
+5.1VE
LZ005 10u
CZ005 (PREP)
CZ033 100u 16V
RZ044 1K (FE6200)
TZ032 BC848/B (FE6200)
RZ060 27R (FE6200)
RZ037 1k5 (FE6200)
(PREP) (FE6200) CZ006 180p
LZ006 3u3
DZ002 LL4148
DZ003 0R (FE5100)
DZ004 LL4148
DZ005 1N4148
2K2 (FE6XXX)
LZ004 0R (FE6XXX)
CZ004 (PREP)
RZ004 0R (FE6XXX)
RZ006 (PREP)
TZ001 RN1402
CZ013 22n
delete(FE6XXX) RZ008 0R
RZ015 1K
+33VS
JZ221
CZ015 47u 50v
DZ001 (PREP)
CZ021 1n
CZ071 (PREP)
CZ070 (PREP)
RZ071 220R
RZ070 220R
JZ074 LZ074 0R
JZ075 LZ075 0R
RZ019 56K (FE5100)
1K2 (FE6XXX)
JZ224
RI001 10R
CI011 22n
FI001 40.4MHz
DI002 BA592
+5_IF
RI007 15K
CI010 56p
RI008 15K
CI001 1n
CI002 5p6
RI004 180R
CI003 6p8
RI003 4K7
RI006 15K
CI009 15p
CI008 100n
DI001 BA592
RI005 15K
CI007 27p
TI010 BC857B
JZ223
JI042
RZ020 2K2
+5VS
TZ02 RN1404
ANT_SW
AGC
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
A_EE_PB_MD
AUTOPROG
V_CINCH_MOD
31_9_TRP1
31_9_TRAP

⚠ Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden

⚠ Safety Part
When repairing, use original part only

⚠ Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine

/ TUNER / IF - INTERFAZ ALIMENTACIÒN / TUNER / IF

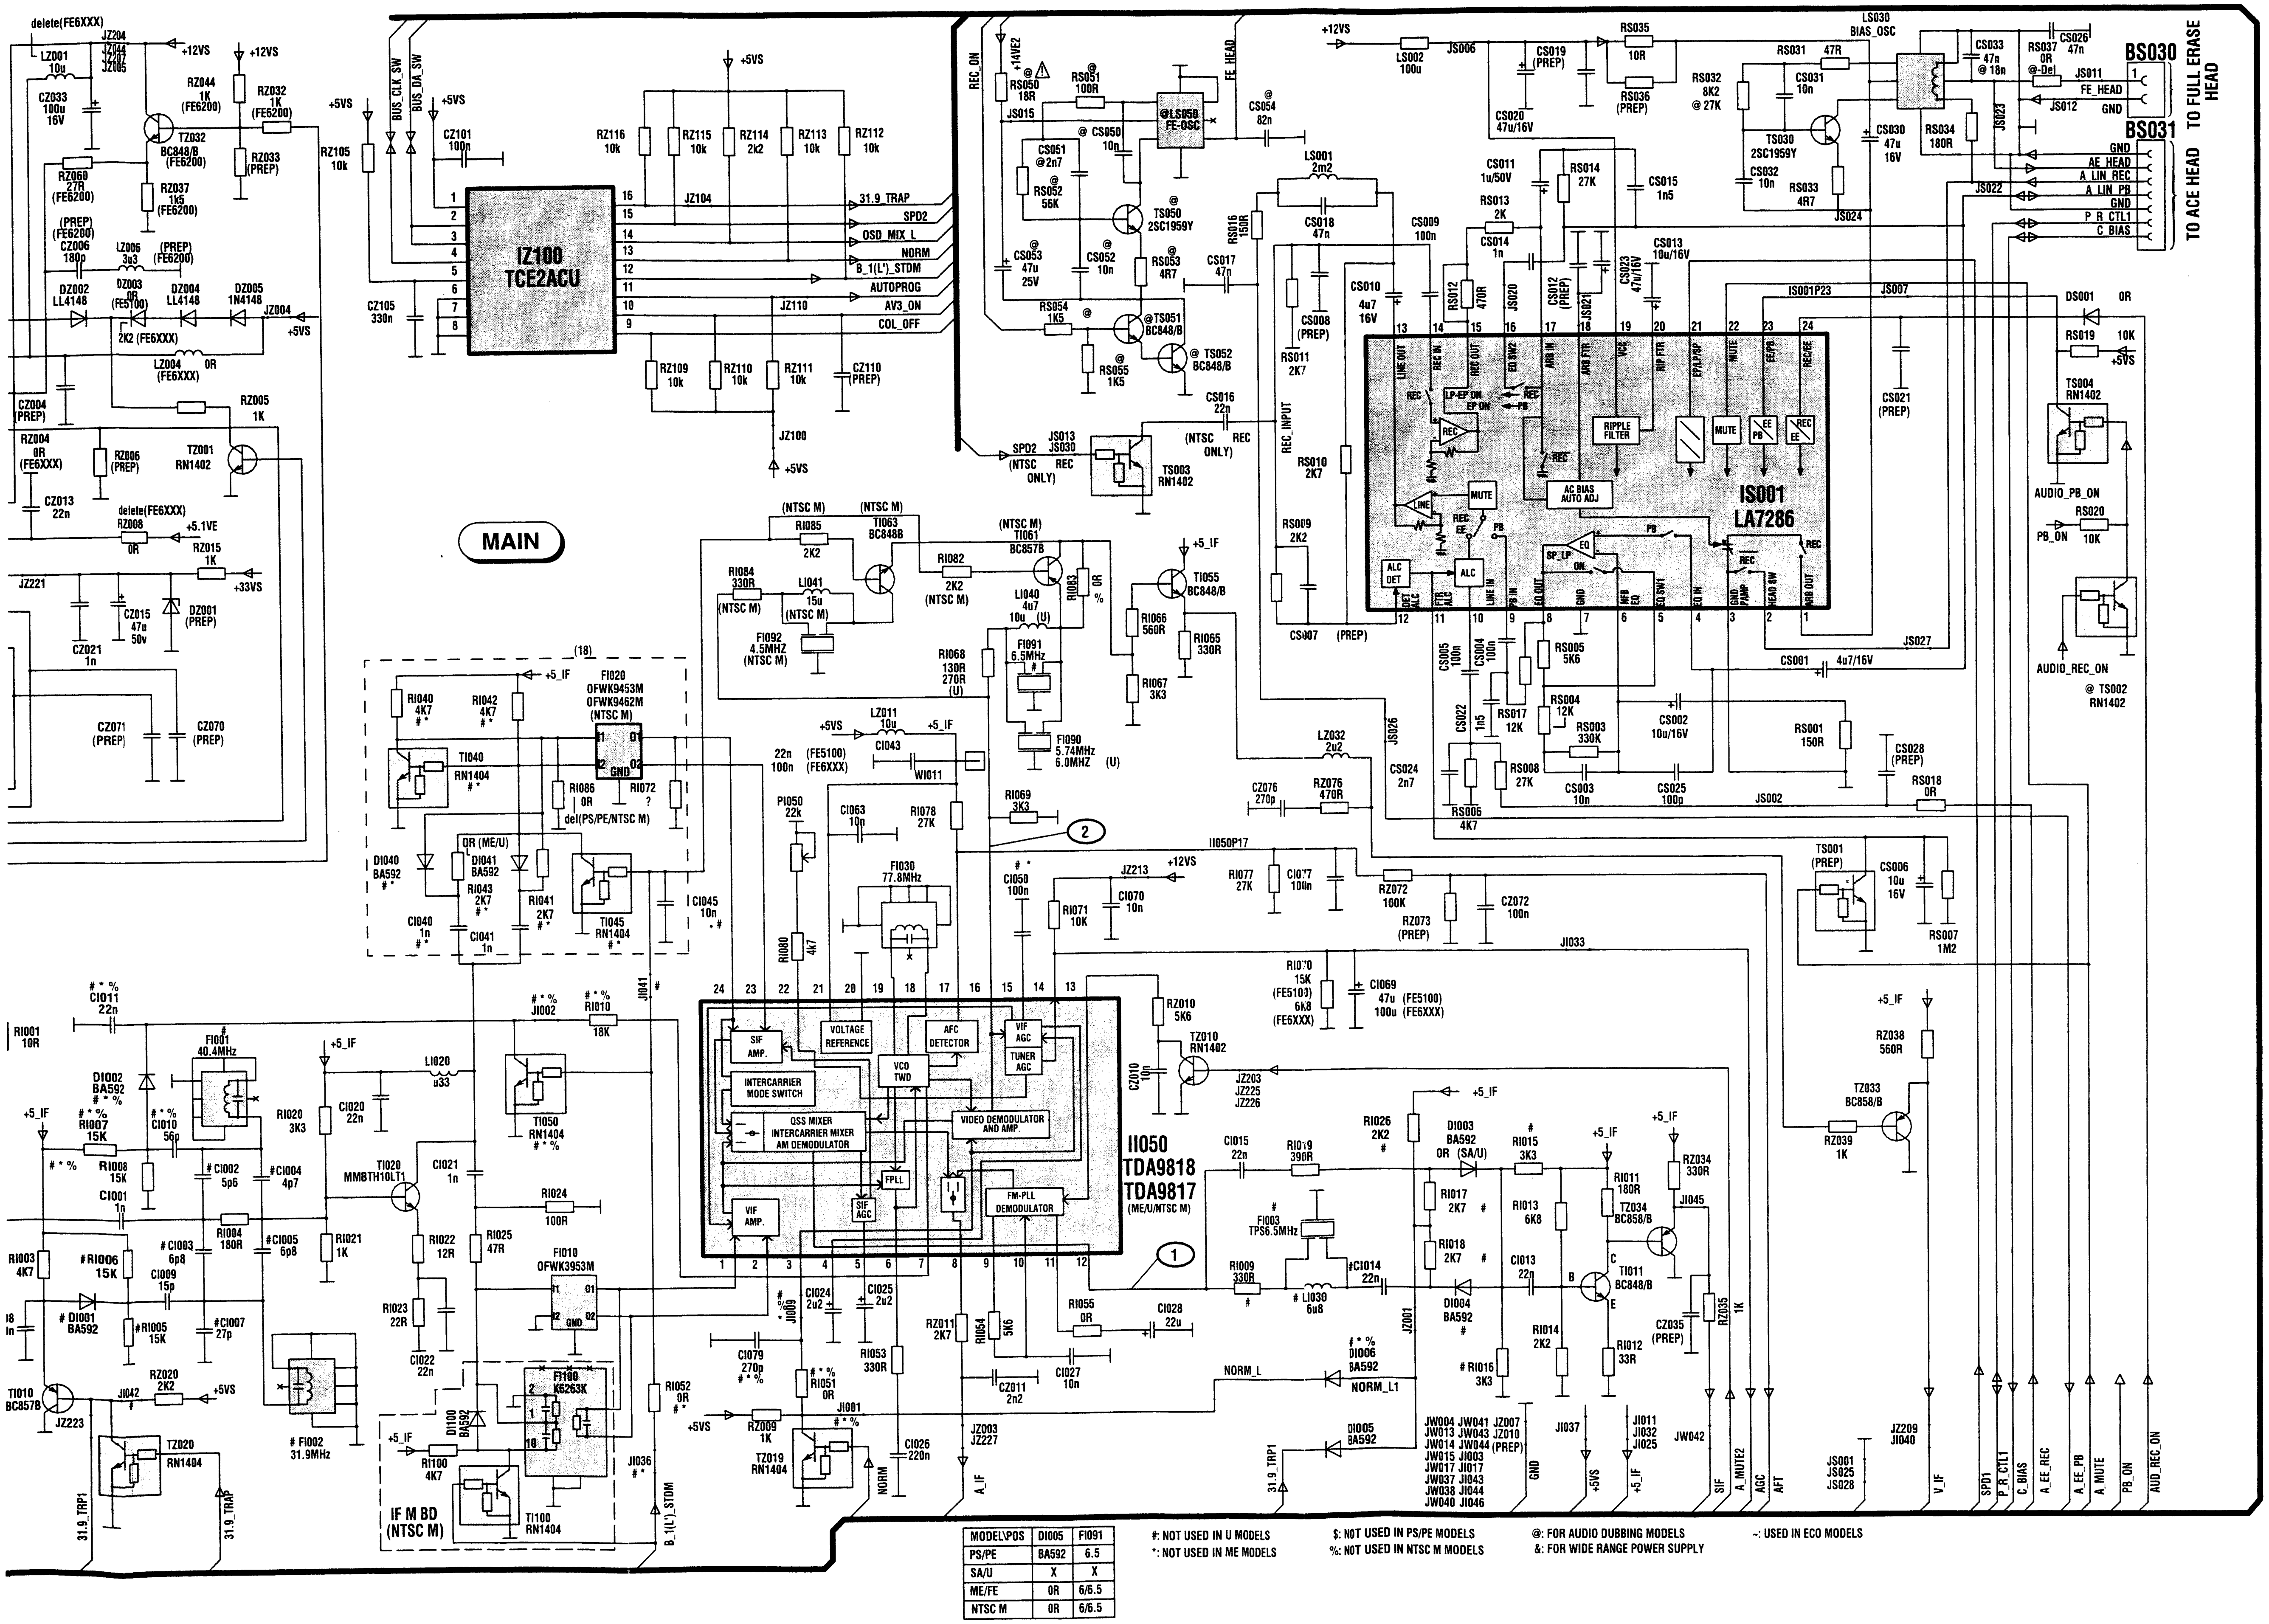
MAIN
IZ100
TCE2ACU
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
31.9_TRAP
SPD2
OSD_MIX_L
NORM
B_1(L')_STDM
AUTOPROG
AV3_ON
COL_OFF
IS001
LA7286
II050
TDA9818
TDA9817
(ME/U/NTSC M)
SIF AMP.
VOLTAGE REFERENCE
AFC DETECTOR
VIF AGC
TUNER AGC
INTERCARRIER MODE SWITCH
VCO TWD
QSS MIXER INTERCARRIER MIXER AM DEMODULATOR
VIDEO DEMODULATOR AND AMP.
FPLL
SIF AGC
VIF AMP.
FM-PLL DEMODULATOR
LS050 FE-OSC
BS030
BS031
TO FULL ERASE HEAD
TO ACE HEAD
FE_HEAD
GND
AE_HEAD
A_LIN_REC
A_LIN_PB
P_R_CTL1
C_BIAS
LS030 BIAS_OSC
REC_ON
REC_INPUT
AUDIO_PB_ON
AUDIO_REC_ON
PB_ON
FI001 40.4MHz
FI010 OFWK3953M
FI020 OFWK9453M OFWK9462M (NTSC M)
FI030 77.8MHz
FI090 5.74MHz 6.0MHZ
FI091 6.5MHz
FI092 4.5MHZ (NTSC M)
FI100 K6263K
IF M BD (NTSC M)
31.9_TRP1
B_1(L')_STDM
NORM
A_IF
NORM_L
NORM_L1
GND
+5VS
+5_IF
SIF
A_MUTE2
AGC
AFT
V_IF
SPD1
P_R_CTL1
C_BIAS
A_EE_REC
A_EE_PB
A_MUTE
PB_ON
AUD_REC_ON
delete(FE6XXX)

MODEL\POS	DI005	FI091
PS/PE	BA592	6.5
SA/U	X	X
ME/FE	0R	6/6.5
NTSC M	0R	6/6.5

#: NOT USED IN U MODELS
*: NOT USED IN ME MODELS

$: NOT USED IN PS/PE MODELS
%: NOT USED IN NTSC M MODELS

@: FOR AUDIO DUBBING MODELS
&: FOR WIDE RANGE POWER SUPPLY

~: USED IN ECO MODELS

MEASUREMENTS POWER SUPPLY INTERFACE / TUNER / IF SECTION - MESURES INTERFACE ALIMENTATION / TUNER / FI - MESSUNGEN NETZEIL INTERFACE / TUNER / ZF - MISURE INTERFACCIA ALIMENTAZIONE / TUNER / IF - MEDIDAS INTERFAZ ALIMENTACIÒN / TUNER / IF

TU / IF		MODE		
LOC	**PIN**	**EE**	**PLAY**	**REC.**
FE5100	1	2,6	2,6	2,6
	2	5	5	5
	3	3,1	3,1	3,1
	4	12	12	12
	5	NC	NC	NC
	6	NC	NC	NC
	7	12	12	12
	8	5,2	5,2	5,2
	9	32	32	32
	10	4,8	4,8	4,8
	11	4,5	4,5	4,5
	12	NC	NC	NC
	13	1,8	1,8	1,8
II050	1	3,3	3,3	3,3
	2	3,3	3,3	3,3
	3	0	0	0
	4	2,8	2,8	2,8
	5	2,6	2,6	2,6
	6	2,4	2,4	2,4
	7	3,5	3,5	3,5
	8	2,5	2,5	2,5
	9	2,3	2,3	2,3
	10	2,3	2,3	2,3
	11	1,6	1,6	1,6
	12	2	2	2
	13	2,7	2,7	2,7
	14	3,1	3,1	3,1
	15	1,9	1,9	1,9
	16	2,1	2,1	2,1
	17	4,4	4,4	4,4
	18	2,7	2,7	2,7
	19	2,7	2,7	2,7
	20	0	0	0
	21	4,8	4,8	4,8
	22	1,1	1,1	1,1
	23	3,2	3,2	3,2
	24	3,2	3,2	3,2
IS001	1	12	12	12
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	4	4	4
	5	4,1	4,1	4,1
	6	4,1	4,1	4,1
	7	0	0	0
	8	4,1	4,1	4,1
	9	4,1	4,1	4,1
	10	4,1	4,1	4,1
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	4,1	4,1	4,1
	14	4,1	4,1	4,1
	15	4,1	4,1	4,1
	16	4,1	4,1	4,1
	17	4,1	4,1	4,1
	18	0	0	0
	19	12	12	12
	20	12	12	12
	21	0	0	0
	22	0	0	0
	23	4,6	4,6	4,6
	24	0	0	0
TI010	B	5	5	5
	E	4,1	4,1	4,1
	C	0	0	0
TI011	B	1	1	1
	E	0,4	0,4	0,4
	C	2,7	2,7	2,7
TI020	B	1	1	1
	E	0,2	0,2	0,2
	C	4,8	4,8	4,8
TI040	B	2,1	2,1	2,1
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TI045	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,1	2,1	2,1
TI050	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	3,5	3,5	3,5
TI055	B	2	2	2
	E	1,3	1,3	1,3
	C	4,8	4,8	4,8
TS004	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	4,6	4,6	4,6
TS030	B	12,1	12,1	12,1
	E	12,1	12,1	12,1
	C	12,1	12,1	12,1
TZ001	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	4,5	4,5	4,5
TZ010	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,7	2,7	2,7
TZ019	B	3	3	3
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TZ020	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,7	2,7	2,7
TZ033	B	1,3	1,3	1,3
	E	2	2	2
	C	0	0	0
TZ034	B	2,7	2,7	2,7
	E	3,4	3,4	3,4
	C	0	0	0

POWER		MODE	
LOC	**PIN**	**Marche**	**Veille**
TP020	G	2	1,2
	S	0,2	0,1
	D	360	310
TP022	B	0,3	0,5
	E	0	0
	C	1,3	1,3
TP023	B	1,3	0,9
	E	2	1
	C	0,2	0
TW001	B	0,7	0
	E	0	0
	C	0	32
TW002	B	0	32
	E	31	32
	C	31	0
TP071	B	4,7	4,7
	E	5,4	5,4
	C	1,7	1,7
TP082	B	7	7
	E	12,2	0
	C	0	0
TP086	B	0	0
	E	0	0
	C	5,3	5,3
IP050	1	1	1
	2	0	0
	3	NC	NC
	4	0,3	0,5
	5	17,2	13,5
	6	0,9	1,1
TW003	B	12,8	0
	E	12,2	0
	C	13,7	13,3
TW004	B	5,9	0
	E	5,2	0
	C	5,3	5,3
TW005	B	4,6	4,6
	E	5,4	5,4
	C	5,3	5,3
TW006	B	0,7	0,7
	E	0	0
	C	0	0
TW007	B	5,9	5,9
	E	5,1	5,1
	C	5,4	5,4

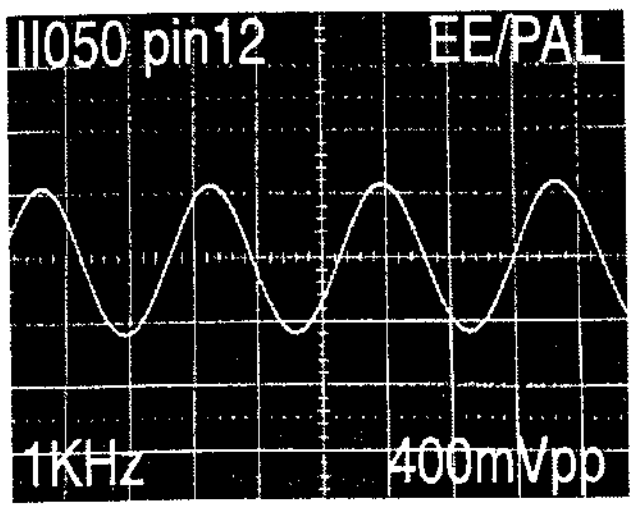

①

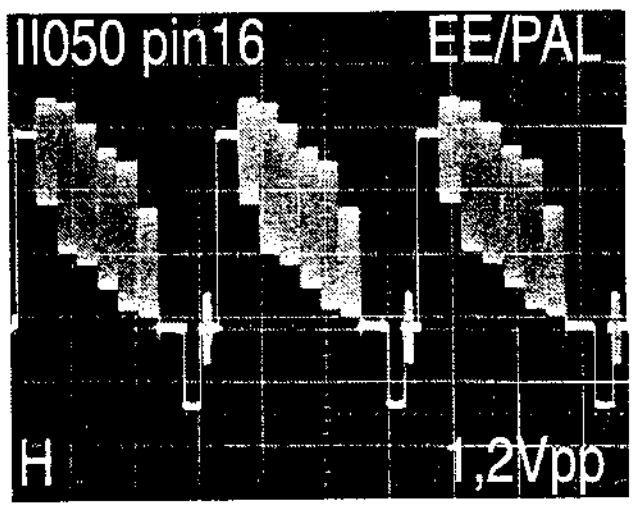

②

POWER		MODE		
LOC	**PIN**	**Marche**	**Veille**	**V/ECO**
TW008 *ECO1* Masse pin17 LP050	B	0	0	4,7
	E	5,3	5,4	4,9
	C	5,3	5,4	"–16,8"
TW009 *ECO1*	B	4,7	4,3	0
	E	3,9	3,5	0
	C	4	3,6	6
TW010 *ECO2*	B	13	12,6	12,3
	E	13,7	13,3	12,9
	C	13,7	13,3	0,4
TW011 *ECO2*	B	0,7	0,7	0
	E	0	0	0
	C	0	0	12,3

INFORMATION - INFORMATIONS - INFORMATIONEN - INFORMAZIONE - INFORMACIONES

(GB) The table below shows how the Commercial Reference corresponds to the R7000 series Chassis Reference number, it also gives additionnal information that can be used to identify the major components according to chassis type.

(F) Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre les références commerciales et les types de chassis de la série R7000, de plus il apporte un complément d'informations permettant d'identifier les composants montés suivant les chassis.

(D) Die untenstehende Tabelle zeigt die Zuordnung der Handelsreferenzen und der Rahmentypen der Reihe R7000 an. Auberdem werden zusätzliche Angaben zur näheren Identifizierung der Bauteile der Rahmen gemacht.

(I) La tabella sottostante indica la corrispondenza tra i riferimenti commerciali e i tipi di telaio della serie R7000. Inoltre, completa l'informazione consentendo di identificare i componenti montati, secondo il telaio.

(E) El cuadro siguiente presenta la correspondencia ente las referencias comerciales y los tipos de chasis de la serie R7000, además ofrece una información complementaria que permite identificar los componentes montados según el tipo de chasis.

Com. ref.	Chassis	Drum	*Tuner	ECO	Beeper
VPH6800F	R7074PSR	TTN4	FE5100	YES	-
VPH6850F	R7078PSR	TTN4	FE5100	YES	-
VPH6850G	R7078ME	TB6	FE6200	YES	YES
M9860G	R7178ME	TB6	FE6200	YES	YES
FV305HV	R7374UR	TB6	FE6200	YES	YES
FV306HV	R7375UR	TB6	FE6200	YES	YES
EV600F	R7476PSR	TTN4	FE5100	YES	-
EV600G	R7476ME	TB6	FE6200	YES	YES
VK841PS	R7774PSR	TTN4	FE5100	YES	-

* Currently only FE 6200 tuners are equipped with modulators (CH21-69).

* Actuellement, seul les tuner FE 6200 sont équipés d'un modulateur(CH21-69).

* Zur Zeit sind nur die tuner FE 6200 mit einem modulator (Ch21-69) ausgestattet.

* Attualmente, solo i sintonizzatori FE 6200 sono muniti di un modulatore (CH21-69).

* Actualmente, sólo los sintonizadores FE6200 están equipados con un modulador (CH21-69).

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

NORDMENDE
THOMSON TECHNOLOGY
SABA **TELEFUNKEN** **THOMSON**

VIDEO

SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

R4000

Mechanical adjustment - Disassembly/Assembly
Instruction de réglages mécaniques - Démontage/Remontage
Mechanische Einstellungen - Demontage/Montage
Istruzioni per la manutenzione meccanica - Smontaggio/Rimontaggio
Ajustes mecanicos - Desmontar/Volver a montar

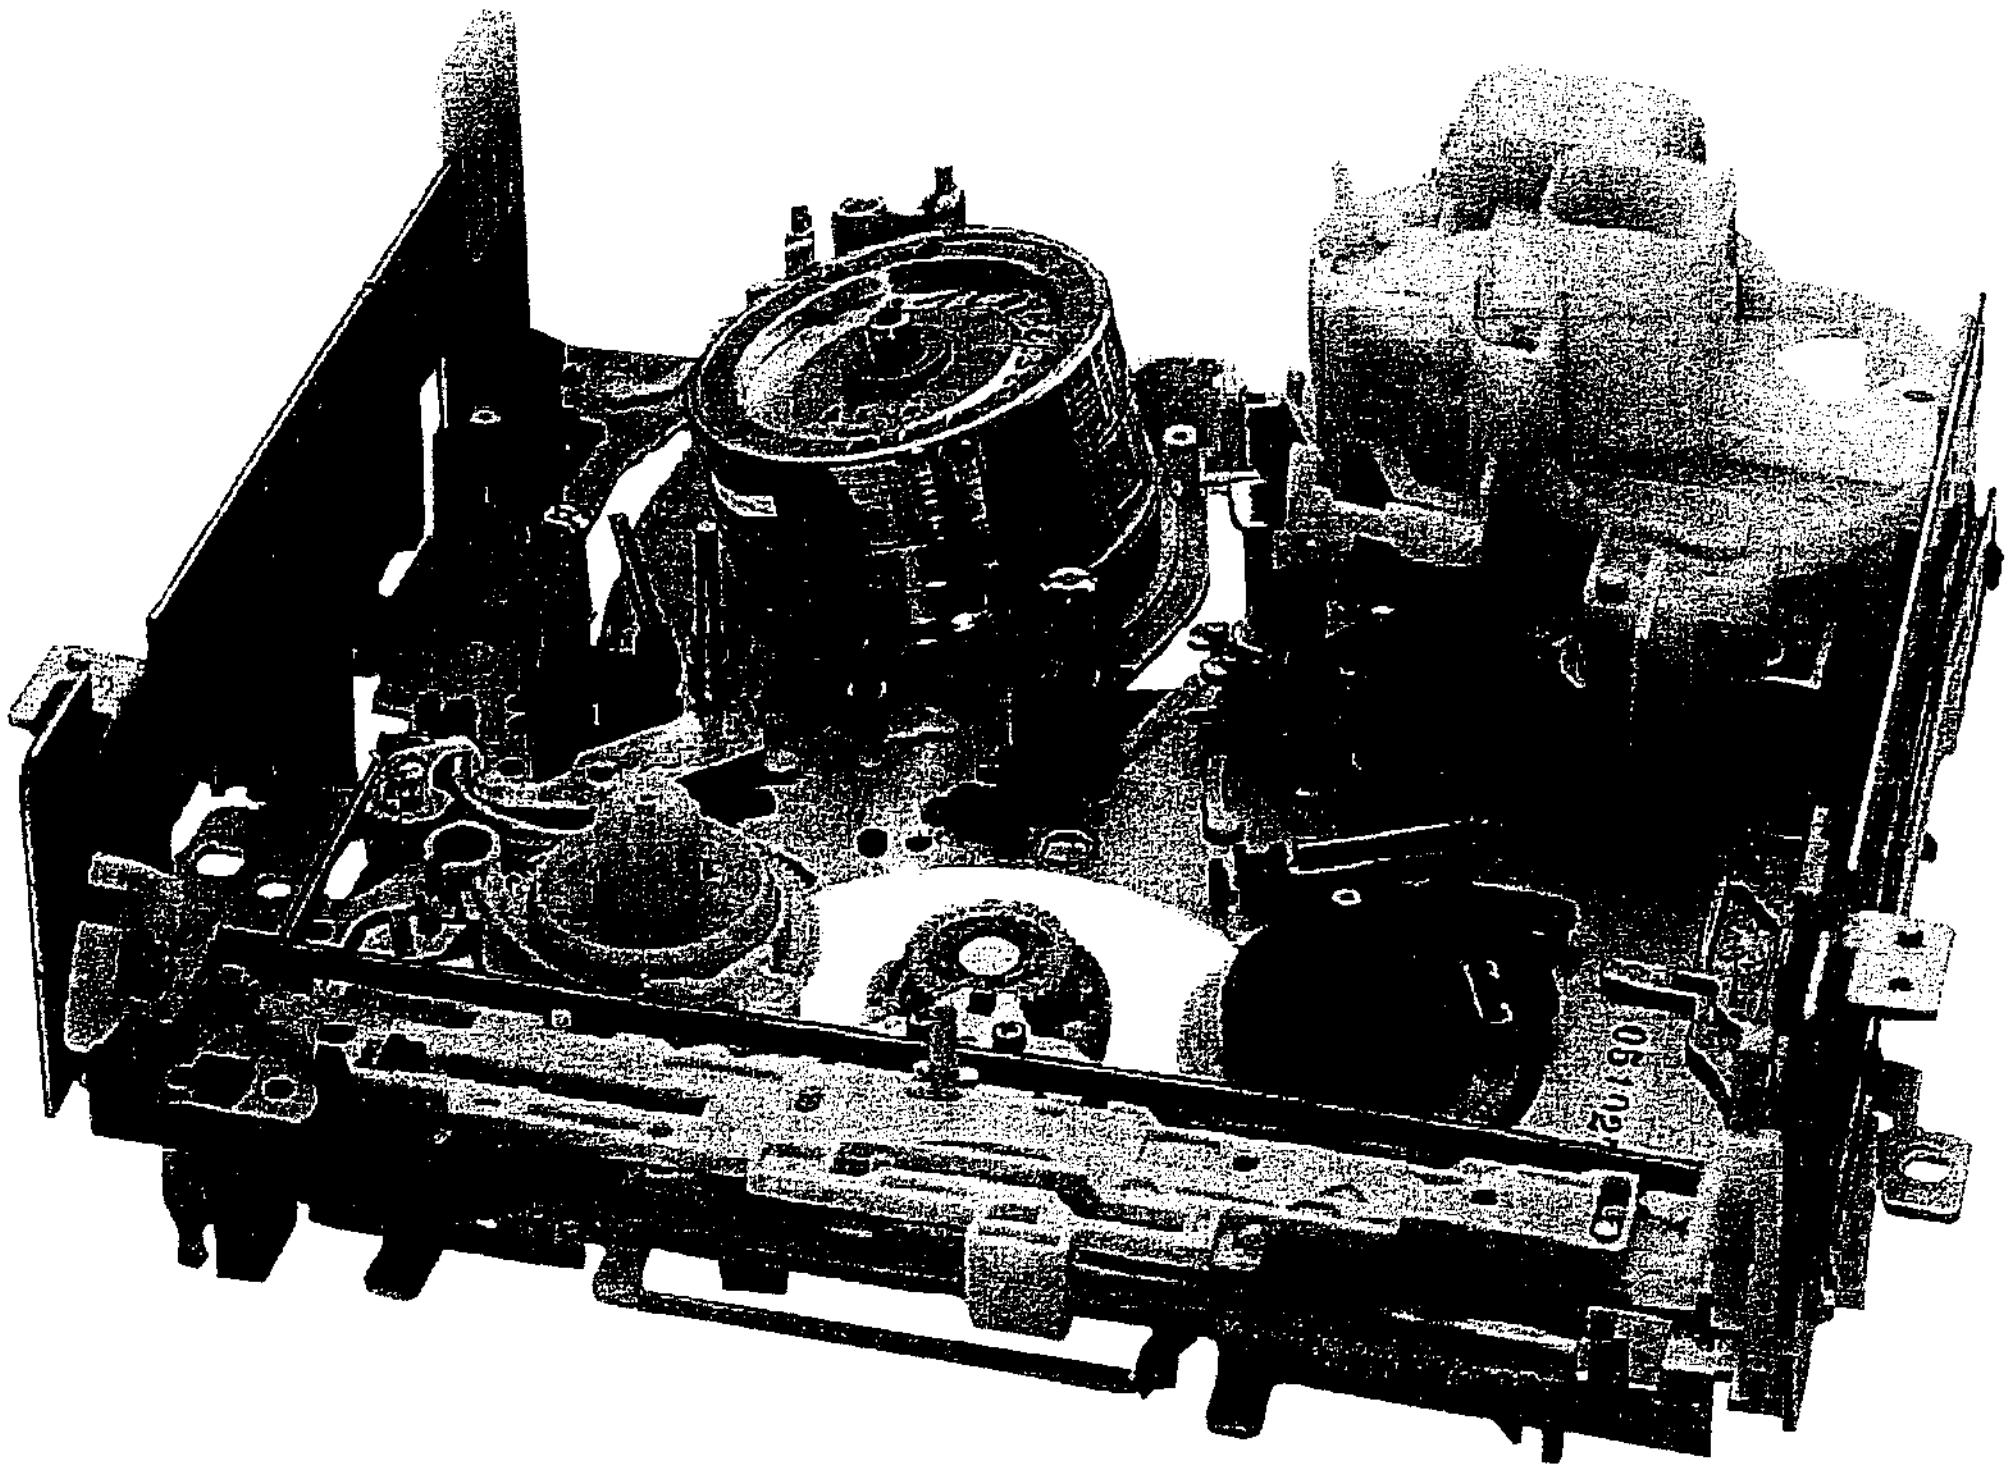

WARNING : *Before servicing this chassis read the safety recommendations.*
ATTENTION : *Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.*
ACHTUNG : *Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.*
ATTENZIONE : *Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.*
IMPORTANTE : *Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.*

Deutschland

MODELLE	MARKE	KOEPFE	TYPE	KATEGORIE
V 1140 IMC	NORDMENDE	2	PAL(MESECAM)	1
V 1242 SV		2 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 1440 IMC		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 1444 SV		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 3445 SV		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)	2
V 4404 SENSAR		4 + 2 (LP)	PAL / NTSC	2
V 4445 SV		4 + 2 + 1 (LP)	PAL / NTSC	2
VR 5020	SABA	2	PAL(MESECAM)	1
VR 5021		2		1
VR 5025		2		1
VR 5035		3		1
VR 5040		4		1
VR 5045		4		1
M 9415	TELEFUNKEN	2	PAL(MESECAM)	1
M 9420		2	PAL(MESECAM)	1
M 9423		2	PAL(MESECAM)	1
M 9425		2 (LP)	PAL(MESECAM)	1
M 9430		3	PAL(MESECAM)	1
M 9443		4	PAL(MESECAM)/SECAM	1
M 9445		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
M 9460		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)	2
M 9470		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)/SECAM	2

Export

MODELLE	MARKE	KOEPFE	TYPE	KATEGORIE
V 1140 IMC	NORDMENDE	2	PAL(MESECAM)	1
V 1242 SV		2 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 1440 IMC		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 1444 SV		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
V 3445 SV		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)	2
V 4445 SV		4 + 2 + 1 (LP)	PAL / NTSC	2
VR 5020	SABA	2	PAL(MESECAM)	1
VR 5025		2	PAL(MESECAM)	1
VR 5035		3	PAL(MESECAM)	1
VR 5040		4	PAL(MESECAM)	1
M 9420	TELEFUNKEN	2	PAL(MESECAM)	1
M 9425		2 (LP)	PAL(MESECAM)	1
M 9430		3	PAL(MESECAM)	1
M 9443		4	PAL(MESECAM)/SECAM	1
M 9445		4 (LP)	PAL(MESECAM)	1
M 9460		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)	2
M 9470		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)/SECAM	2
V 1400	THOMSON	2	PAL(MESECAM)/SECAM	1
VP 2400		2	PAL(MESECAM)/SECAM	1
VP 4480		4 (LP)	PAL(MESECAM)/SECAM	1
VPH 6400		4 + 2	PAL(MESECAM)/SECAM	2
VPH 6480		4 + 2 (LP)	PAL(MESECAM)/SECAM	2
VPH 6490		4 + 2	PAL / SECAM / NTSC	2

INHALT
CONTENTS

Seite

I - ALLGEMEINES 4

II - BESCHREIBUNG DES LAUFWERKS 4

III - BETRIEBSBESCHREIBUNG

1 - KONTROLLE DER FUNKTIONSABLÄUFE 6

IV -WARTUNG DES LAUFWERKS

1 - ZUGANG ZUM LAUFWERK 7

2 -AUSTAUSCH DER WICHTIGSTEN LAUFWERKTEILE

- Austausch des Trommelantriebs 8
- Austausch des Bandzugarms 9
- Austausch von Ton-und Kontrollkopf 9
- Austausch des Funktionskontrollantriebs 10
- Austausch der Funktionssteuernocke 10
- Austausch der Ladearme 11
- Austausch des Zwischengetriebes 12

V - MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

1 - EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS 12

2 - EINSTELLUNG DES BANDZUGARMS 13

3 - EINSTELLUNG DES BANDLAUFS 14

4 - EINSTELLUNG VON TON-UND KONTROLLKOPF 15

5 - EINSTELLUNG DER KOMPATIBILITÄT 16

VI - ÜBERPRÜFUNG DES LAUFWERKS UND FEHLERSUCHE

1 - ÜBERPRÜFUNG VON MOTOR- UND SENSORSYSTEM 16

2 - CHECKLISTE FÜR DIE FEHLERSUCHE 18

Pages

I - GENERAL 4

II - INTRODUCTION TO THE MECHANISM 4

III -DESCRIPTION OF THE OPERATION

1 - CHECKING FUNCTION SEQUENCE 6

IV - MECHANISM MAINTENANCE

1 - ACCESS TO THE MECHANISM 7

2 - REPLACEMENT OF THE MAIN PARTS ON THE MECHANISM

- Replacement of the drum motor 8
- Replacement of the tape back tension brake arm 9
- Replacement of the audio control head 9
- Replacement of the function control motor 10
- Replacement of the function control cam 10
- Replacement of the tape loading arm 11
- Replacement of the intermediate pulley 12

V - ADJUSTMENTS AND MECHANICAL CHECKS

1 - MANUFACTURER RECOMMENDATIONS 12

2 - TAPE BACK TENSION ARM ADJUSTMENT 13

3 - TAPE GUIDE ADJUSTMENT 14

4 - AUDIO CONTROL HEAD ADJUSTMENT 15

5 - COMPATIBILITY ADJUSTMENT 16

VI - MECHANICAL DECK TROUBLE SHOOTING AND CHECK METHODE

1 - MOTOR SENSOR SYSTEM CHECK 16

2 - TROUBLESHOOTING CHECK LIST 18

I - ALLGEMEINES

Dieses Laufwerk entspricht dem VHS-Standard und wird mit 3 Motoren betrieben:
Kopftrommel-, Capstan- (Direktantrieb) und Funktionssteuermotor (zum Antrieb der Wickelteller und der Funktionssteuernocke). Das neue Laufwerk zeichnet sich durch einen Kopftrommelmotor aus, dessen Stator auf der Hauptplatine integriert ist.

II - BESCHREIBUNG DES LAUFWERKS

Liste der wichtigsten Teile:

Abb. 1:
1 - Andruckrolle
2 - Bandführung
6 - Ton- / Kontrollkopf
10 - Trommelantriebseinheit
11 - Löschkopf
13 - Antistatikbürste
Abb. 2:
15 - Bewegliche Bandführung
20 - Funktionsteuermotor
22 - Steuernocke
28 - Antriebsrollenachse
29 - Wickelteller-Antriebsriemen
33 - Zwischenrolleneinheit
42 - Aufnahmesperre
43 - Abwickelteller
44 - Aufwickelteller
47 - Bandzugarm

I - GENERAL

This mechanism complies fully with the VHS standard. It comprises of three motors; drum and capstan, which are both direct drive and a function control driving the function cam mechanism. This mechanism can be identified by the construction of the drum motor, the stator winding are attached to the main board.

II - INTRODUCTION TO THE MECHANISM

List of the main parts :

Fig. 1 :
1 - Pinch roller assembly
2 - Tape guide
6 - Audio / CTL Head
10 - Drum motor assembly
11 - Full Erase head
13 - Anti-static brush
Fig. 2 :
15 - Mobile tape guide
20 - Function control motor
22 - Drive cam
28 - Capstan motor
29 - Reel drive belt
33 - Intermediate pulley
42 - Recording safety lock
43 - Supply reel hub
44 - Take-up reel hub
47 - Tape back tension arm

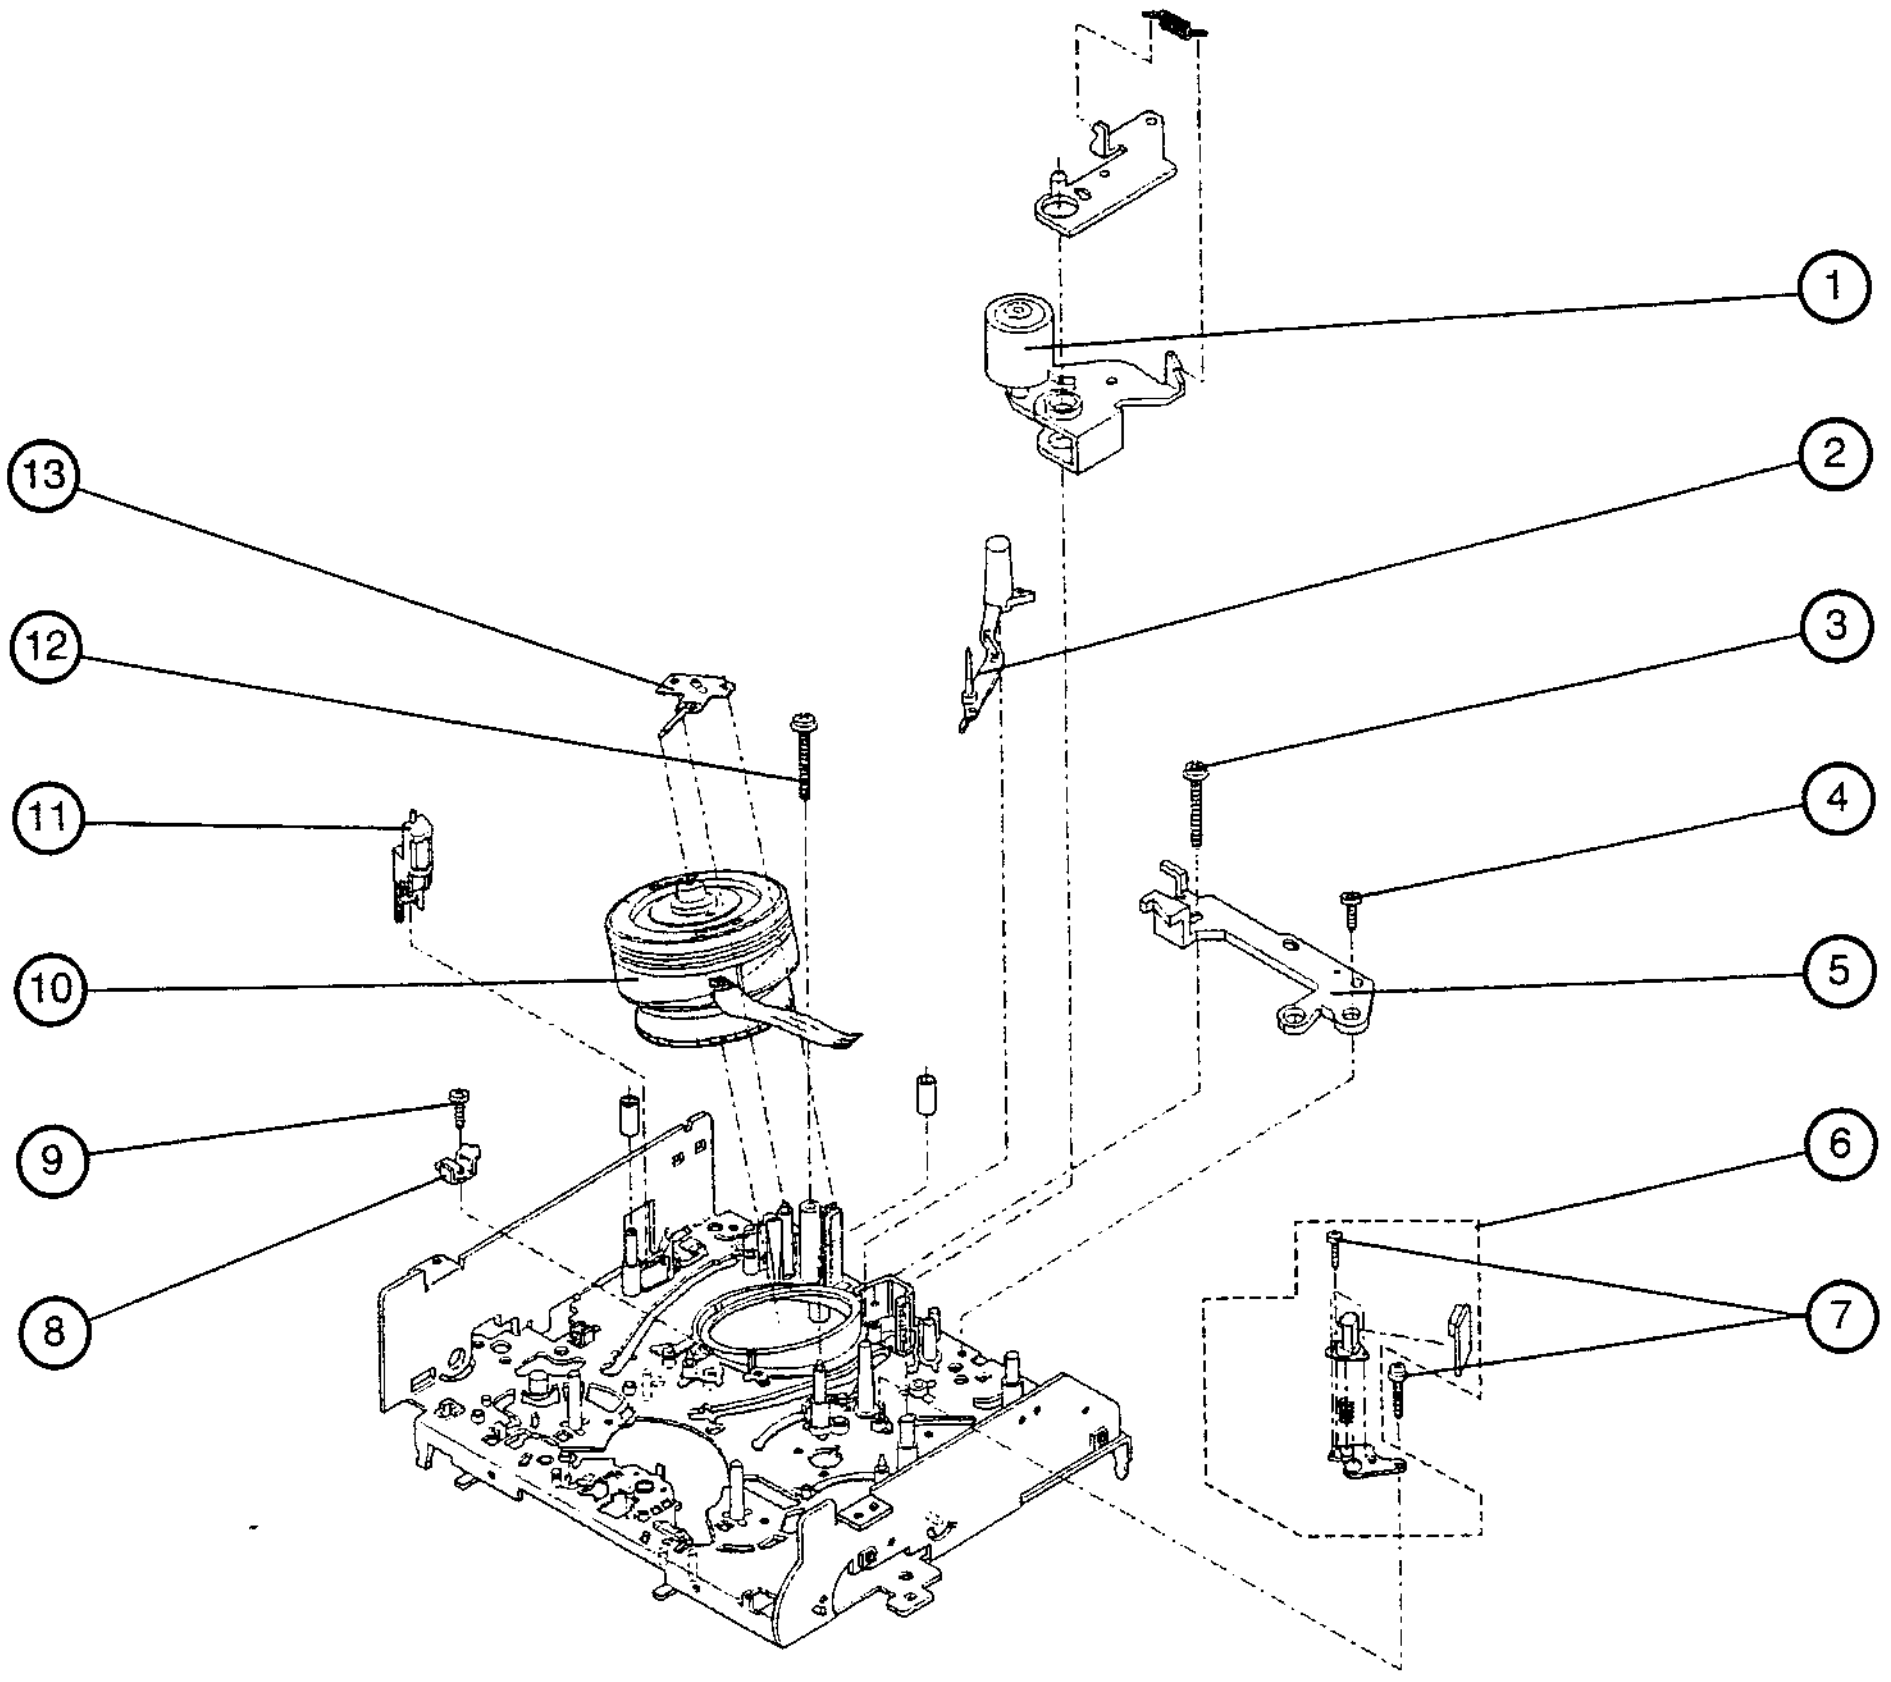

fig. 1

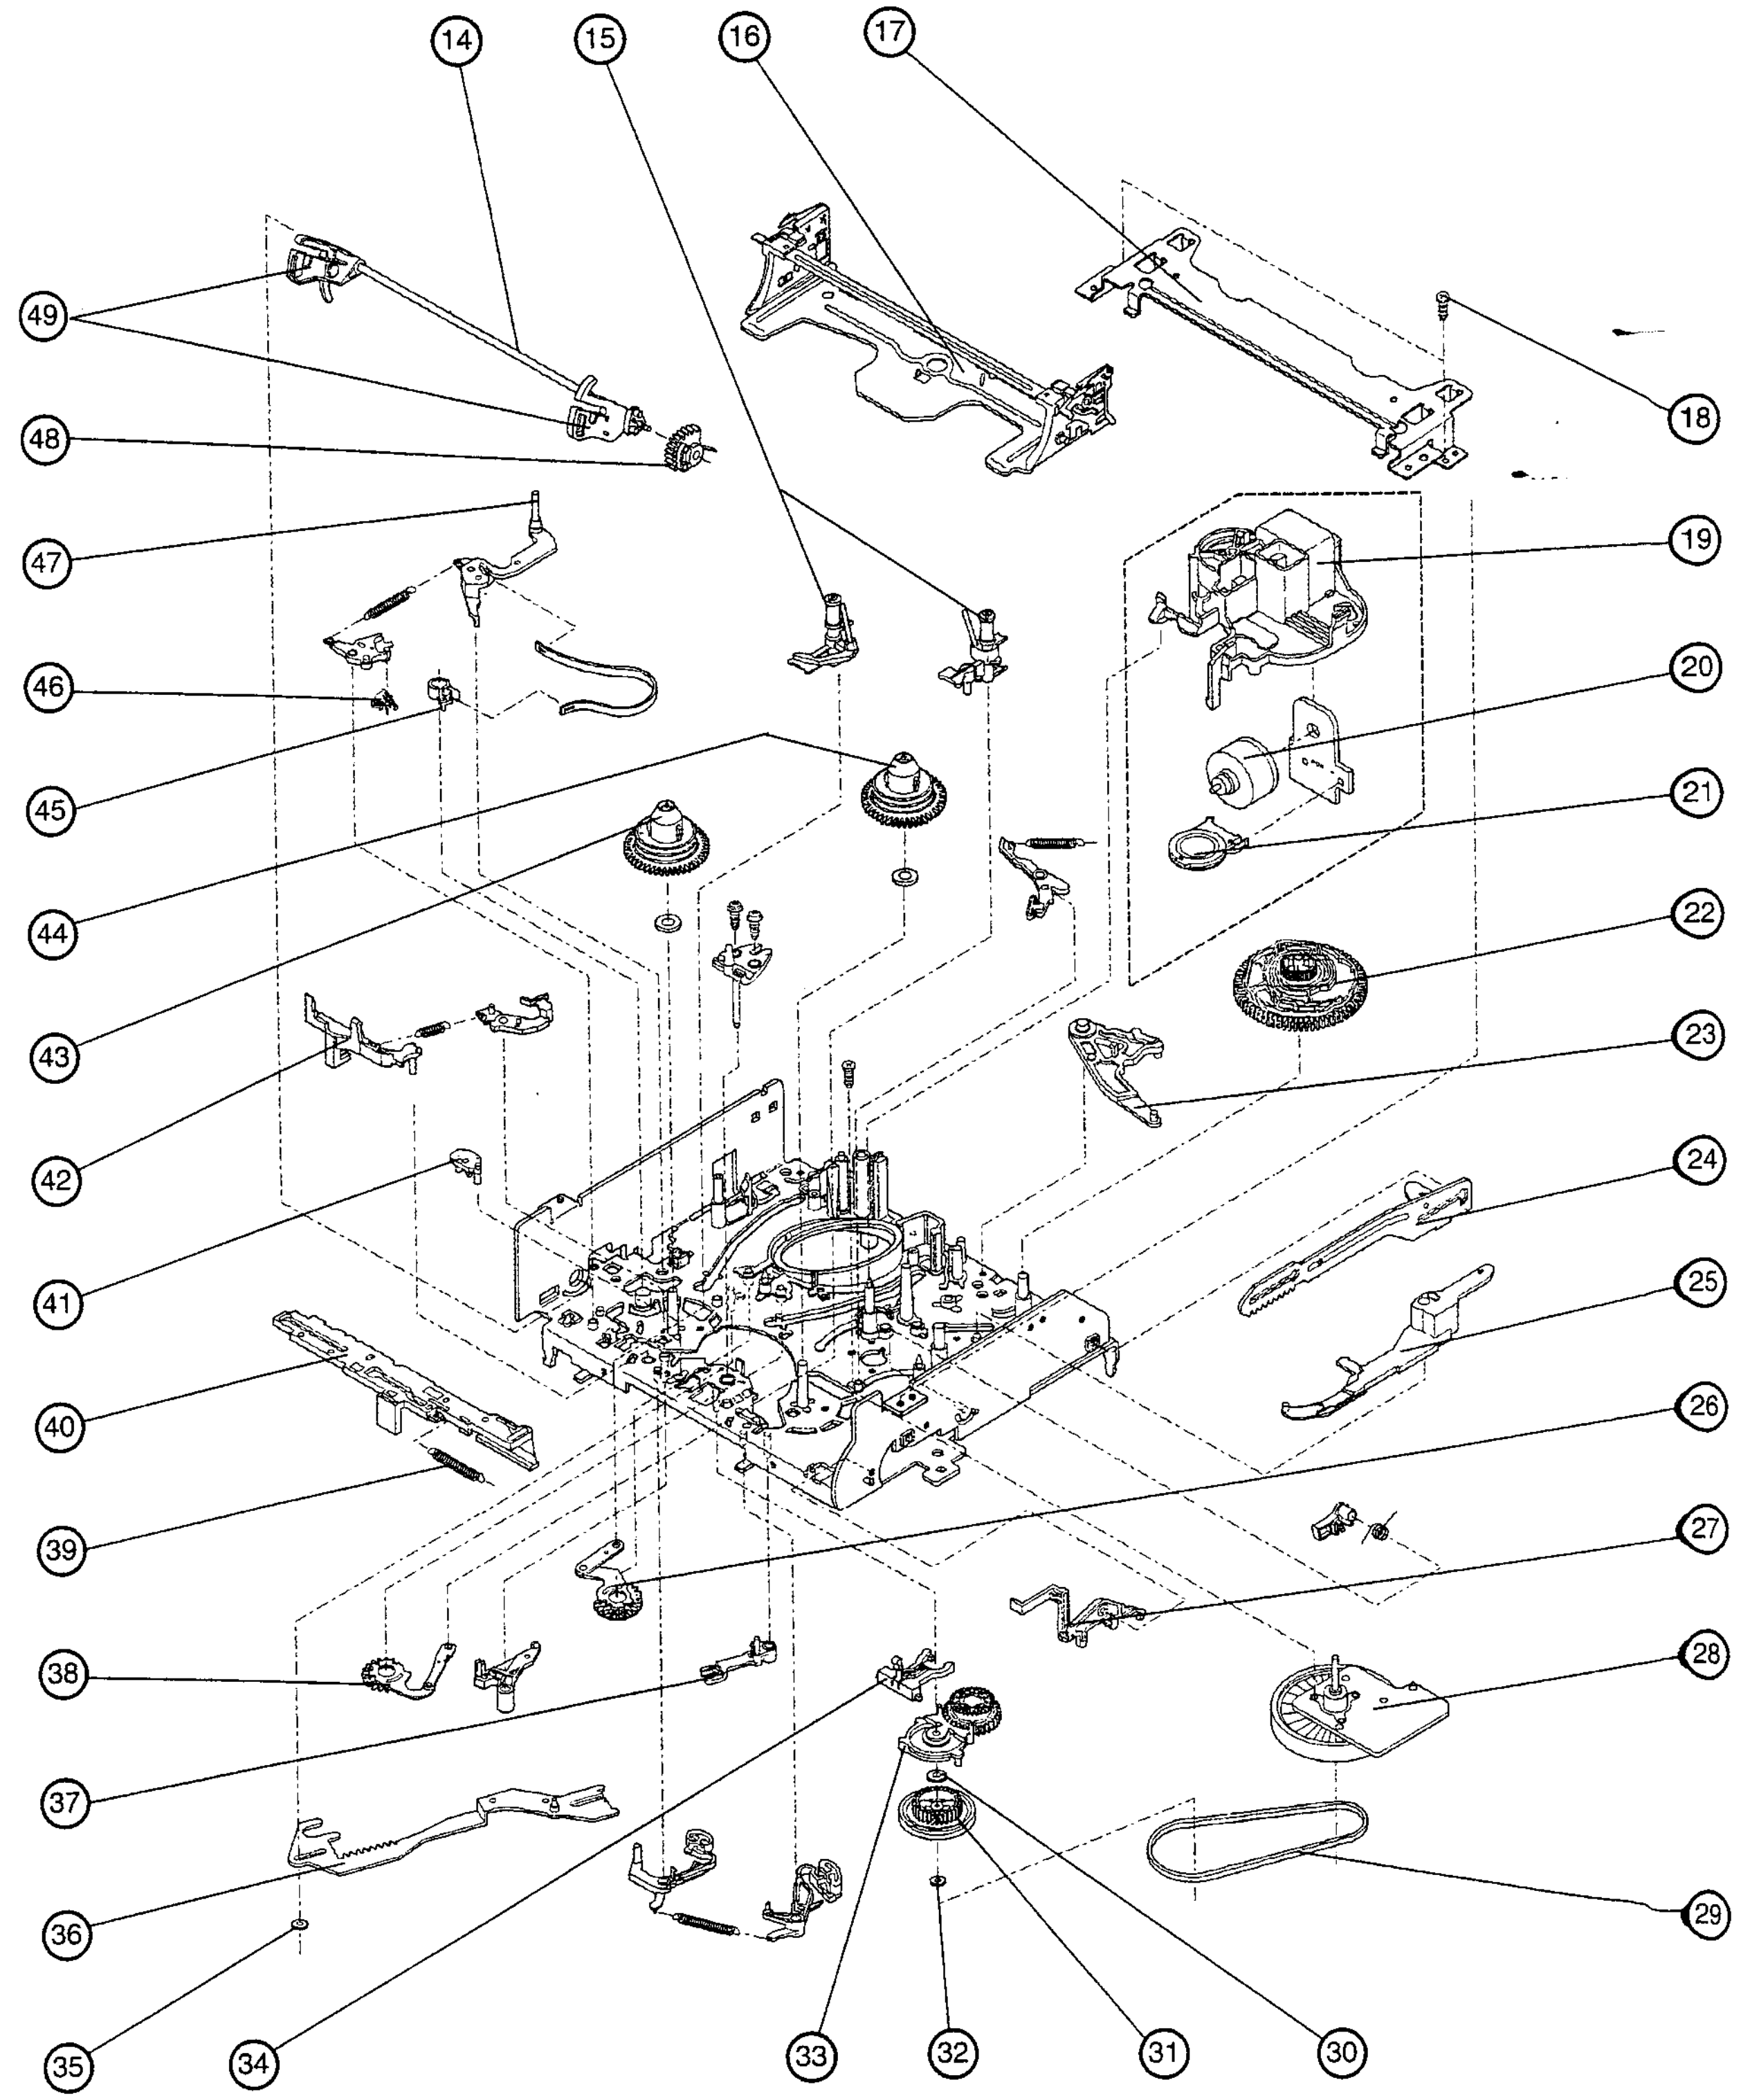

fig. 2

III - FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1 - KONTROLLE DER FUNKTIONSABLÄUFE

III - DESCRIPTION OF THE OPERATION

1 - CHECKING FUNCTION SEQUENCE

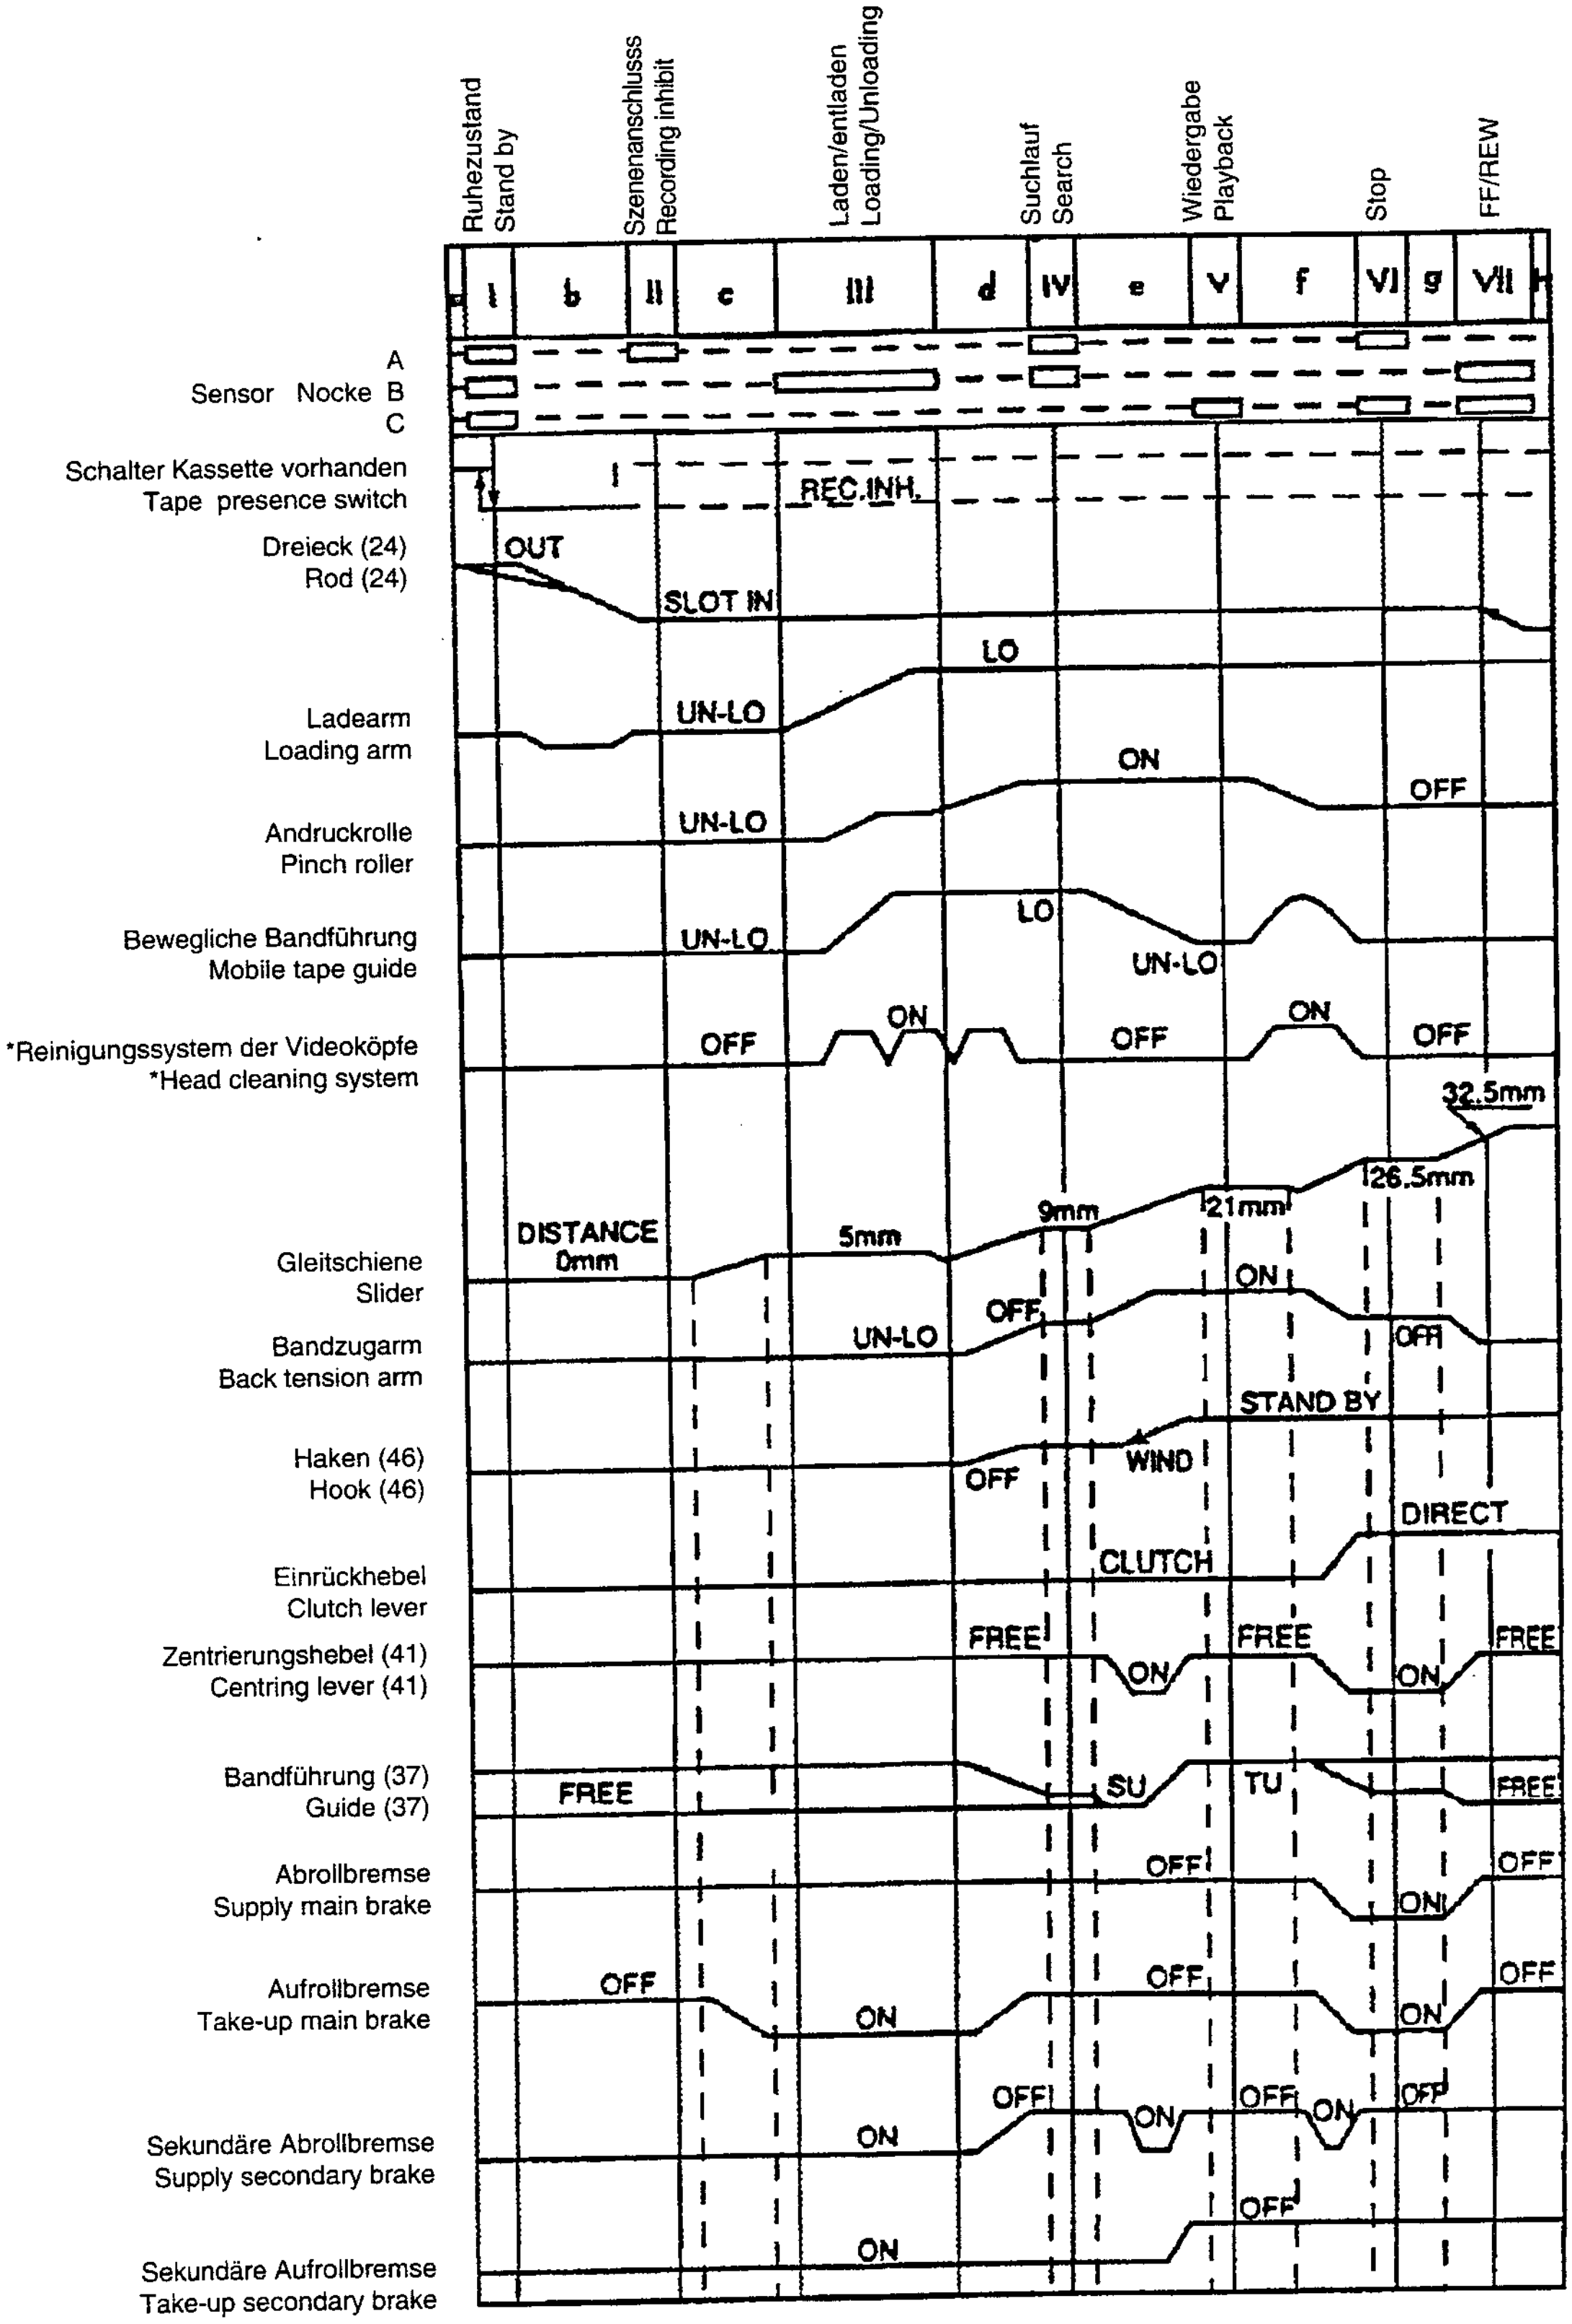

Ruhezustand
Stand by
Szenenanschlusss
Recording inhibit
Laden/entladen
Loading/Unloading
Suchlauf
Search
Wiedergabe
Playback
Stop
FF/REW
I
b
II
c
III
d
IV
e
V
f
VI
g
VII
A
Sensor Nocke B
C
Schalter Kassette vorhanden
Tape presence switch
REC.INH.
Dreieck (24)
Rod (24)
OUT
SLOT IN
Ladearm
Loading arm
LO
UN-LO
Andruckrolle
Pinch roller
ON
OFF
UN-LO
Bewegliche Bandführung
Mobile tape guide
UN-LO
LO
UN-LO
*Reinigungssystem der Videoköpfe
*Head cleaning system
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Gleitschiene
Slider
DISTANCE
0mm
5mm
9mm
21mm
26.5mm
32.5mm
Bandzugarm
Back tension arm
UN-LO
OFF
ON
OFF
STAND BY
Haken (46)
Hook (46)
OFF
WIND
DIRECT
Einrückhebel
Clutch lever
CLUTCH
Zentrierungshebel (41)
Centring lever (41)
FREE
ON
FREE
ON
FREE
Bandführung (37)
Guide (37)
FREE
SU
TU
FREE
Abrollbremse
Supply main brake
OFF
ON
OFF
Aufrollbremse
Take-up main brake
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Sekundäre Abrollbremse
Supply secondary brake
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Sekundäre Aufrollbremse
Take-up secondary brake
ON
OFF

*- If fitted

IV- WARTUNG DES LAUFWERKS

⚠Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen ! Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

1 - ZUGANG ZUM LAUFWERK

1) ABNEHMEN DES GEHÄUSES *(Abb. 3)*

- 3 Schrauben an der Rückseite des Gehäuses und, falls vorhanden, die zwei seitlichen Schrauben entfernen.
- Das Gehäuseoberteil leicht nach hinten ziehen und abheben.
- Die zwei Schrauben, mit denen die Frontblende befestigt ist, links und rechts am Kassettenschacht entfernen.
- 6 Clips (4 an der Oberseite und 2 an der Unterseite) anheben und die Frontblende abnehmen
- Die 2 Schrauben (S1), mit denen das Netzteil befestigt ist, entfernen. Das Netzteil herausnehmen.
- Verbindungsleitungen zur Frontplatine lösen.
- Die 6 Clips (I1), die die Hauptplatine halten, lösen und die Einheit Laufwerk/Platine herausheben.

2) AUSBAUEN DES LAUFWERKS *(Abb. 3, 4)*

- Verbindungsleitungen zu Funktionskontroll- und Kopftrommel-Motor sowie zum Ton-/ Kontrollkopf lösen.
- Schraube (S2) und Antriebsriemen vom Capstanmotor (29) entfernen.
- Schraube (12) an der Antistatikbürste entfernen.
- Schraube (9) und Metallstück (8) entfernen.
- Die 4 Halteclips (I2) lösen und die Laufwerkseinheit anheben; dabei auf die Anschlüsse des Löschkopfs und des Capstanmotors achten.

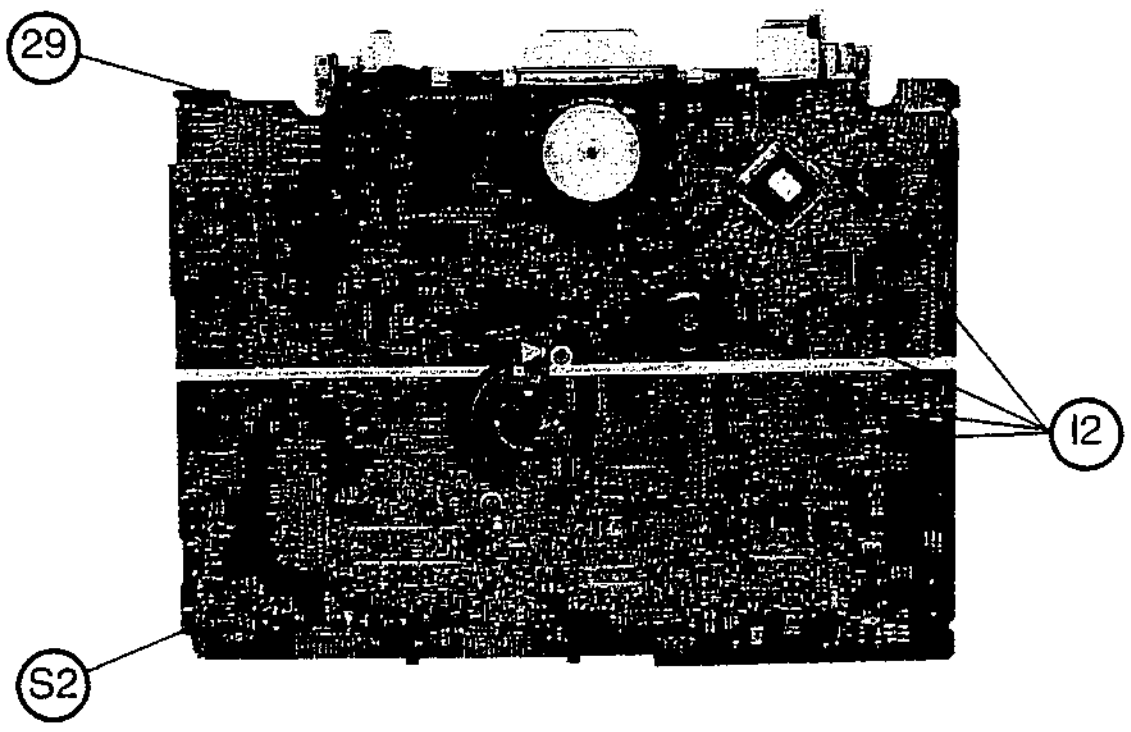

fig. 4

3) AUSBAUEN UND WIEDEREINBAUEN DER KASSETTENHALTERUNG *(Abb. 3 bis 5b)*

AUSBAUEN:*(Abb. 3 und 4)*
- 2 Schrauben links und rechts am Kassettenschacht lösen.
- Den oberen Teil des Kassettenschachtes abheben.
- Den Kassettenhalter bis zum vorderen Anschlag zurückziehen.
- Die zur Kopftrommel zeigende Seite des Kassettenhalters leicht anheben.
- Die weißen Hebel links und rechts am Kassettenhalter entriegeln und den Kassettenhalter in Richtung Kopftrommel schieben, bis die hinteren Führungszapfen aus ihrer Führung genommen werden können
- Jetzt den Kassettenhalter wieder in die entgegengesetzte Richtung ziehen, bis auch die vorderen Führungszapfen aus der Führung genommen werden können.

IV- MECHANISM MAINTENANCE

⚠ Do not disconnect modules when they are energized! Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

1 - ACCESS TO MECHANISM

1) REMOVAL OF THE CHASSIS *(fig. 3)*

- Remove 3 screws at the rear of the cover and the two side screws.
- Pull the cover slightly backwards and lift it off.
- Remove 2 screws and release 6 clips (4 on the top and 2 on the bottom) securing the front panel.
- Remove 2 screws (S1) securing the power supply unit.
- Carefully remove the power supply unit.
- Unclip the front panel.
- Release 6 clips (I1) securing the main board and lift the mechanism/board assembly out.

2) REMOVAL OF THE MECHANISM *(fig. 3 and 4)*

- Disconnect the function control and drum motors and the audio control head leads.
- Remove screw (S2) and the capstan motor belt (29).
- Remove screw (12) securing the anti-static brush.
- Remove screw (9) and the metal part (8).
- Release the 4 securing clips (I2) and lift the assembly paying attention to the connectors of the full erase head and of the capstan motor.

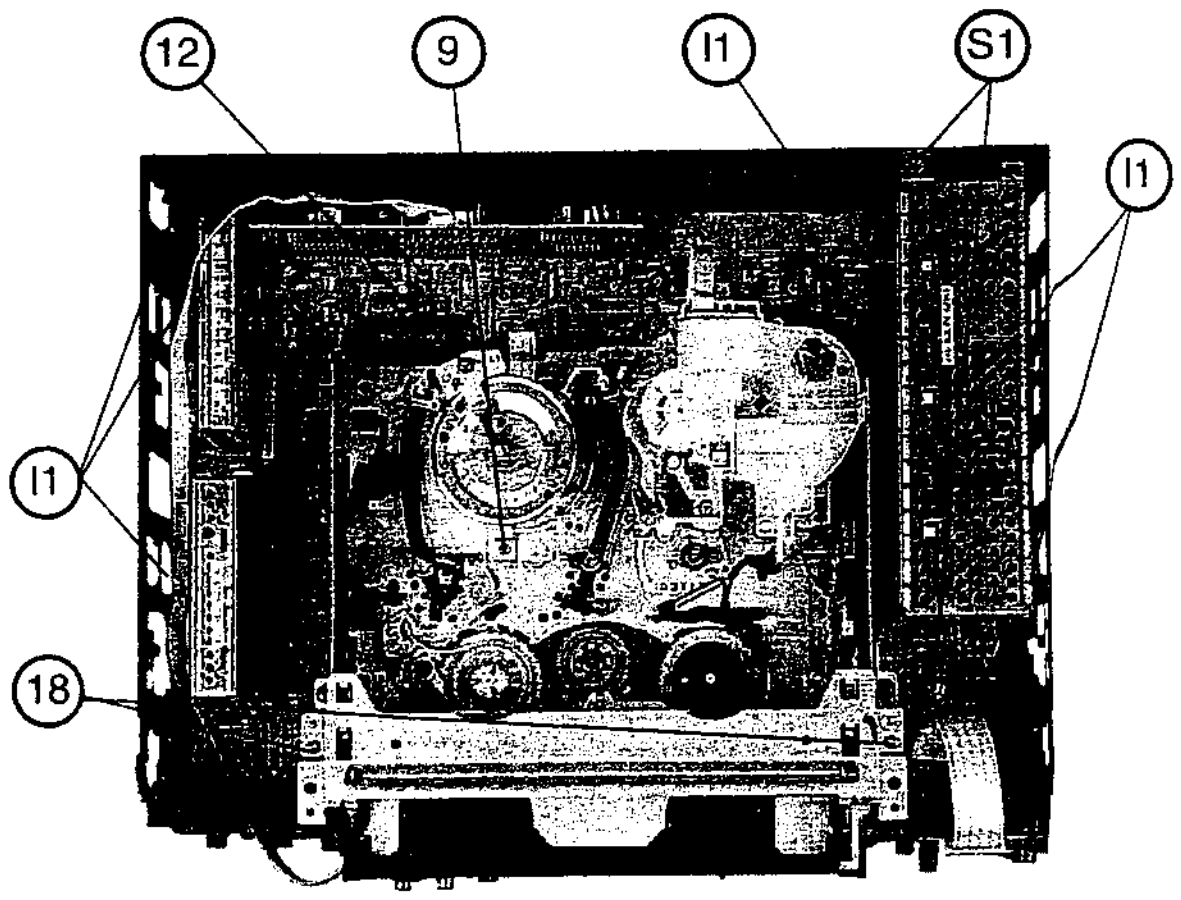

fig. 3

3) REMOVAL AND REFITTING OF THE CASSETTE HOLDER *(fig. 3 to 5b)*

REMOVAL:*(fig. 3 and 4)*
- Take out two screws at the left and the right side of the upper part of the cassette holder.
- Remove the upper part of the cassette holder.
- Pull the remaining part to the upper end position. (Eject position)
- Lift the cassette holder at the side, which shows to the drum
- Release the white levers (left and right of the cassette holder) and push the cassette holder towards the drum until the guide pins at the rear side come out of the guide rails.
- Now pull the cassette holder in the opposite direction until the guide pins at the front side also come out of the guide rails.

WIEDEREINBAUEN:*(Abb. 5a, 5b, 5c und 7)*
- Die vorderen Ansätze des Kassettenträgers wie in Abb. 5a dargestellt einsetzen.
- Die hinteren Ansätze (P1) des Kassettenträgers in Richtung des Trommelmotors kippen.
- Die Hebel (P2) nach oben halten und dabei leicht den Kassettenträgers nach hinten drücken, um so die Ansätze (P3) in die Gleitschienen einzusetzen.
- Den Hebel der Kassettenträgerklappe (27) einsetzen, Abb. 7.
- Die Hebel (P2) wie in Abb.5b dargestellt positioneren, bevor der obere Teil wieder aufgesetzt wird (Abb.5c).

REFITTING:*(fig. 5a , 5b,5c and 7)*
- Move the pins at the front of the cassette holder as shown in figure 5a.
- Move the pins at the back of the cassette holder towards the drum motor.
- Whilst holding the levers , gently push the cassette holder back, so that the back pins go into runners .
- Position the lever of the cassette holder door as shown in figure 7.
- Position the levers as shown in figure 5b before fitting the top unit (figure 5c).

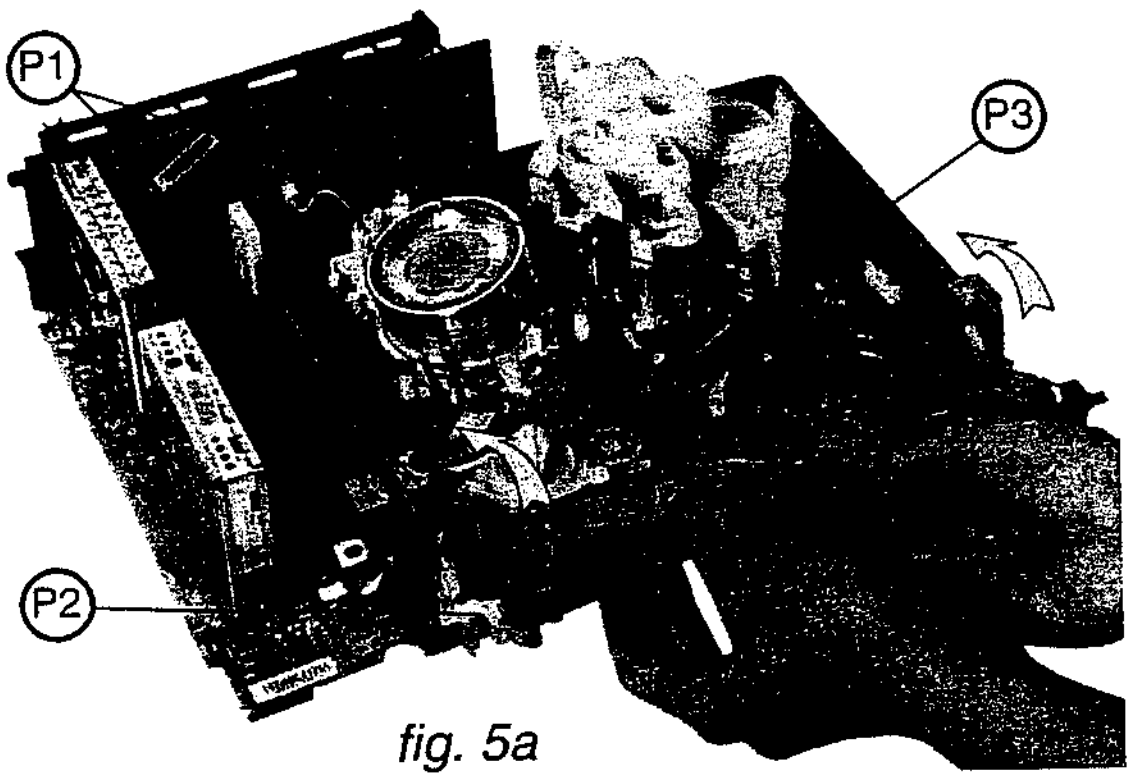

fig. 5a

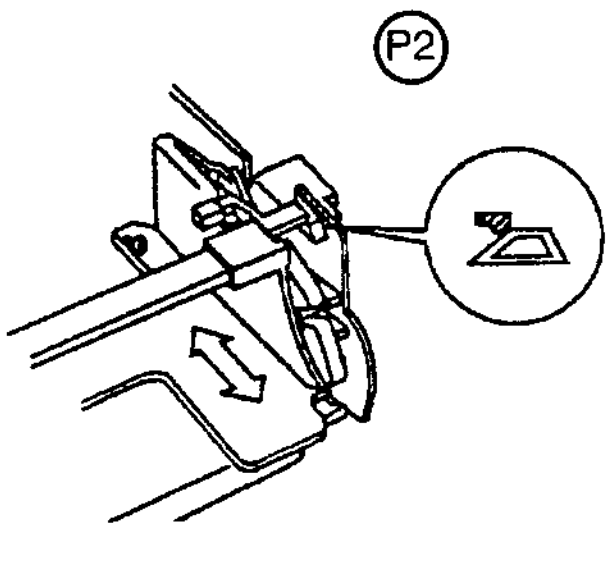

fig. 5b

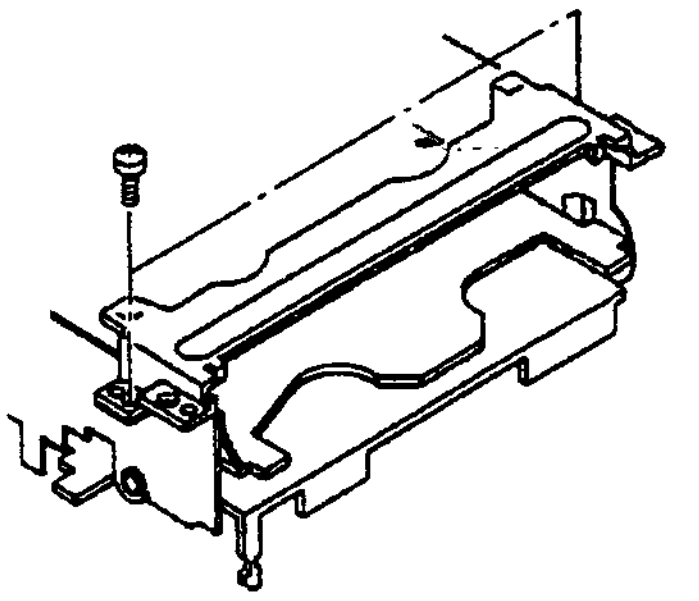
fig. 5c

2 - AUSTAUSCHEN DER WICHTIGSTEN LAUFWERKTEILE

1) AUSTAUSCH DER TROMMELANTRIEBSEINHEIT:
(Abb. 6)

AUSBAUEN:
- Um die Trommelantriebseinheit auszubauen, ist es nicht nötig, das Laufwerk herauszunehmen.
- Den Trommelantrieb abtrennen.
- Schraube (12) und Antistatikbürste entfernen.
- Die Schrauben (3), (4) und (9) sowie die Metallteile entfernen.
- Das Reinigungssystem der Videoköpfe ausbauen.
- Die Trommelantriebseinheit herausnehmen.

WIEDEREINBAUEN:
- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen und dabei vor dem Befestigen von Teil (5) die Trommel leicht gegen den Abwickelteller drücken.
- Den Bandlauf überprüfen.

2 - REPLACEMENT OF THE MAIN PARTS ON THE MECHANISM.

1) REPLACEMENT OF THE DRUM MOTOR:
(fig. 6)

REMOVAL:
- It is not necessary to remove the mechanism, in order to remove the drum motor.
- Disconnect the drum motor.
- Remove screw (12) and the anti-static brush.
- Remove screws (3), (4) and (9) and metal parts.
- Remove video head cleaning system.
- Remove the drum motor.

REFITTING:
- Perform removal operations in reverse order by pushing the drum slightly towards the supply reel before securing the part (5).
- Check the tape path.

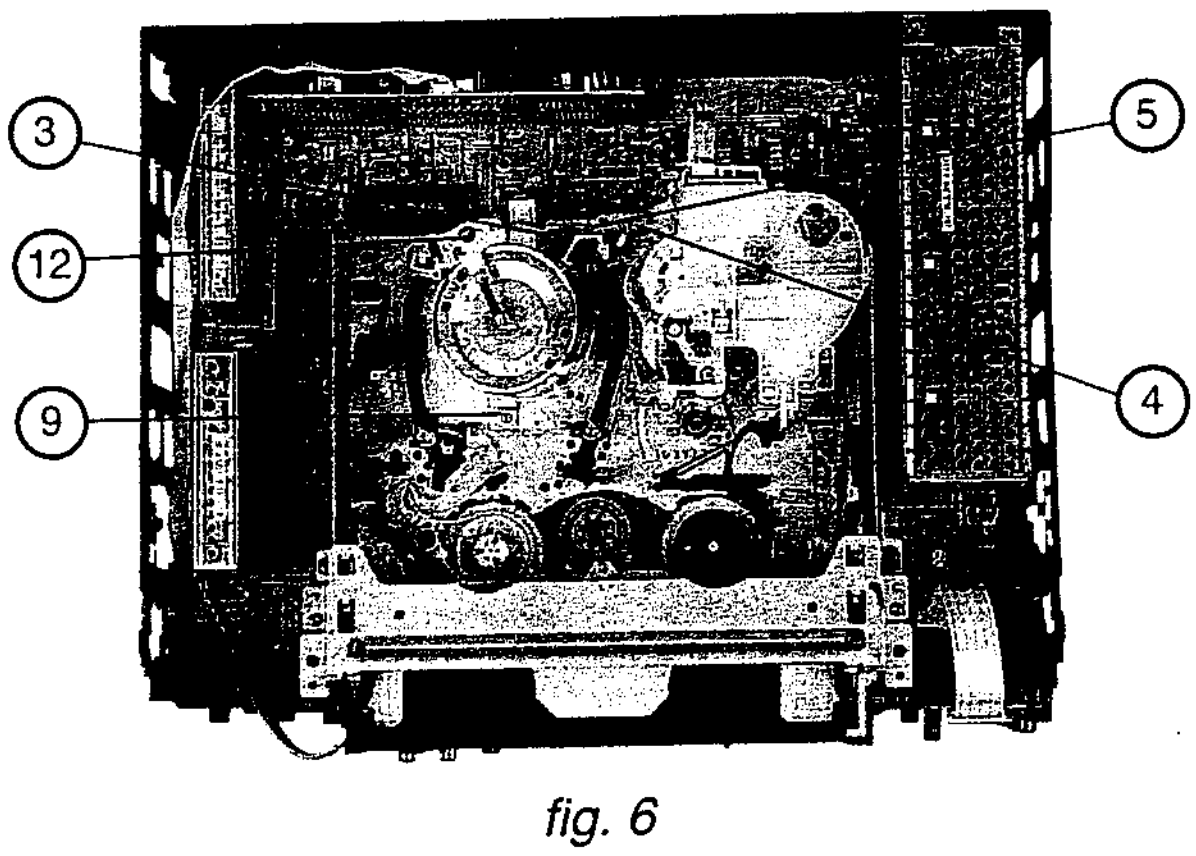

fig. 6

2) AUSTAUSCH DES BANDZUGARMS:
(Abb. 7 und 8)

AUSBAUEN:
- Den Clip (I3) öffnen und den gezahnten Hebel (48) herausziehen.
- Den Hebel (27) entfernen.
- Die Antriebsachse (14) der Kassettenhalterung nach rechts schieben, um sie aus ihrem Sitz zu nehmen.
- Die Achse erst links, dann rechts anheben.
- Die Feder (39) lösen.
- Den Clip (I4) lösen und den Bandzugarm und die Bremse anheben.
- Den Clip (I5) öffnen, um die Befestigung (45) der Bandzugbremse zu lösen.

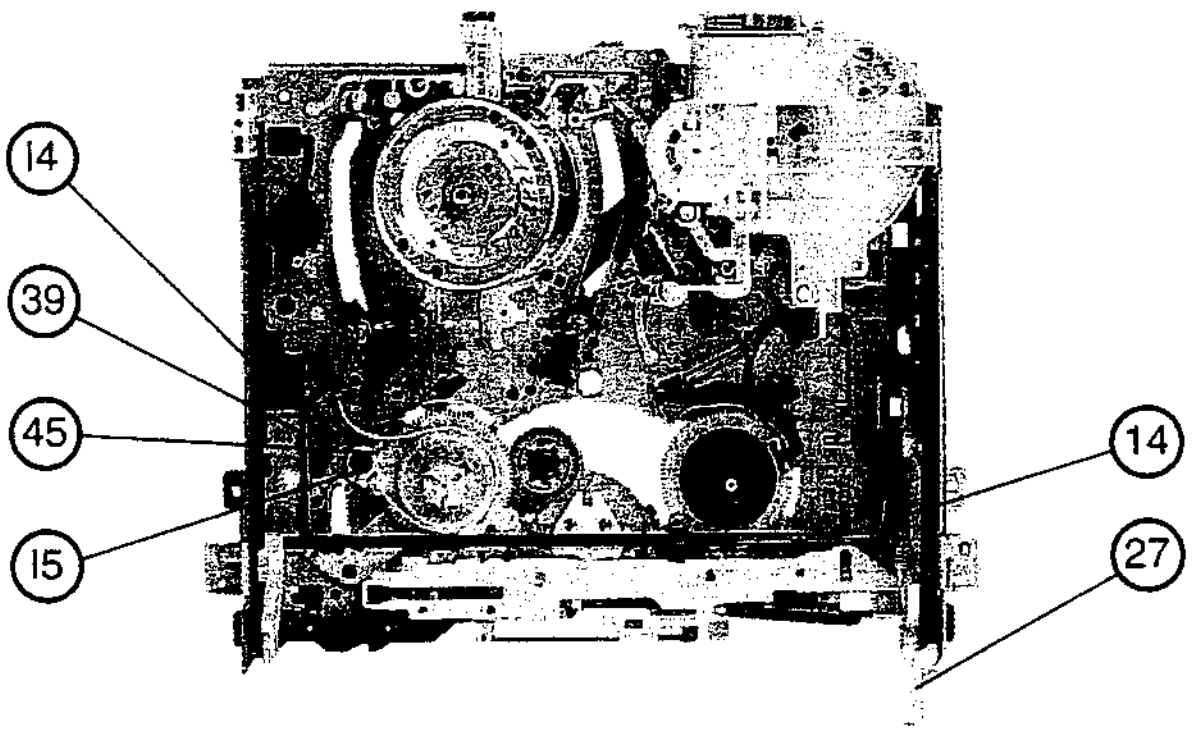

fig. 7

WIEDEREINBAUEN:
- Die Befestigung (45) der Bandzugbremse anbringen.
- Die Bremse um den Abwickelteller legen.
- Den Bandzugarm einsetzen und andrücken, um ihn festzuklemmen.
- Die Feder (39) wieder anbringen.
- Die Achse (14) in ihren Sitz einsetzen.
- Den gezahnten Hebel (48) einsetzen und dabei den ersten Zahn mit dem Kennzeichen (M1) ausrichten.
- Nach dem Austausch des Bandzugarms muß dessen Position gemäß der Angaben auf Seite 13 neu eingestellt werden.

3) AUSTAUSCH VON TON-UND KONTROLLKOPF:
(Abb.9)

AUSBAUEN:
- Den Stecker (C1) herausziehen.
- Die 2 Schrauben (7) entfernen und dann die Kontrollkopfeinheit anheben.

2) REPLACEMENT OF THE TAPE BACK TENSION ARM
(fig. 7 and 8)

REMOVAL:
- Release clip (I3) and remove the toothed lever (48).
- Remove lever (27).
- Slide the cassette holder pin (14) to the right in order to release it from its housing.
- Lift the pin from the left and then from the right.
- Remove spring (39).
- Release clip (I4) and lift the tape back tension arm and brake.
- Release clip (I5) in order to free the attachment (45) of the tape back tension brake.

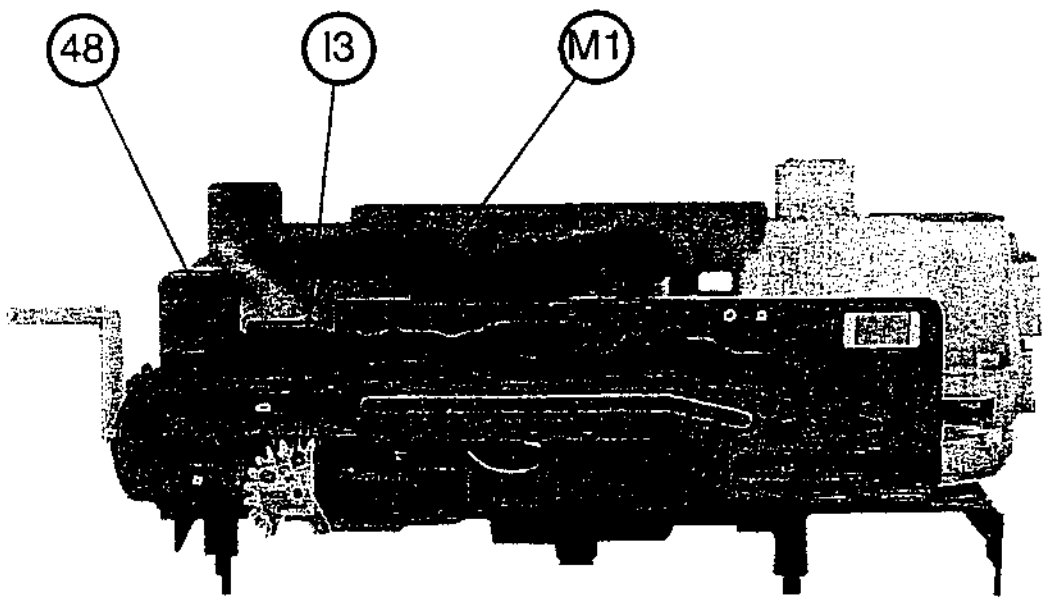

fig. 8

REFITTING:
- Fit attachment (45) of the tape back tension brake.
- Wind the brake around the supply reel.
- Insert the tape tension arm and press to clip in to position.
- Refit spring (39).
- Refit pin (14) in its housing.
- Fit the toothed part (48) by aligning the first tooth with the marking (M1).
- After replacing the tape back tension arm, its position must be re-set as shown in page 13.

3) REPLACEMENT OF THE AUDIO-CONTROL HEAD.
(fig. 9)

REMOVAL:
- Disconnect connector (C1).
- Remove 2 screws (7) and lift the audio-control head.

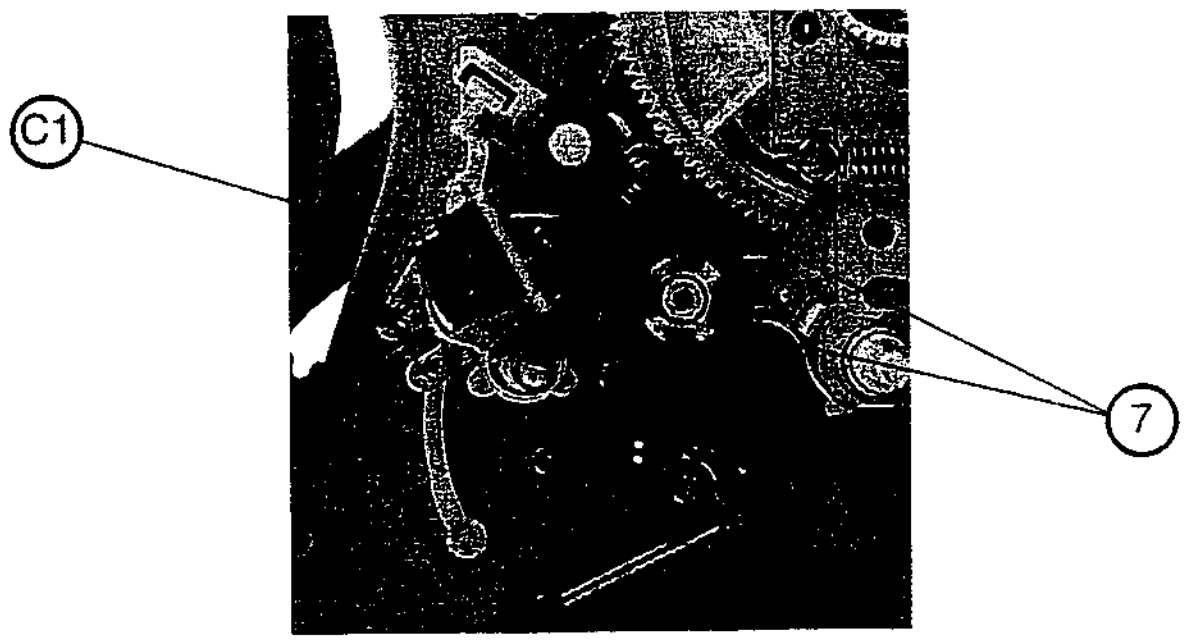

fig. 9

WIEDEREINBAUEN:
- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen.
- Folgende Einstellungen vornehmen: Azimut, Höhe, Neigungswinkel und Kompatibilität (siehe Seite 15, Abschnitt B).

4) AUSTAUSCHEN DES FUNKTIONSKONTROLLMOTORS:
(Abb. 10 und 11)

AUSBAUEN:
- Das Reinigungssystem der Videoköpfe ausbauen.
- In der angegebenen Reihenfolge die 4 Clips (I6), (I7), (I8) und (I9) lösen. Dann die Einheit Gehäuse /Funktionskontrollmotor anheben.
- Das Teil (P4) nach vorherigem Öffnen des entsprechenden Clips anheben.
- Das Getriebe (P5) herausnehmen.
- Das Ende der Gewindestange (P6) leicht anheben.
- Den Clip (I10) des Funktionsschalters lösen.
- Die Einheit Motor/Schalter aus der Gleitschiene (P7) nehmen.
- Den Motor ablöten.

WIEDEREINBAUEN:
- Darauf achten, daß das Loch (H1) der Nocke über dem des Gehäuses liegt.
- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen, ohne dabei zu vergessen, die Gewindestange in ihre Clips einzusetzen und darauf zu achten, daß die Kennzeichen (M2) des Funktionsschalters und (M3) des Gehäuses übereinstimmen.

REFITTING:
- Perform the removal operations in reverse order.
- Adjust the azimuth, height, inclination and check compatibility (see page 15 section B).

4) REPLACEMENT OF THE FUNCTION CONTROL MOTOR:
(fig. 10 and 11)

REMOVAL:
- Remove the video head cleaning system.
- Release, in this order, 4 clips (I6), (I7), (I8) and (I9) securing the casing and function control motor assembly and lift it.
- Lift part (P4) after releasing its clip.
- Remove gear (P5).
- Slightly lift the end of the worm screw (P6).
- Release clip (I10) of the function switch.
- Remove the motor/switch assembly from the slide rail (P7).
- Unsolder the motor connections.

REFITTING:
- Check that hole (H1) on the cam is exactly over the hole on the chassis.
- Perform removal operations in reverse order remembering to insert the worm screw in its clips and making sure that the markings (M2) on the function switch correspond to the markings (M3) on the casing.

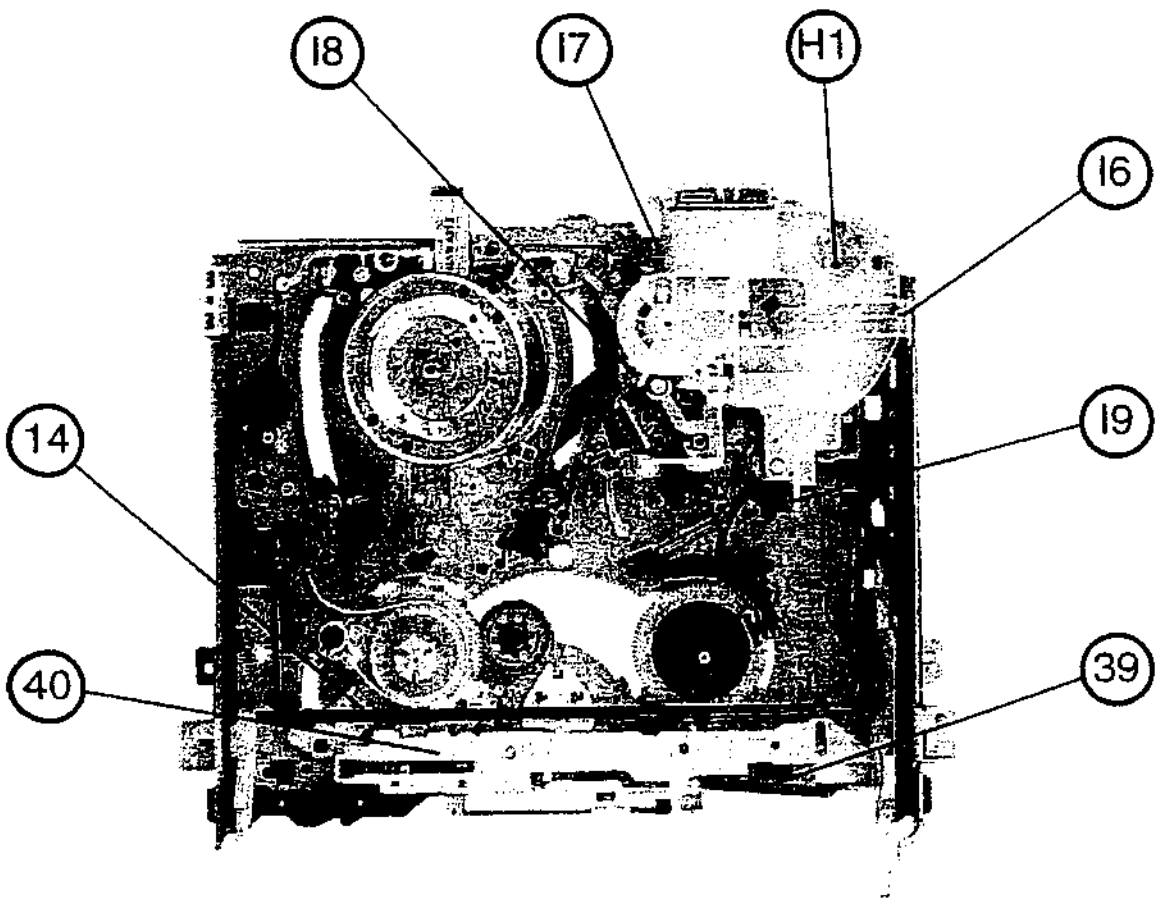

fig. 10

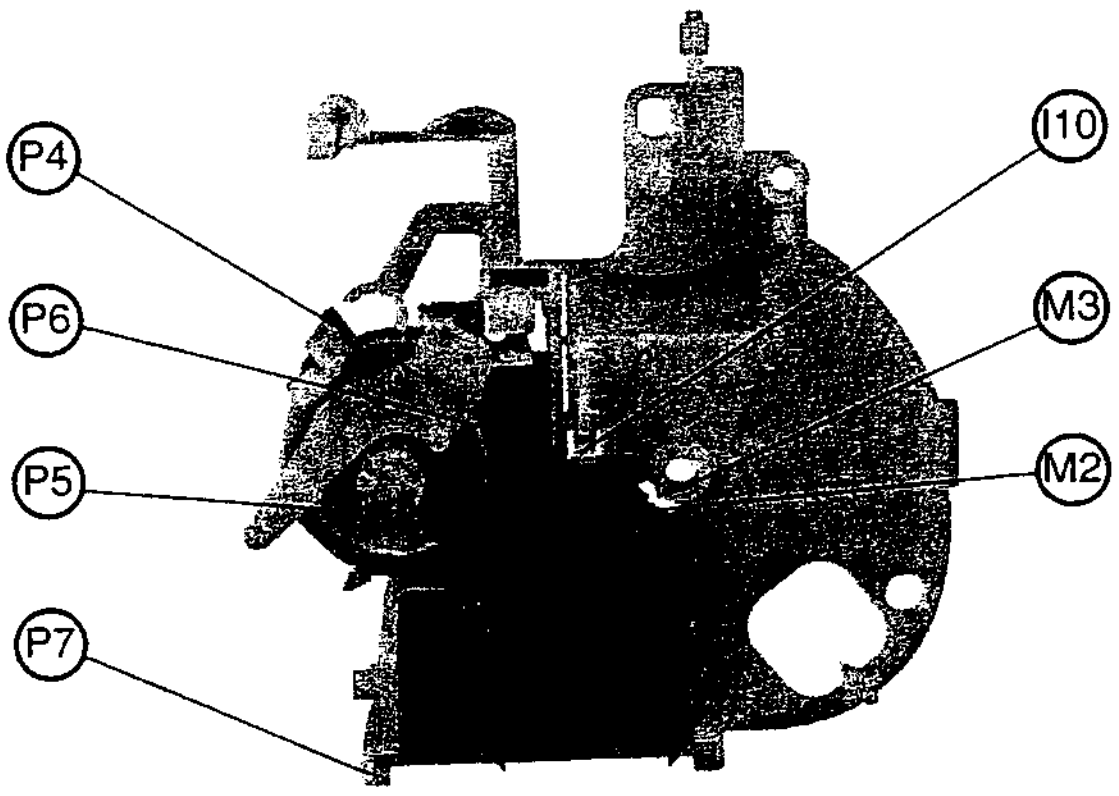

fig. 11

5) AUSTAUSCH DER FUNKTIONSSTEUERNOCKE:
(Abb. 10, 12, 13 und 14)

AUSBAU:
- Die Einheit Gehäuse/Funktionskontrollmotor gemäß den Angaben des vorherigen Kapitels ausbauen.
- Die Antriebsachse (14) der Kassettenhalterung ausbauen.
- Die Feder (39) und die Gleitschiene (40) entfernen.
- Die Andruckrolle (1) und den Hebel (25) entfernen.
- Die Nocke herausnehmen.

5) REPLACEMENT OF THE CONTROL CAM:
(fig. 10, 12, 13 and 14)

REMOVAL:
- Remove the casing and function control motor assembl as discribed in the previous section 4.
- Remove cassette holder drive pin (14) .
- Remove spring (39) and the slide rail (40).
- Remove pinch roller (1) and the lever (25).
- Remove the cam.

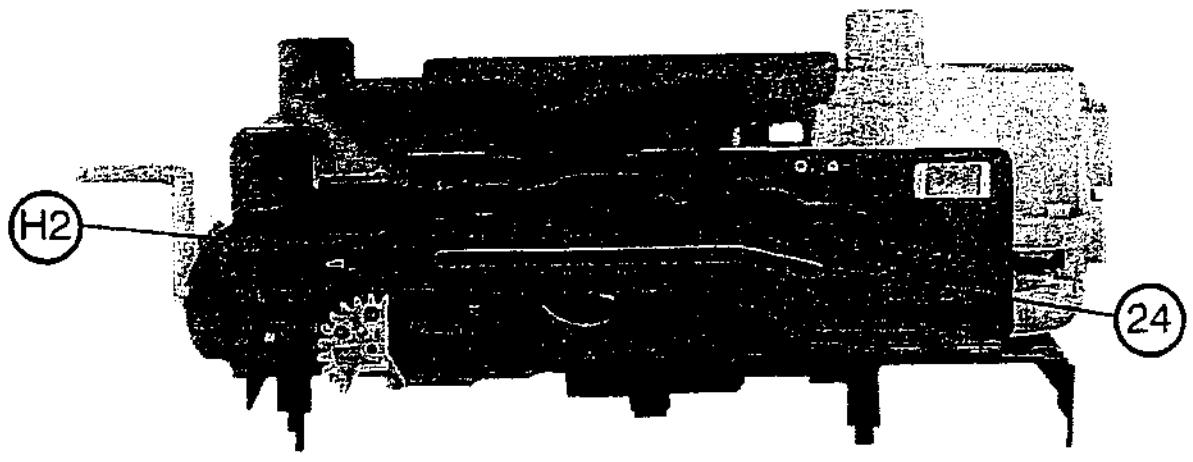

fig. 12

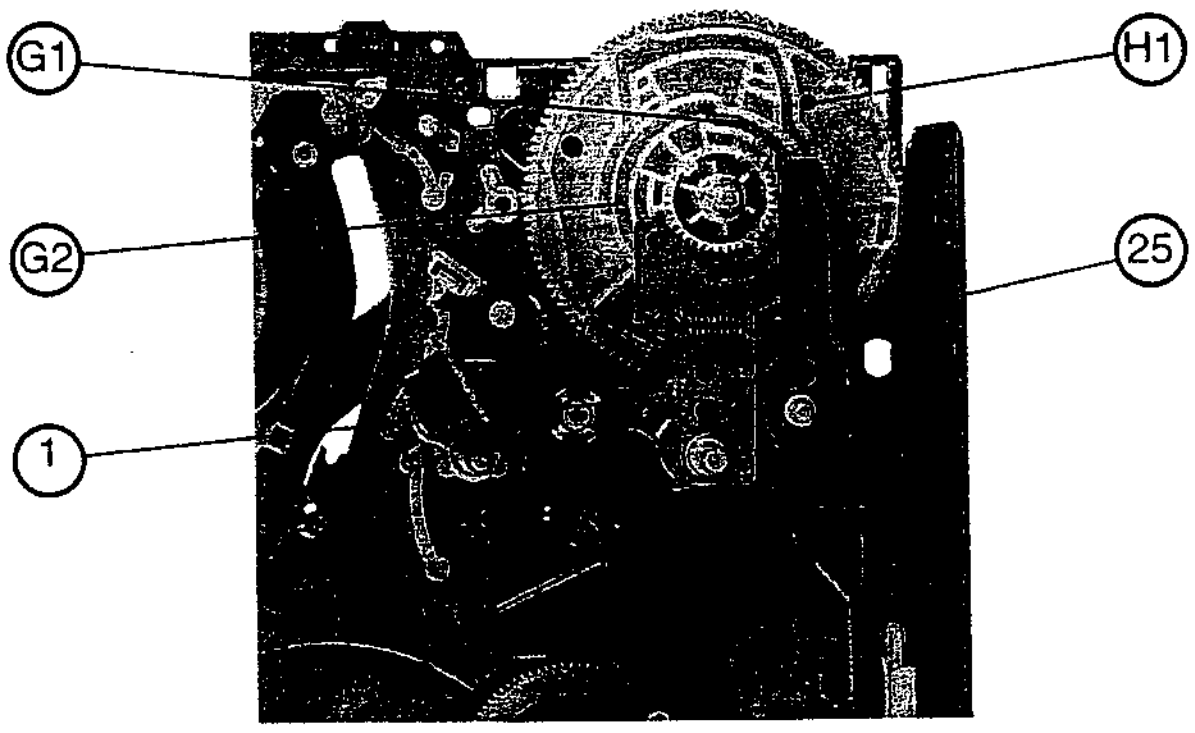

fig. 13

WIEDEREINBAUEN:

- Die beweglichen Bandführungen und den Bandzugarm am Anschlag "Ausgabe" festhalten.
- Den Hebel (23) montieren und dabei sorgfältig seinen Zapfen in das Loch des Dreiecks (24) einführen.
- Das Dreieck (24) so positionieren, daß das Loch (H2) über dem des Gehäuses liegt.
- Die Nocke so positionieren, daß das Loch (H1) über dem des Gehäuses liegt.
- Den Hebel (25) einsetzen und dabei seinen Zapfen in die Auskehlung (G1) einführen.
- Die Andruckrolle unter Einführen des Zapfens in die Auskehlung (G2) anbringen und dann die Einheit Gehäuse/Funktionskontrollmotor einsetzen. Dabei ist darauf zu achten, daß das Kennzeichen auf dem Schalter dem des Gehäuses gegenüberliegt.
- Die Gleitschiene (40) einsetzen und die Feder (39) wieder anbringen.

6) AUSTAUSCH DER LADEARME:
(Abb. 15 und 16)

AUSBAU:

- Den Clip (35) entfernen und den Antriebshebel (36) der Ladearme abnehmen.
- Die Ladearme anheben.

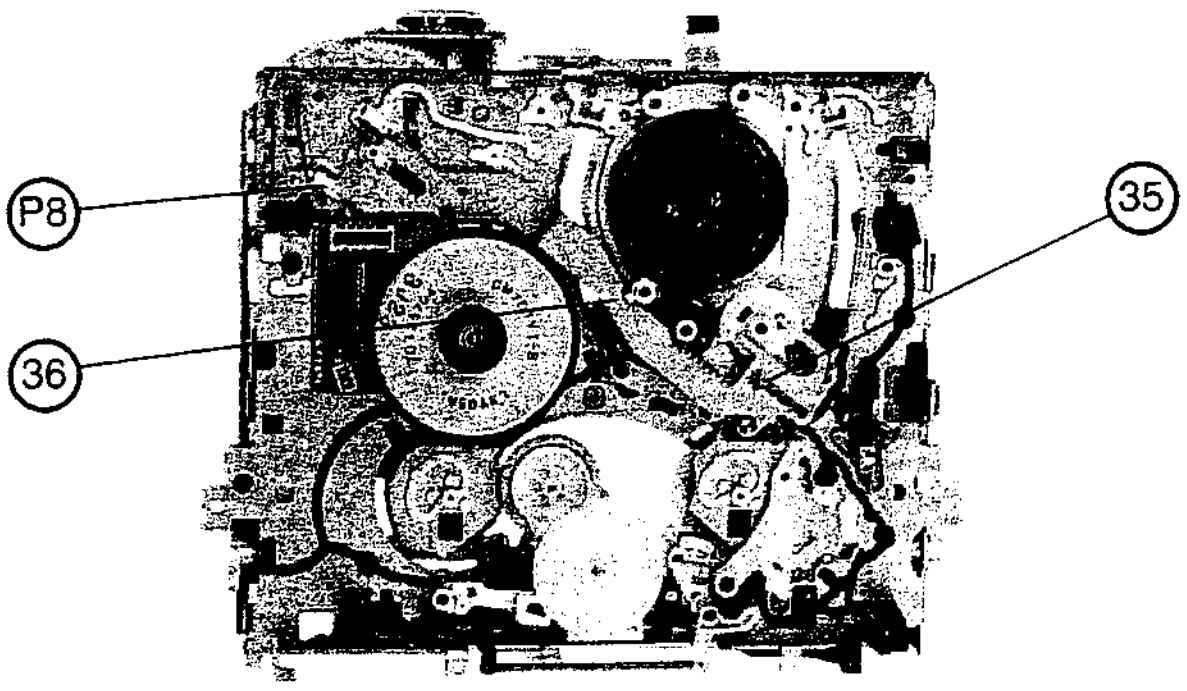

fig. 15

WIEDEREINBAU:

- Die beweglichen Bandführungen am Anschlag "Ausgabe" festhalten.
- Erst den Aufroll- dann den Abroll-Ladearm einbauen, und zwar so, daß sich die Kennzeichen (M4) und (M5) gegenüberliegen.
- Das Ende des Hebels (36) soweit in die Gleitschiene (P8) schieben, bis sich das Kennzeichen (M6) und der erste Zahn des Aufrollgetriebes einander gegenüberliegen.
- Den Clip wieder anbringen.

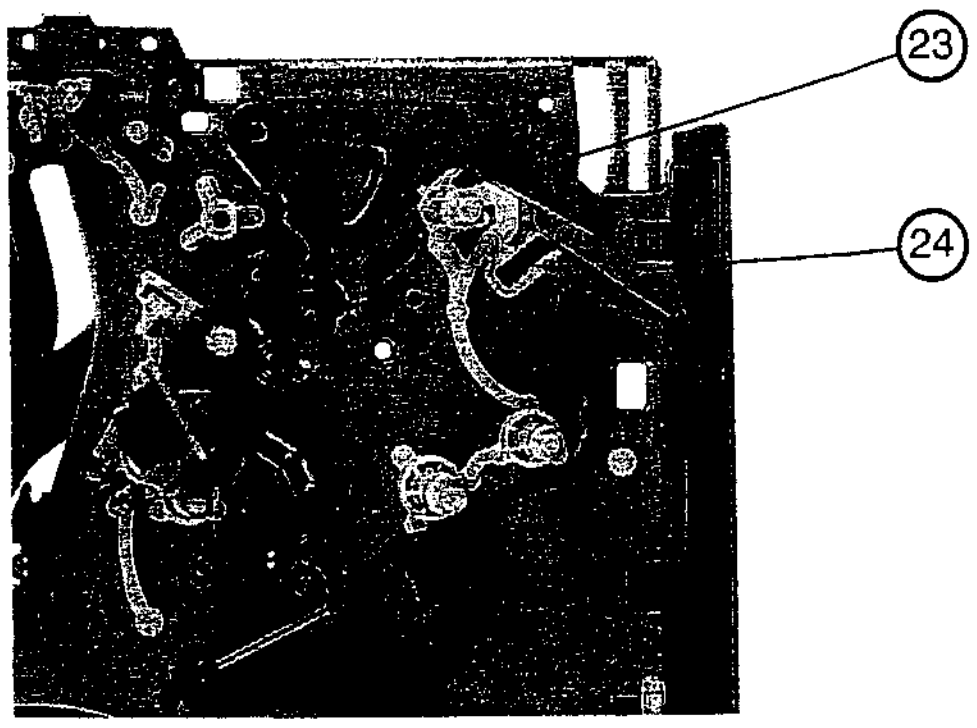

fig. 14

REFITTING

- Hold the mobile guide rails and the tape back tension arm against the unloading stop.
- Fit lever (23) making sure that the nipple is fitted inside the hole on the rod (24).
- Position the rod (24) so that hole (H2) is exactly over the hole on the chassis.
- Position the cam so that hole (H1) is exactly over the hole on the chassis.
- Fit lever (25) by inserting its nipple in the groove (G1).
- Fit the pinch roller by inserting its nipple in the groove (G2) and then fit the casing and function control motor assembly, making sure that the marking on the switch is opposite the marking on the casing.
- Fit slide rail (40) and spring (39).

6) REPLACEMENT OF THE TAPE LOADING ARMS
(fig. 15 and 16)

REMOVAL:

- Remove clip (35) and remove the tape loading arm drive lever (36).
- Remove the take-up and supply insertion arms.
- Remove mobile tape guides .

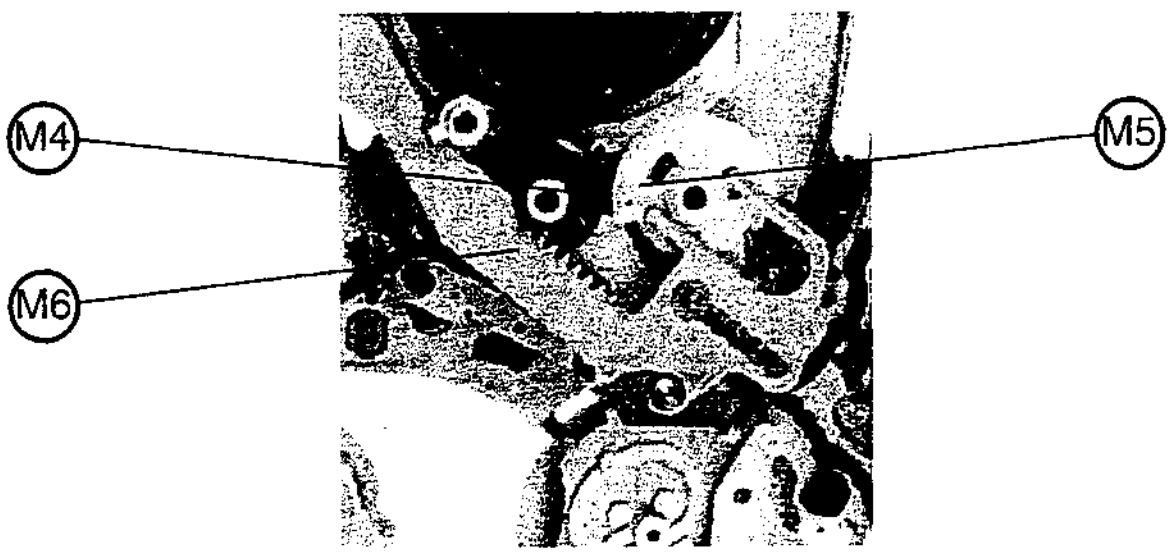

fig. 16

REFITTING:

- Fit the mobile tape guides and hold against the play position on the main deck.
- Fit the take-up guide insertion arm followed by the supply guide insertion arm making sure that the alignment holes (M4) and (M5) are facing each other.
- Insert the end of the lever (36) in the slide rail (P8) and then slide it until the marking (M6) is facing the first tooth of the take-up gear.
- Refit the clip.

7) AUSTAUSCHEN DES ZWISCHENGETRIEBES:
(Abb. 17, 18 und 19)

AUSBAUEN:
- Die Gleitschiene (40) ausbauen.
- Den Clip (32) und das Getriebe (31) entfernen.
- Den Clip (I11) lösen und die Führung (37) herausnehmen.
- Den Clip (30) entfernen und das Zwischengetriebe (33) anheben.

7) REPLACEMENT OF THE INTERMEDIATE PULLEY:
(fig. 17, 18 and 19)

REMOVAL:
- Remove slide rail (40).
- Remove clip (32) and gear (31).
- Release clip (I11) and remove guide (37).
- Release clip (30) and lift the intermediate pulley (33) off.

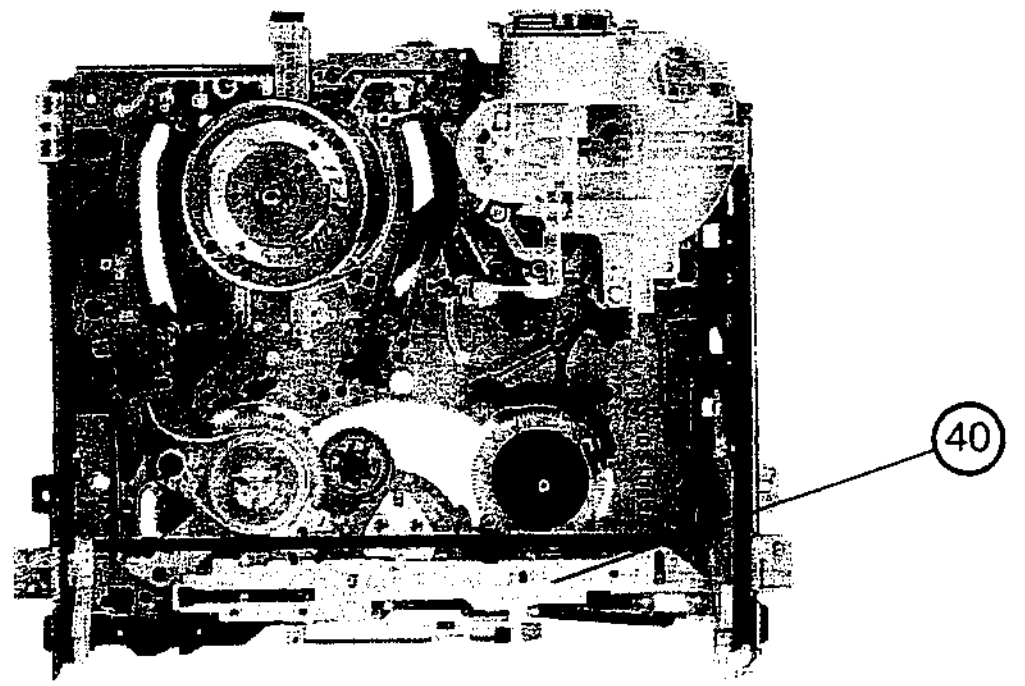

fig. 17

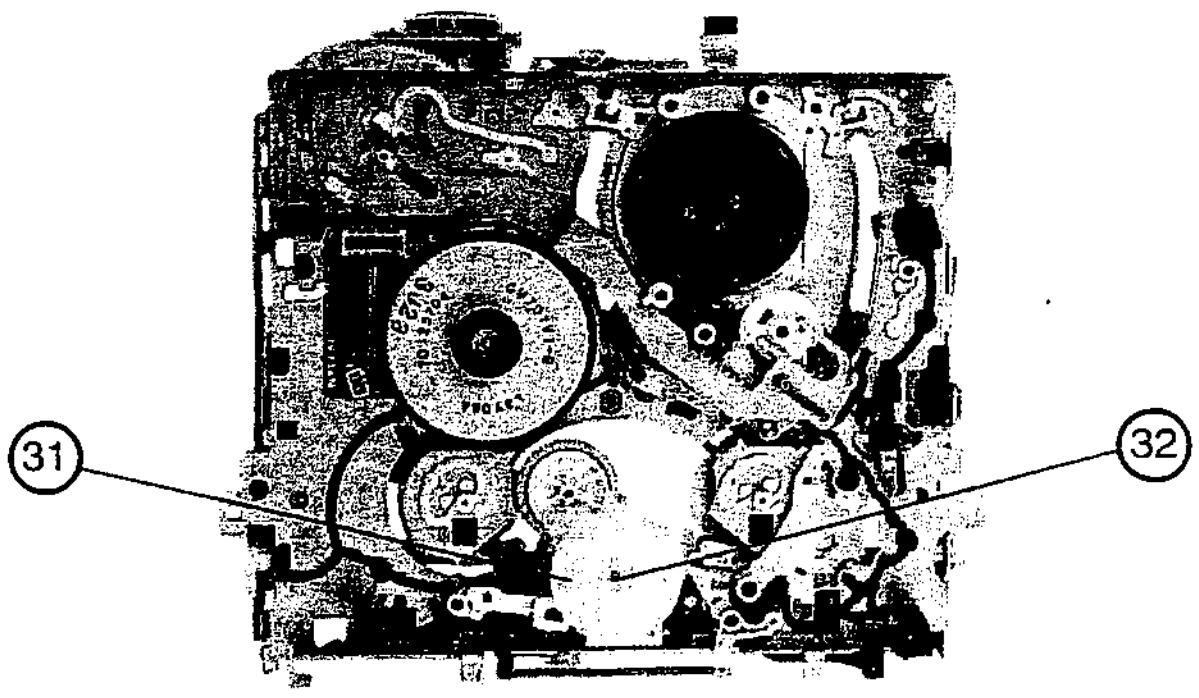

fig. 18

WIEDEREINBAUEN:
- Den Einrückhebel (34) in die Auskehlung des Zwischengetriebes einführen und dann dieses auf seiner Achse positionieren.
- In umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen.

REFITTING :
- Insert the clutch tab (34) in the groove of the intermediate pulley and fit the latter on its spindle.
- Perform the removal operations in reverse order for the other parts.

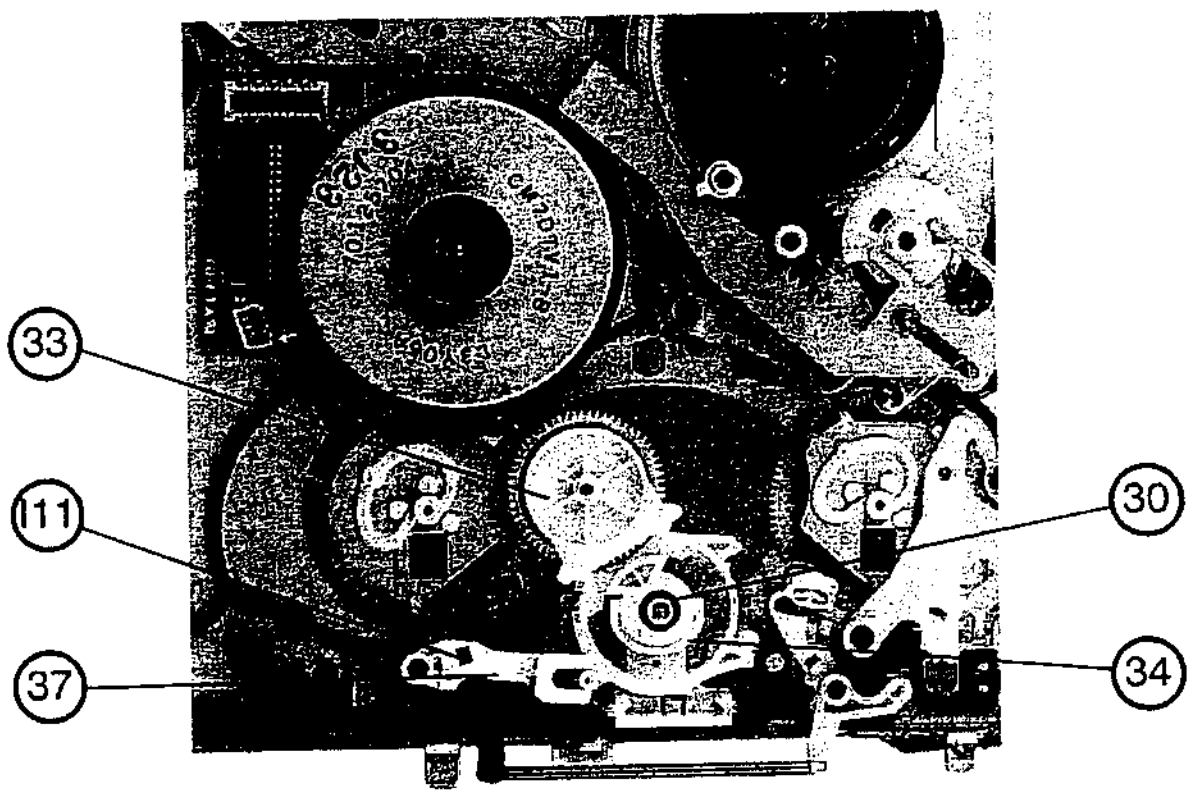

fig. 19

V - MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

ERFORDERLICHES MATERIAL:

- Bandzug-Meß-Kassette.
- Kassette MH4.
- Zweistrahloszilloskop mit Bandbreite >10 MHz.
- Fernsehgerät oder Farbmonitor.

1 - EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS:

- Nach allen Eingriffen an einem Laufwerk ist es ratsam, die Reinigungs-, Überprüfungs und Einstellarbeiten des Bandlaufs vorzunehmen.

V - ADJUSTMENTS AND MECHANICAL CHECKS

EQUIPMENT REQUIRED:

- Torque measurement cassette .
- MH4 tape.
- One dual-trace oscilloscope, pass band > 10 MHz.
- One colour television set or monitor.

1 - MANUFACTURER RECOMMENDATIONS:

- Before any work is carried out on the mechanism, the tape path should be cleaned, checked and adjusted.
- Check that the mobile tape guides rotate freely.

- Stellen Sie sicher, daß sich die beweglichen Bandführungen frei drehen.
- Nach dem Einlegen der Kassette prüfen, ob sich die beweglichen Bandführungen in ihren Endpositionen befinden.
- Prüfen, ob die Capstanachse und die Andruckrolle parallel zueinander stehen.
- Mit einem Tupfer alle Partien reinigen, die sich in direktem Kontakt zum Band befinden.
- Zur Reinigung der Kopftrommel, der Videoköpfe und des Drehtransformators wird empfohlen, Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fettablagerungen auf den Flächen zu verhindern, die mit dem Band in Berührung kommen.

- After insertion, check that the mobile tape guides are correctly positioned in their stops.
- Check that the capstan shaft and the pinch roller are parallel.
- Using a pad, clean all the parts directly in contact with the tape.
- To clean the video head drum , it is recommended to wear cotton gloves and use a pad so that there are no grease marks left on the surfaces in contact with the tape.

2 - EINSTELLEN DER BANDZUGBREMSE:

(Abb. 20)

- Die Kassettenhalterung ausbauen.
- Den Videorecorder auf Wiedergabe schalten.
- Mit einem Schraubendreher die Schraube (S3) soweit festdrehen, bis sich der BANDZUG-Fühlhebel 7,5 ± 1mm vom Gehäuserand entfernt befindet (durch den langen Strich (M7) gekennzeichnet).
- Den Bandzug wie nachstehend angegeben überprüfen.

2 - TAPE BACK TENSION BRAKE ADJUSTMENT

(fig. 20)

- Remove the cassette holder.
- Set mechanism in playback mode.
- Using a screwdriver turn screw (S3) so that the arm tension pin is 7.5 ± 1 mm from the edge of the chassis (marked by the long line (M7)).
- Check the tape tension as shown below.

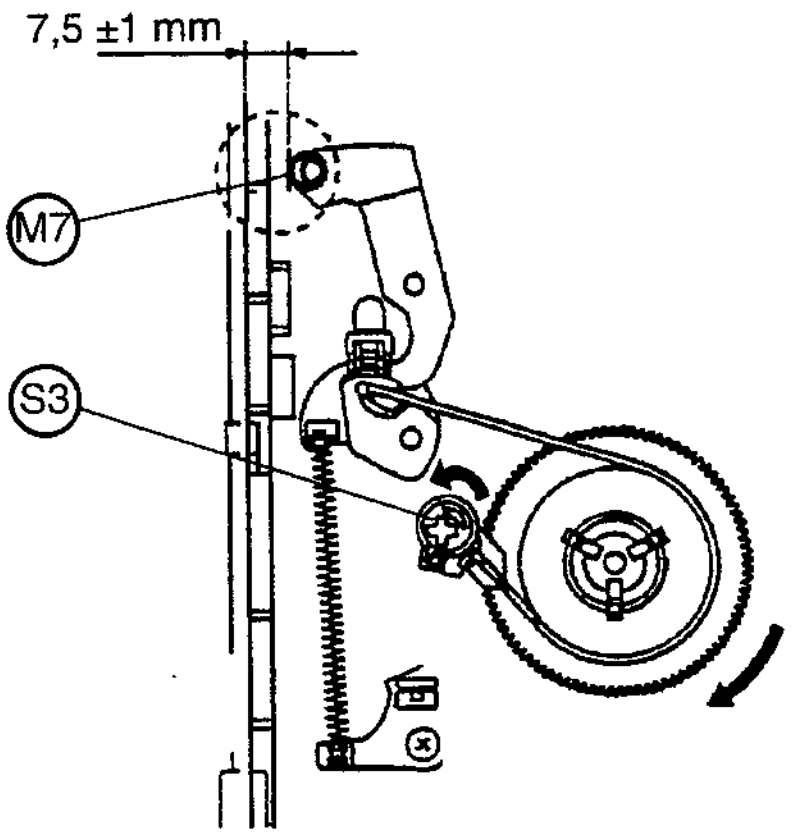

fig. 20

3 - ÜBERPRÜFUNG DES BANDZUGS UND DES WICKELTELLER-DREHMOMENTES:

BANDZUG :
- Die Bandzug-Meßkassette abspielen.
- Der Bandzug auf dem Abwickelteller muß zwischen **45** und **95** g/cm betragen.
- Wenn der Bandzug nicht in diesem Bereich liegt, die Wickelteller-Kopplungseinheit austauschen.

WICKELTELLER-DREHMOMENT :
- Das Drehmoment des Aufwickeltellers muß zwischen **125** und **200** g/cm betragen.
- Wenn der Bandzug nicht in diesem Bereich liegt, die Wickelteller-Kopplungseinheit austauschen.

3 - CHECKING THE BACK TAPE TENSION AND THE SUPPLY REEL TORQUE:

TAPE TENSION:
- Use the torque measurement cassette in the Playback mode.
- The tension on the tape on the reel must be between **45** and **95** gr/cm.
- If the tension lies outside these values, replace the clutch assembly.

REEL TAKE-UP TORQUE:
- The torque on the take-up reel must be between **125** and **200** gr/cm.
- If this is not the case, replace the take-up reel drive clutch assembly.

4 - STATIK-EINSTELLUNGEN AM BANDLAUF:

(Abb. 21)

VORSICHTSMASSNAHMEN:
Der Bandlauf wurde im Werk präzise eingestellt, er braucht also nicht nachgestellt werden. Dennoch können Verschleißerscheinungen oder ein Defekt des Gerätes, der

4 - STATIC ADJUSTMENTS OF THE TAPE PATH: *(fig. 21)*

PRECAUTIONS:
The video tape path is precisely aligned at the factory and breakdown may require the replacement of parts and necessitate the adjustment of the tape path. **For this**

das Auswechseln eines sich auf dem Bandlauf befindlichen Teiles erforderlich macht, dazu führen, daß der Bandlauf neu eingestellt werden muß. **Wir empfehlen, für diesen Arbeitsgang keine Abgleich-Kassette zu verwenden.** Schalten Sie das Gerät auf Wiedergabe und ziehen Sie nach erfolgtem Einfädeln den Netzstecker. Überprüfen Sie die richtige Bandlage in der Mechanik: das Band muß den Bandzugpin, den Löschkopf, die beweglichen Bandführungen, die Ton-/Kontrollkopfeinheit, die Videokopftrommel und die festen Aufrollbandführungen berühren.

operation, it is recommended that the alignment test tape is not used. Load a normal video cassette, select the PLAYBACK mode and allow the tape to fully load, switch OFF the power . Check that the tape is correctly loaded around the mechanism, the tape must be in contact with the following items, back tension pole, the full erase head, tape guides, video head drum and audio-control head.

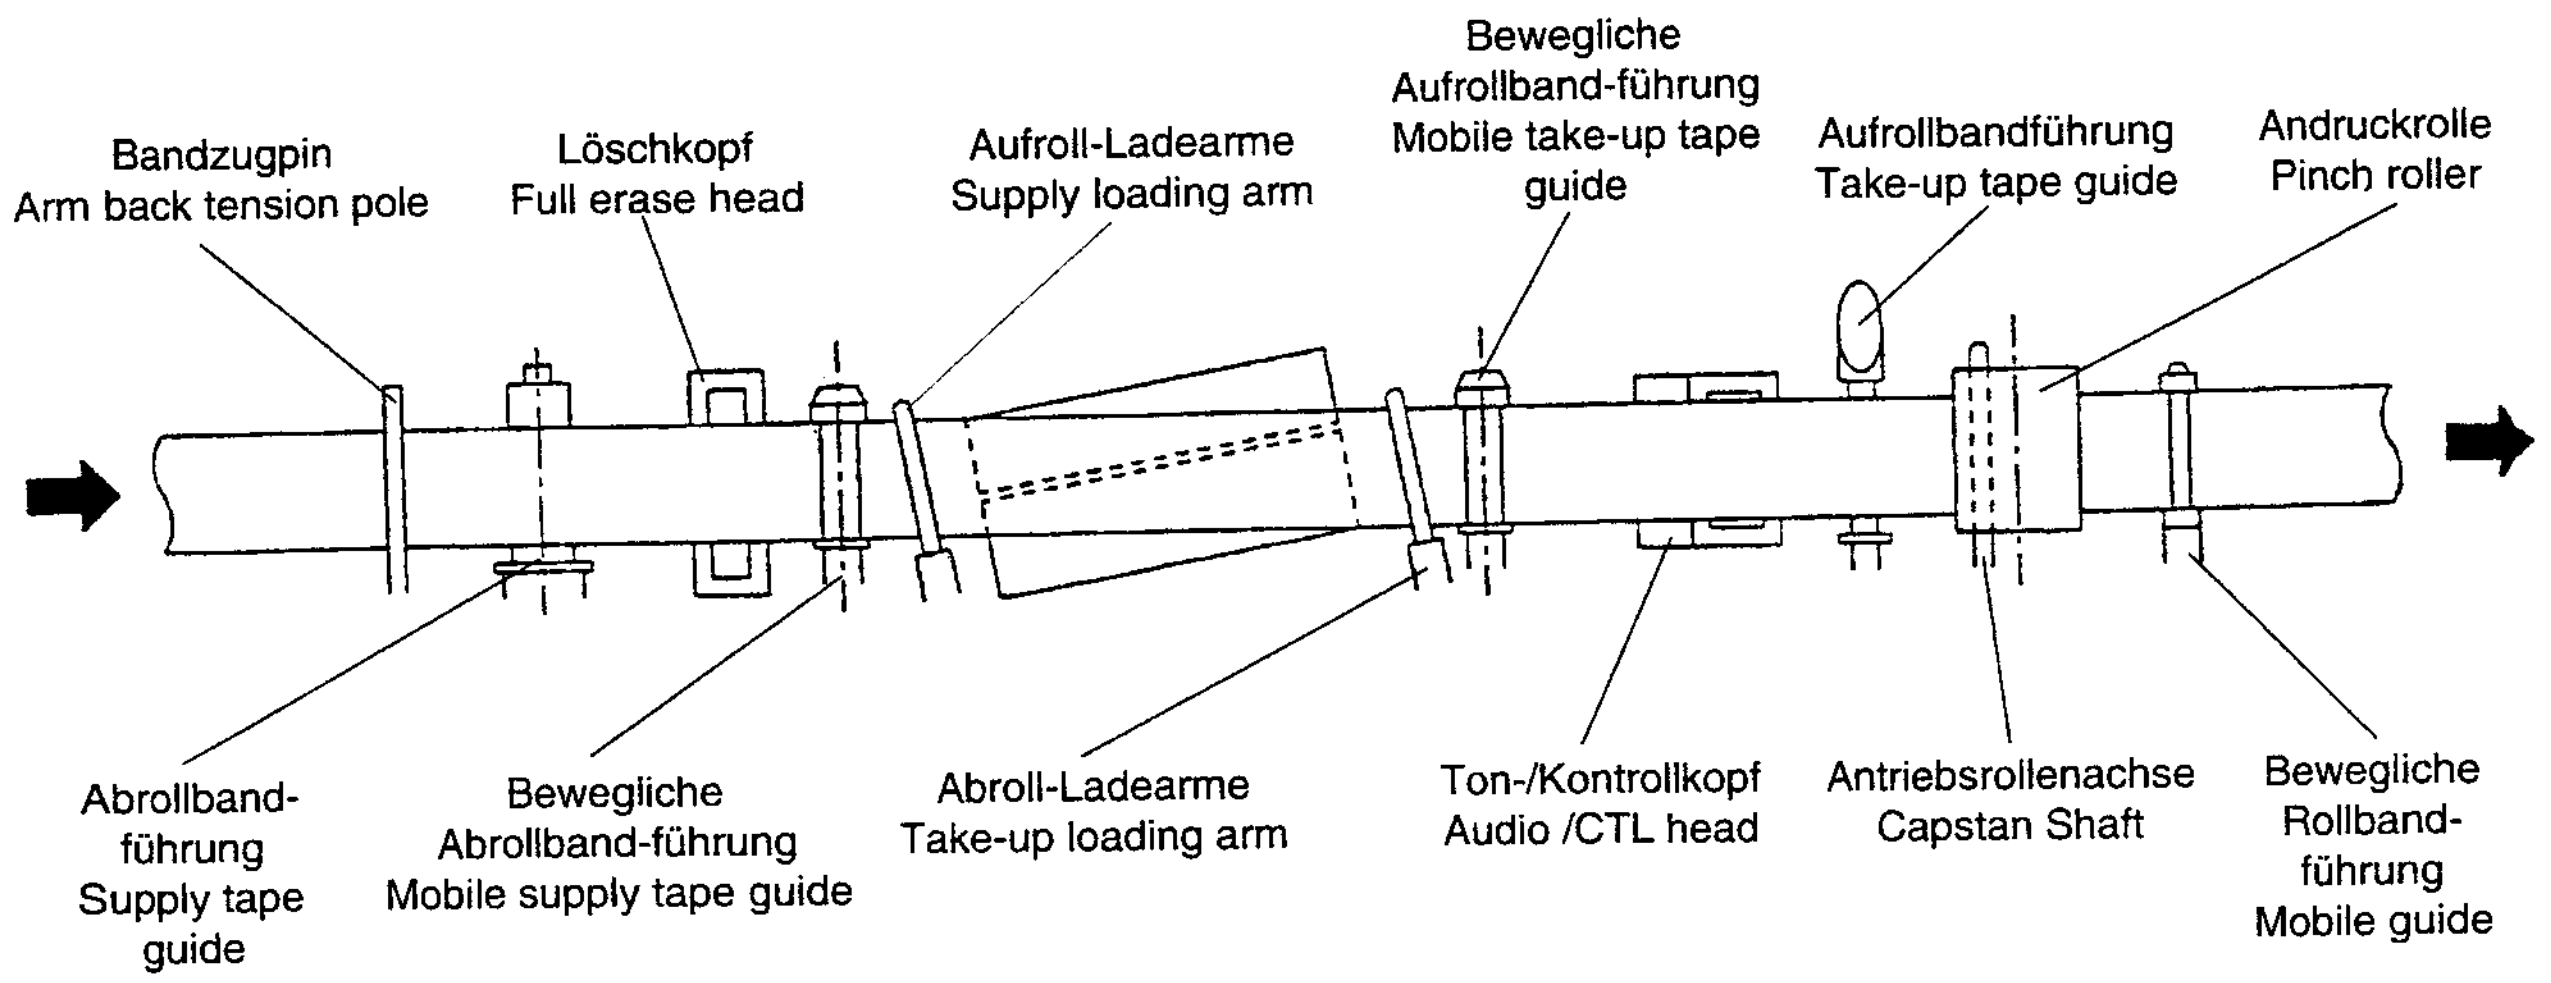
Bandzugpin
Arm back tension pole
Löschkopf
Full erase head
Aufroll-Ladearme
Supply loading arm
Bewegliche Aufrollband-führung
Mobile take-up tape guide
Aufrollbandführung
Take-up tape guide
Andruckrolle
Pinch roller
Abrollband-führung
Supply tape guide
Bewegliche Abrollband-führung
Mobile supply tape guide
Abroll-Ladearme
Take-up loading arm
Ton-/Kontrollkopf
Audio /CTL head
Antriebsrollenachse
Capstan Shaft
Bewegliche Rollband-führung
Mobile guide

fig. 21

VOREINSTELLUNG DER BEWEGLICHEN BANDFÜHRUNGEN:
Wenn das Band an einer der Bandführungen nicht glatt anliegt, diese so einstellen, bis das Band glatt anliegt.

VOREINSTELLUNG DES TON-/KONTROLLKOPFES:
(Abb. 22)
Wenn das Band an der festen Aufrollbandführung nicht glatt anliegt, den Neigungswinkel (I) der Ton-/Kontrollkopfeinheit nachstellen.

MOBILE TAPE GUIDE PRE-SETTING:
If there is tape folding on one of the mobile tape guide, adjust the position of the guide for correct alignment.

AUDIO CONTROL HEAD PRE-SETTING:
(fig. 22)
If the tape folds on the take-up tape guide, adjust the inclination (I) of the audio control head.

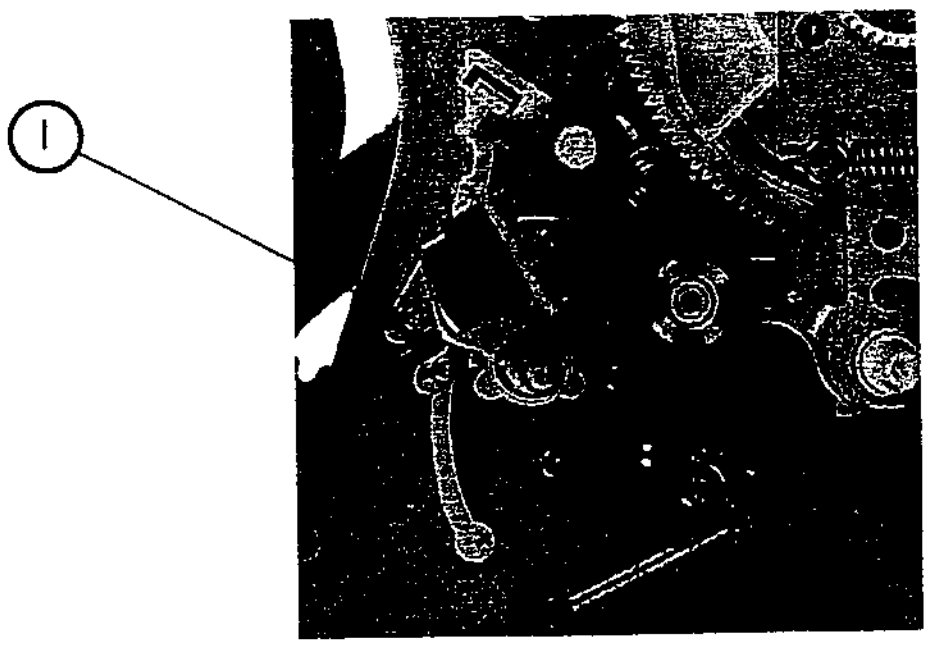

fig. 22

5 - DYNAMIK-EINSTELLUNGEN AM BANDLAUF:

Für diese Dynamik-Einstellungen:
- Die Kassettenhalterung ausbauen.
- Die Grauabstufungen der Referenzkassette ablesen.
- Auf einem Zweistrahl-Oszilloskop (mit Drum Flip Flop (BT002) getriggert) das Video-FM-Signal (BV131) sichtbarmachen (Umschalten der Videoköpfe auf Wiedergabe).

5 - DYNAMIC ADJUSTMENTS ON THE TAPE PATH:

For these dynamic adjustments:
- Remove the cassette holder.
- Playback the grey scale section on the alignment tape.
- Display on a dual-trace oscilloscope the FM video signal (BV131) synchronized by the 25 Hz flip-flop (BT002) (switching of the video heads in playback mode).

A - Feineinstellung der beweglichen Bandführungen:
(Abb. 23)

Die optimale Einstellung ist erreicht, wenn die FM-Hüllkurve von Spuranfang bis Spurende eine konstante Amplitude hat. Eine schlechte Einstellung der beweglichen Abrollbandführung zieht entweder ein Rasterflimmern oder einen Rauschbalken im oberen Teil des Bildes nach sich.
Gleichen Sie die bewegliche Abrollbandführung so ab, daß jegliche Stauchung der FM-Hüllkurve am Spuranfang vermieden wird. Eine schlechte Einstellung der beweglichen Aufrollbandführung zieht Rauschbalken im unteren Teil des Bildes nach sich.
Gleichen Sie die bewegliche Aufrollbandführung so ab, daß jegliche Stauchung der FM-Hüllkurve am Spurende vermieden wird.
Stellen Sie durch Betätigen der Spurlagenfunktion sicher, daß die Amplitude der FM-Hüllkurve von Spuranfang bis Spurende gleichmäßig abnimmt. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie bitte den Abgleich.

A - Fine adjustment of the mobile tape guides:
(fig. 23)

The optimum adjustment is obtained when the amplitude of the FM envelope is constant from the beginning to the end of the track.
If the mobile supply tape guide is incorrectly set, either the frame jumps or there is a noise bar at the top of the screen.
Adjust the mobile supply tape guide to eliminate any constriction of the FM envelope at the beginning of the track.
If the mobile take-up tape guide is incorrectly set, there will be noise bars at the bottom of the screen.
Adjust the mobile take-up tape guide to eliminate any constriction of the FM envelope at the end of the track.
Check, using the tracking control, that the amplitude of the FM envelope decreases in a linear manner from the beginning to the end of the track. If there is pinching of the envelope on the supply or take-up side, re-adjust the corresponding tape guide.

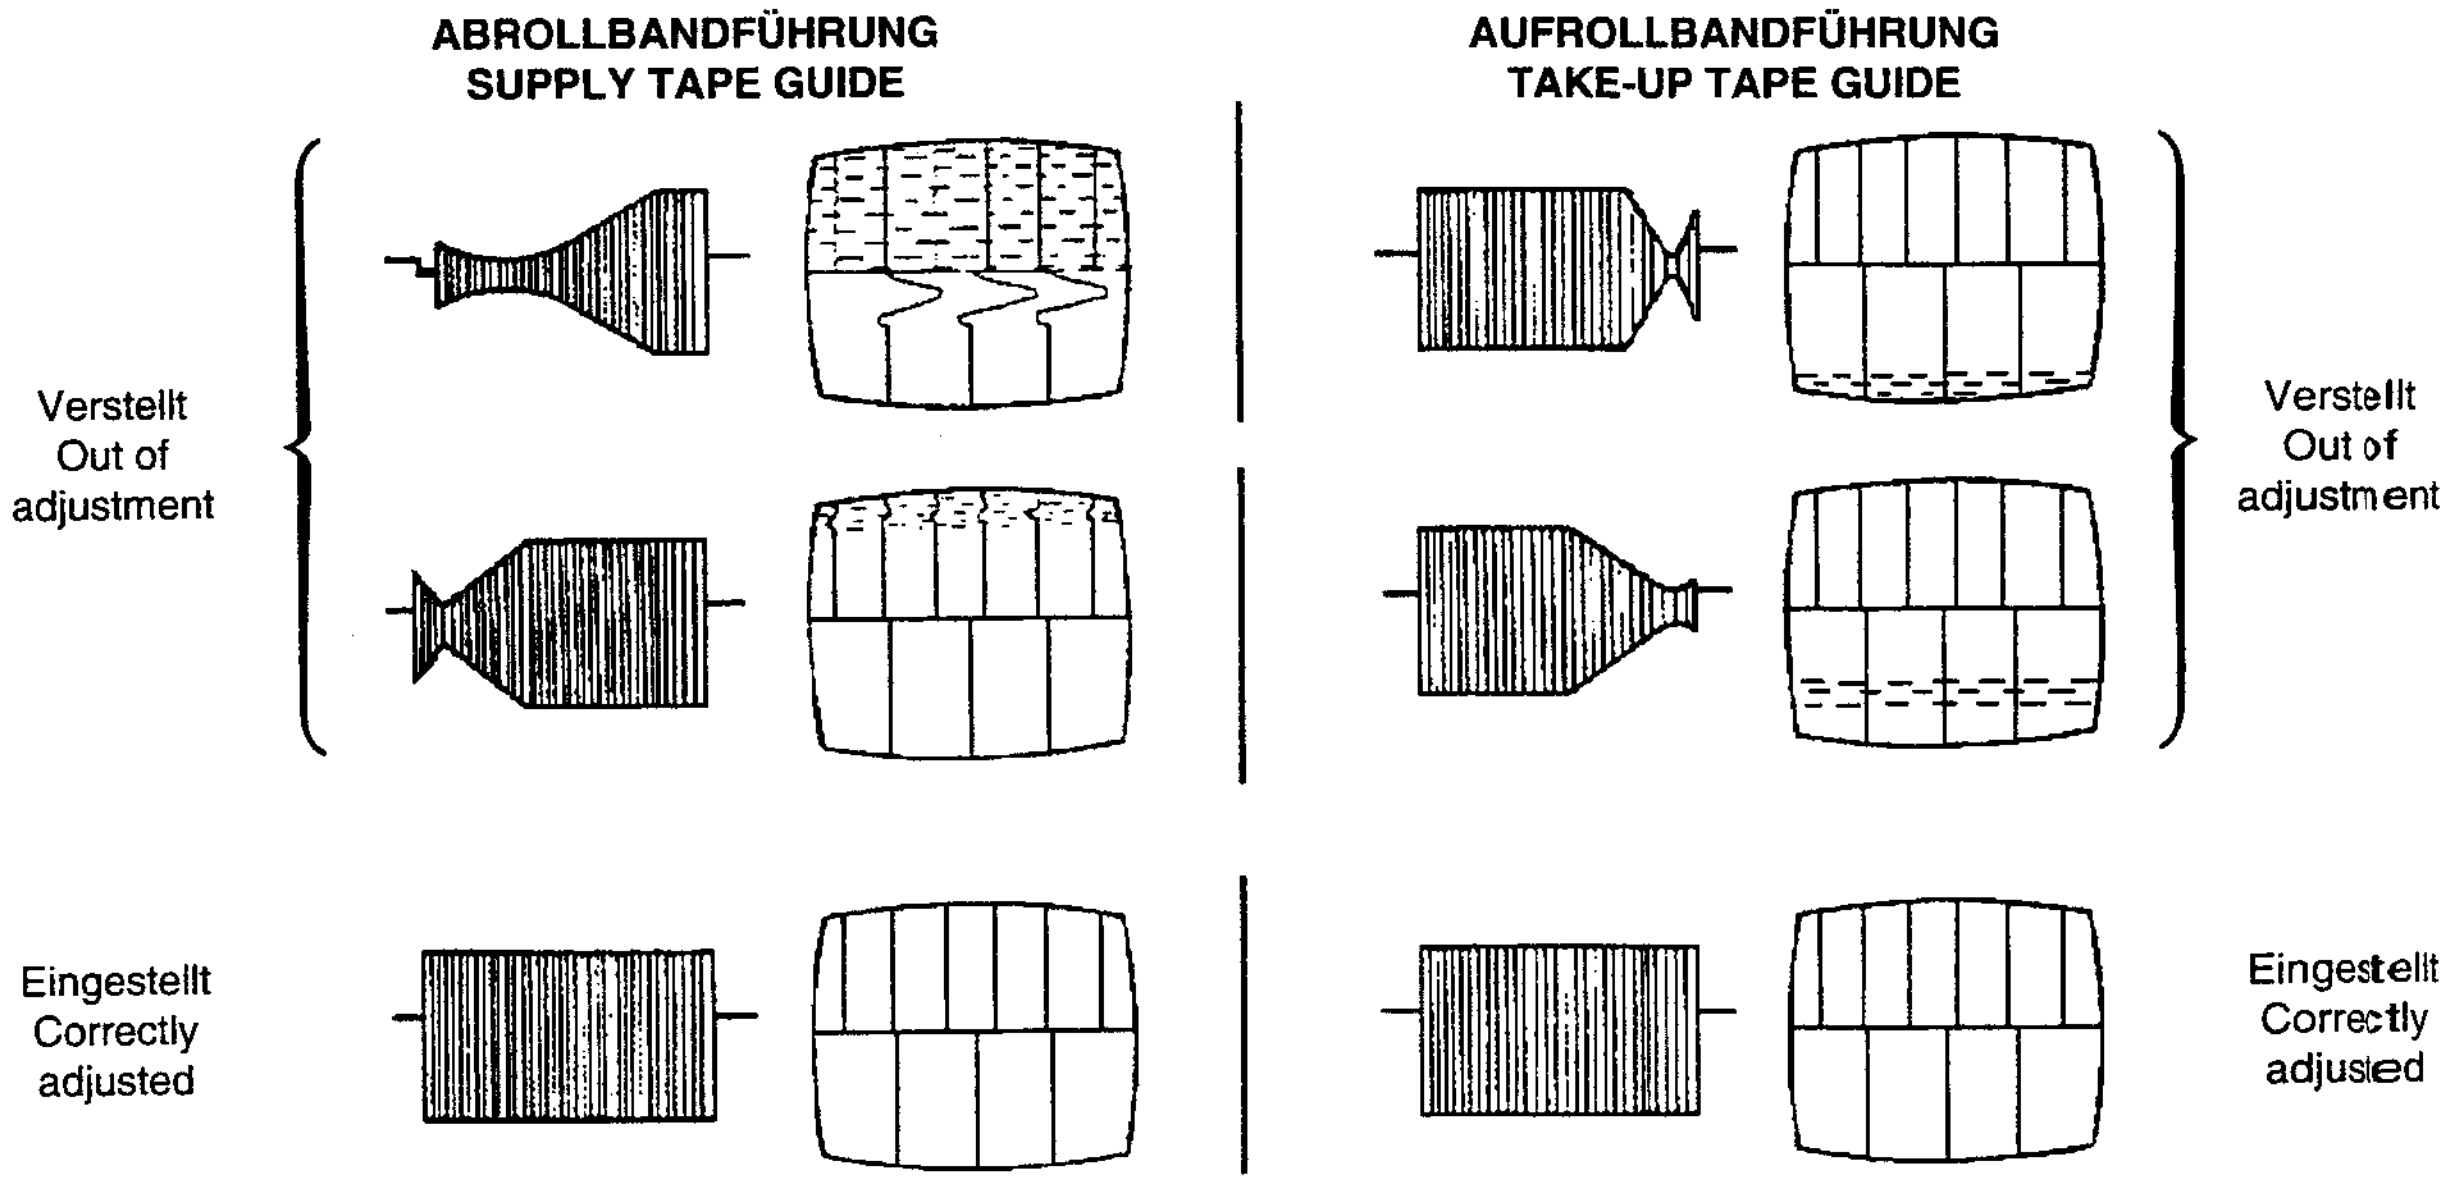

fig. 23

B - Feineinstellung des Ton- / Kontrollkopfes
(ABB. 24 und 25)

Die richtige Einstellung der Lage des Ton- / Kontrollkopfes ist notwendig, um ein korrektes Audio-Ausgangssignal und einen optimalen Rauschabstand zu garantieren.
Ein Abgleichfehler kann außerdem zu einer Instabilität in der Servo-Regelung führen. Besonders wichtig ist diese Einstellung bei Geräten mit Index Suchlauf.
Zur Beobachtung des Audio-Signals wird ein Oszilloskop an den Audio Ausgang angeschlossen.

- Testkassette mit Grautreppe und Audio-Signal (6kHz) abspielen.
- Die Azimut-Schraube (A) nachstellen, bis das Maximum des Audio-Signals am Ausgang erreicht ist.
- Die Höhe des Ton- /Kontrollkopfes mit der Mutter (H) so einstellen, daß das Audio-Signal eine flache Hüllkurve aufweist.
- Die Schrauben (A) und (H) abwechselnd und immer nur wenig (nicht mehr als 45° auf einmal) nachstellen, um einen maximalen Audio-Pegel am Ausgang zu erzielen.

B - Fine adjustment of the audio control head :
(fig. 24 and 25)

The position of the audio control head must be correctly set to ensure that the audio output and the signal /noise ratio are correct.
A misalignment may cause the servo circuits to be unstable. The precision of the adjustment is particularly important for models with index search.
To observe the audio signal, connect an oscilloscope to the AUDIO output.

- Playback the grey scale pattern on video cassette (Audio 6 kHz).
- Adjust the azimuth screw (A) to obtain the maximum output level.
- Adjust the height of the audio control head on the screw (H) so that the envelope of the audio signal is flat.
- Adjust the screws (A) and (H) in alteration and in small steps (45° at a time) to obtain the maximum output level.

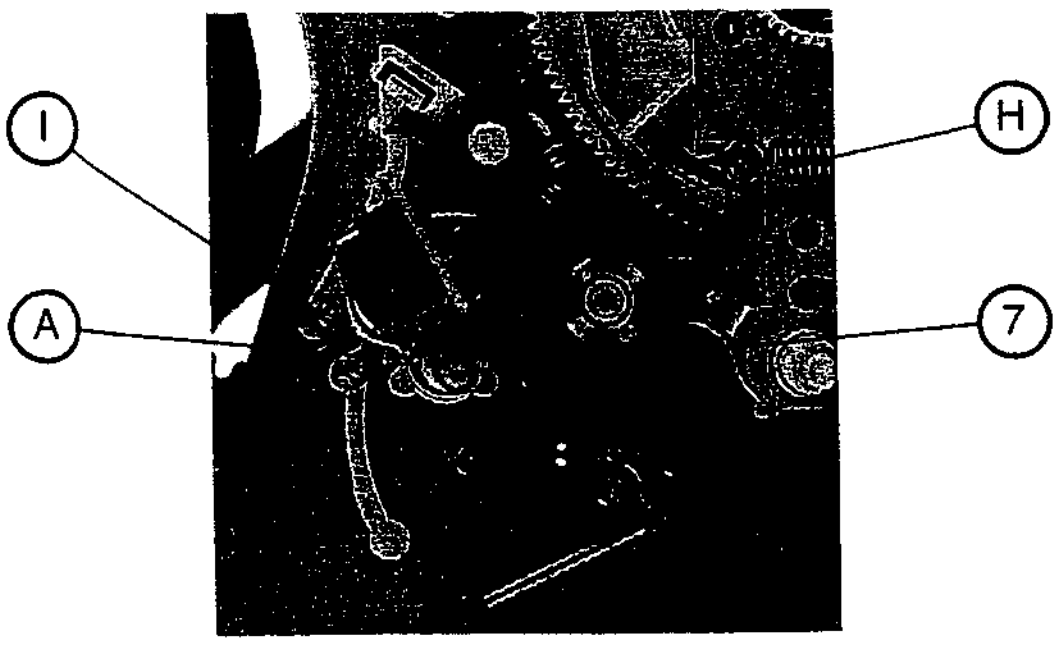

fig. 24

C - Kompatibilitätseinstellung *(Abb. 24)*

Zunächst muß der Videorecorder in sich kompatibel sein. Dazu ein Farbbalken-Testbild aufnehmen und überprüfen, ob die Wiedergabe dieser Aufnahme optimal ist.

- Den Tastkopf eines Oszilloskops an den FM-Ausgang (BV131) anschließen.
- Spurlagenfunktion aufrufen und durch Drücken der "+" und "-" Tasten die Spurlage auf Null stellen.
- Das Oszilloskop extern mit dem Kopftrommel-Schaltsignal (Drum Flip Flop) triggern. Die positive Flanke zum Triggern verwenden, um das Signal von Kopf 2 darzustellen.
- FM-Wert für die Grautreppe ablesen.
- Die Schraube (7) lösen.
- Den Ton- / Kontrollkopfes unter Beachtung des Signals auf den Videoköpfen mit einem Kreuzschraubenzieher, der in die Einkerbung gesetzt wird (ohne das Gehäuse zu durchqueren), drehen, um den FM-Pegel auf Maximum zu stellen. Die Schraube (7) sofort wieder anziehen.
- Durch Betätigung der Spurlage-Funktion überprüfen, ob das Maximum des FM-Pegels in der Nullstellung erreicht ist.

VI - ÜBERPRÜFUNG DES LAUFWERKS UND FEHLERSUCHE

1 - ÜBERPRÜFUNG VON MOTOR- UND SENSORSYSTEM

Motor- und Sensorsystem wie in dem Diagramm auf Seite 17 dargestellt auf Fehlfunktionen untersuchen.

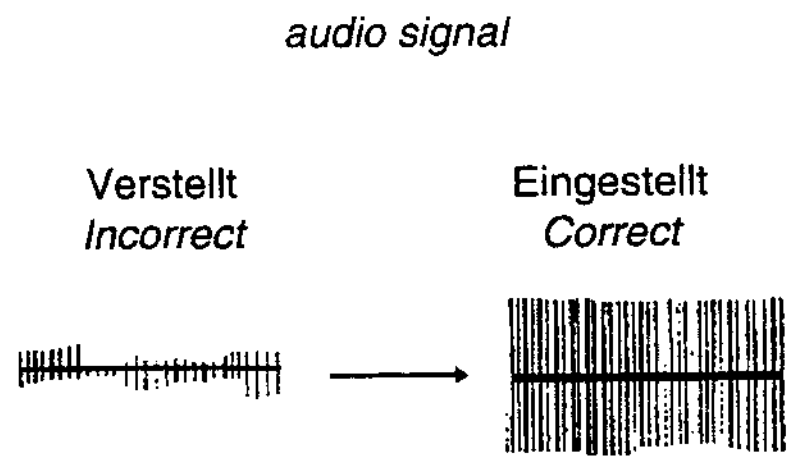

fig. 25

C - Compatibility adjustment *(fig. 24)*

First of all, the video recorder must be made compatible with itself, it is therefore, necessary to record a colour bar test pattern and check that the playback of this recording is optimum.

- Connect the probe of the oscilloscope envelope to the FM output (BV131).
- Enter the tracking mode and select manual tracking.
- Press on the + and - keys and set the track to 0.
- Synchronize the oscilloscope with the head switching flip-flop. Use the positive trigger to display the signal from head 2.
- Playback the grey scale pattern.
- Loosen the screw (7).
- While observing the signal on the video heads, tilt the audio control head,using a Philips screwdriver placed in the notch (so as not to pass through the chassis), in order to obtain the maximum output level. Tighten the screw (7) immeddiately
- Check by pressing the + and - phase keys that the signal is maximum for a track equal to 0.

VI - MECHANICAL DECK TROUBLE SHOOTING AND CHECK METHOD

1 - MOTOR SENSOR SYSTEM CHECK

Check whether any abnormalities are found in the motor or the sensor system as follows in the flow chart on page 17

Der Abstand von ▲ ist zulässig, wenn er innerhalb von 3 mm liegt
The clearance of ▲is allowable if it is within 3 mm

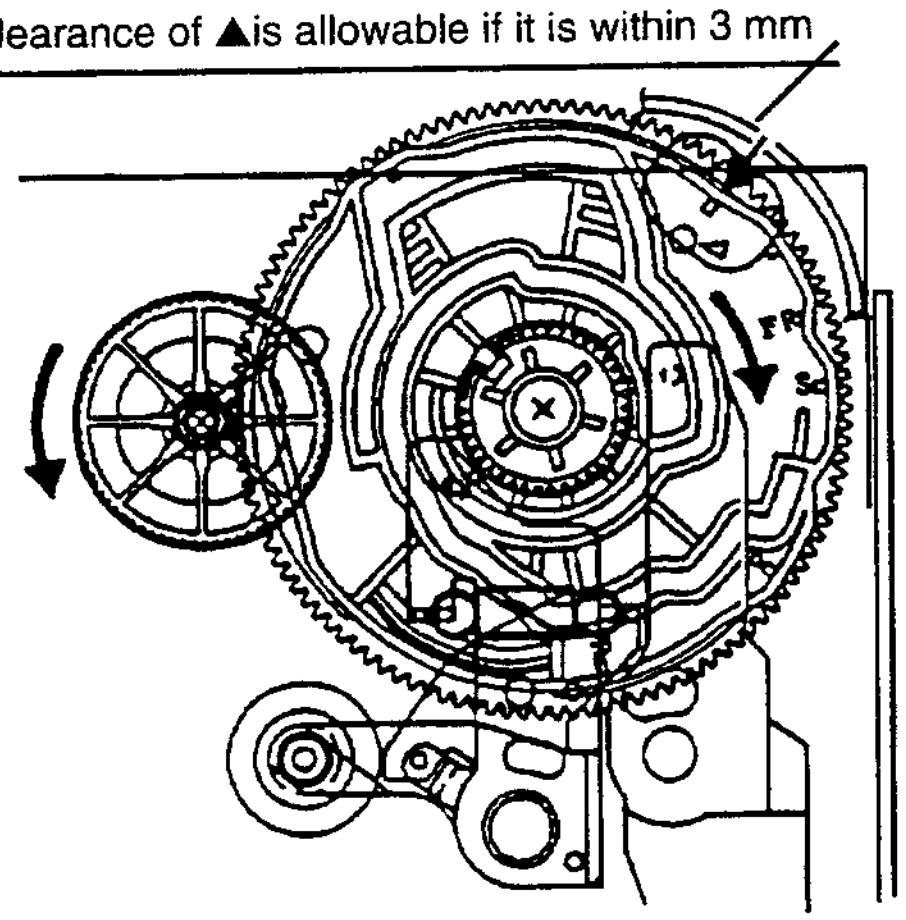

fig. 26

2 - CHECKLISTE FÜR DIE FEHLERSUCHE

2 - TROUBLESHOOTING CHECKLIST

Case - Fall	Fault/symptom - Fehler/Symptom	Possible cause - mögliche Ursache	Check method - Überprüfung
1	• Power doesn't turn on. Loading operation is defective. Mode shift operation is defective. • Das Gerät schaltet nicht ein. Fehlerhafter Ladevorgang. Fehlerhafter Umspringvorgang.	• Mechanism stops due to mechanical phase mismatch. • blockierung aufgrund von Phasenverschiebung in der Mechanik	• Check mode shift "cassette out FF/REW position can be performed when turning worm wheel. • Überprüfen, ob das Umspringen von FF auf REW möglich ist, wenn das Schneckenrad gedreht wird.
	• Loading operation is not performed • Ladevorgang erfolgt nicht	• Loading motor doesn't rotate.(loading motor is defective or circuit is defective) • Lademotor läuft nicht. (Lademotorfehler, Schaltkreisfehler)	• Check loading motor whether it turns by the outer power supply (12,5V) • Überprüfen, ob der Lademotor mit einem externen Netzteil läuft (12,5V)
	• Unloading operation is not performed • Entladevorgang erfolgt nicht	• S reel does'nt wind the tape • Der Abwickelteller spult nicht auf	• Refer to case 3 in this table. • Siehe Fall 3.
2	• Playback operation is not performed • Keine Wiedergabe	• Main brake is not released (ON) T soft brake is not released (ON) Idler does'nt swing Pinch doesn't press • Hauptbremse nicht gelöst (ON) Aufrollhilfsbremse nicht gelöst (ON) Zwischenrad ist blockiert. Andruckrolle drückt nicht	• Check mechanical position as in playback mode • Position der Mechanikteile überprüfen (Wiedergabe)
		• Capstan motor doesn't rotate (capstan motor is defective or circuit is defective) • Capstanmotor läuft nicht (Capstanmotor-, Schaltkreisfehler)	• Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen
	• Playback picture doesn't appear. Video recording can't be performed • Das Wiedergabebild erscheint nicht. Videoaufzeichnung unmöglich	• In case of no mechanical problem: Drum is defective.(circuit is defective) • Falls kein Mechanikfehler vorliegt: Kopftrommelfehler.(Fehler im Schaltkreis)	• Check drum assembly • Kopftrommel überprüfen
3	• Playback interruption • Wiedergabe unterbrochen	• Reel rotation detection is defective. (sensor is defective, circuit is defective) • Fehler in der Spulendrehungserkennung. (Sensorfehler, Schaltkreisfehler)	• Check sensor output • Sensorenausgang überprüfen
	• Recording interruption • Aufzeichnung unterbrochen	• Idler doesn't swing • Zwischenrad ist blockiert.	• Check mechanical position as in Playback mode • Position der Mechanikteile (Wiedergabe) überprüfen
		• Reel belt is removed • Spulenantriebsriemen fehlt	• Check the reel belt is removed or no • Überprüfen, ob der Spulenantriebsriemen vorhanden is
4	• FF operation is not performed. FF operation is defective. REW operation is not performed. REW operation is defective. Others : REV/FF is not performed. Others : REV/FF is defective. • Band wird nicht vorgespult. Fehler beim schnellen Vorlauf. Band wird nicht zurückgespult. Fehler beim schnellen Rücklauf. Andere : kein REV/FF. Andere : kein REV/FF.	• Main brake is not released (ON) T soft brake is not released (ON) Idler does'nt swing Pinch is not released • Hauptbremse nicht gelöst (ON) Aufrollhilfsbremse nicht gelöst (ON) Zwischenrad ist blockiert. Andruckrolle ist nicht gelöst	• Check mechanical position as in FF/REW mode • Position der Mechanikteile (FF/REW) überprüfen
		• Capstan motor doesn't rotate (capstan motor is defective or circuit is defective) • Der Capstanmotor läuft nicht (Capstanmotorfehler oder Schaltkreisfehler)	• Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen

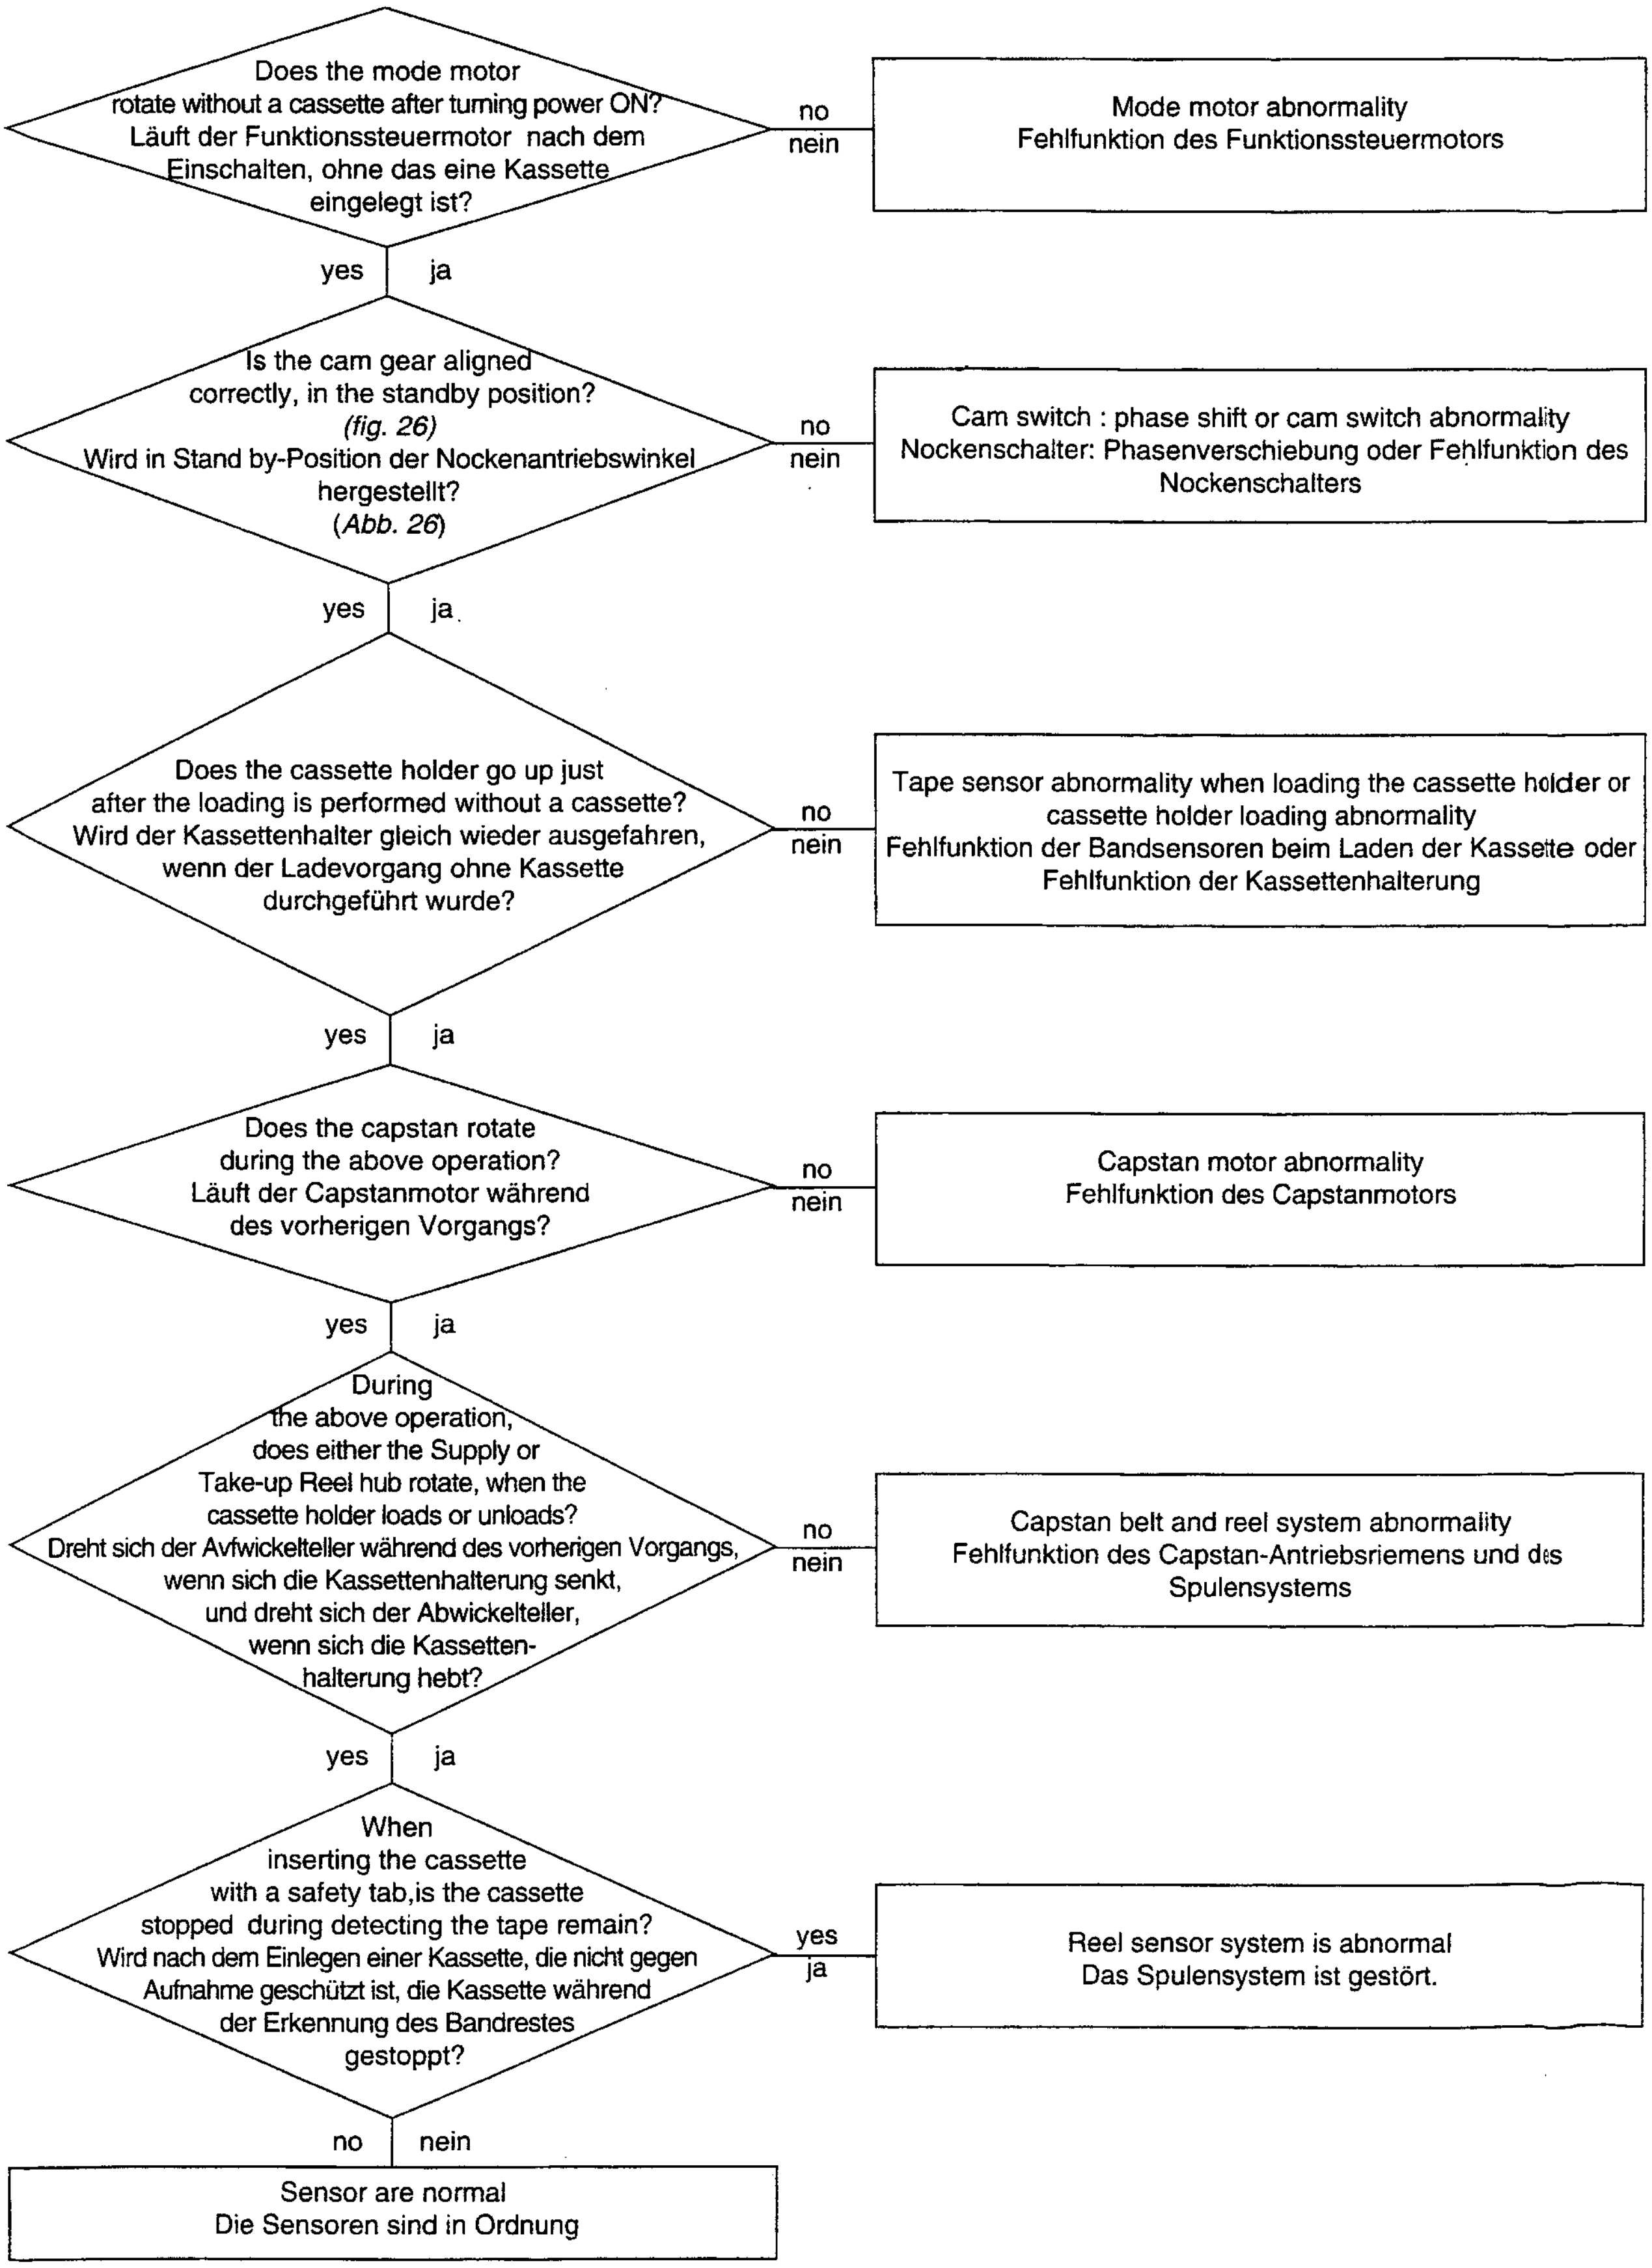
Does the mode motor rotate without a cassette after turning power ON? Läuft der Funktionssteuermotor nach dem Einschalten, ohne das eine Kassette eingelegt ist?
no nein
Mode motor abnormality Fehlfunktion des Funktionssteuermotors
yes ja
Is the cam gear aligned correctly, in the standby position? (fig. 26) Wird in Stand by-Position der Nockenantriebswinkel hergestellt? (Abb. 26)
no nein
Cam switch : phase shift or cam switch abnormality Nockenschalter: Phasenverschiebung oder Fehlfunktion des Nockenschalters
yes ja
Does the cassette holder go up just after the loading is performed without a cassette? Wird der Kassettenhalter gleich wieder ausgefahren, wenn der Ladevorgang ohne Kassette durchgeführt wurde?
no nein
Tape sensor abnormality when loading the cassette holder or cassette holder loading abnormality Fehlfunktion der Bandsensoren beim Laden der Kassette oder Fehlfunktion der Kassettenhalterung
yes ja
Does the capstan rotate during the above operation? Läuft der Capstanmotor während des vorherigen Vorgangs?
no nein
Capstan motor abnormality Fehlfunktion des Capstanmotors
yes ja
During the above operation, does either the Supply or Take-up Reel hub rotate, when the cassette holder loads or unloads? Dreht sich der Avfwickelteller während des vorherigen Vorgangs, wenn sich die Kassettenhalterung senkt, und dreht sich der Abwickelteller, wenn sich die Kassettenhalterung hebt?
no nein
Capstan belt and reel system abnormality Fehlfunktion des Capstan-Antriebsriemens und des Spulensystems
yes ja
When inserting the cassette with a safety tab,is the cassette stopped during detecting the tape remain? Wird nach dem Einlegen einer Kassette, die nicht gegen Aufnahme geschützt ist, die Kassette während der Erkennung des Bandrestes gestoppt?
yes ja
Reel sensor system is abnormal Das Spulensystem ist gestört.
no nein
Sensor are normal Die Sensoren sind in Ordnung

Case - Fall	Fault/symptom - Fehler/Symptom	Possible cause - mögliche Ursache	Check method - Überprüfung
5	• REVIEW is not performed • Kein REVIEW	• Main brake is not released (ON) T soft brake is not released (ON) Idler does'nt swing Pinch doesn't press • Hauptbremse nicht gelöst (ON) Aufrollhilfsbremse nicht gelöst (ON) Zwischenrad ist blockiert. Andruckrolle drückt nicht	• Check mechanical position as in REVIEW mode • Position der Mechanikteile (REVIEW) überprüfen
		• Capstan motor doesn't rotate (capstan motor is defective or circuit is defective) • Capstanmotor läuft nicht (Fehler im Capstanmotor oder im Schaltkreis)	• Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen
6	• Slot-in is not performed Cassette can't be inserted • Kassette wird nicht eingezogen. Kassette kann nicht eingelegt werden	• When rod (24) is mounted on the mechanical deck, the position is not correct • Dreieck (24) nicht in der richtigen Stellung auf dem Laufwerk angebracht	• Check mechanical position shown in *(fig. 8)* • In *(Abb. 8)* gezeigte Position der Mechanikteile überprüfen
7	• Capstan servo doesn't work Capstan servo is uneven • Capstan-Servo funktioniert nicht Capstan-Servo ungleichmässig	• Capstan motor is defective • Fehler im Capstanmotor	• Check capstan motor • Capstanmotor überprüfen
	• Tape speed is abnormal FG pulse is not output • Bandgeschwindigkeit ist anormal Keine FG-Pulsausgabe	• Audio control head output is defective (circuit is defective) • Fehler am Ton-/Kontrollkopfausgang (Schaltkreisfehler)	• Check audio control head Check control output • Ton-/Kontrollkopf überprüfen Kontrollausgang überprüfen
8	• Audio output doesn't come out Audio output is small Audio output variation is large Audio output is uneven Audio distortion • Kein Ton Ton leise Starke Tonausgabeschwankung unregelmässige Tonausgabe Tonverzerrung	• Audio control head is defective • Fehler im Ton-/Kontrollkopf	• Check audio control head Check control output • Ton-/Kontrollkopf überprüfen Kontrollausgang überprüfen
		• Tape transport adjustment • Bandantriebseinstellung	• Perform tape transport adjustment again after confirming tape transport condition. • Bandantrieb nach Feststellung des Bandantriebszustands überprüfen
	• Audio noise Others : Audio is defective • Rauschen Andere: fehlerhafte Tonausgabe	• Hi-fi head (drum) is defective (circuit is defective) • Fehler im Hi-fi-Kopf (Trommel) (Schaltkreisfehler)	• Check drum. Check whether B+14V is supplied • Trommel überprüfen. Überprüfen, ob B+14V gespeist werden.

Wird bei den oben beschriebenen Abläufen ein Fehler in der Mechanik festgestellt, muß folgendermaßen vorgegangen werden:
- Demontage, mechanische Phasenverschiebung: reparieren
- Teilefehler, Teileschaden: Teile auswechseln

Sollte die Mechanik keine Fehler aufweisen, Schaltkreise überprüfen.

If the mechanism is found out to be defective according to the procedures described above, perform the following :

- Disassembly, mechanical phase mismatch : repair correctly
- Part defect, part damage : replace parts

If the mechanisml is found not to be defective, check the circuits.

Abbreviation list :

FF	Fast Forward
FG	Frequency Generator
REV/FF	Review
REW	Rewind
SU	Supply
TU	Take-up
UN-LO	Unload

THOMSON MULTI MEDIA

Brandt FERGUSON SABA **TELEFUNKEN** **THOMSON**

VIDEO

SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

R/T 7000

Addition to SM Additif au SM Ergänzung zum SM Aggiornamento del SM Suplemento al SM	350 613 40

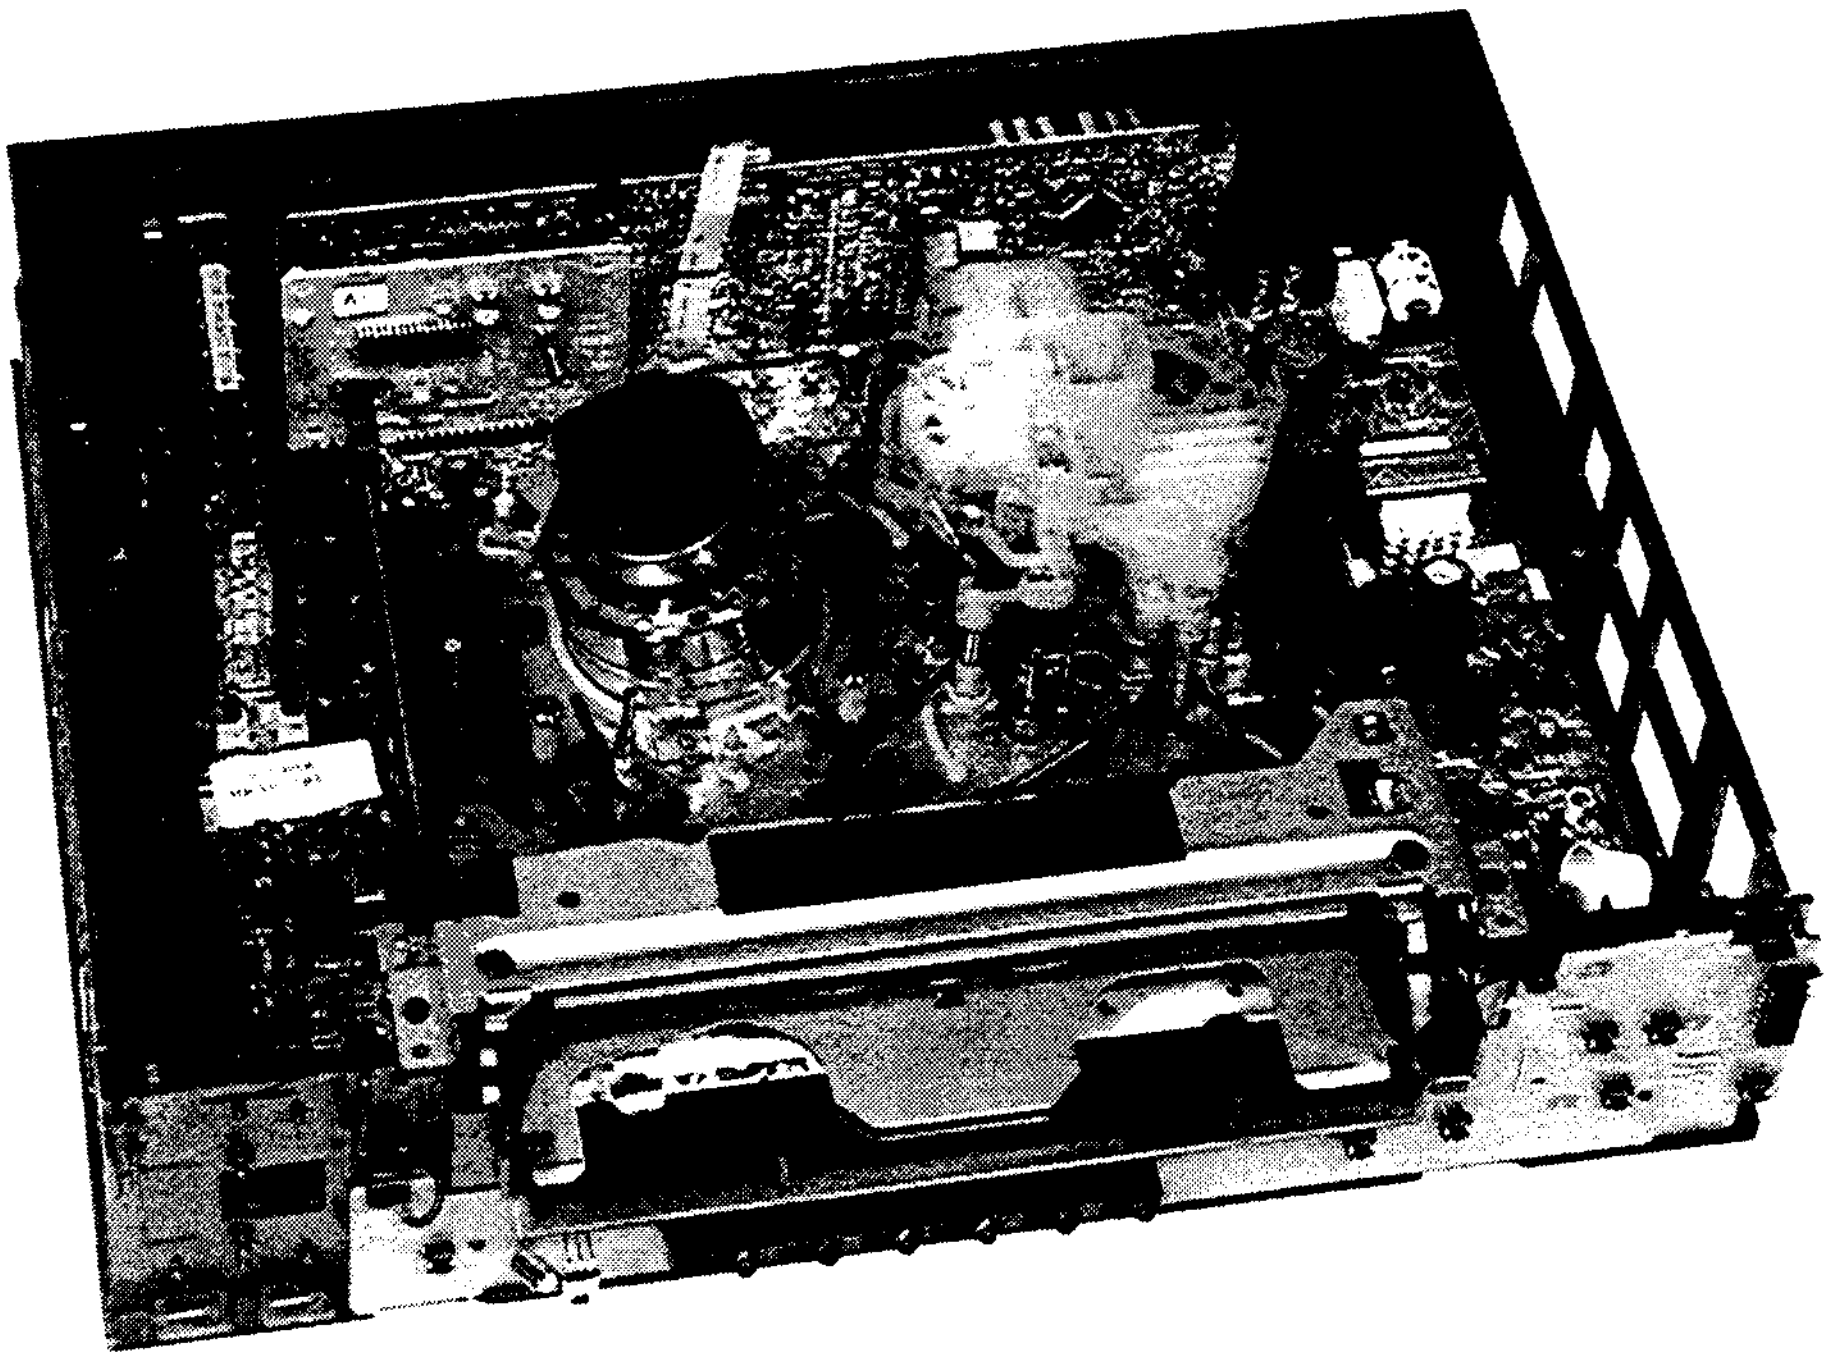

WARNING : *Before servicing this chassis read the safety recommendations.*
ATTENTION : *Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.*
ACHTUNG : *Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.*
ATTENZIONE : *Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.*
IMPORTANTE : *Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.*

⚠ Do not disconnect modules when they are energized!
Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

Ne pas retirer les modules lorsqu' ils sont sous tension. N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur (Switch Mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen!
Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

Non scollegare le piastre quando sono alimentate!
Per le riparazioni sulla sezione alimentatore, utilizzare un trasformatore isolatore.

No desconectar los módulos cuando están activados. Las reparaciones en la sección de alimentación de energía deben ser ejecutadas solamente con un transformador de separación.

⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be garanteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraine la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione dei componenti di sicurezza (evidenziati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformitá dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità " del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el simbolo ⚠) por componentes no homologados segun la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

RECEIVER :
On UHF,input level : 1 mV, bar test pattern :
- PAL, I standard, 100% white.

Via the scart socket, input level : 1 Vpp, bar test pattern :

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum.
Programme selected : PR 01.

DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

RECEPTEUR :
En UHF, niveau d'entrée 1 mV mire de barres
- SECAM, Norm L, Blanc 100%.

Par la prise Péritélévision, niveau d'entrée 1 Vcc, mire de barres .

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.
Programme affecté PR 01.

Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

EMPFÄNGER :
Bei UHF Eingangspegel 1 mV, Farbbalken :
- PAL, Norm G, Weiss 100%.

Über die Scartbuchse : Eingangspegel 1 Vss, Farbbalken :

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Ton auf Minimum.
Zugeordnetes Programm PR 01.

Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.

RICEVITORE :
In UHF, livello d'entrata 1 mV, monoscopio barre :
- PAL, norma G. bianco 100%.

Via SCART, livello d'entrata 1 Vpp, monoscopio barre :

Colore, Contrasto, Luminositá media, Suono minimo.
Programma selezionato PR 01.

Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltmetro digitale.

RECEPTOR :
En UHF, nivel de entrada 1 mV, mira de barras :
- PAL, norma G, blanco 100%.

Por la toma Peritelevision, nivel de entrada 1 Vpp mira de barra.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera, Sonido minimo.
Programa afectado PR 01.

Tensiones continuas marcadas en relacion a la masa con un voltimetro digital.

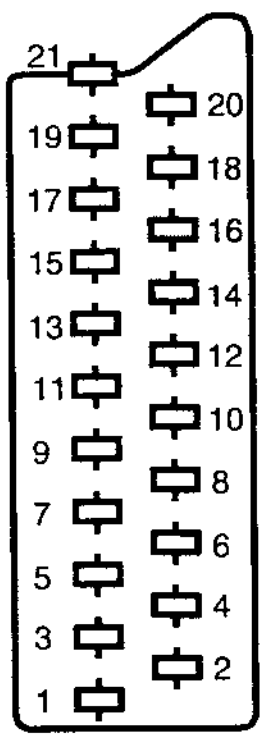

NOTE : MAIN *... etc. identifies each* pcb module.

NOTE : MAIN *... etc. repères des platines constituant l'appareil.*

HINWEIS : MAIN *... usw. Kennzeichnung der Platinen, aus denen das Gerät zusammengesetzt ist.*

NOTA : MAIN *... ecc. sigla delle piastre dell' apparecchio.*

NOTA : MAIN *... etc. marcas de las placas que constituyen el aparato.*

		ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL
1	◯→	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
2	→◯	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
3	◯→	AUDIO "L"	AUDIO "G"	AUDIO "L"	AUDIO "S"	AUDIO "I"
4	⊥	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
5	⊥	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	"BLU"	"AZUL"
6	→◯	AUDIO "L" MONO	AUDIO "G" MONO	AUDIO "L" MONO	AUDIO "S" MONO	AUDIO "I" MONO
7	→◯	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	BLU	AZUL
8	→◯	SLOW SWITCH	COMMUT. LENTE	AV UMSCHALTUNG	"COMMUTAZIONE LENTA"	"CONMUTACION LENTA"
9	⊥	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
10	NC					
11	→◯	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
12	NC					
13	⊥	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
14	NC					
15	→◯	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
16	→◯	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
17	⊥	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
18	⊥	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
19	◯→	VIDEO	.VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
20	→◯	VIDEO OR "SYNC"	VIDEO SYNCHRO	VIDEO ODER SYNCHRO	VIDEO O SINCRO	VIDEO O SINCRO
21	◯→	PLUG SCREEN BOX	BLINDAGE PRISE	ABSCHIRMUNG DES STECKERS	INVOLUCRO METAL-LICO DELLA PRESA	BLINDAJE DEL ENCHUFE

→◯ : INPUT - ENTRÉE - EINGANG - ENTRATA - ENTRADA • ◯→ : OUTPUT - SORTIE - AUSGANG - USCITA - SALIDA • ⊥ : EARTH - MASSE - MASSE - MASSA - MASA

Abbreviations - Abreviations - Abkürzungen - Abbreviazioni - Abreviaciones

AC	Alternating Current
ACC	Automatic Colour Control
ACK	Automatic Colour Killer
AD.REF	Analog/Digital Converter Reference
AE	Audio Erase
AFC	Automatic Frequency Control
AGC	Automatic Gain Control
A_IF	Audio IF
ALC	Automatic Level Control
AMP	Amplifier
APC	Automatic Phase Control
AP.CONT	Aperture Control
AV	Audio-Video
A/V SWP	Audio/Video Switching Point (DRUM FF)
B.EMPH	Burst Emphasis
B.DEEMPH	Burst Deemphasis
BG	Burst Gate
BID	Burst Identification
BLK	Blanking
BPF	Band Pass Filter
CAP	Capstan
CBC	Cable Box Control (Satellite Control)
CCD	Charge Coupled Device
CH	Channel
CFG	Capstan Frequency Generator
CLK	Clock
COMP	Comparator
CONV	Converter
CPWM	Capstan Pulse Width Modulation
C-REG	Capstan Regulation
CR	Color Rotary
CS	Chip Select
CSYNC	Composite Synch
CTL	Control
DC	Direct Current
D.LIM	Double Limitter
DEEMPH	Deemphasis
DET	Detector
D-FG	Drum Frequency Generator
DFF	Drum Flip Flop
DIF.EQ	Differential Equalizer
DIG	Digital
DLY	Delay
DOC	Drop Out Compensation
E-E	Electronic-Electronic
EMPH	Emphasis
ENV	Envelope
EP	Extended Play
EQ	Equalizer
F.E	Full Erase
F.REW	Fast Rewind
F.FWD	Fast Forward
F/R	Forward/Rewind
FCB	Front Connection Board
FF	Fast Forward
FG	Frequency Generator
FMCI	FM Carrier Interleave
FWD	Forward
GND	Ground
GCA	Gain Controlled Amplifier
HASEL	Head Amplifier Select
HAB	Head Amplifier Board
HD	Horizontal Synch Pulse
HPF	High Pass Filter
I.R	Infra Red
ID	Identification
INP/IN	Input
KDB	Key Display Board
LIM	Limitter
LP	Long Play
LPF	Low Pass Filter
MESECAM	Middle East Secam
NC	Noise Canceller
OSD	On Screen Display
PB	Play Back
PB_C	Play Back Chroma
PCB	Printed Circuit Board
PDC	Program Delivery Control
PG	Pulse Generator
PH	Pseudo Horizontal Synch
PIF	Picture IF
PLL	Phase Locked Loop
PS	Phase Switch
PV	Pseudo Vertical Synch
PWM	Pulse Width Modulation
REC	Record
REC_C	Record Chroma
REW	Rewind
REV	Reverse
SCL	Serial Clock
SDA	Serial Data
SEC	SECAM
SU REEL	Supply Reel
SMPS	Switch Mode Power Supply
SP	Standard Play
SS	Synch Separator
SW	Switch
TU REEL	Take Up Reel
TMB	Terminal Board
VAL	Components without value and not on the PCB
VCA	Voltage Controlled Amplifier
VCO	Voltage Controlled Oscillator
VCR	Video Cassette Recorder
VD	Supply Voltage Digital
VE	Voltage (Ever)
V_ENV	Video Envelope
V_IF	Video IF
VS	Voltage (Switched)
VM	Motor Voltage (Drum & Loading motor)
VMC	Motor Voltage (Capstan motor)
VPS	Video Program System
W/D	White/Dark
Y/C	Luminance/Chrominance

S.

TECHNICAL DATA AND COMPOSITION OF VIDEO RECORDERS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET COMPOSITION DES MAGNETOSCOPES
TECHNISCHE DATEN UND ZUSAMMENSETZUNG VIDEORECORDERS
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VIDEOREGISTRATORI
CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS VÍDEOS

Power requirement: Alimentation: Netzeil: Alimentazione: Alimentación:	220 - 240 V ± 10% 50/60Hz	4 Heads Helical Scan system: 4 têtes video: 4 Video-Köpfe: * / ** 4 Testine video 4 Cabezas video:		Consumption Consommation: Leitstungsaufnahme Consumo: Consumo:	22 W 3 W (ECO)
Programming: Programmation: Timer: Programmazione: Programación:	**SHOWVIEW**	2 Heads Helical Scan system: 2 têtes video: 2 Video-Köpfe: 2 Testine video 2 Cabezas video:		Sound: Son: Ton: Suono: Sonido:	HiFi Stereo
Tape speed: Vitesse de défilement: Bandgeschwindigkeit: Velocitá del nastro: Velocidad de la cinta:	SP SP/LP * SP/LP/SLP **	Tape format: Format video: Video-system: Formato video: Formato vídeo:	VHS	Power save: Sécurité secteur: Gangreserve: Riserva alimentazione: Seguridad red:	30 min..

SP = 23,39 mm/sec. LP = 11,70 mm/sec. SLP = 33,35 mm/sec. (Only NTSC PB)

For service information on the deck mechanism see separate publication "R4000 SERIES MECHANICAL ADJUSTMENTS" and "R4000 DRUM DISASSEMBLY / ASSEMBLY SERVICE MANUAL".

Pour toute intervention ou réglage sur la partie mécanique, se reporter au FASCICULE MECANIQUE R4000 ainsi qu'à son additif: "DEMONTAGE DU TAMBOUR SUR LES MAGNETOSCOPES EQUIPES DU CHASSIS R4000".

Informationen über mechanische Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch "MECHANISCHE EINSTELLUNGEN R4000"

Ulteriori informazioni sulla meccanica si possono trovare nelle seguenti pubblicazioni: "SERIE R4000 REGOLAZIONI MECCANICHE" e R4000 MANUALE DI SERVIZIO PER IL DISASSEMBLAGGIO DEL TAMBURO".

Para información de servicio técnico sobre el mecanismo de la platina, consulte la documentación separada "AJUSTES MECANICOS SERIES R4000" y "MANUAL DE SERVICIO ENSAMBLAJE DEL TAMBOR R4000"

SCHEMATIC DIAGRAMS & PCBs

Reference	Number of Setup	Interconnexions diagrams	Main PCB	Pow/TU/IF	Main Servo	Main Video	Audio scart	Secam	Feature Board	HPB	KDB/FCB	JSB
THOMSON												
VPH6650E	**01109E0480119B**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	35-38	-
VPH6800G**	**1A229E02B1B1B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	43-46	-
VPH6810F**	**01109E0080119B**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	21-24	-
VPH6810G**	**1A229E02B1B193**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	57-60	-	-	33-36	-
VPH6850U**	**29119E60B991B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	21-24	49
VPH6880**	**THOMSON**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	57-60	21-26	27	33-36	49
VPH6920F**	**01109E40B0919B**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	57-58	-
VPH6920G**	**1A229E02B1B193**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	53-54	-
VPH6950F**	**02209E42B0A3B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	53-54	49
VPH6950G**	**1A229E42B1A3B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	53-54	49
VPH6950U**	**29219E62B9B3F7**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	-	-	-	53-54	49
VPH6980**	**02409E62B0B3F7**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	57-60	-	-	47-52	-
VPH6990**	**THOMSON**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	57-60	21-26	27	47-52	-

SCHEMATIC DIAGRAMS & PCBs

Reference	Number of Setup	Interconnexions diagrams	Main PCB	Pow/TU/IF	Main Servo	Main Video	Audio scart	Secam	Feature Board	HPB	KDB/FCB	JSB
TELEFUNKEN												
M9850G**	**1A229E02B1B1B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	37-40	-
M9860SA**	**29119E60B991B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	45-48	49
M9885**	**TELEFUNKEN**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	57-60	21-26	27	37-40	49
FERGUSON												
FV307HV**	**FERGUSON**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	-	21-26	-	43-46	49
FV405HV**	**29119E00B99193**	12-14	51-56	15-20	75-82	71-74	14-20	-	-	-	59-60	-
FV407HV	**29219E62B9A3B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	29-34	14-20	-	-	-	55-56	49
BRANDT												
VK840PS**	**01009E0440109B**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	39-42	-
VK850PS**	**01009E0040109B**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	29-32	-
VK851PS**	**01109E0040119B**	12-14	51-56	15-20	75-82	61-70	14-20	57-60	-	-	29-32	-
SABA												
EV610**	**1A229E02B1B1B3**	12-14	51-56	15-20	75-82	74-74	14-20	-	-	-	55-56	49

⚠ (GB) For pages not highlighted in the table please refer to Service Manual 350 613 40.

(F) Pour les pages non tramées, veuillez vous reportez à la documentation de base 350 613 40.

(D) Seitenzahlen, die in der Tabelle nicht grau hinterlegt sind, beziehen sich auf das Service-Manual 350 613 40.

(I) Per gli argomenti non trattati in questo aggiornamento, fare riferimento al manuale di servizio relativo al telaio R7000 : 350 61340.

(E) Para las páginas no sombreadas, ver la documentación básica 350 613 40.

(GB) 1. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1.1 Service mode adjustments

1.1.1 KDB board service mode

Accessing service mode

a) Disconnect the video recorder from the mains supply.

b) Hold down the "+" and "-" keys on the front panel and reconnect the video recorder to the mains supply (For video recorders which do not have these keys, use "STOP" and "PLAY" keys instead). Release the "+" and "-" keys.

c) Dispayed by the On Screen Display (OSD), will be a 14-digit number, which represents the VCRs current configuration.
Use the numeric keys on the RCU to increase each value from 0 to F, apart from key 2 which is used to go to the next digit.
Each VCR has its own Set-up value - these values are listed in the summary table.

d) To save the new values, press STOP key. After saving, the switching point and 16 MHz clock settings must be re-aligned. The Service counter will also be reset to zero.
The FAST FORWARD key (>>) is used to go to the next pages in the service mode. These pages introduce the Service Counter and Self Diagnosis functions (only for UK models).
To leave service mode, press the EXIT (E) key on the RCU.

1.1.2 Operating time

The operating time is given in hours by the Service counter

1.1.3 Self Diagnosis (UK models only)

When a mechanical problem or operating error occurs, a 10-digits number representing the malfunction is stored in the EEPROM. This number will be displayed on the TV screen when the VCR is switched "ON", analysis of this number will assist in finding a solution to the problem encountered.

Displaying error messages

To acces the error message, either:

a) Press the fast foward key (>>) on the RCU, whilst in the SERVICE SETUP mode, or

b) Press and **hold** the "ERASE" key for 10 seconds, if there is no display on the television screen and the VCR is in the **STOP or STANDBY mode**

Interpreting error messages

The meaning of the various error message codes are given in the table below.

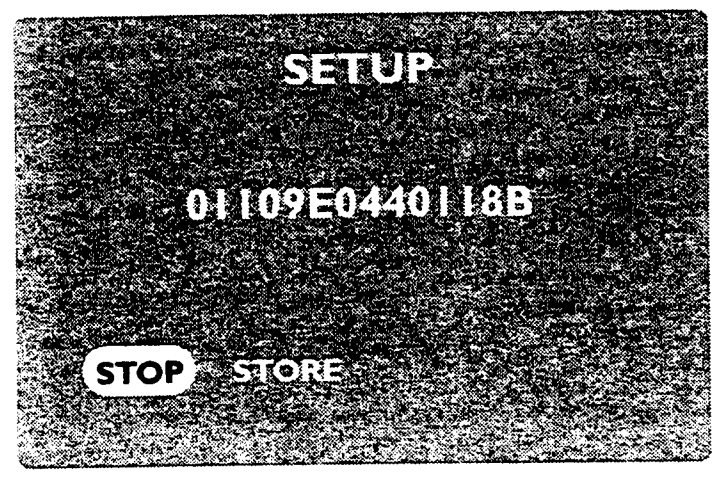
SETUP

01109E0440118B

STOP STORE

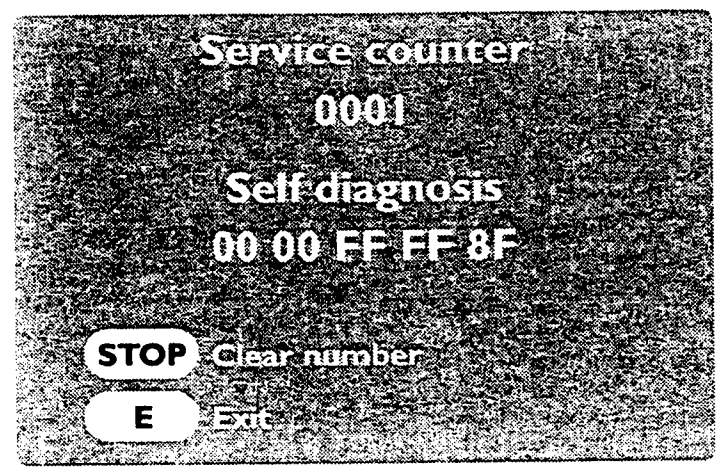
Service counter

0001

Self diagnosis

00 00 FF FF 8F

STOP Clear number

E Exit

NUMBER OF DIGIT	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
MEANING	Target mechadeck and current mechadeck positions	Task servo is performing	Task active prior to abnormal off	Abnormal flags
VALUE	1 - Wind 2 - Stop 3 - Standby 3 - Play 4 - Rev 5 - Loading/Unloading 6 - Off 7 - Eject. F - Initial	00 - Stop 01 - FRew 02 - FF 04 - Play 11 - Rev 12 - Cue 44 - Record 84 - Still C4 - Rec Pause 40 - Rec/Rec P 10 - Search mode	0 0 0 0 - Normal 0 0 0 1 - Record 0 0 0 4 - Step 0 0 0 8 - Off 0 0 1 0 - Eject. 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Capbrake 0 0 8 0 - Initial 0 2 0 0 - Endless Record 0 4 0 0 - Endless Play 0 8 0 0 - Continuous 1 0 0 0 - Wind 2 0 0 0 - Search 4 0 0 0 - Still 8 0 0 0 - Play	81 - Drum 82 - Left Reel 84 - Right Reel 88 - Task incomplete

1.2 Head switching point

a) Insert a protected test cassette in the video recorder. The VCR will automatically enter the play mode. When "PLAY E----" is displayed, press the STATUS key on the RCU.

b) Next simultaneously press the "+" , "-" and "PLAY" keys on the front panel of the VCR (or STOP, STBy and PLAY for models which do not have the "+" and "-" keys).

c) "ADJ" will appears in the display, after a few seconds, stop the adjustment procedure by pressing the PLAY key on the front panel of the VCR. (See section 2.3.6 Electrical settings).

1.3 Adjusting the 16-MHz clock

a) To compensate for 16 MHz quartz's tolerances an error compensation signal is saved in the EEPROM. This error signal is measured by comparing the 16 MHz clock frequency with the frequency of the Video Sync. Signal.
Connect an aerial to the tuner input and select a PAL/Secam channel with a 50 Hz signal (frame frequency).
Check that there is not a cassette in the video recorder.

b) Press the "+", "-" and "PLAY" keys (or STOP, STBY and PLAY for certain models which do not have the "+" and "-" keys). "ADJ" will appear in the display and adjustment mode will start. Wait 30 seconds (for computing and saving in EEPROM).

c) To stop the process and save the information in the EEPROM, insert a cassette and press the "EJECT" key.

Important note:

This adjustment is saved in EEPROM IT004 - if this is replaced, the Set-up value corresponding to the commercial model number must be re-entered, and both the video heads switching points and the 16-MHz clock re-adjusted.

1.4 Disassembly

1.4.1 Main/mechanical board assembly

a) Remove the two screw from the mechadeck.

b) Disengage the 2 securing clips holding the main board in place.

c) Lift the cassette holder up to release the mechadeck assembly and the main board.

1.4.2 Cassette holder

Before carrying out this procedure, perform step 1.4.1.

a) Remove the upper part of the cassette holder by removing the 2 securing screws.

b) Place the cassette holder in a raised position.

c) Raise the cassette holder slightly on the drum side.

d) Release the white levers (on the left and right of the cassette holder), and push the cassette holder towards the drum until the rear guide pins come out of the side guide rails.

e) Now pull the cassette holder in the opposite direction until the guiding pins (front side) also come out of the side guide rails.

1.4.3 Separating the main board from mechanical board

Before carrying out this procedure, perform step 1.4.1.

a) Disconnect flat wire connectors BT002 (function control motor), BV001 (drum), BN002/BN004 (HIFI) and BS031 (ACE head).

b) Turn the assembly over and remove the PCB securing screw marked with a white arrow.

c) Remove the Capstan drive belt.

d) Release the 4 plastic securing clips and remove the main printed circuit board.

(F) 1. INSTRUCTION DE MAINTENANCES

1.1 Réglages du mode service

1.1.1 Mode service platine KDB.

Accès au mode service:

a) Déconnecter le magnétoscope du secteur.

b) Maintenir appuyer les touches «+» et «-» puis connecter le magnétoscope au secteur. (Pour ceux ne disposant pas de ces touches, utiliser «STOP» et «PLAY»). Relâcher les touches «+» et «-».

c) Sur l'écran (OSD), une série de 14 digits s'affichent, représentant la configuration présente.
Utiliser les touches numérique de la télécommande pour incrémenter chaque valeurs de 0 à F sauf la touche 2 qui permet de passer au digit suivant.
Chaque appareils a sa propre valeur de Setup, ces valeurs sont répertoriées dans le sommaire.

d) Pour mémoriser les nouvelles valeurs, appuyer sur STOP. Après mémorisation, il est nécessaire de reprendre les réglages des points de commutation et de l'horloge 16MHz, le compteur du temps de fonctionnement (Service counter) est remis à zéro.
La touche AVANCE RAPIDE (>>) est utilisée pour accéder aux pages suivantes du mode Service. Ces pages introduisent les fonctions «Service Counter» et «Auto diagnostique» **(seulement pour les modèles UK).**
Pour sortir du mode service presser la touche EXIT(E) de la télécommande.

1.1.2 Temps de fonctionnement.

Ce temps est donné en heure par l'information "Service counter".

1.1.3 Auto diagnostique (modèles UK seulement)

Lorsqu'il se produit un incident mécanique où suite à une erreur de manipulation, un nombre de 10 chiffres représentant ce mauvais fonctionnement est mémorisé dans l'EEPROM.
L'affichage à l'écran de ce nombre peut permettre, par son analyse, de résoudre le problème rencontré.

Affichage du message d'erreur

Accès au message d'erreur :

a) Lorsque la page «SERVICE SETUP» est affiché à l'écran, appuyer sur la touche avance rapide «>>» de la télécommande.

b) En **mode STOP ou STANDBY**, lorsqu'il n'y a aucun affichage sur l'écran du téléviseur, appuyer sur la touche ERASE pendant 10 secondes.

Interprétation du message d'erreur

La signification des différents chiffres composant le message d'erreur est donnée dans le tableau ci-dessous.

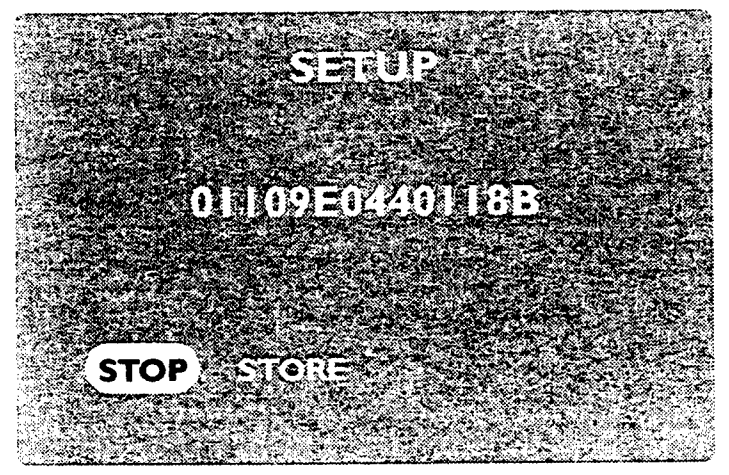
SETUP

01109E0440118B

STOP STORE

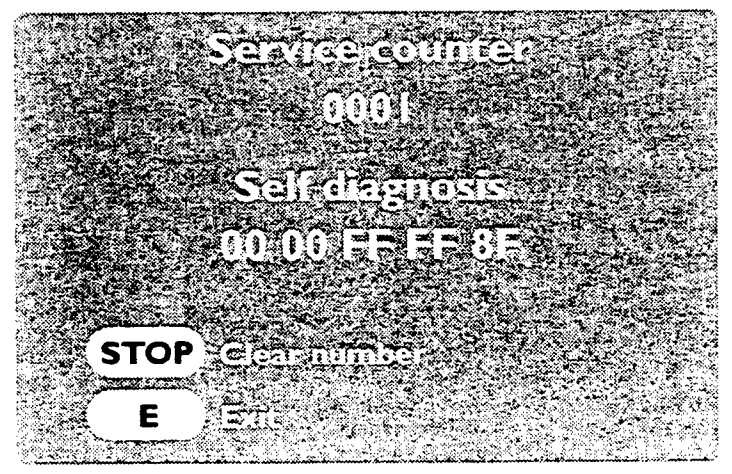
Service counter

0001

Self diagnosis

00 00 FF FF 8F

STOP Clear number

E Exit

NUMERO DU DIGIT	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
SIGNIFICATION	Fonction demandée et position de la mécanique au moment de l'incident	Fonction réalisée par le µP (Gestion / Asserv.)	Fonction en cours avant anomalie	Indication de l'anomalie
VALEUR	1 - Av. ou Ret. rapide 2 - Stop 3 - Standby 3 - Lect. 4 - Lect. Ar. 5 - Charg ./ Décharg. 6 - Arrêt (en butée déchargé) 7 - Eject. F - Initialisation	00 - Stop 01 - Retour rapide 02 - Avance rapide 04 - Lect. 11 - Lect Ar. 12 - Rech. / Lect. 44 - Enreg. 84 - Arrêt sur image C4 - Pause Enreg. 40 - Enreg./Pause Enreg. 10 - Recherche	0 0 0 0 - Normal 0 0 0 1 - Enreg. 0 0 0 4 - Image / image 0 0 0 8 - Arrêt (en butée déchargé) 0 0 1 0 - Eject. 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Frein de cabestan 0 0 8 0 - Initialisation 0 2 0 0 - Enreg. en boucle 0 4 0 0 - Lect. en boucle 0 8 0 0 - Enreg. ou Lect. en boucle 1 0 0 0 - Av. ou Rect. rapide 2 0 0 0 - Recherche 4 0 0 0 - Arrêt sur image 8 0 0 0 - Lect.	81 - Tambour 82 - Porte bobine gauche 84 - Porte bobine droit 88 - Fonction incomplète

1.2 Point de commutation des têtes.

Introduire une cassette test protégée dans le magnétoscope. Celui ci passe automatiquement en mode lecture. Lorsque l'affichage indique «PLAY» presser la touche «STATUS» de la télécommande. Appuyer ensuite, simultanément, sur les touches «+»,«-» et «PLAY» de la façade (ou STOP, STBY et PLAY pour certains modèles ne possédant pas les touches «+» et «-»). l'affichage indique "ADJ". Le magnétoscope va rester en mode lecture. Après quelques secondes, arrêter le réglage en pressant sur la touche «PLAY» . (Voir § 2.3.6 des réglages électriques)

1.3 Ajustement de l'horloge de 16 MHz

Connecter l'antenne à l'entrée du tuner et ajuster sur un canal PAL/Secam avec un signal de 50 Hz (fréquence trame). Vérifier qu'aucune cassette n'est introduite dans le magnétoscope. Presser les touches « + », « - » et « PLAY » (ou STOP, STBY et PLAY pour certains modèles ne possédant pas les touches «+» et «-»). "-ADJ" apparaît à l'écran, le réglage est activé. Attendre 30 secondes (pour calculer et mémoriser dans l'EEPROM). Insérer une cassette pour arrêter le processus et éjecter la cassette.

Note importante :

Ces réglages sont mémorisées dans l'EEPROM IT004, après changement de celle-ci, il est nécessaire de rentrer la valeur de Setup correspondante à la référence commercial, de régler les points de commutation des têtes vidéo, et l'horloge 16MHz.

1.4 Démontage

1.4.1 Ensemble platine principale et mécanique

a) Enlever la vis de fixation du blindage inférieur.

b) Enlever la façade et débrancher les connecteurs de la platine de commandes.

c) Enlever les 2 vis de la platine mécanique.

d) Libérer les 2 clips qui maintiennent la platine principale

e) Tirer le porte-cassette vers le haut pour dégager l'ensemble mécanique avec la platine principale.

1.4.2 Porte-cassette

Avant d'effectuer cette opération, exécuter l'étape 1.4.1 .

a) Enlever la partie supérieure du porte-cassette en ôtant les 2 vis.

b) Mettre le porte-cassette en position haute.

c) Lever légèrement le porte-cassette du côté du tambour.

d) Libérer les leviers blancs (à gauche et à droite du porte-cassette) et pousser celui-ci vers le tambour jusqu'à ce que les ergots (côté arrière) sortent des rails de guidage.

e) Tirer maintenant le porte-cassette dans la direction opposée jusqu'à ce que les ergots (côté avant) sortent également des rails.

1.4.3 Séparation de la platine principale de la platine mécanique

Avant d'effectuer cette opération, exécuter l'étape 1.4.1.

a) Débrancher les connecteurs BT002 (moteur de contrôle fonctions), BV001 (tambour), BN002/BN004 (HIFI) et BS031 (tête A/A)

b) Enlever la vis marquée d'une flèche du côté cuivre de la platine principale.

c) Enlever la courroie cabestan.

d) Libérer les 4 clips et retirer la platine principale.

(D) 1. SERVICE - ANLEITUNG

1.1 Einstellungen im Service - Mode

1.1.1 Service - Mode KDB Platine

Zugang zum Betriebsmodus:

a) Den Videorecorder vom Netz trennen.

b) Die Tasten « + » und « - » gedrückt halten, Videorecorder ans Netz anschließen.(Wenn diese Tasten nicht vorhanden sind, «STOP» und « PLAY » drücken.) Die Tasten « + » und « - » loslassen.

c) Auf dem Schirm (OSD) erscheint eine 14 - Stellige Zahl, die aktuelle Konfiguration anzeige.

Mit den Zifferntasten der Fernbedienung die Werte von 0 bis F erhöhen, außer der Taste 2, die zum Weitergehen auf die nächste Stelle dient.

Jedes Gerät hat seinen eigenen Setup, diese Werte sind im Inhaltzverzeichnis angegeben.

d) Um neue Werte abzuspeichern, STOP drücken. Nach dem Abspeichern muß die Einstellung der Umschaltpunkte und der Clockfrequenz 16MHz neu vorgenommen werden. Der Betriebsstundenzähler wird auf 0 zurückgesetzt (service counter). Die Taste SCHNELLVORLAUF (>>) dient zum Weiterschalten auf die nächsten Seiten des Servicemodus. Diese Seiten enthalten die Funktionen «Service Counter» und « Autodiagnose » **(nur für Modelle UK).** Um den Servicemodus zu verlassen, die Taste EXIT (E) auf der Fernbedienung drücken.

1.1.2 Betriebs

Diese Information wird in Stunden durch den « Service Counter » angegeben.

1.1.3 Autodiagnose (nur Modelle UK)

Bei einer mechanischen Störung oder infolge eines Bedienfehlers wird eine 10-stellige Zahl, die die Fehlfunktion darstellt, im EEPROM abgespeichert.

Die Anzeige und Analyse dieser Zahl auf dem Schirm kann zur Lösung eines Problems beitragen.

Einblenden der Fehlermeldung

Zugang zur Fehlermeldung:

a) Wenn die Seite « SERVICE SETUP » auf dem Schirm eingeblendet ist, die Schnellvorlauftaste « >> » auf der Fernbedienung drücken.

b) Im **STOP oder STANDBY – Modus**, wenn keine Information auf dem Bildschirm eingeblendet ist, die ERASE-Taste 10 Sekunden lang drücken.

Bedeutung der Fehlermeldung

Die Bedeutung der verschiedenen Ziffern der Fehlermeldung wird in der nachstehenden Tabelle erläutert.

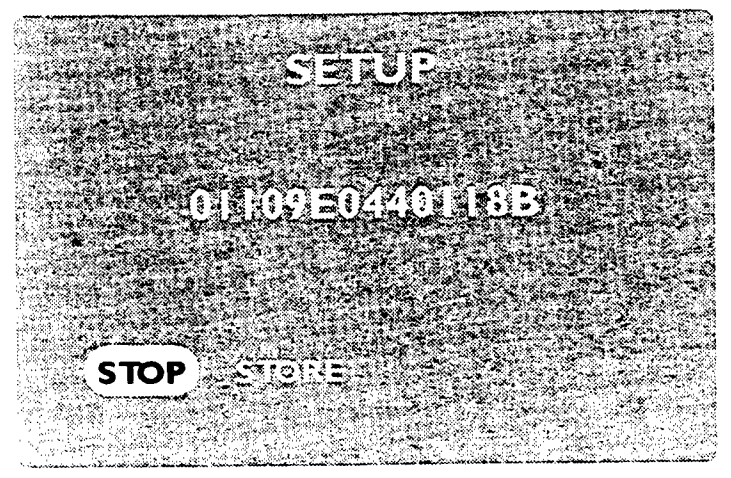

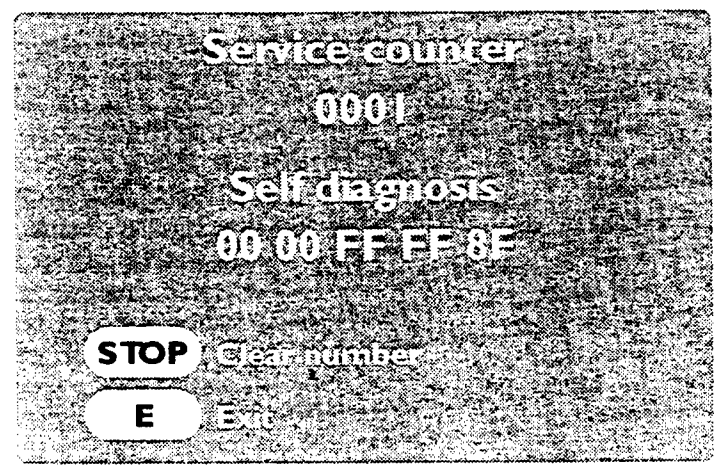

ZIFFER	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
BEDEUTUNG	Zielposition und tatsächliche position der Laufwerkmechani	Ausgeführte Servo-Funktion	Funktion vor außergewöhnlichem Ausschalten	Außergewöhnliche Indikatoren
WERT	1 - Spulen 2 - Stop 3 - Standby 3 - Widergabe 4 - Reviev 5 - Laden/Entladen 6 - Aus 7 - Answurf F - Initiallauf	00 - Stop 01 - Schneller Rücklauf 02 - Schneller Vorlauf 04 - Witedergabe 11 - Reviev 12 - Cue 44 - Aufnahme 84 - Standbild C4 - Aufnahmepause 40 - Aufn.//Aufn.pause 10 - Suchlauf	0 0 0 0 - Normal 0 0 0 1 - Aufnahme 0 0 0 4 - Schritt 0 0 0 8 - Aus 0 0 1 0 - Auswurf 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Capbrake 0 0 8 0 - Initiallauf 0 2 0 0 - Endlosaufnahme 0 4 0 0 - Endloswierdergabe 0 8 0 0 - Fortlaufend 1 0 0 0 - Spulen 2 0 0 0 - Suchlauf 4 0 0 0 - Standbild 8 0 0 0 - Witedergabe	81 - Kopftrommel 82 - Linke Spuleteller 84 - Rechte Spuleteller 88 - Funktion nicht beendet

1.2 Umschaltpunkt für die Videoköpfe

Eine geschützte Testkassette in den Videorecorder einlegen. Dieser schaltet automatisch auf Wiedergabe. Wenn « PLAY » angezeigt wird, die Taste « STATUS » auf der Fernbedienung drücken. Anschliebend gleichzeitig die Tasten « + », « - » und dann PLAY auf dem Nah bedienfeld (oder STOP, STBY und PLAY für Modelle ohne die vorgenannten Tasten) drücken. « ADJ » wird eingeblendet.

Der Videorekorder bleibt in Wiedergabe. Nach einigen Sekunden die Einstellung durch Drücken der Taste « PLAY » auf dem Nah bedienfeld beenden. (Siehe § 2.3.6 der elektrischen Einstellungen)

1.3 Einstellen der Uhrzeit 16 MHz

Um die Abweichung des 16 MHz Quartzes auszugleichen, ist eine entsprechende Information im EEPROM abgespeichert. Der Abgleich erfolgt durch den Vergleich der Frequenz der 16 MHz Uhr mit der Frequenz des Video Sync. Signals. Der Abgleichwert wird in EEPROM abgespeichert.

Die Antenne am Tunereingang anschließen und auf einen PAL/SECAM Sender mit 50 Hz Signal einstellen (Vertikalfrequenz). Sicherstellen, daß keine Kassette im Recorder ist. Die Tasten « + », « - » und « PLAY » (oder STOP, STBY und PLAY bei einigen Modellen, die nicht über die zuvor genannten Tasten verfügen). « ADJ » wird eingeblendet, die Einstellung ist aktiviert. 30 Sekunden warten (Berechnung und Abspeicherung EEPROM). Eine Kassette einlegen, um den Vorgang zu beenden und dann die Kassette auswerfen lassen.

Wichtig:

Diese Einstellungen sind im EEPROM IT004 abgespeichert, bei Austausch müssen die Setup-Werte eut sprechend der Gerätebezeichnung eingegeben werder, die Umschaltpunkte der Videoköpfe und die Clockfrequenz 16 MHz eingestellt werden.

1.4 Ansban

1.4.1 Hanptleiterplatte mit Mechanik

a) Die 2 Schrauben an der Mechanik entfernen.

b) Die 2 Klemmen, die die Hauptplatine halten, lösen.

c) Den Kassettenträger nach oben ziehen, um die Mechanik mit der Hauptplatine freizulegen.

1.4.2 Kassettenträger

Erst den Schritt 1.4.1 durchführen.

a) Den oberen Teil des Kassettenträgers nach Herausdrehen der 2 Schrauben entfernen.

b) Den Kassettenträger in Hochstellung bringen.

c) Den Kassettenträger an der Trommelseite leicht anheben.

d) Die weißen Hebel (links und rechts vom Kassettenträger) lockern und in Richtung Trommel drücken, bis die hinteren Nocken aus den Führungen springen.

e) Den Kassettenträger jetzt in die entgegengesetzte Richtung ziehen, bis die vorderen Nocken ebenfalls aus den Führungen springen.

1.4.3 Trennen der Hauptplatine und der Mechanikplatine

Erst den Schritt 1.4.1 befolgen.

a) Die Anschlüsse BT002 (Funktionssteuerungsmotor), BV001 (Trommel), BN002/BN004 (HIFI) und BS031 (Kopf A/A) abklemmen

b) Die mit einem Pfeil markierte Schraube an der Lötseite der Hauptplatine entfernen.

c) Den Antriebsriemen entfernen.

d) Die 4 Klemmen lösen und die Hauptplatine entfernen.

(I) 1. ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

1.1 Regolazioni Service Mode

1.1.1 Software set up KDB

Accesso al Service Mode

a) Scollegare il videoregistratore dalla rete.

b) Mantenere premuti i tasti "+" e "-", quindi collegare il VR alla rete (in caso questi due tasti siano mancanti, utilizzare "STOP" e "PLAY"). Rilasciare i tasti "+" e "-".

c) Sullo schermo (OSD) apparirà una serie di 14 numeri che rappresentano la configurazione attuale.

Utilizzare il tasto 2 del telecomando per selezionare il digit successivo, mentre gli altri tasti numerici aumentano il valore del digit da 0 a F.

Ciascun apparecchio possiede un proprio valore di impostazione: tali valori sono elencati nell'apposita tabella.

d) Premere il tasto STOP per memorizzare.

A memorizzazione avvenuta, è indispensabile regolare il punto di commutazione delle testine e del clock a 16MHz. Il contatore del tempo di funzionamento (Service counter) viene azzerato. Utilizzare il tasto avanzamento veloce per accedere alle pagine successive del Service Mode. Queste pagine riguardano le funzioni "Service counter" e "Diagnosi automatica" (unicamente per i modelli destinati alla Gran Bretagna).

Per uscire dal Service Mode premere il tasto EXIT del telecomando.

1.1.2 Tempo di funzionamento

Il tempo di funzionamento viene indicato in ore nella pagina del Service Mode "Service Counter".

1.1.3 Autodiagnosi (solo per modelli disponibili in Gran Bretagna)

In caso di guasto meccanico o in seguito a un errore di manipolazione, viene memorizzato nella EEPROM un numero di 10 cifre corrispondente al guasto rilevato. Dall'analisi delle 10 cifre visualizzate, si può risalire alla causa del guasto.

Visualizzazione del messaggio di errore

Al messaggio di errore si accede:

a) dalla prima pagina del "SERVICE SET UP", premendo il tasto avanzamento veloce ">>" del telecomando.

b) in STOP o in STBY, in assenza di informazioni OSD sul televisore, premendo il tasto ERASE per 10 secondi.

Interpretazione dei messaggi di errore

Il significato dei numeri che compongono il messaggio di errore è illustrato nella seguente tabella.

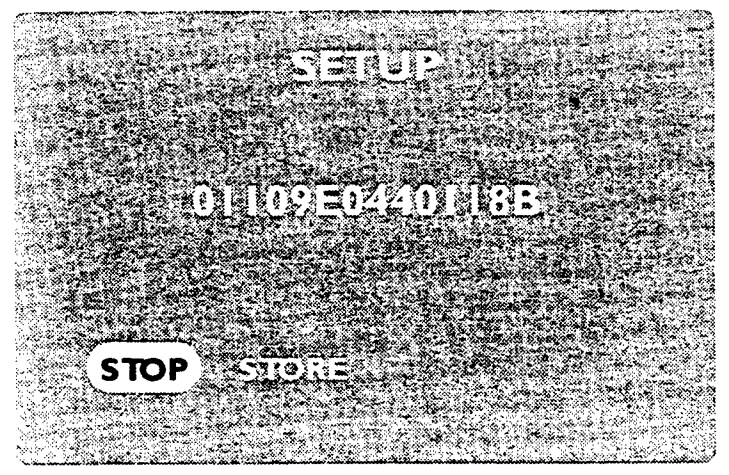

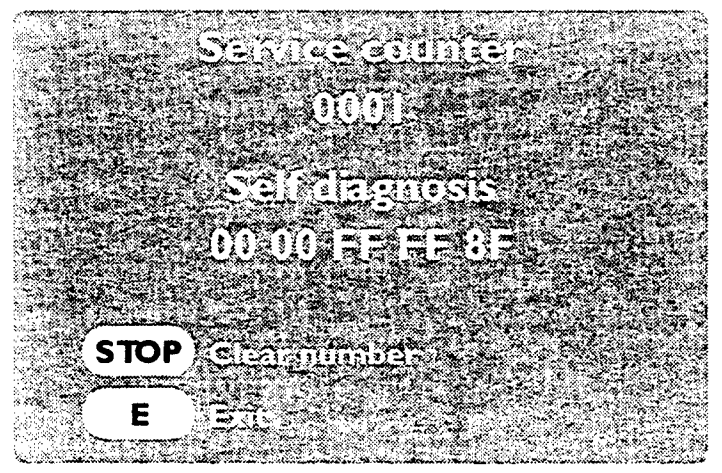

NUMERO DI CIFRE	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
SIGNIFICATO	Funzione richiesta e posizione meccanica al momento dell'anomalia	Compito che sta svolgendo il circuito Servo (µP)	Funzione in corso prima dell' anomalia	Indicazione anomalia
VALORE	1 - Av. e Rit veloce 2 - Stop 3 - Standby 3 - Riproduzione 4 - Ricerca indietro 5 - Caricamento/Scaricamento 6 - Off 7 - Espulsione F - Inizializzazione	00 - Stop 01 - Riavvolgimento 02 - Avvolgimento 04 - Riproduzione 11 - Ricerca indietro 12 - Ricerca avanti 44 - Registrazione 84 - Fermo immagine C4 - Pausa registrazione 40 - Registrazione/Pausa registrazione 10 - Ricerca	0 0 0 0 - Normale 0 0 0 1 - Registrazione 0 0 0 4 - Avanzamento sequenziale 0 0 0 8 - Off 0 0 1 0 - Espulsione 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Capstan frenato 0 0 8 0 - Inizializzazione 0 2 0 0 - Registrazione continua 0 4 0 0 - Riproduzione continua 0 8 0 0 - Reg. o Ripr. continua 1 0 0 0 - Avanzamento o Riavvolgimento 2 0 0 0 - Ricerca 4 0 0 0 - Fermo immagine 8 0 0 0 - Riproduzione	81 - Motore tamburo testine 82 - Bobina svolgimento 84 - Bobina avvolgimento 88 - Funzione incompleta

1.2 Punto di commutazione delle testine

Introdurre una cassetta test protetta nel videoregistratore, che commuta automaticamente in riproduzione. Quando il display indica "PLAY", premere il tasto "STATUS" del telecomando. Quindi, premere contemporaneamente i tasti "+" e "-" e infine il tasto "PLAY" sul frontale (oppure "STOP", "STBY" e "PLAY" per i modelli sprovvisti dei tasti "+" e "-"). Il display indicherà "ADJ" con il VR in riproduzione. Dopo alcuni secondi terminare la regolazione, premendo il tasto "PLAY" sul frontale (vedere paragrafo 2.3.6 relativo alle regolazioni elettriche).

1.3 Regolazione Clock a 16MHz

Questa regolazione serve a compensare la tolleranza del quarzo a 16MHz; il dato di compensazione che ne deriva viene memorizzato nella EEPROM.

La regolazione viene eseguita confrontando la frequenza del Clock a 16MHz con la frequenza del segnale di sincronismo video. Il dato di compensazione sarà memorizzato nella EEPROM.

Collegare il segnale d'antenna in ingresso e sintonizzarsi su un canale PAL o SECAM, con frequenza di riga a 50Hz. In assenza di cassetta, premere contemporaneamente i tasti "+", "-" e "PLAY" (oppure i tasti "STOP", "STBY" e "PLAY" per i modelli privi dei tasti "+" e "-"). Il display indicherà "ADJ"; ciò significa che la procedura di regolazione è stata attivata. Attendere circa 30 secondi per il calcolo e la memorizzazione del valore della regolazione nella EEPROM. Terminare la regolazione inserendo una cassetta, quindi espellerla.

Importante:

I valori di queste regolazioni sono memorizzati nella EEPROM IT004. In caso di sostituzione della memoria, é necessario reinserire il valore d'impostazione corrispondente al riferimento commerciale, regolare il punto di commutazione delle testine video e il Clock a 16MHz.

1.4 Smontaggio

1.4.1 Insieme piastra principale e meccanica

a) Togliere il coperchio superiore e la vite di fissaggio del coperchio inferiore.

b) Togliere il frontale e staccare il cavo di collegamento dalla piastra comandi.

c) Togliere le 2 viti di fissaggio della meccanica.

d) Sganciare i 2 fermi che bloccano la piastra principale.

e) Tirare il portacassette verso l'alto per liberare l'insieme meccanica / piastra principale.

1.4.2 Portacassette

Prima di procedere con questa operazione, eseguire il punto 1.4.1

a) Togliere la parte superiore del portacassette rimuovendo le 2 viti.

b) Disporre il portacassette nella posizione finale più alta (posizione "Eject").

c) Sollevare leggermente il lato vano cassette posizionato vicino al tamburo testine.

d) Liberare le leve bianche (a sinistra e a destra del portacassette) quindi spingere quest' ultimo verso il tamburo, fino a che i perni guida (sul lato posteriore) non saranno usciti dai binari.

e) Spingere infine il portacassette nella direzione opposta, fino a quando anche i perni guida del lato anteriore non saranno usciti dai binari.

Separazione della piastra principale dalla meccanica

Prima di procedere con questa operazione, eseguire il punto 1.4.1

a) Staccare i collegamenti BT002 (motore controllo funzioni), BV001 (tamburo), BN002/BN004 (HF-FI) e BS031 (testina A/C).

b) Togliere la vite contraddistinta dalla freccia, sul lato rame della piastra principale.

c) Togliere la cinghia motore.

d) Sganciare i 4 fermi e togliere la piastra principale.

Ⓔ 1. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1.1 Ajustes del modo servicio

1.1.1 Modo servicio de la placa KDB

Acceso al modo servicio:

a) Desconecte el vídeo de la red eléctrica.

b) Mantenga pulsadas las teclas « + » y « - » y luego conecte el vídeo a la red eléctrica (en aquellos videos que no tiene estas teclas, use « STOP » y « PLAY »). Suelte las teclas « + » y « - ».

c) En la pantalla (OSD), aparecen una serie de 14 dígitos que representan la configuración en curso.
Use las teclas numéricas del telemando para incrementar cada valor de 0 a F, la tecla 2 permite pasar al dígito siguiente.
Cada aparato tiene su propio valor de Configuración, estos valores se indican en el Sumario.

d) Para memorizar los nuevos valores, pulse « STOP ». Después de la memorización, se deben reajustar los ajustes de los puntos de conmutación y del reloj 16 MHz, el contador del tiempo de funcionamiento (Contador de servicio) se pone a cero.
La tecla AVANCE RAPIDO (>>) se emplea para acceder a las páginas siguientes del modo servicio. Estas páginas introducen las funciones « Contador de servicio » y « Autodiagnóstico » (sólo para los modelos UK).
Para salir del modo servicio pulse la tecla EXIT(E) del telemando.

1.1.2 Tiempo de funcionamiento

Este tiempo se da en horas en el « Contador de servicio ».

1.1.3 Autodiagnóstico (sólo para los modelos UK)

Cuando se produce un incidente mecánico o después de un error de manipulación, se memoriza en la EPROM un número de 10 cifras que representa este funcionamiento defectuoso.
La visualización de este número en la pantalla puede permitir la solución del problema que se ha presentado.

Visualización del mensaje de error

Acceso al mensaje de error:

a) Cuando se visualiza la página « SERVICE SETUP » en la pantalla; pulse la tecla de avance rápido « >>« del telemando.

b) En **modo STOP o STANDBY**, cuando no hay visualización en la pantalla del televisor, pulse la tecla ERASE durante 10 segundos.

Interpretación del mensaje de error

El significado de los números que componen el mensaje de error se indica en el cuadro siguiente:

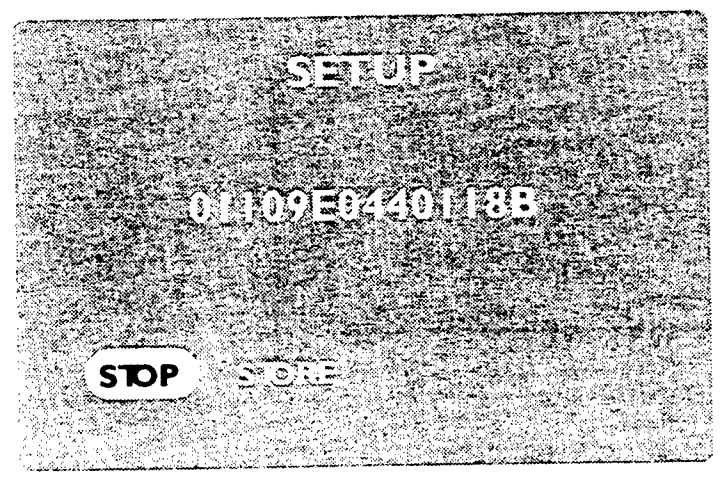

SETUP

01109E0440118B

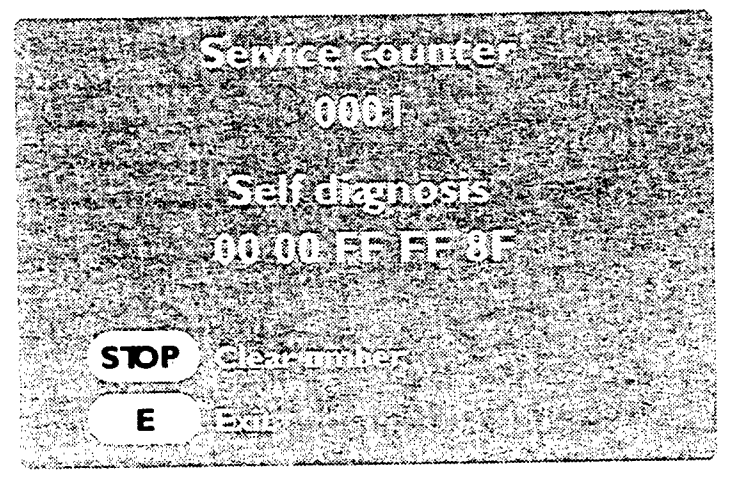

Service counter

0001

Self diagnosis

00 00 FF FF 8F

NÚMERO DE DÍGITO	1 & 2	3 & 4	5,6,7 & 8	9 & 10
SIGNIFICADO	Functión solicitada y posición de la mecánica en el momento del fallo	Tarea servo ejecutándose	Tarea activa antes de parada anormal	Indicación de la anomalia
VALOR	1 - Avance 2 - Stop 3 - Standby 3 - Play 4 - Rev 5 - Carga/Descarga 6 - Off 7 - Expulsar F - Inicial	00 - Stop 01 - Frew 02 - FF 04 - Play 11 - Rev 12 - Cue 44 - Record 84 - Still C4 - Rec Pause 40 - Rec/Rec P 10 - Modo búsqueda	0 0 0 0 - Normal 0 0 0 1 - Record 0 0 0 4 - Step 0 0 0 8 - Off 0 0 1 0 - Eject. 0 0 2 0 - Stop 0 0 4 0 - Freno del capstan 0 0 8 0 - Initial 0 2 0 0 - Grabación infinita 0 4 0 0 - Lectura infinita 0 8 0 0 - Continuo 1 0 0 0 - Avance 2 0 0 0 - Búsqueda 4 0 0 0 - Parada 8 0 0 0 - Lectura	81 - Tambor 82 - Bobina izquierda 84 - Bobina derecha 88 - Tarea incompleta

1.2 Punto de conmutación de las cabezas

Introduzca una cinta patrón protegida en el vídeo. Este pasa automáticamente al modo lectura. Cuando la visualización indica « PLAY » pulse la tecla « STATUS » del telemando. Luego, pulse simultáneamente las teclas « + », « - » y luego, « PLAY » del frontal (o PLAY, STBY y STOP en los modelos que no tienen las teclas « + » y « - »). En la pantalla aparece « ADJ ». El vídeo permanece en modo lectura. Después de algunos segundos, detener el ajuste pulsando la tecla « PLAY » del frontal. (Vea el § 2.3.6 sobre los ajustes eléctricos).

1.3 Ajuste del reloj de 16 MHz

Para compensar la tolerancia del cuarzo de 16 MHz , la información de compensación se memoriza en la EEPROM. El ajuste se realiza por comparación de la frecuencia del reloj de 16 MHz con la frecuencia de la señal de sincronización vídeo. El valor de compensación se memorizará en la EEPROM.
Conecte la antena a la entrada del sintonizador y ajuste a un canal PAL/Secam con una señal de 50 Hz (frecuencia de trama). Verifique que ningún cassette se encuentra en el vídeo. Pulse las teclas « + », « - » y « PLAY » (o STOP, STBY y PLAY en los modelos que no tienen las teclas « + » y « - »). En la pantalla aparece « ADJ », se activa el ajuste. Espere 30 segundos (para calcular y memorizar en la EEPROM). Introducir un cassette para detener el proceso y expulsar el cassette.

Nota importante:

Estos ajustes se memorizan en la EEPROM IT004, si ella se cambia, debe introducir el valor de configuración correspondiente a la referencia comercial, ajustar los puntos de conmutación de las cabezas vídeo y el reloj de 16 MHz.

1.4 Desmontaje

1.4.1 Conjunto placa principal y mecánica

a) Retire el tornillo de fijación del blindaje inferior.

b) Retire el frontal y desconecte los conectores de la placa de comandos.

c) Retire los 2 tornillos de la placa mecánica.

d) Libere los 2 clips que mantienen la placa principal.

e) Tire del portacassette hacia arriba para despejar el conjunto de la mecánica con la placa principal.

1.4.2 Portacassette

Antes de efectuar esta operación debe ejecutar la etapa 1.4.1.

a) Retire la parte superior del portacassette desmontando los 2 tornillos.

b) Ponga el portacassette en posición alta.

c) Levante ligeramente el portacassette por el lado del tambor.

d) Libere las palancas blancas (a la izquierda y a la derecha del portacassette) y empújelo hacia el tambor hasta que las puntas (traseras) salgan de los raíles guías.

e) Tire el portacassette en la dirección opuesta hasta que las puntas (delanteras) también se liberen de los raíles.

1.4.3 Separación de la placa principal de la placa mecánica

Antes de efectuar esta operación debe ejecutar la etapa 1.4.2.

a) Desconecte los conectores BT002 (motor de control de funciones). BV001 (tambor), BN002/BN004 (HIFI) y BS031 (cabeza A/C).

b) Retire los tornillos marcados con una flecha por el lado de cobre de la placa principal.

c) Retire la correa de la polea.

d) Libere los 4 clips y retire la placa principal.

2. Electrical adjustments - Réglages électriques - Elektrische Einstellungen - Regolazioni elettriche - Ajustes eléctricos

2.1. Test points and adjustment overview -Emplacement des points test et des réglages - Testpunkt und Abgleich-Übersicht - Punti test e panoramica generale delle regolazioni - Punto de prueba y emplazamientos de los ajustes

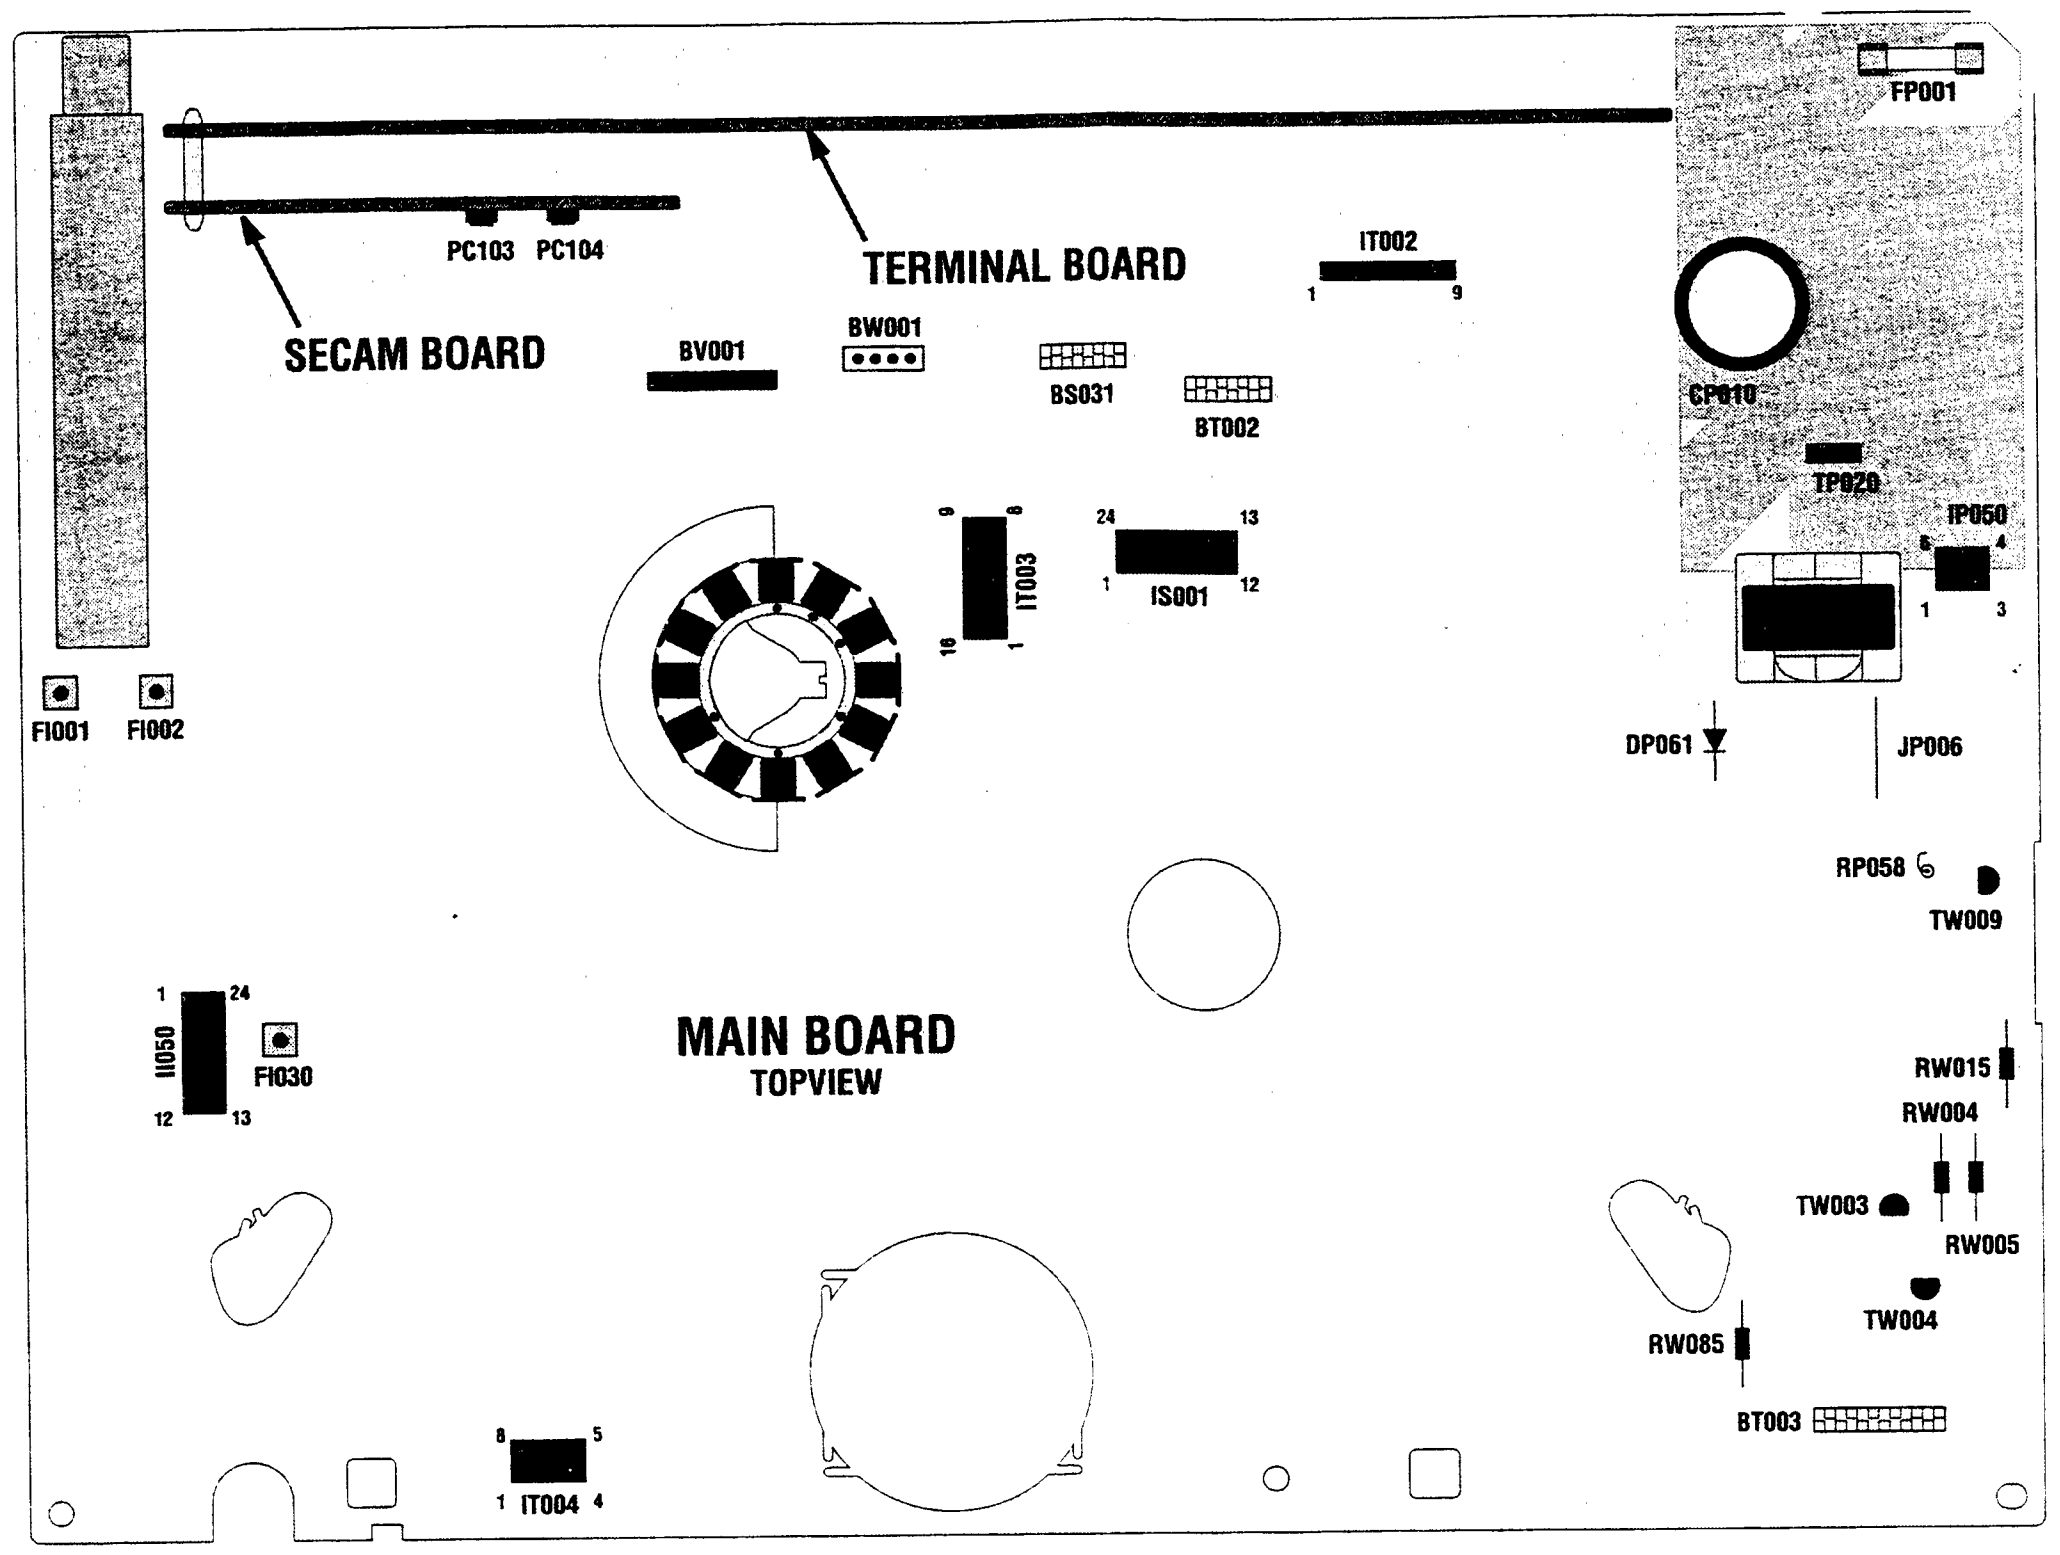

2.2. On screen display (Main board) - OSD: Affichage sur l'écran (platine principale) - OSD: Hauptleiterplatte - OSD: Visualizzazione su Schermo - OSD: Visualización en la pantalla

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.2.1	OSD chroma oscillator		Frequency counter	RT103	Check for 17.734475MHz±650Hz

2.3. Measurements Servo Section (Main Board) - Vérifications sur les circuits d'asservissements - Messungen Servoteil - Controlli parte Servo - Verificaciones para parte Servo

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.3.1	Oscillator frequency		Frequency counter	IT001 pin 63	Check for 8.0MHz±1250Hz
2.3.2	5V Regulated		Voltmeter	IT001 pin 64	Check for 5.1V±0.3V
2.3.3	Drum FF	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 89	Check for 40ms±10µs
2.3.4	Capstan FG	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 44	Check for f= 757Hz±10Hz
2.3.5	CTL signal	PB /REC (SP)	Oscilloscope	IT001 pin 46	Check for f= 25Hz, U= 5Vpp
2.3.6	Head switching point	PB	Dual trace Oscilloscope Trigger ext. BW001 (Drum FF)	BX001 pin 19	1. Insert alignment test cassette. 2. When the display shows «PLAY E----» press the STATUS key on remote control. 3. Press «+» , «-» and «PLAY». 4. Display shows «ADJ». 5. Confirm that head switching point is 6.5 H ± 0.5H before vert. synchro. 6. Stop the adjustment by pressing Play key on the front panel. 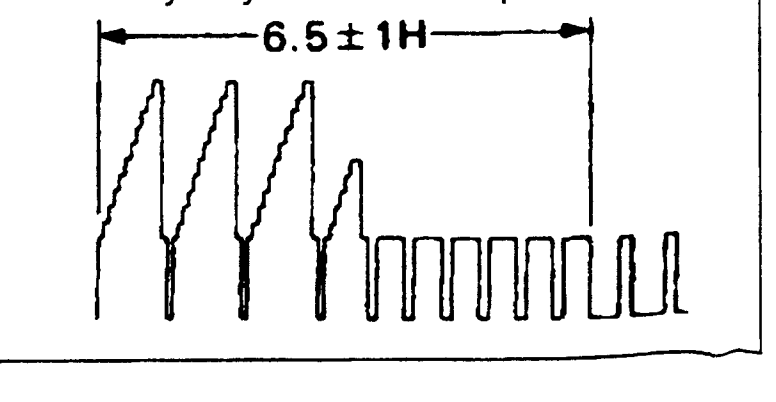

2. Electrical adjustments - Réglages électriques - Elektrische Einstellungen - Regolazioni elettriche - Ajustes eléctricos

2.1. Test points and adjustment overview -Emplacement des points test et des réglages - Testpunkt und Abgleich-Übersicht - Punti test e panoramica generale delle regolazioni - Punto de prueba y emplazamientos de los ajustes

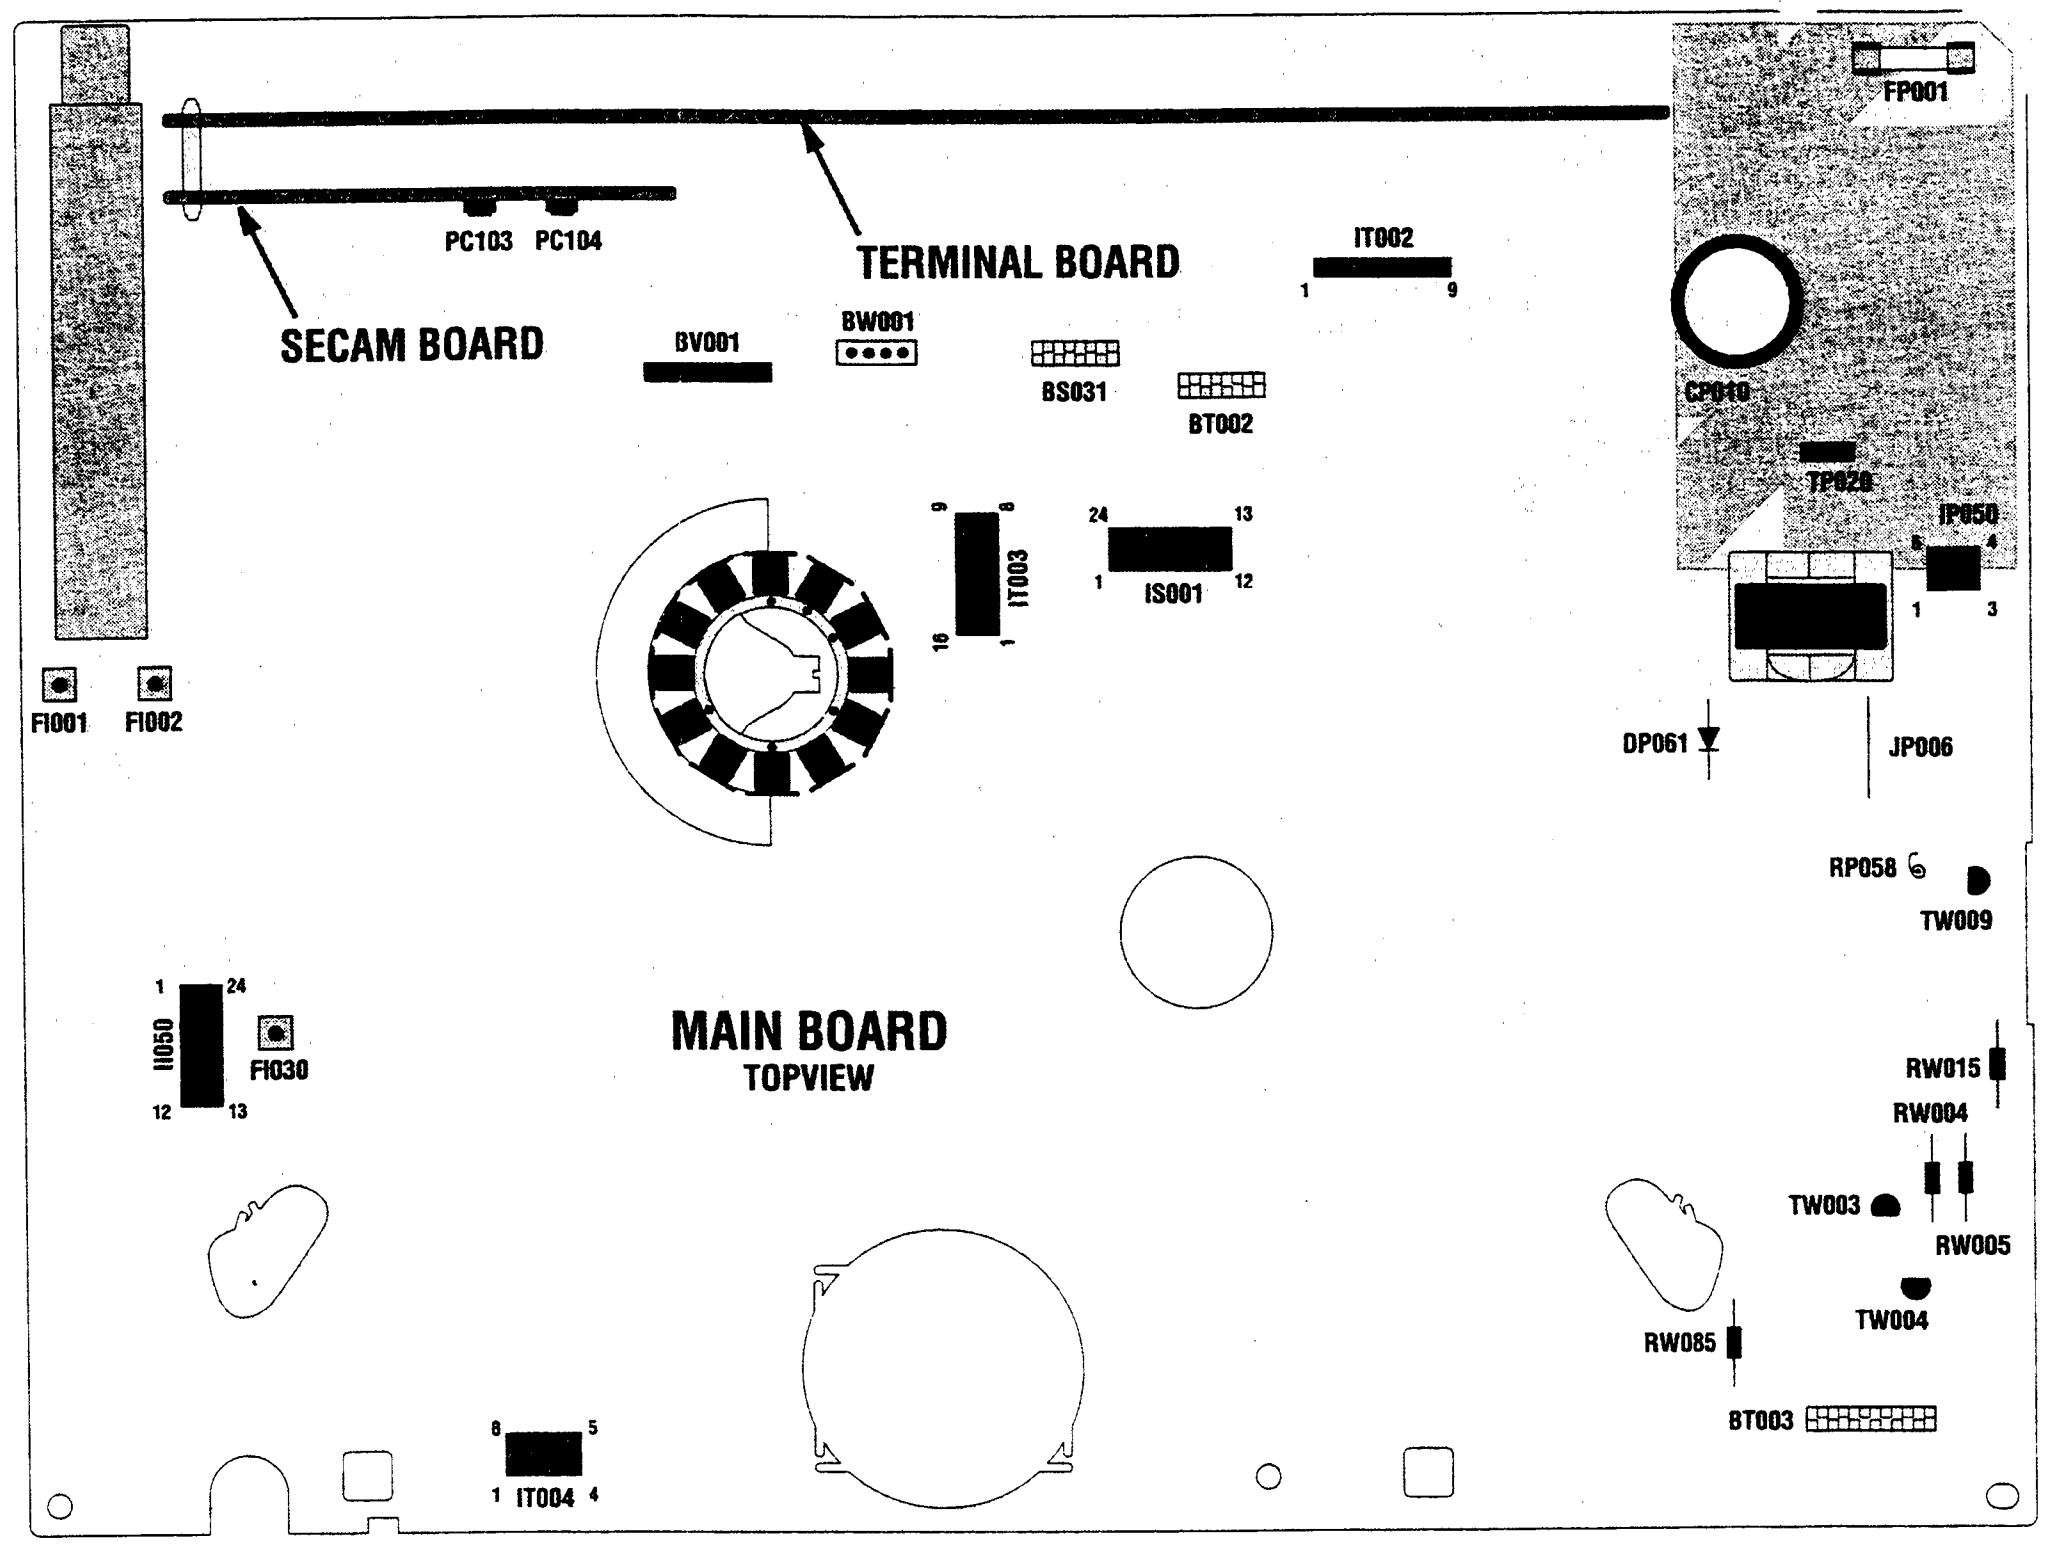

2.2. On screen display (Main board) - OSD: Affichage sur l'écran (platine principale) - OSD: Hauptleiterplatte - OSD: Visualizzazione su Schermo - OSD: Visualización en la pantalla

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.2.1	OSD chroma oscillator		Frequency counter	RT103	Check for 17.734475MHz±650Hz

2.3. Measurements Servo Section (Main Board) - Vérifications sur les circuits d'asservissements - Messungen Servoteil - Controlli parte Servo - Verificaciones para parte Servo

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.3.1	Oscillator frequency		Frequency counter	IT001 pin 63	Check for 8.0MHz±1250Hz
2.3.2	5V Regulated		Voltmeter	IT001 pin 64	Check for 5.1V±0.3V
2.3.3	Drum FF	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 89	Check for 40ms±10µs
2.3.4	Capstan FG	PB /REC (SP)	Frequency counter	IT001 pin 44	Check for f= 757Hz±10Hz
2.3.5	CTL signal	PB /REC (SP)	Oscilloscope	IT001 pin 46	Check for f= 25Hz, U= 5Vpp
2.3.6	Head switching point	PB	Dual trace Oscilloscope Trigger ext. BW001 (Drum FF)	BX001 pin 19	1. Insert alignment test cassette. 2. When the display shows «PLAY E----» press the STATUS key on remote control. 3. Press «+» , «-» and «PLAY». 4. Display shows «ADJ». 5. Confirm that head switching point is 6.5 H ± 0.5H before vert. synchro. 6. Stop the adjustment by pressing Play key on the front panel. 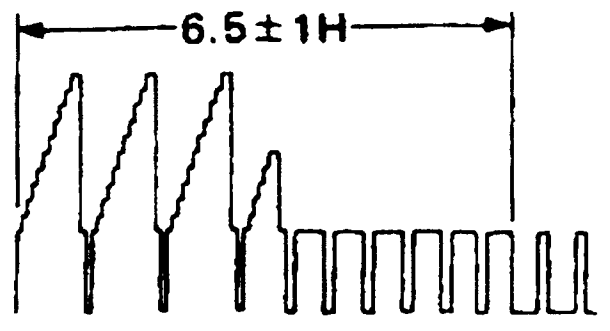

2.4. RF/IF Signal processing (Main Board) - Traitement HF/FI (Platine Principale) - HF/ZF signalverarbeitung - Elaborazione segnale HF/FI - Tratamiento RF/FI

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.4.1.	31,9MHz TRAP	Apply a signal of 31,9 MHz with 15mV output level to IF input (pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	Spectrum Analyser	FI010 pin1	Align FI002 for minimum 31,9MHz signal. Attenuation of trap wrt 37MHz ≥15dB.
2.4.2.	40,4MHz TRAP	Apply a signal of 40,4 MHz with 15mV output level to IF input(pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	Spectrum Analyser	FI010 pin1	Align FI001 for minimum 40,4MHz signal. Attenuation of trap wrt 37MHz ≥15dB.
2.4.3.	Video reference filter	Apply a signal of 38,9 MHz with 20mV output level to IF input(pin13 of tuner).Standard Pal B/G.	DC voltmeter	II050 pin17	Adjust Reference Filter FI030 for 2,5V DC ±0,1V
2.4.4.	AGC	Apply a RF signal of 203,25MHz at 3mV$_{rms}$ output level without modulation to Tuner Antenna input.	Spectrum Analyser	Tuner pin 13	Adjust AGC potentiometer (PI050) so that it is -10dB ±2dB attenuation from the maximum output level.

2.5. Video signal processing (Main board) - Traitement video (platine principale) - Video Signalteil - Elaborazione segnale video - Tratamiento video

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.5.1.	CVBS EE Level	Apply a PAL grey scale (1Vpp) to BX003 pin8	Oscilloscope	BX003 pin6	Check for 2Vpp ±0,1 Burst = 600mVpp ±80
	For models with SECAM and MESECAM	Repeat with Secam colour bar			Magenta bar = 420mVpp ±40
2.5.2.	FM Record level	Select PAL record mode without signal	Oscilloscope	TV008 emitter	Check for 200mVpp ±3dB
2.5.3.	Chroma Playback Level	Select PB mode and apply a PAL FM modulated with colour bar to BV001 pin8	Oscilloscope	BX003 pin6	Pal burst = 420mVpp ±80
	Models with SECAM	Repeat with Secam FM signal modulated with full field magenta			Magenta bar = 360mV ±50
	Just for SECAM models (Secam Board)				
2.5.4.	Anti Bell filter 1,0715MHz	Apply a Secam full field magenta colour to BC100 pin7	Oscilloscope	IC100 pin28	Adjust PC103 such that the magenta signal in R-Y and B-Y have the same amplitude
2.5.5.	Bell filter 4,286MHz	Apply a Secam full field magenta colour to BC100 pin7	Oscilloscope	IC100 pin26	Adjust PC104 such that the magenta signal in R-Y and B-Y have the same amplitude

2.6. Audio signal processing (Main board) - Traitement audio (Platine principale) - Audio Signalverarbeitung - Elaborazione segnale audio - Procesamiento audio

N°	Item	Mode & Signal	Test equipment	Test point	Description
2.6.1	Bias oscillator frequency & level	REC (without signal)	Oscilloscope	BS030 pin1-2	Check for 70KHz±7KHz 40Vpp±10V
2.6.2	Bias current	REC (without signal)	Oscilloscope	IS001 pin17-7	Check for 1.3Vpp±0.2V (~) 460±50mVrms $I = V_{PIN17(V_{RMS})}/(RS012+RS013)\Omega$

Sepp?.

WIRING DIAGRAM - SCHEMA D'INTERCONNECTIONS - VERDRAHTUNGSPLAN - DIAGRAMMA DELLE INTERCONNESSIONI - ESQUEMA DE INTERCONEXIONES

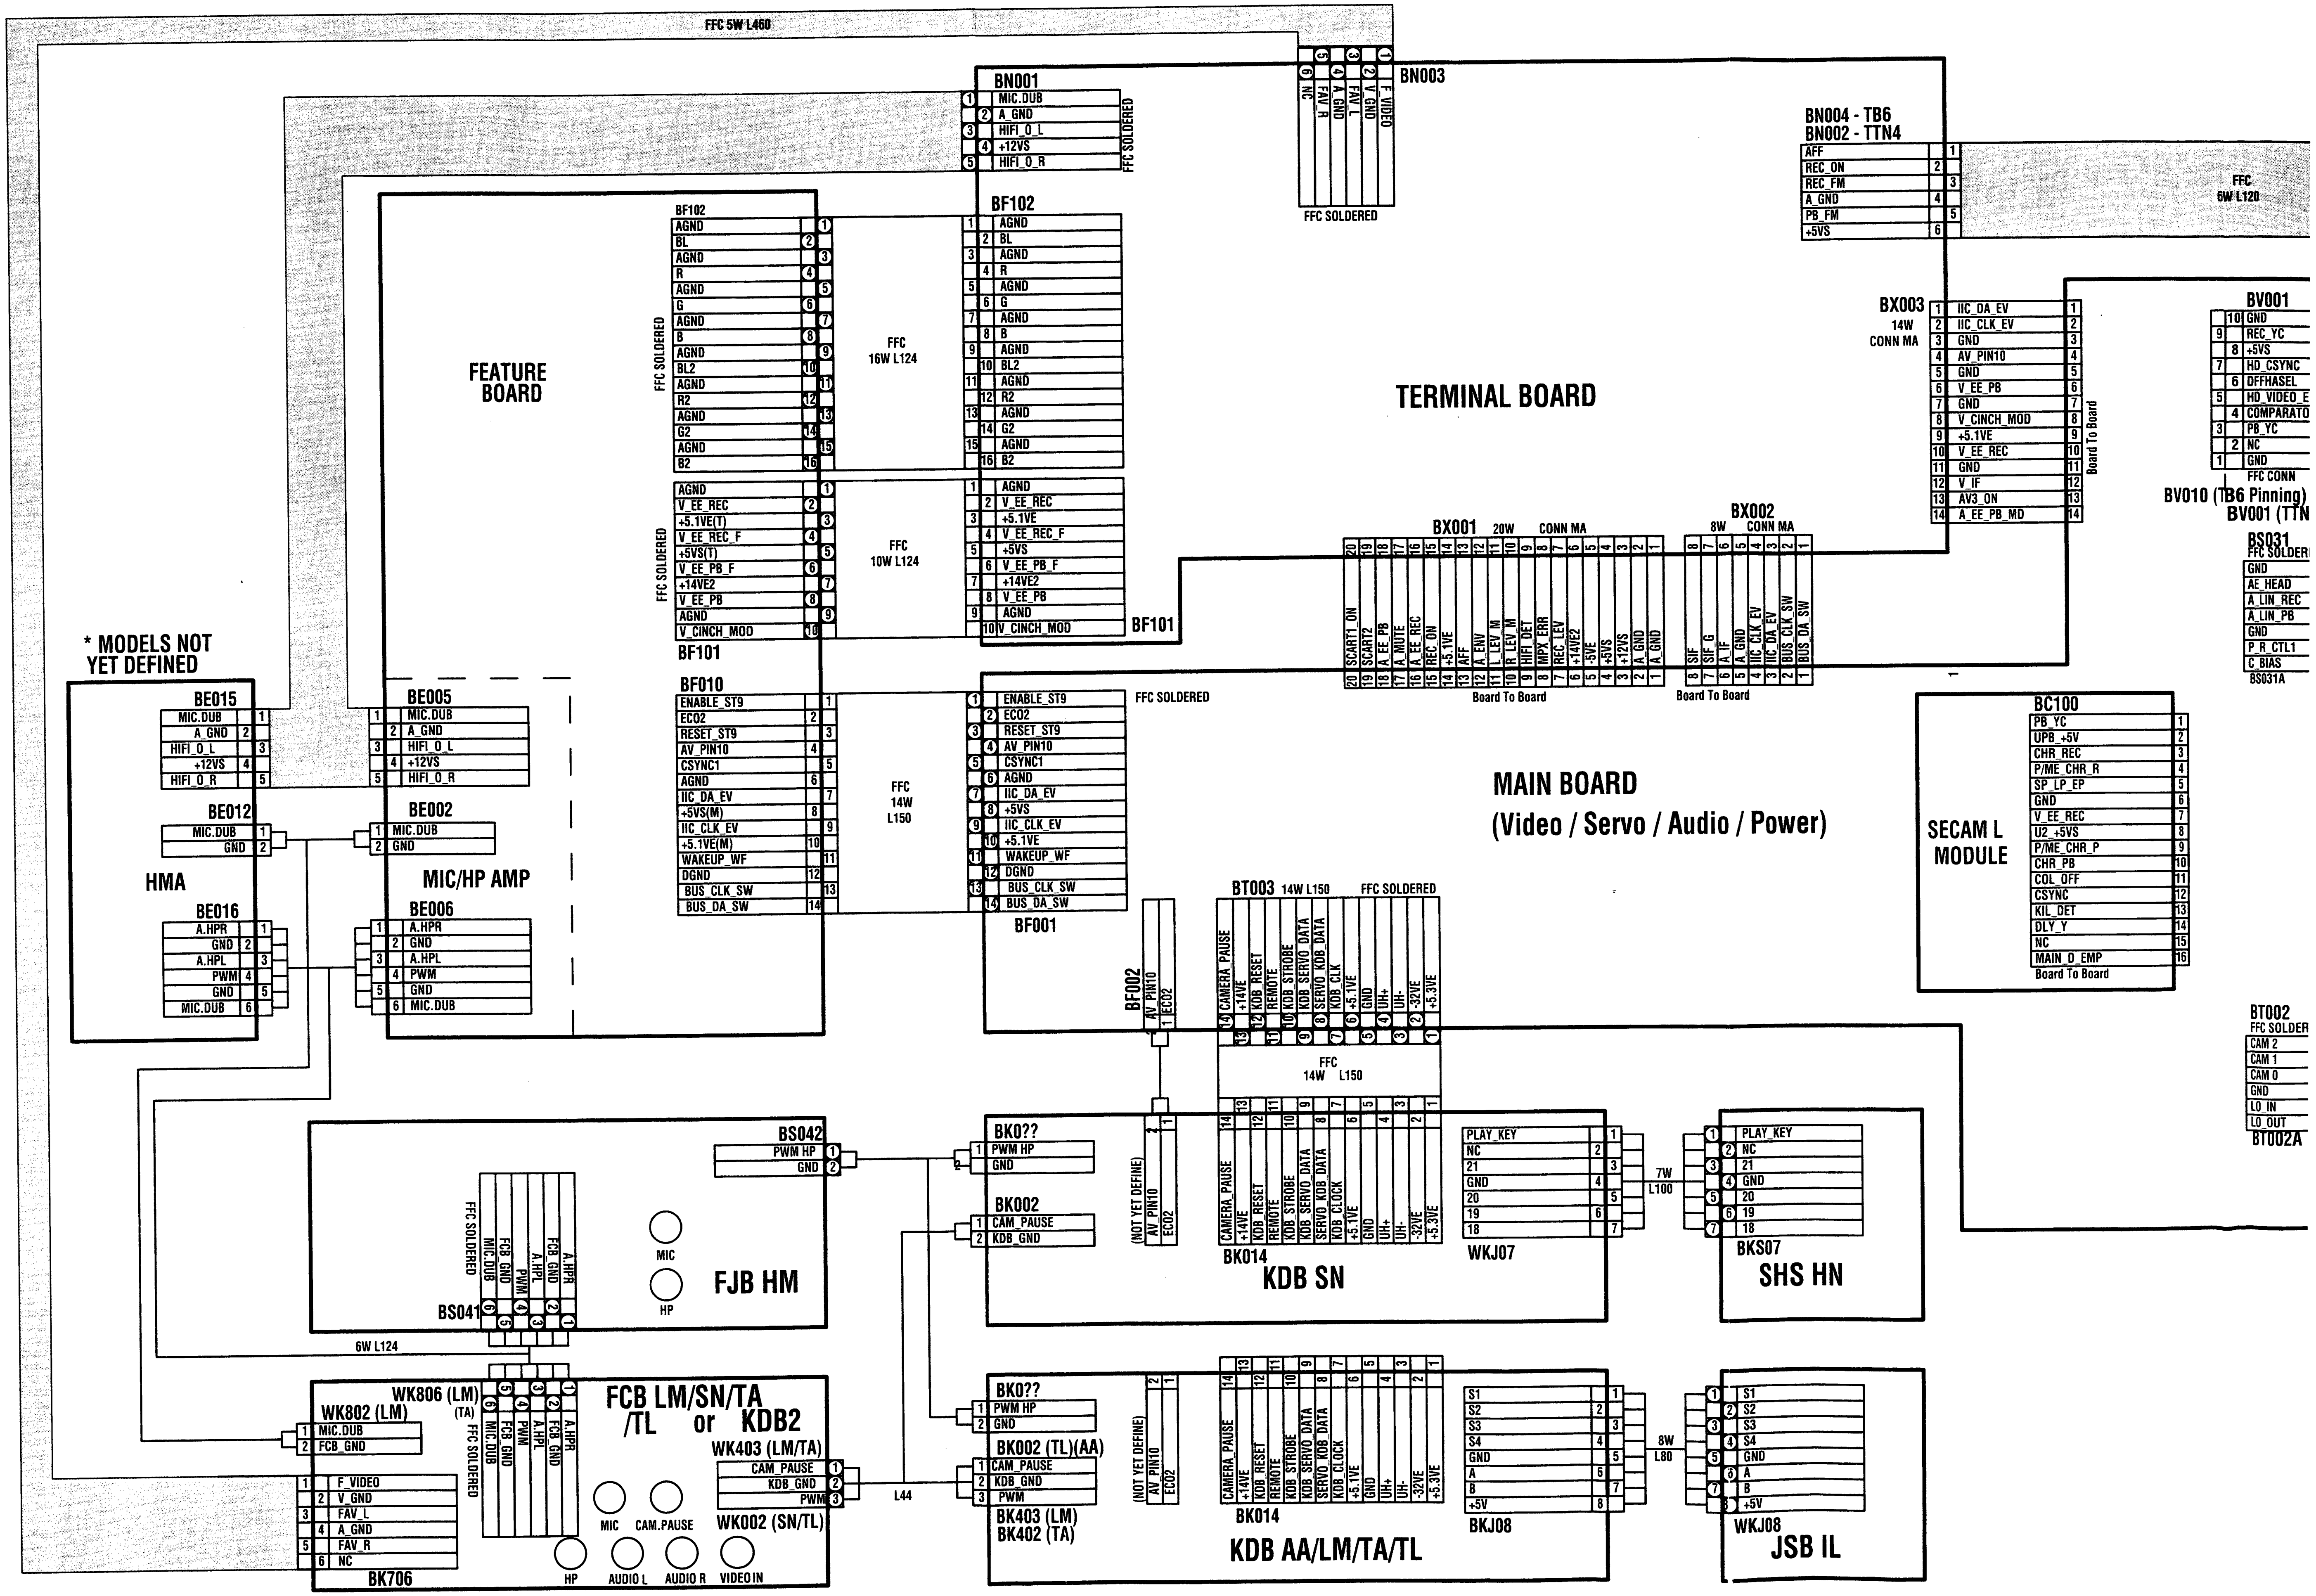
FFC 5W L460
BN001
MIC.DUB
A_GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
FFC SOLDERED
BN003
F_VIDEO
V_GND
FAV_L
A_GND
FAV_R
NC
FFC SOLDERED
BN004 - TB6
BN002 - TTN4
AFF
REC_ON
REC_FM
A_GND
PB_FM
+5VS
FFC 6W L120
FEATURE BOARD
BF102
AGND
BL
R
G
B
BL2
R2
G2
B2
FFC 16W L124
TERMINAL BOARD
BX003
14W CONN MA
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
GND
AV_PIN10
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
+5.1VE
V_EE_REC
V_IF
AV3_ON
A_EE_PB_MD
Board To Board
BV001
REC_YC
+5VS
HD_CSYNC
DFFHASEL
HD_VIDEO_E
COMPARATO
PB_YC
NC
FFC CONN
BV010 (TB6 Pinning)
BV001 (TTN
BS031
FFC SOLDER
AE_HEAD
A_LIN_REC
A_LIN_PB
P_R_CTL1
C_BIAS
BS031A
FFC SOLDERED
AGND
V_EE_REC
+5.1VE(T)
V_EE_REC_F
+5VS(T)
V_EE_PB_F
+14VE2
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
BF101
FFC 10W L124
BX001 20W CONN MA
SCART1_ON
SCART2
A_EE_PB
A_MUTE
A_EE_REC
REC_ON
+5.1VE
AFF
A_ENV
L_LEV_M
L_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
+14VE2
-5VE
+5VS
+12VS
A_GND
Board To Board
BX002
8W CONN MA
SIF
SIF_G
A_IF
A_GND
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
Board To Board
* MODELS NOT YET DEFINED
BE015
BE005
BE012
BE002
HMA
MIC/HP AMP
BE016
BE006
A.HPR
GND
A.HPL
PWM
MIC.DUB
BF010
ENABLE_ST9
ECO2
RESET_ST9
AV_PIN10
CSYNC1
IIC_DA_EV
+5VS(M)
IIC_CLK_EV
+5.1VE(M)
WAKEUP_WF
DGND
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
FFC 14W L150
FFC SOLDERED
BF001
MAIN BOARD
(Video / Servo / Audio / Power)
BF002
AV_PIN10
ECO2
BT003 14W L150 FFC SOLDERED
CAMERA_PAUSE
+14VE
KDB_RESET
REMOTE
KDB_STROBE
KDB_SERVO_DATA
SERVO_KDB_DATA
KDB_CLK
+5.1VE
UH+
UH-
-32VE
+5.3VE
FFC 14W L150
SECAM L MODULE
BC100
PB_YC
UPB_+5V
CHR_REC
P/ME_CHR_R
SP_LP_EP
V_EE_REC
U2_+5VS
P/ME_CHR_P
CHR_PB
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
DLY_Y
MAIN_D_EMP
Board To Board
BT002
FFC SOLDER
CAM 2
CAM 1
CAM 0
LO_IN
LO_OUT
BT002A
BS042
PWM HP
FFC SOLDERED
MIC
HP
FJB HM
BS041
6W L124
BK0??
BK002
CAM_PAUSE
KDB_GND
(NOT YET DEFINE)
KDB_SERVO_DATA
SERVO_KDB_DATA
KDB_CLOCK
BK014
KDB SN
PLAY_KEY
WKJ07
7W L100
BKS07
SHS HN
WK806 (LM)
(TA)
WK802 (LM)
FCB_GND
FCB LM/SN/TA /TL or KDB2
WK403 (LM/TA)
WK002 (SN/TL)
F_VIDEO
V_GND
FAV_L
A_GND
FAV_R
NC
BK706
CAM.PAUSE
AUDIO L
AUDIO R
VIDEO IN
L44
BK002 (TL)(AA)
BK403 (LM)
BK402 (TA)
KDB AA/LM/TA/TL
S1
S2
S3
S4
A
B
+5V
BKJ08
8W L80
WKJ08
JSB IL

Upc

Seppi.

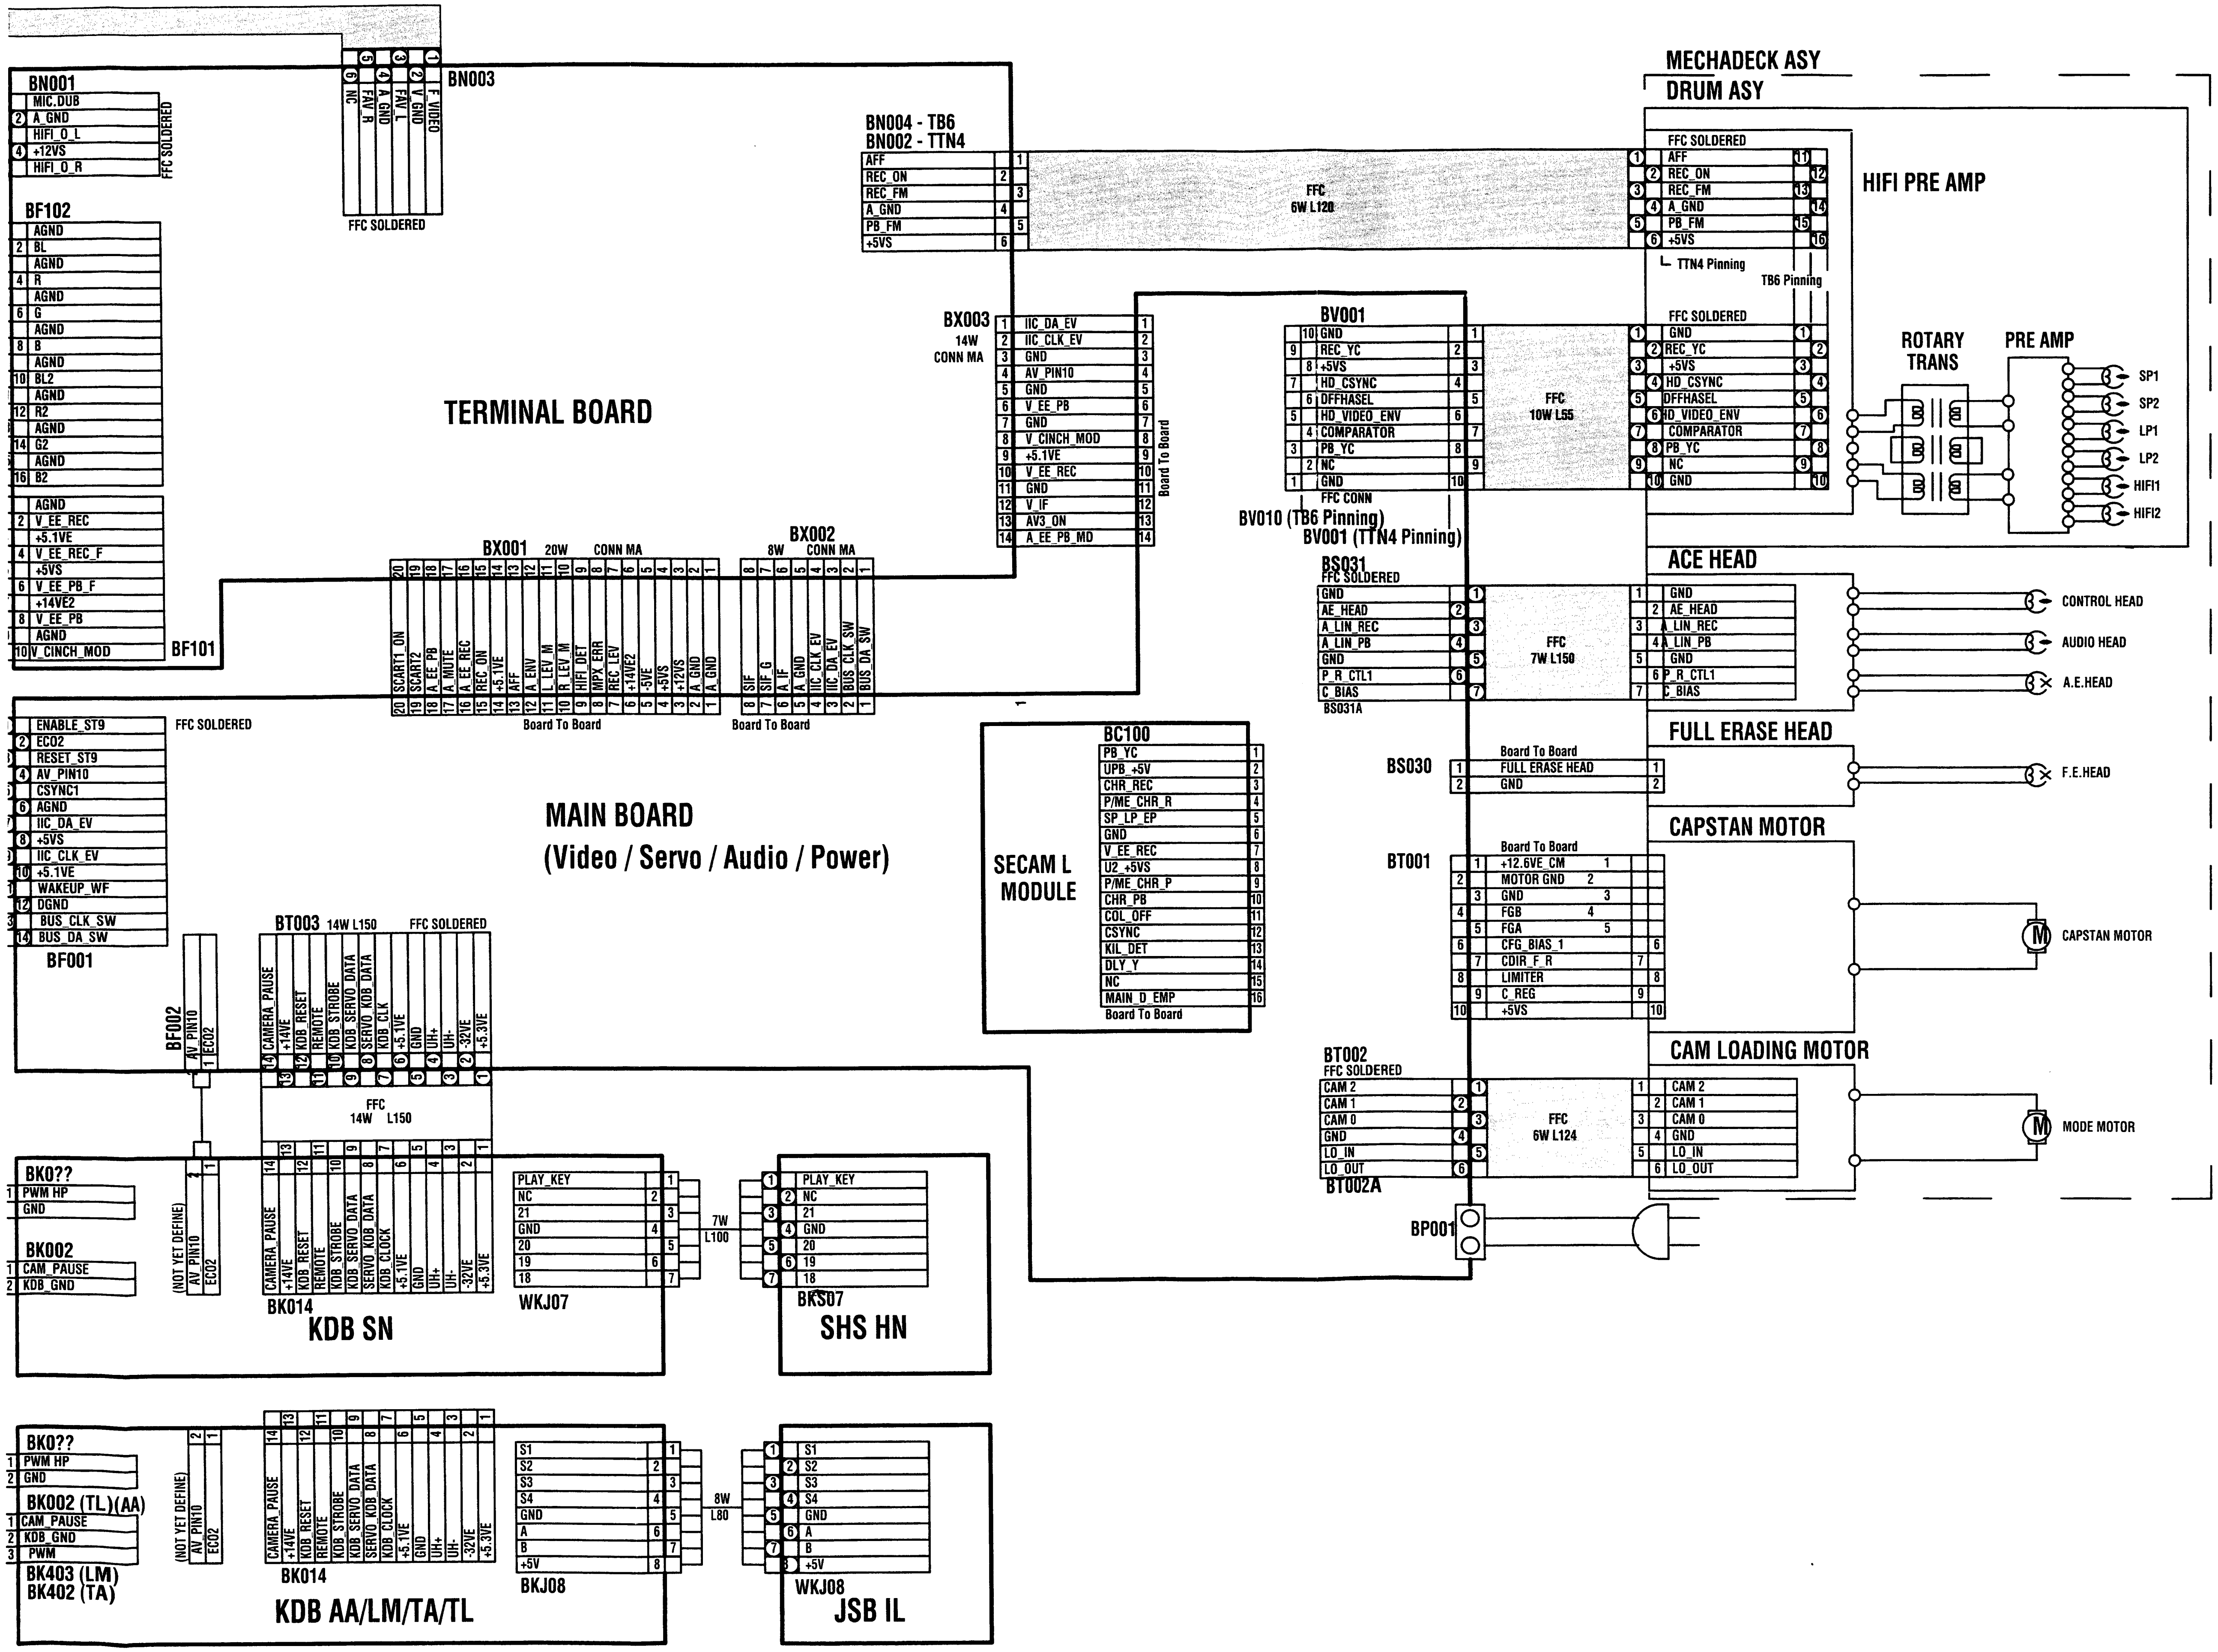

BN001
MIC.DUB
A_GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
FFC SOLDERED
BF102
AGND
BL
R
G
B
BL2
R2
G2
B2
V_EE_REC
+5.1VE
V_EE_REC_F
+5VS
V_EE_PB_F
+14VE2
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
BF101
BN003
F_VIDEO
V_GND
FAV_L
A_GND
FAV_R
NC
FFC SOLDERED
BN004 - TB6
BN002 - TTN4
AFF
REC_ON
REC_FM
A_GND
PB_FM
+5VS
FFC
6W L120
BX003
14W
CONN MA
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
GND
AV_PIN10
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
+5.1VE
V_EE_REC
V_IF
AV3_ON
A_EE_PB_MD
Board To Board
TERMINAL BOARD
BX001 20W CONN MA
BX002 8W CONN MA
SCART1_ON
SCART2
A_EE_PB
A_MUTE
A_EE_REC
REC_ON
+5.1VE
AFF
A_ENV
L_LEV_M
R_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
+14VE2
-5VE
+5VS
+12VS
A_GND
SIF
SIF_G
A_IF
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
Board To Board
ENABLE_ST9
ECO2
RESET_ST9
CSYNC1
AGND
WAKEUP_WF
DGND
BF001
FFC SOLDERED
MAIN BOARD
(Video / Servo / Audio / Power)
BV001
REC_YC
HD_CSYNC
DFFHASEL
HD_VIDEO_ENV
COMPARATOR
PB_YC
NC
FFC
10W L55
FFC CONN
BV010 (TB6 Pinning)
BV001 (TTN4 Pinning)
BS031
FFC SOLDERED
AE_HEAD
A_LIN_REC
A_LIN_PB
P_R_CTL1
C_BIAS
FFC
7W L150
BS031A
BS030
Board To Board
FULL ERASE HEAD
BT001
+12.6VE_CM
MOTOR GND
FGB
FGA
CFG_BIAS_1
CDIR_F_R
LIMITER
C_REG
BT002
FFC SOLDERED
CAM 2
CAM 1
CAM 0
LO_IN
LO_OUT
FFC
6W L124
BT002A
BP001
BC100
PB_YC
UPB_+5V
CHR_REC
P/ME_CHR_R
SP_LP_EP
V_EE_REC
U2_+5VS
P/ME_CHR_P
CHR_PB
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
DLY_Y
MAIN_D_EMP
SECAM L MODULE
BT003 14W L150
CAMERA_PAUSE
+14VE
KDB_RESET
REMOTE
KDB_STROBE
KDB_SERVO_DATA
SERVO_KDB_DATA
KDB_CLK
KDB_CLOCK
UH+
UH-
-32VE
+5.3VE
BF002
AV_PIN10
ECO2
FFC
14W L150
BK0??
PWM HP
BK002
CAM_PAUSE
KDB_GND
(NOT YET DEFINE)
BK014
KDB SN
PLAY_KEY
WKJ07
7W
L100
BKS07
SHS HN
BK002 (TL)(AA)
PWM
BK403 (LM)
BK402 (TA)
KDB AA/LM/TA/TL
S1
S2
S3
S4
BKJ08
8W
L80
WKJ08
JSB IL
MECHADECK ASY
DRUM ASY
HIFI PRE AMP
TTN4 Pinning
TB6 Pinning
ROTARY TRANS
PRE AMP
SP1
SP2
LP1
LP2
HIFI1
HIFI2
ACE HEAD
CONTROL HEAD
AUDIO HEAD
A.E.HEAD
F.E.HEAD
CAPSTAN MOTOR
CAM LOADING MOTOR
MODE MOTOR

POWER SUPPLY INTERFACE - INTERFACE ALIMENTATION - NETZEIL - ALIMENTAZIONE - INTERFAZ ALIMENTACIÓN

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

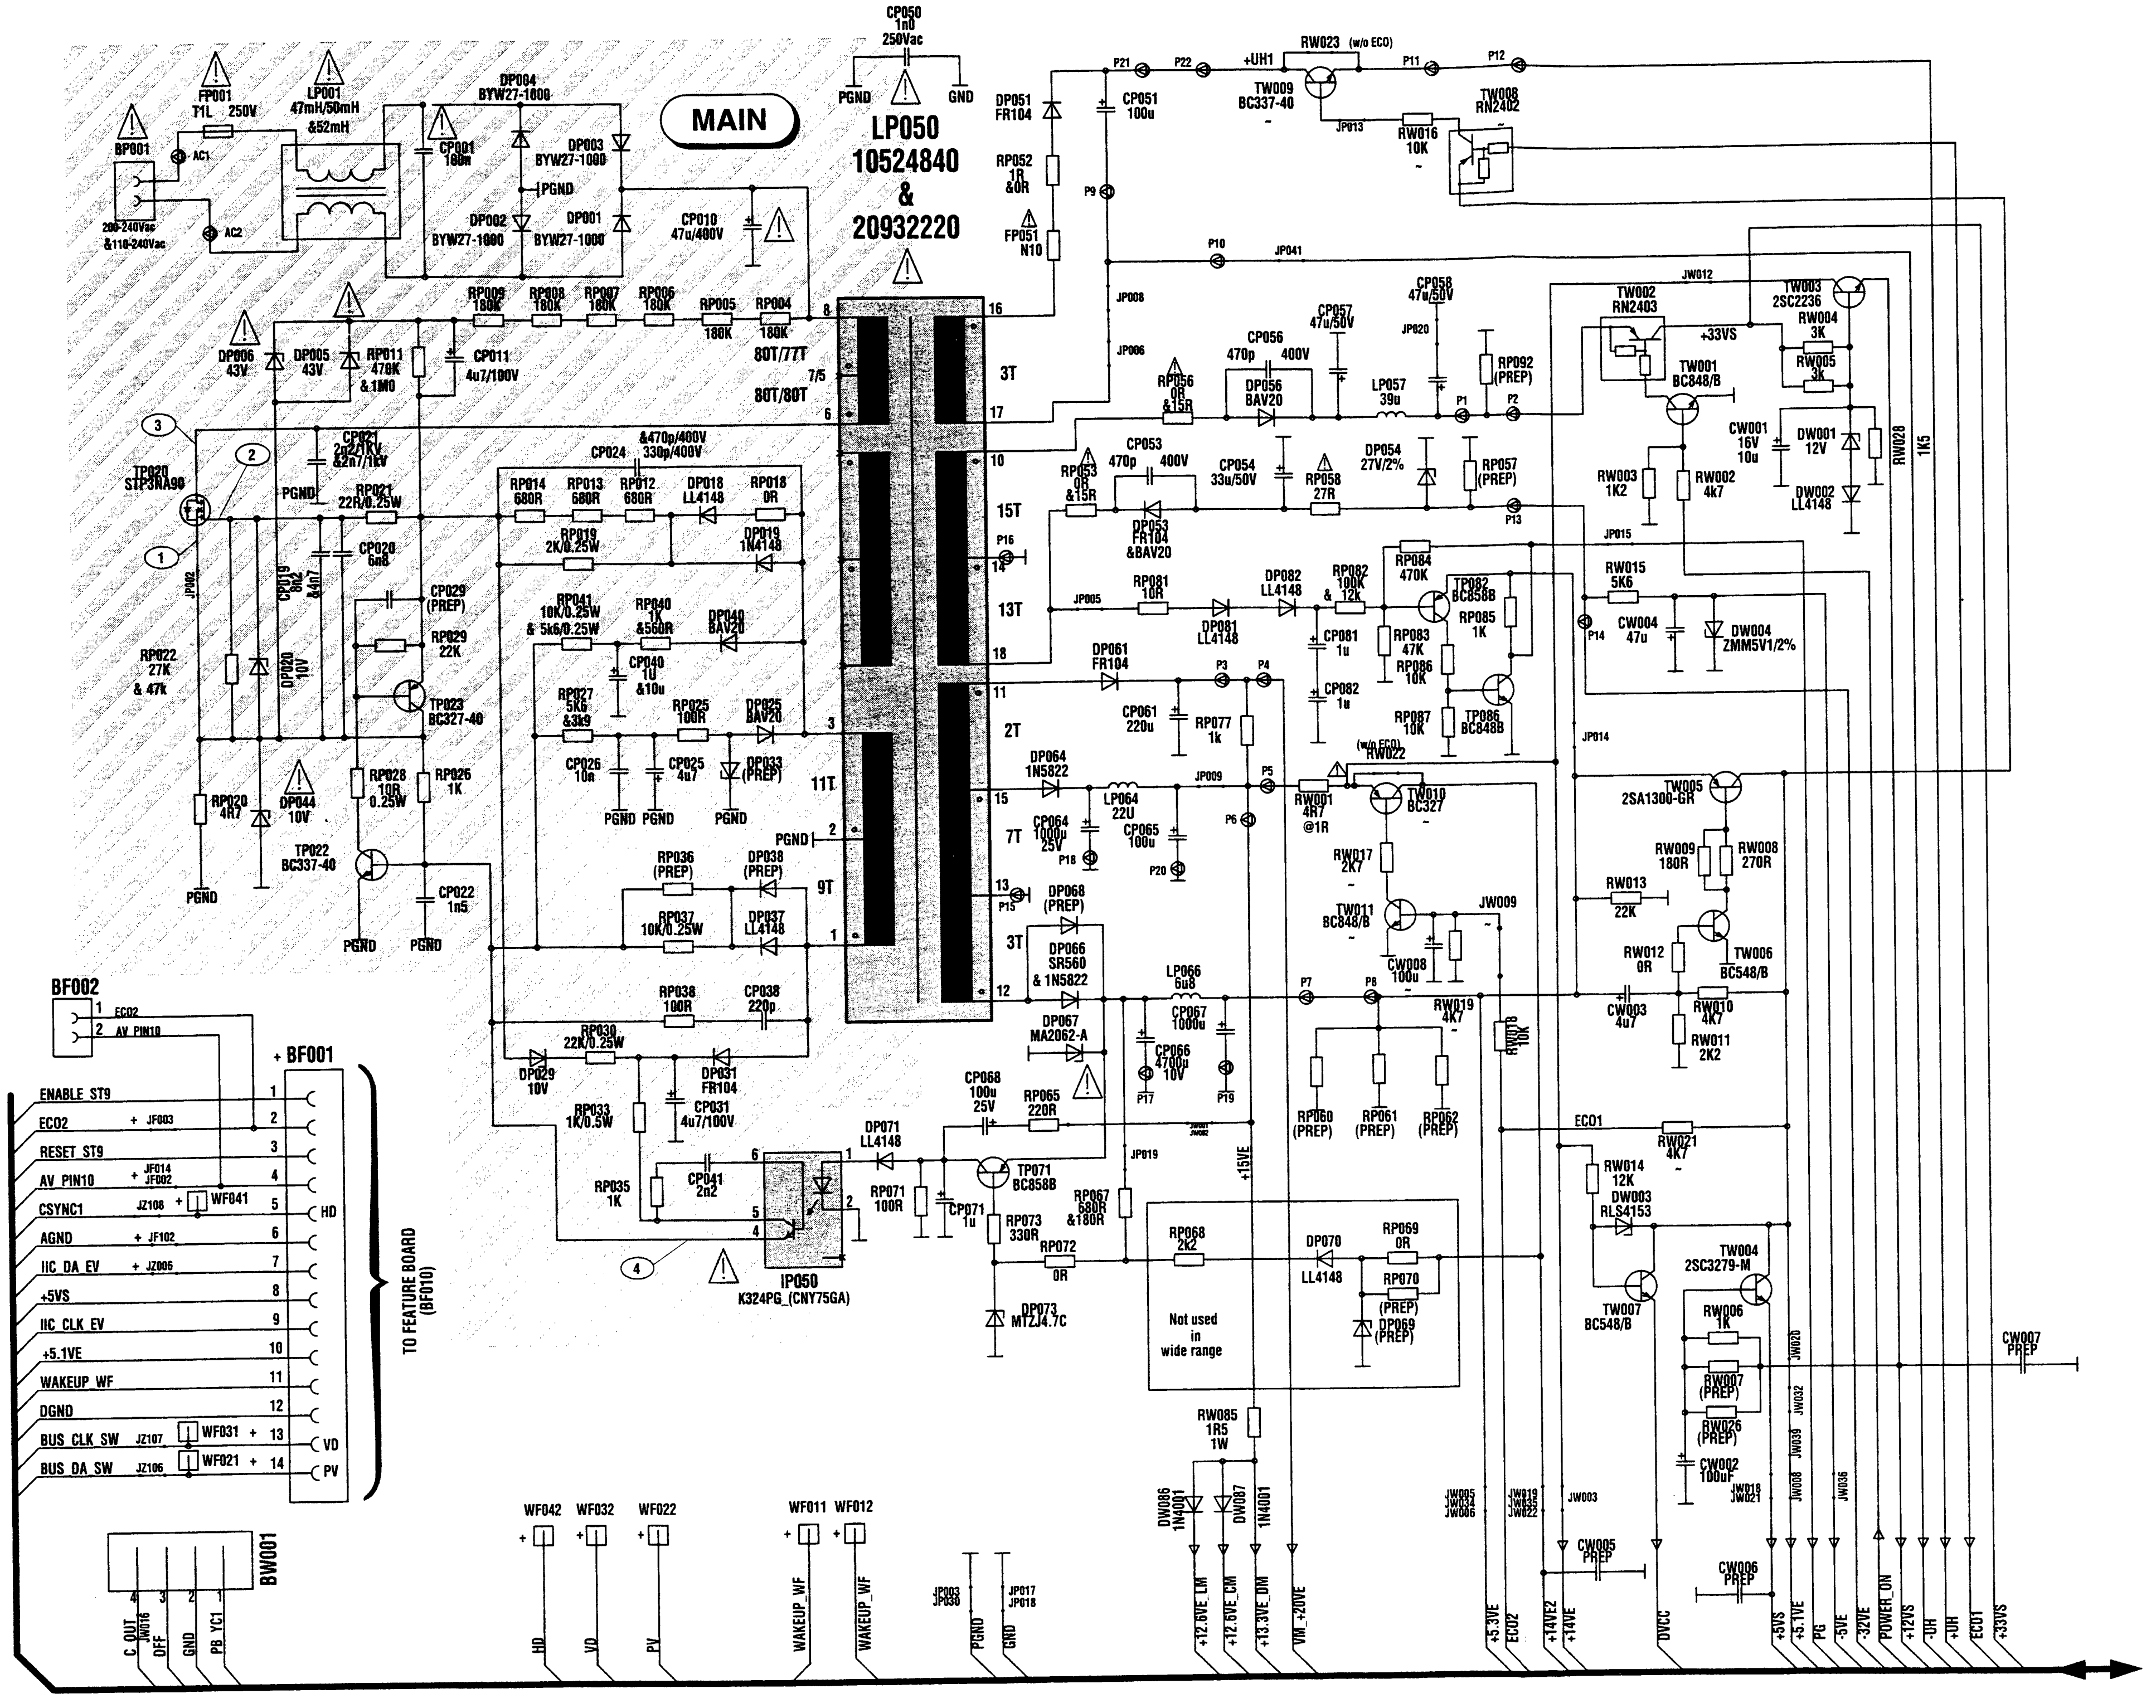
MAIN
LP050
10524840
&
20932220
CP050 1n0 250Vac
FP001 T1L 250V
LP001 47mH/50mH &52mH
DP004 BYW27-1000
DP003 BYW27-1000
DP002 BYW27-1000
DP001 BYW27-1000
CP010 47u/400V
200-240Vac &110-240Vac
BP001
TP020 STP3NA90
TP022 BC337-40
TP023 BC327-40
IP050 K324PG_(CNY75GA)
TP071 BC858B
BF002
1 ECO2
2 AV PIN10
BF001
ENABLE_ST9
ECO2
RESET_ST9
AV_PIN10
CSYNC1
AGND
IIC_DA_EV
+5VS
IIC_CLK_EV
+5.1VE
WAKEUP_WF
DGND
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
HD
VD
PV
TO FEATURE BOARD (BF010)
BW001
C_OUT
DFF
GND
PB_YC1
WF042
WF032
WF022
WF011
WF012
WAKEUP_WF
PGND
GND
+12.6VE_LM
+12.6VE_CM
+13.3VE_DM
VM_+20VE
+5.3VE
ECO2
+14VE2
+14VE
DVCC
+5VS
+5.1VE
PG
-5VE
-32VE
POWER_ON
+12VS
-UH
+UH
ECO1
+33VS
Not used in wide range
3T
15T
13T
2T
7T
3T
11T
9T

▨	Part of board connected to mains supply. Partie du chassis reliée au secteur. Primärseite des Netzeils. Parte dello chàssis collegata alla rete. Parte del chasis conectada a la red.

#: NOT USED IN U MODELS
*: NOT USED IN ME MODELS
$: NOT USED IN PS/PE MODELS
%: NOT USED IN NTSC M MODELS

+: ONLY FOR FEATURE MODEL.
@: FOR AUDIO DUBBING MODELS
&: FOR WIDE RANGE POWER SUPPLY
~: USED IN ECO MODELS

POWER		MODE	
LOC	PIN	Play	Std-by
TP020	G	2	1,2
	S	0,2	0,1
	D	360	310
TP022	B	0,3	0,5
	E	0	0
	C	1,3	1,3
TP023	B	1,3	0,9
	E	2	1
	C	0,2	0
TW001	B	0,7	0
	E	0	0
	C	0	32
TW002	B	0	32
	E	31	32
	C	31	0
TP071	B	4,7	4,7
	E	5,4	5,4
	C	1,7	1,7
TP082	B	7	7
	E	12,2	0
	C	0	0
TP086	B	0	0
	E	0	0
	C	5,3	5,3
IP050	1	1	1
	2	0	0
	3	NC	NC
	4	0,3	0,5
	5	17,2	13,5
	6	0,9	1,1
TW003	B	12,8	0
	E	12,2	0
	C	13,7	13,3
TW004	B	5,9	0
	E	5,2	0
	C	5,3	5,3
TW005	B	4,6	4,6
	E	5,4	5,4
	C	5,3	5,3
TW006	B	0,7	0,7
	E	0	0
	C	0	0
TW007	B	5,9	5,9
	E	5,1	5,1
	C	5,4	5,4

POWER		MODE		
LOC	PIN	Play	Std-by	V/ECO
TW008	B	0	0	4,7
ECO1	E	5,3	5,4	4,9
Masse pin17	C	5,3	5,4	*"-16,8"*
LP050				
TW009	B	4,7	4,3	0
ECO1	E	3,9	3,5	0
	C	4	3,6	6
TW010	B	13	12,6	12,3
ECO2	E	13,7	13,3	12,9
	C	13,7	13,3	0,4
TW011	B	0,7	0,7	0
ECO2	E	0	0	0
	C	0	0	12,3

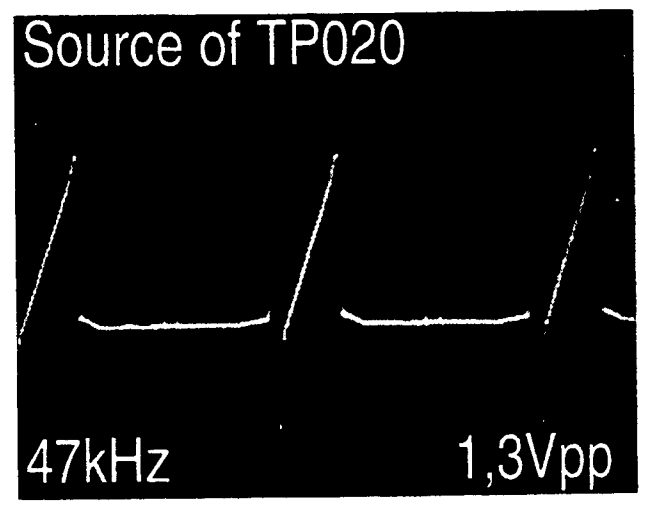

①

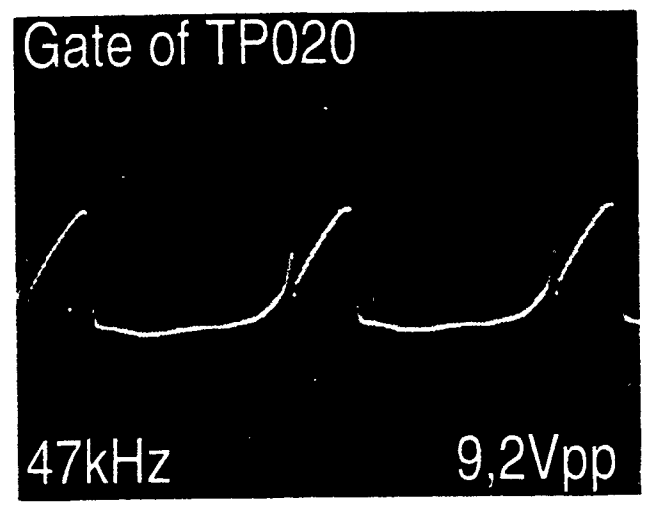

②

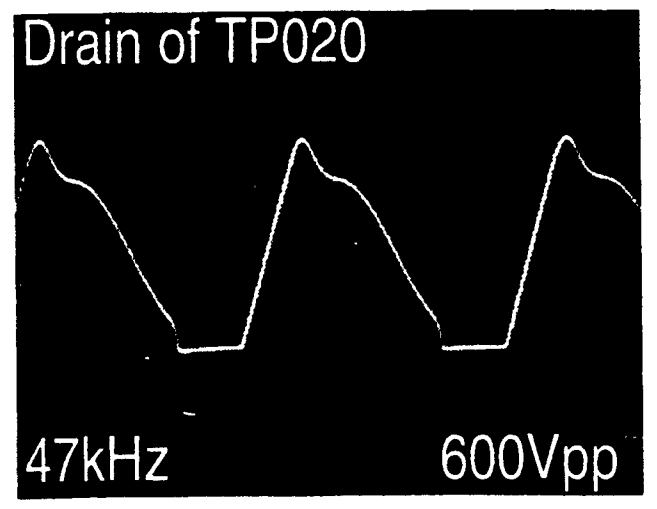

③

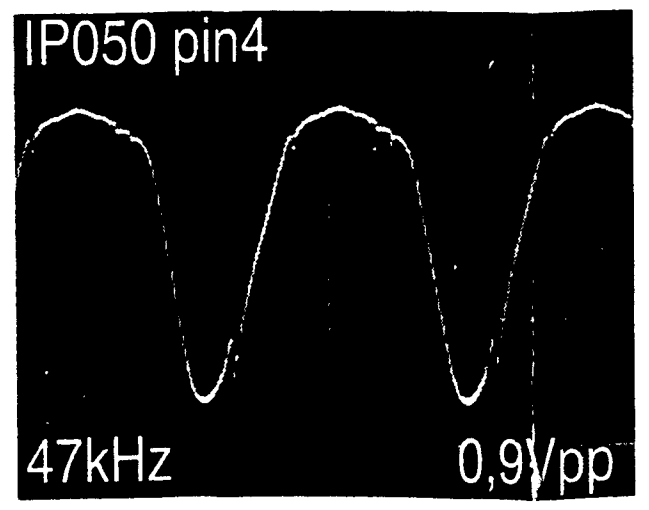

④

TUNER / IF SECTION - INTERFACE TUNER / FI - TUNER / ZF - TUNER / IF - INTERFAZ TUNER / IF

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

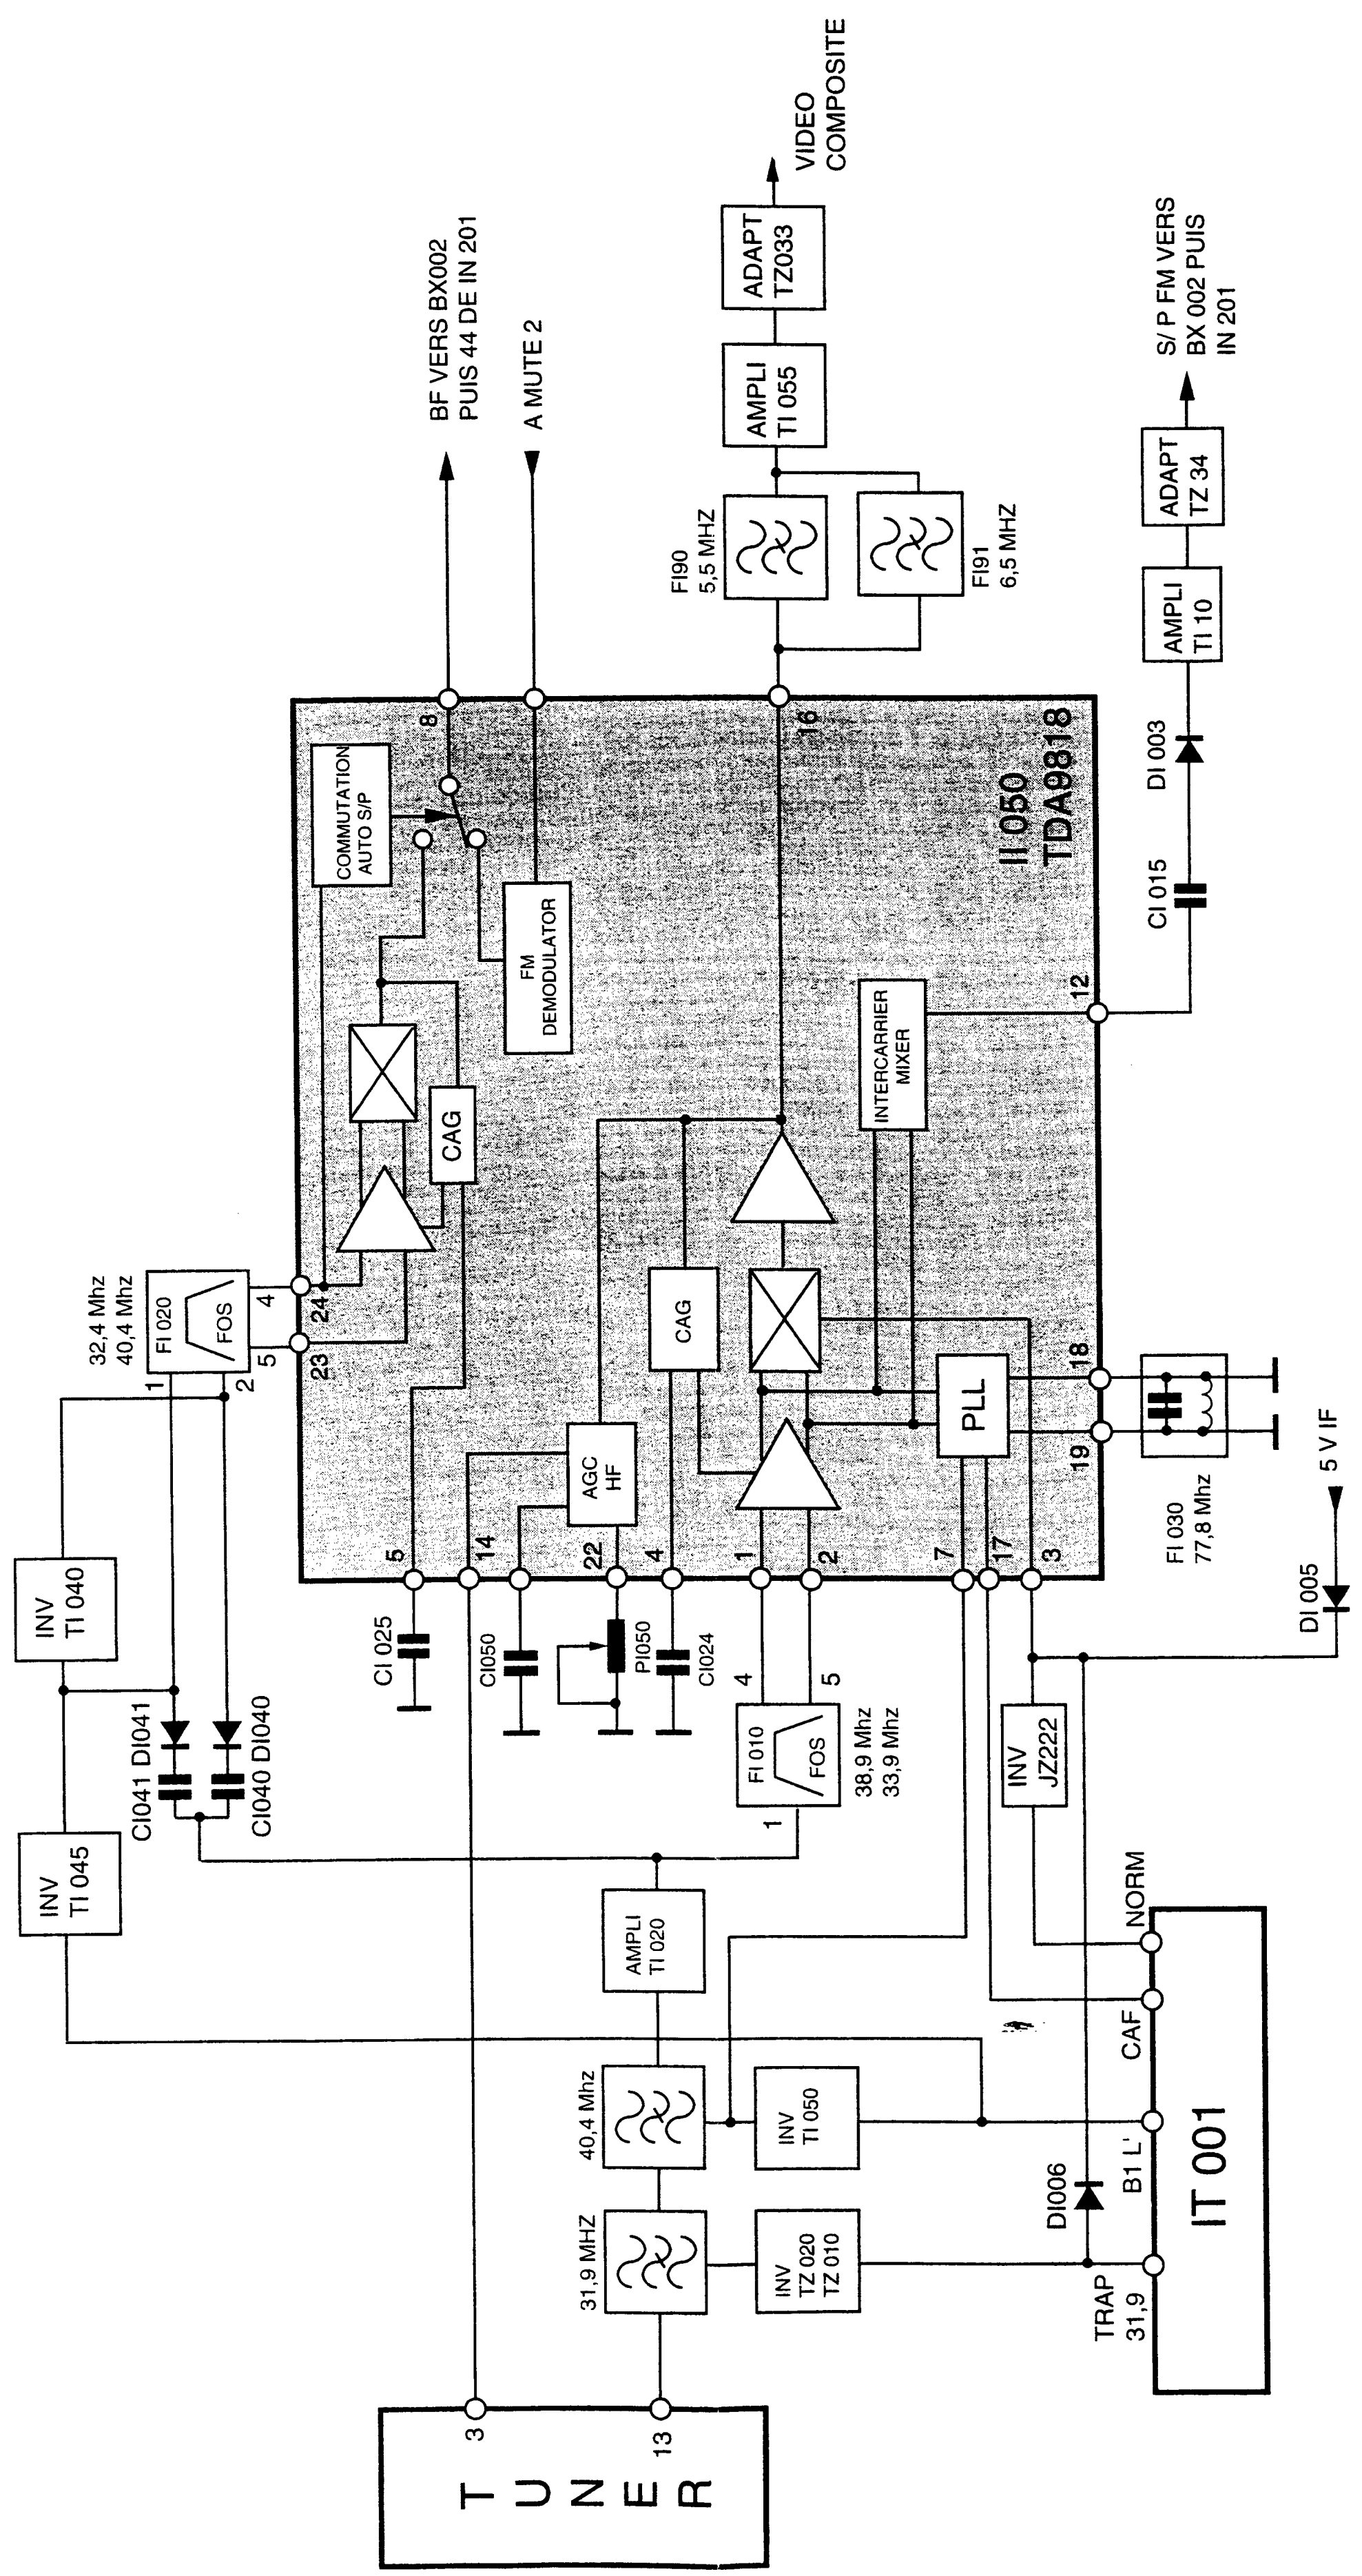
VIDEO COMPOSITE
ADAPT TZ033
AMPLI TI 055
BF VERS BX002 PUIS 44 DE IN 201
A MUTE 2
S/ P FM VERS BX 002 PUIS IN 201
FI90 5,5 MHZ
FI91 6,5 MHZ
ADAPT TZ 34
AMPLI TI 10
DI 003
CI 015
II 050 TDA9818
COMMUTATION AUTO S/P
FM DEMODULATOR
INTERCARRIER MIXER
CAG
CAG
AGC HF
PLL
8
16
12
24
23
18
19
5
14
22
4
1
2
7
17
3
32,4 Mhz 40,4 Mhz
FI 020
FOS
1
2
4
5
FI 030 77,8 Mhz
5 V IF
DI 005
INV TI 040
CI 025
CI050
PI050
CI024
CI041 DI041
CI040 DI040
FI 010
FOS
38,9 Mhz 33,9 Mhz
INV JZ222
INV TI 045
AMPLI TI 020
NORM
CAF
B1 L'
TRAP 31,9
DI006
IT 001
40,4 Mhz
INV TI 050
31,9 MHZ
INV TZ 020 TZ 010
3
13
TUNER

MEASUREMENTS TUNER / IF SECTION - MESURES INTERFACE TUNER / FI - MESSUNGEN TUNER / ZF - MISURE INTERFACCIA TUNER / IF - MEDIDAS INTERFAZ TUNER / IF

TU / IF		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
FE5100	1	2,6	2,6	2,6
	2	5	5	5
	3	3,1	3,1	3,1
	4	12	12	12
	5	NC	NC	NC
	6	NC	NC	NC
	7	12	12	12
	8	5,2	5,2	5,2
	9	32	32	32
	10	4,8	4,8	4,8
	11	4,5	4,5	4,5
	12	NC	NC	NC
	13	1,8	1,8	1,8
II050	1	3,3	3,3	3,3
	2	3,3	3,3	3,3
	3	0	0	0
	4	2,8	2,8	2,8
	5	2,6	2,6	2,6
	6	2,4	2,4	2,4
	7	3,5	3,5	3,5
	8	2,5	2,5	2,5
	9	2,3	2,3	2,3
	10	2,3	2,3	2,3
	11	1,6	1,6	1,6
	12	2	2	2
	13	2,7	2,7	2,7
	14	3,1	3,1	3,1
	15	1,9	1,9	1,9
	16	2,1	2,1	2,1
	17	4,4	4,4	4,4
	18	2,7	2,7	2,7
	19	2,7	2,7	2,7
	20	0	0	0
	21	4,8	4,8	4,8
	22	1,1	1,1	1,1
	23	3,2	3,2	3,2
	24	3,2	3,2	3,2
IS001	1	12	12	12
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	4	4	4
	5	4,1	4,1	4,1
	6	4,1	4,1	4,1
	7	0	0	0
	8	4,1	4,1	4,1
	9	4,1	4,1	4,1
	10	4,1	4,1	4,1
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	4,1	4,1	4,1
	14	4,1	4,1	4,1
	15	4,1	4,1	4,1
	16	4,1	4,1	4,1
	17	4,1	4,1	4,1
	18	0	0	0
	19	12	12	12
	20	12	12	12
	21	0	0	0
	22	0	0	0
	23	4,6	4,6	4,6

TU / IF		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
	24	0	0	0
TI010	B	5	5	5
	E	4,1	4,1	4,1
	C	0	0	0
TI011	B	1	1	1
	E	0,4	0,4	0,4
	C	2,7	2,7	2,7
TI020	B	1	1	1
	E	0,2	0,2	0,2
	C	4,8	4,8	4,8
TI040	B	2,1	2,1	2,1
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TI045	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,1	2,1	2,1
TI050	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	3,5	3,5	3,5
TI055	B	2	2	2
	E	1,3	1,3	1,3
	C	4,8	4,8	4,8
TS004	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	4,6	4,6	4,6
TS030	B	12,1	12,1	12,1
	E	12,1	12,1	12,1
	C	12,1	12,1	12,1
TZ001	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	4,5	4,5	4,5
TZ010	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,7	2,7	2,7
TZ019	B	3	3	3
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TZ020	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	2,7	2,7	2,7
TZ033	B	1,3	1,3	1,3
	E	2	2	2
	C	0	0	0
TZ034	B	2,7	2,7	2,7
	E	3,4	3,4	3,4
	C	0	0	0

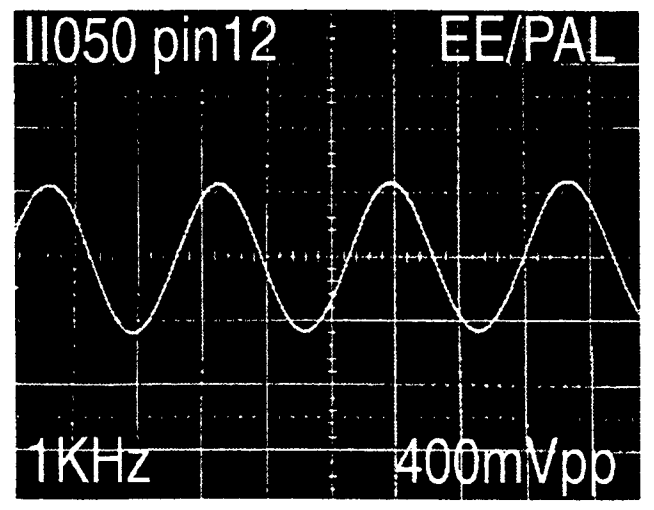

①

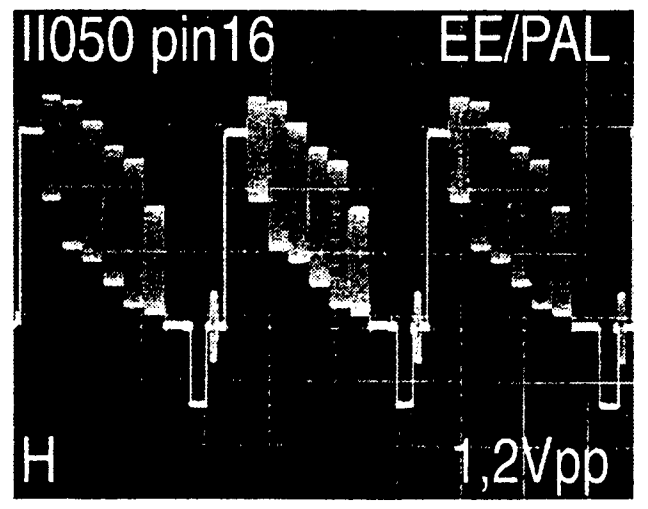

②

TUNER / IF SECTION - INTERFACE TUNER / FI - TUNER / ZF - TUNER / IF - INTERFAZ TUNER / IF

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

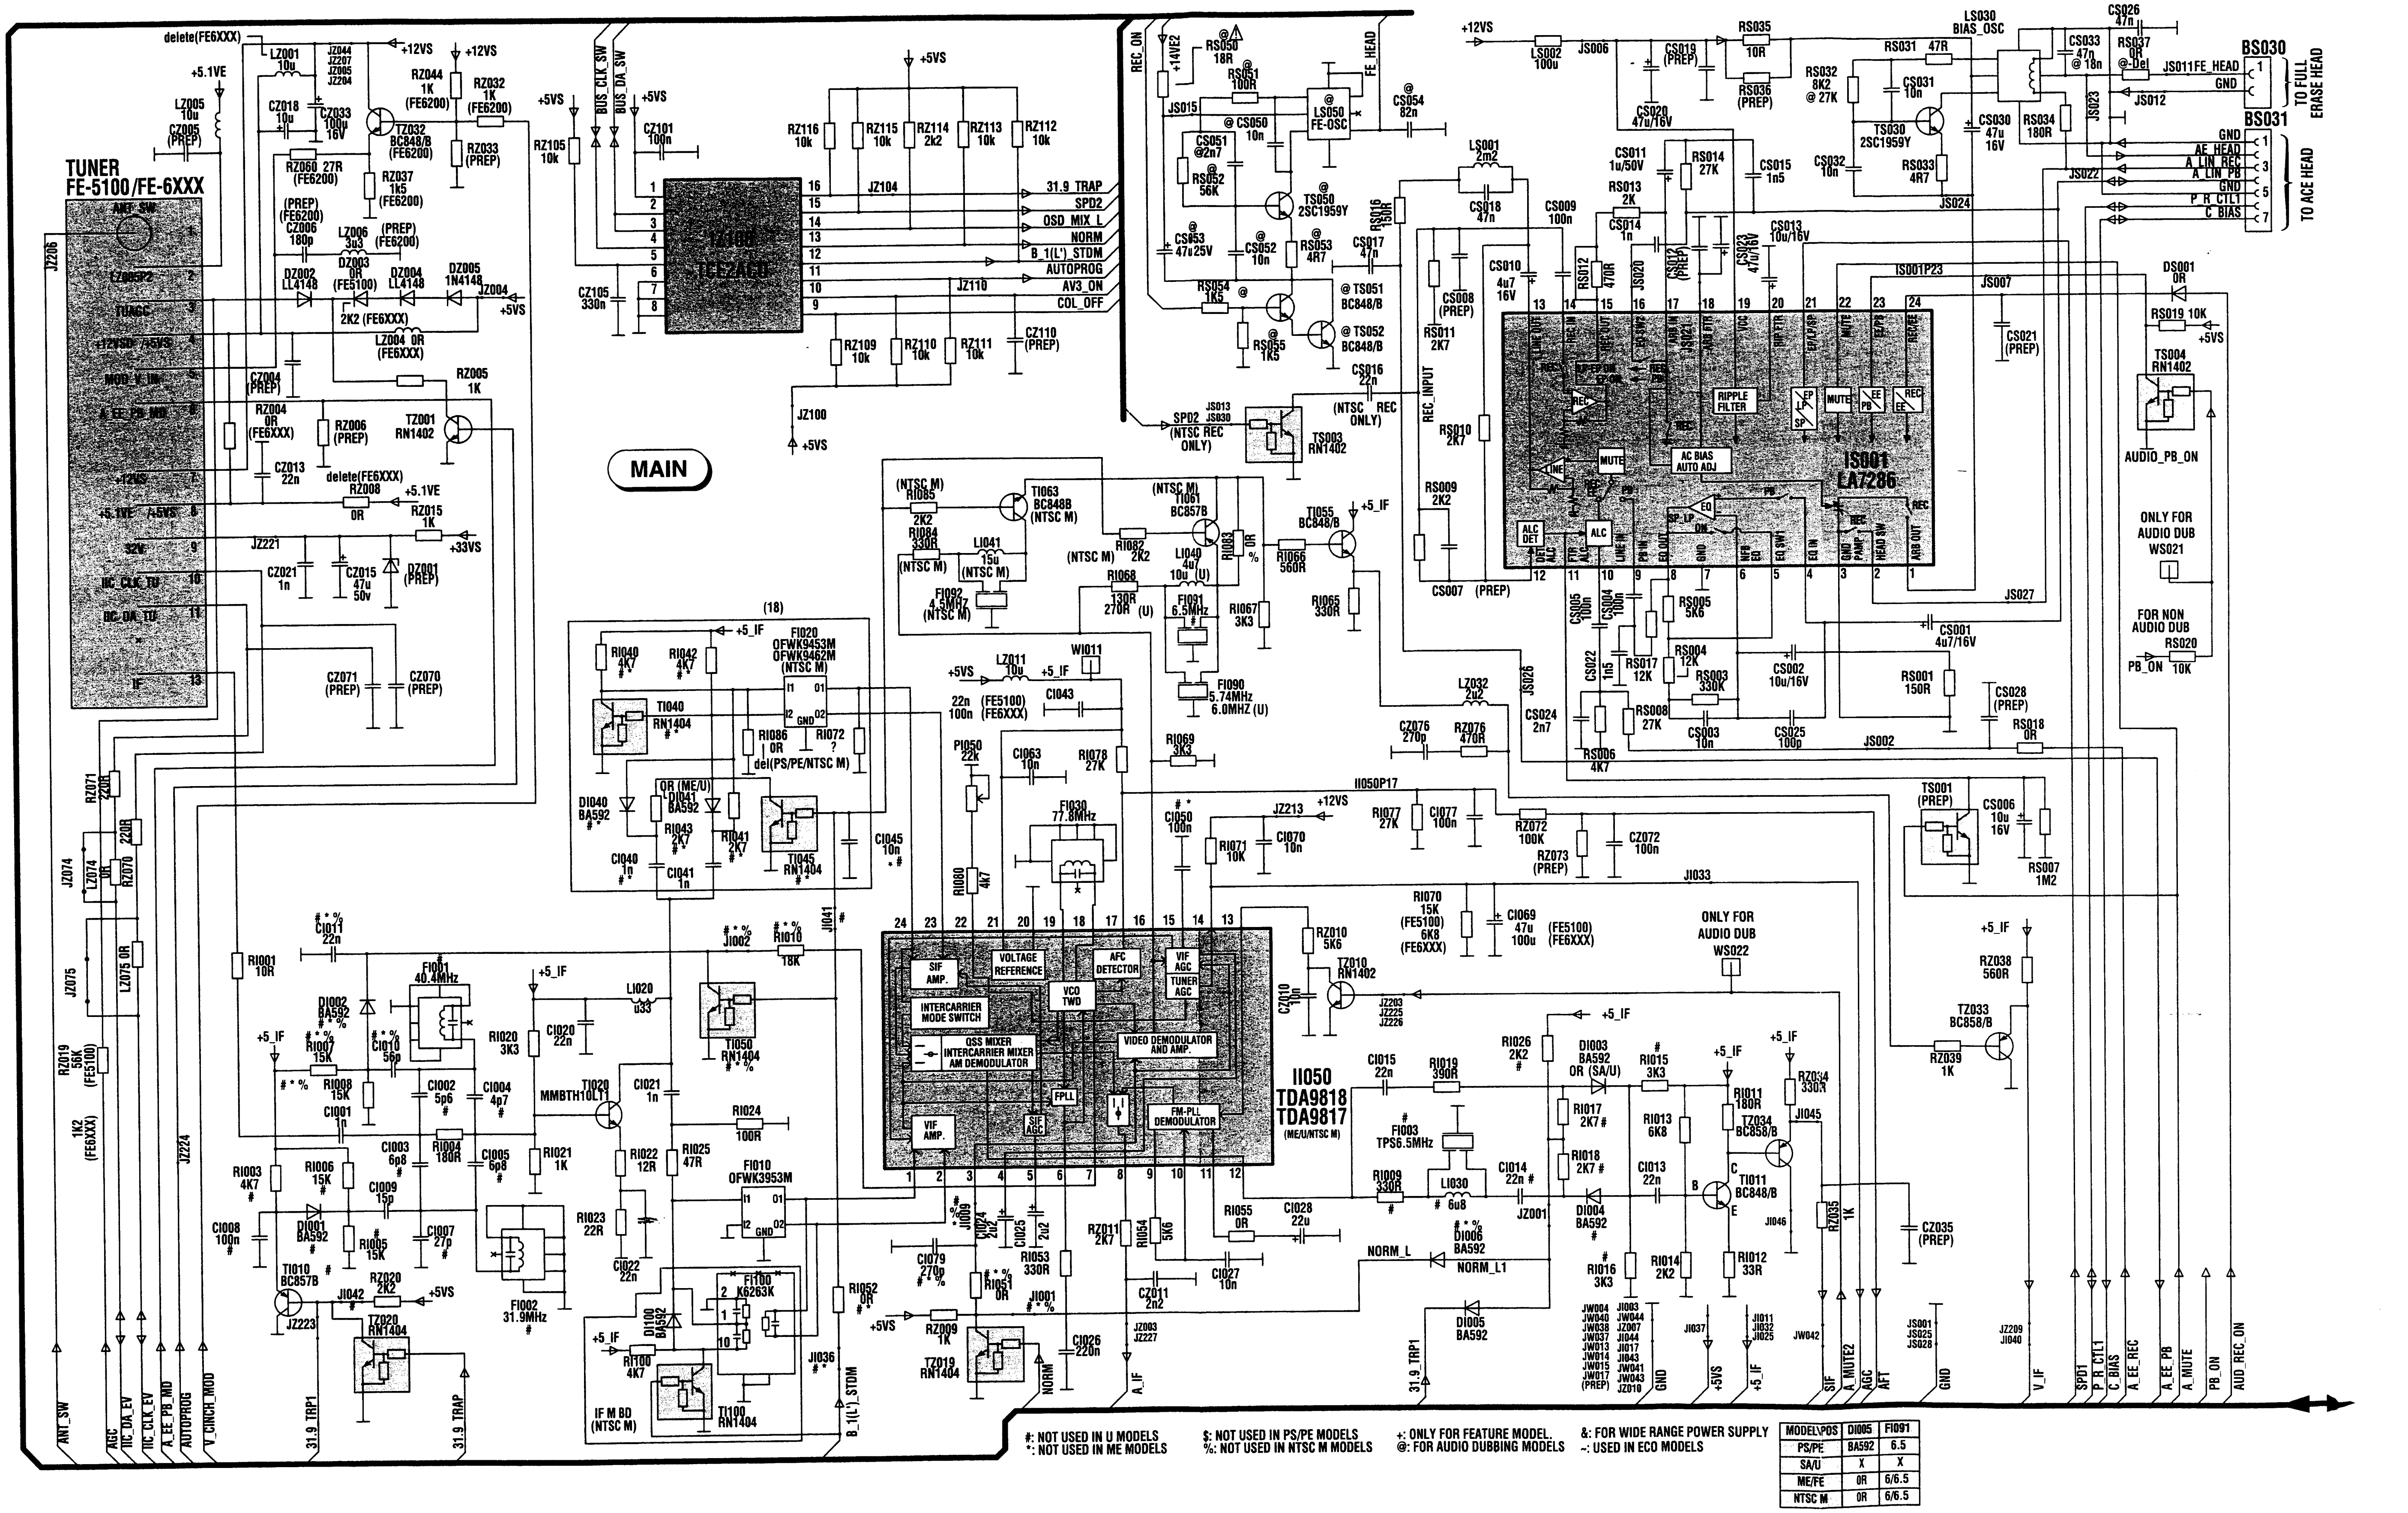
TUNER
FE-5100/FE-6XXX
ANT_SW
TUAGC
MOD_V_IN
A_EE_PB_MD
+12VS
+5.1VE
32V
IIC_CLK_TU
IIC_DA_TU
IF
MAIN
IZ100
TEE2AED
31.9_TRAP
SPD2
OSD_MIX_L
NORM
B_1(L')_STDM
AUTOPROG
AV3_ON
COL_OFF
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
REC_ON
FE_HEAD
LS050
FE-OSC
REC_INPUT
IS001
LA7286
RIPPLE FILTER
MUTE
AC BIAS AUTO ADJ
ALC DET
ALC
EQ
LS030
BIAS_OSC
BS030
FE_HEAD
GND
TO FULL ERASE HEAD
BS031
AE_HEAD
A_LIN_REC
A_LIN_PB
P_R_CTL1
C_BIAS
TO ACE HEAD
AUDIO_PB_ON
ONLY FOR AUDIO DUB
WS021
FOR NON AUDIO DUB
PB_ON
II050
TDA9818
TDA9817
SIF AMP.
VOLTAGE REFERENCE
AFC DETECTOR
VIF AGC
TUNER AGC
VCO TWD
INTERCARRIER MODE SWITCH
QSS MIXER INTERCARRIER MIXER AM DEMODULATOR
VIDEO DEMODULATOR AND AMP.
FPLL
VIF AMP.
FM-PLL DEMODULATOR
FI001
40.4MHz
FI002
31.9MHz
FI010
OFWK3953M
FI020
OFWK9453M
OFWK9462M
FI030
77.8MHz
FI090
5.74MHz
6.0MHZ (U)
FI091
6.5MHz
FI003
TPS6.5MHz
FI100
K6263K
IF M BD
(NTSC M)
ONLY FOR AUDIO DUB
WS022
ANT_SW
AGC
IIC_DA_EV
IIC_CLK_EV
A_EE_PB_MD
AUTOPROG
V_CINCH_MOD
31.9_TRP1
31.9_TRAP
B_1(L')_STDM
NORM
A_IF
31.9_TRP1
GND
+5VS
+5_IF
SIF
A_MUTE2
AGC
AFT
GND
V_IF
SPD1
P_R_CTL1
C_BIAS
A_EE_REC
A_EE_PB
A_MUTE
PB_ON
AUD_REC_ON

#: NOT USED IN U MODELS
*: NOT USED IN ME MODELS

$: NOT USED IN PS/PE MODELS
%: NOT USED IN NTSC M MODELS

+: ONLY FOR FEATURE MODEL.
@: FOR AUDIO DUBBING MODELS

&: FOR WIDE RANGE POWER SUPPLY
~: USED IN ECO MODELS

MODEL\POS	DI005	FI091
PS/PE	BA592	6.5
SA/U	X	X
ME/FE	0R	6/6.5
NTSC M	0R	6/6.5

GRAPHIC BOARD - PLATINE GRAPHIQUE - LEITERPLATTE OSD - PIASTRA GRAFICA - PLATINA GRÁFICA

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

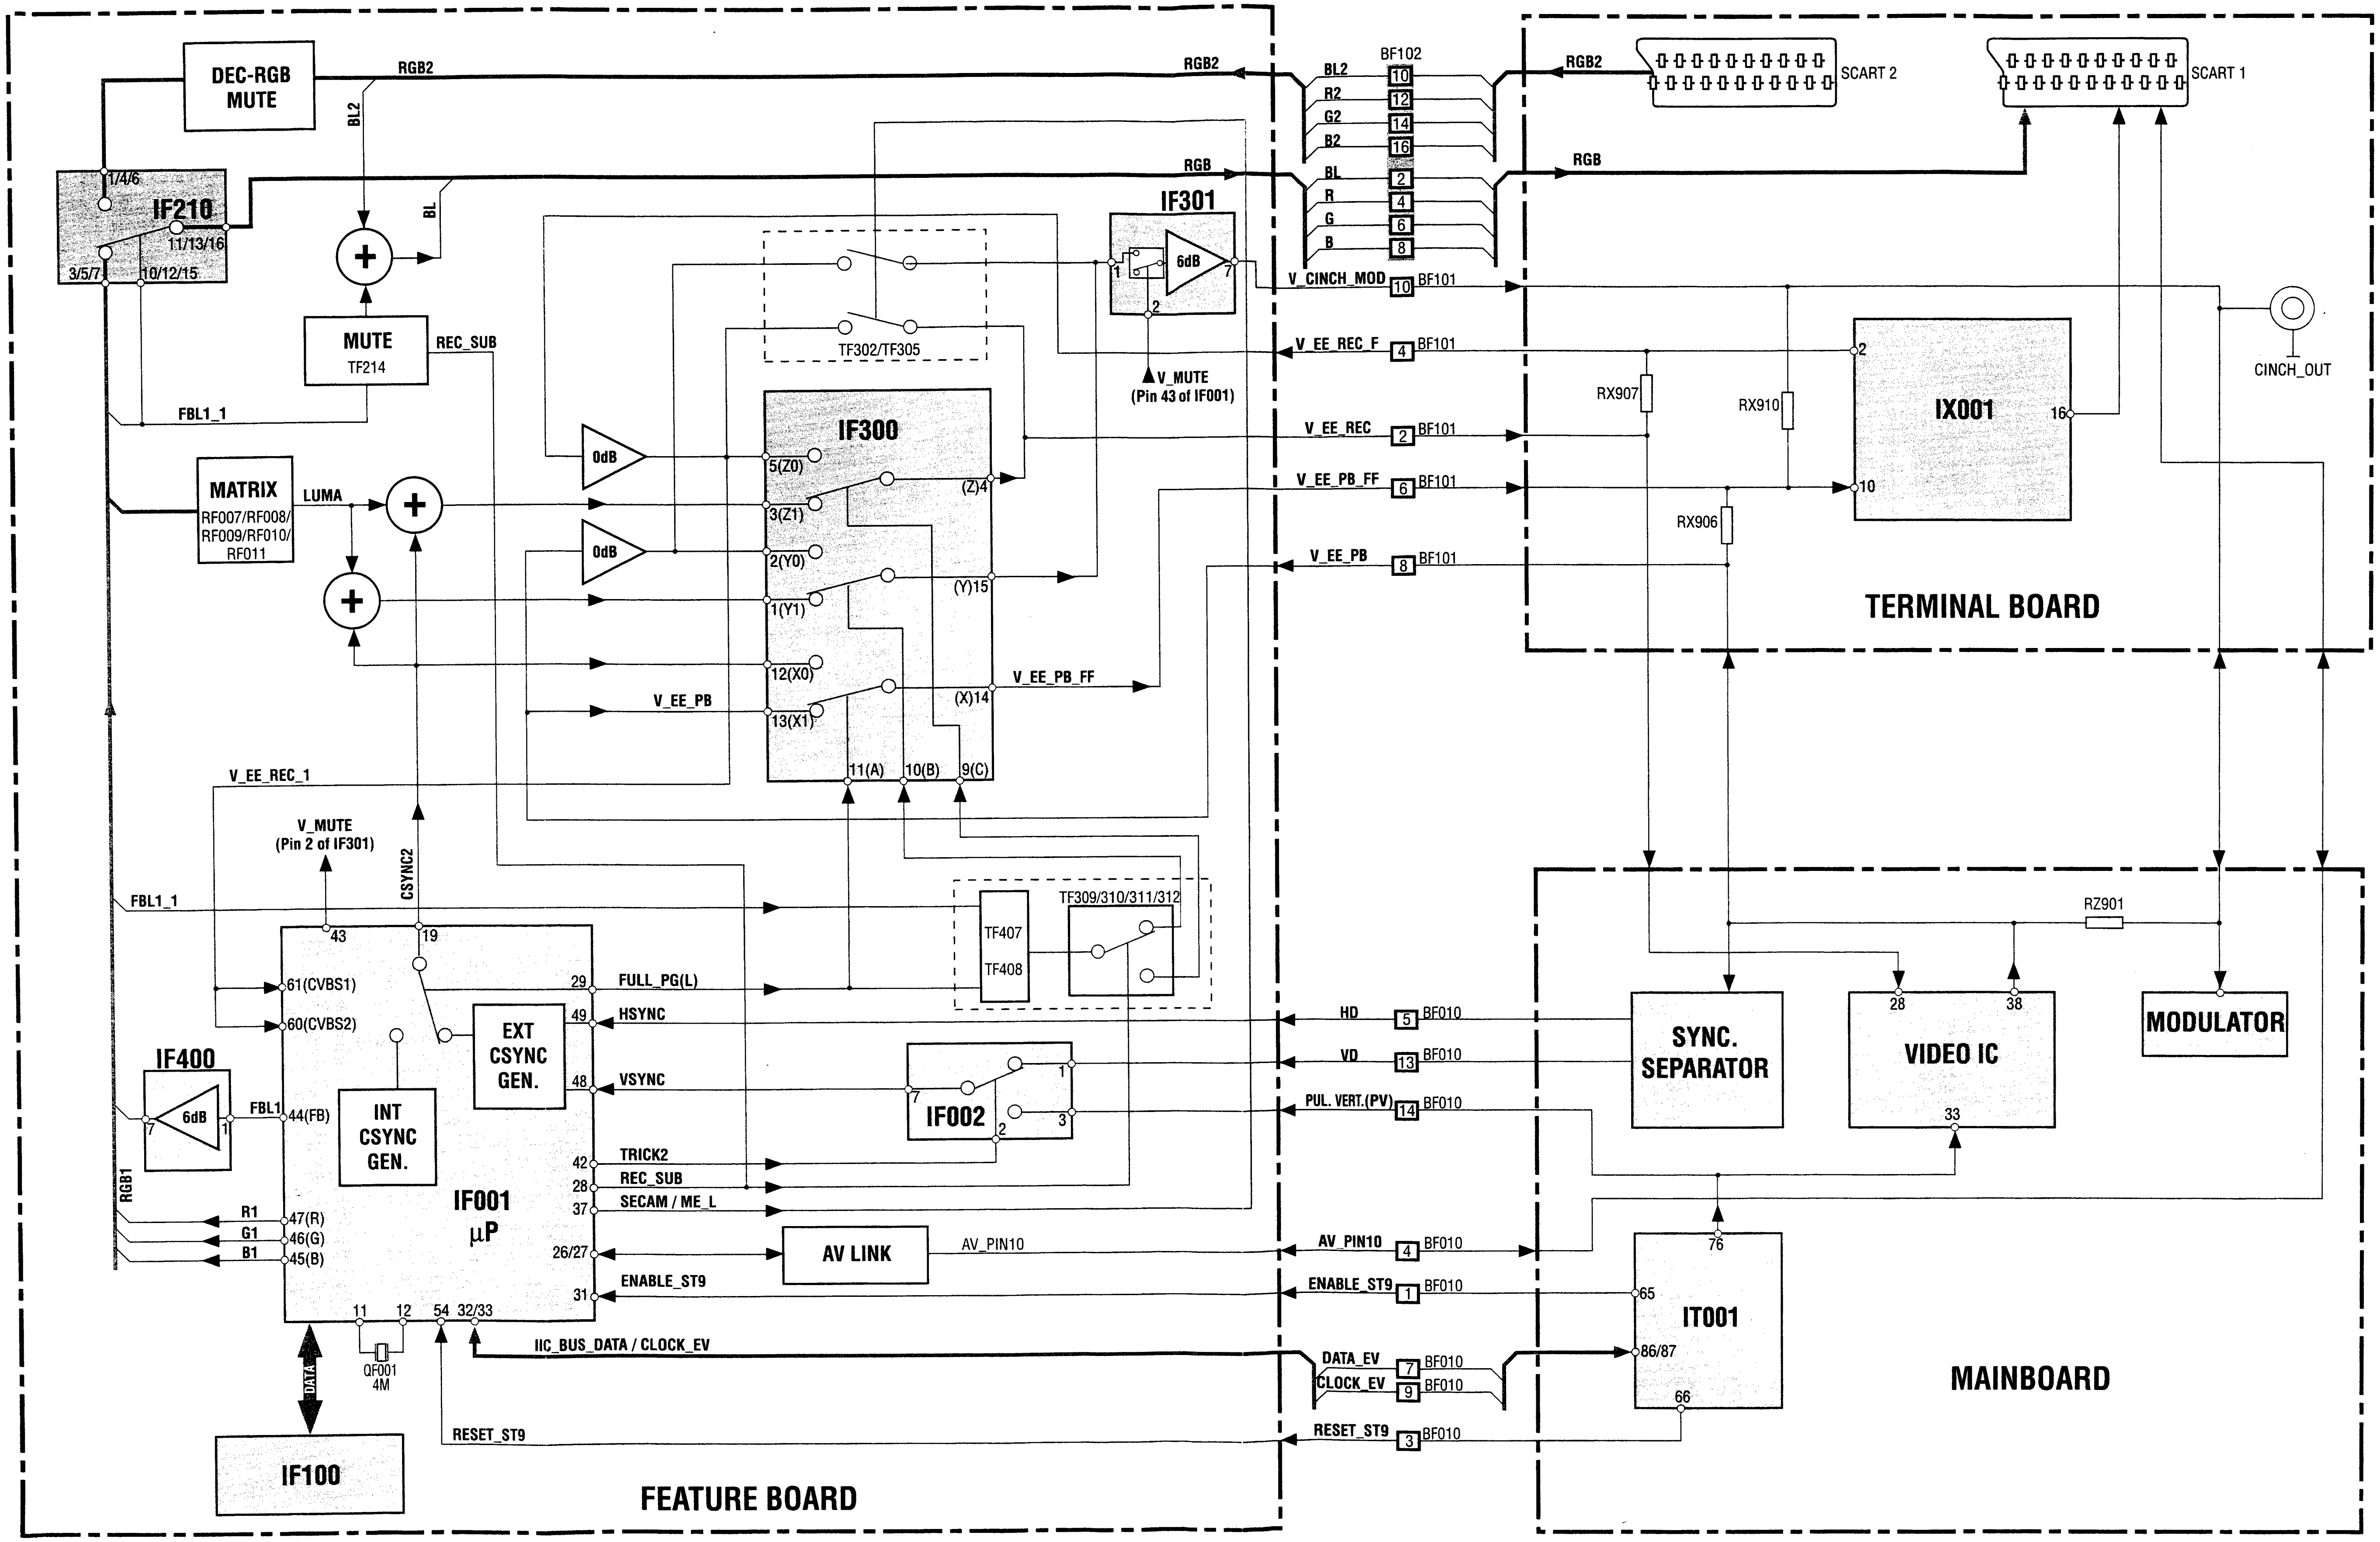
DEC-RGB
MUTE
RGB2
BL2
IF210
1/4/6
11/13/16
3/5/7
10/12/15
BL
RGB
MUTE
TF214
REC_SUB
FBL1_1
MATRIX
RF007/RF008/RF009/RF010/RF011
LUMA
IF301
6dB
V_MUTE
(Pin 43 of IF001)
TF302/TF305
0dB
IF300
5(Z0)
3(Z1)
2(Y0)
1(Y1)
12(X0)
13(X1)
(Z)4
(Y)15
(X)14
11(A)
10(B)
9(C)
V_EE_PB
V_EE_PB_FF
V_EE_REC_1
V_MUTE
(Pin 2 of IF301)
CSYNC2
FBL1_1
TF309/310/311/312
TF407
TF408
43
19
61(CVBS1)
60(CVBS2)
29
FULL_PG(L)
49
HSYNC
EXT
CSYNC
GEN.
48
VSYNC
IF400
6dB
FBL1
44(FB)
INT
CSYNC
GEN.
IF002
RGB1
R1
G1
B1
47(R)
46(G)
45(B)
IF001
µP
42
TRICK2
28
REC_SUB
37
SECAM / ME_L
26/27
AV LINK
AV_PIN10
31
ENABLE_ST9
11
12
54
32/33
QF001
4M
IIC_BUS_DATA / CLOCK_EV
DATA
IF100
RESET_ST9
FEATURE BOARD
BF102
BL2
R2
G2
B2
BL
R
G
B
V_CINCH_MOD
BF101
V_EE_REC_F
V_EE_REC
V_EE_PB_FF
V_EE_PB
HD
VD
PUL. VERT.(PV)
AV_PIN10
ENABLE_ST9
DATA_EV
CLOCK_EV
RESET_ST9
BF010
SCART 2
SCART 1
RGB2
RGB
CINCH_OUT
RX907
RX910
RX906
IX001
TERMINAL BOARD
RZ901
SYNC.
SEPARATOR
VIDEO IC
28
38
33
MODULATOR
IT001
76
65
86/87
66
MAINBOARD

GRAPHIC BOARD - PLATINE GRAPHIQUE - LEITERPLATTE OSD - PIASTRA GRAFICA - PLATINA GRÁFICA

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

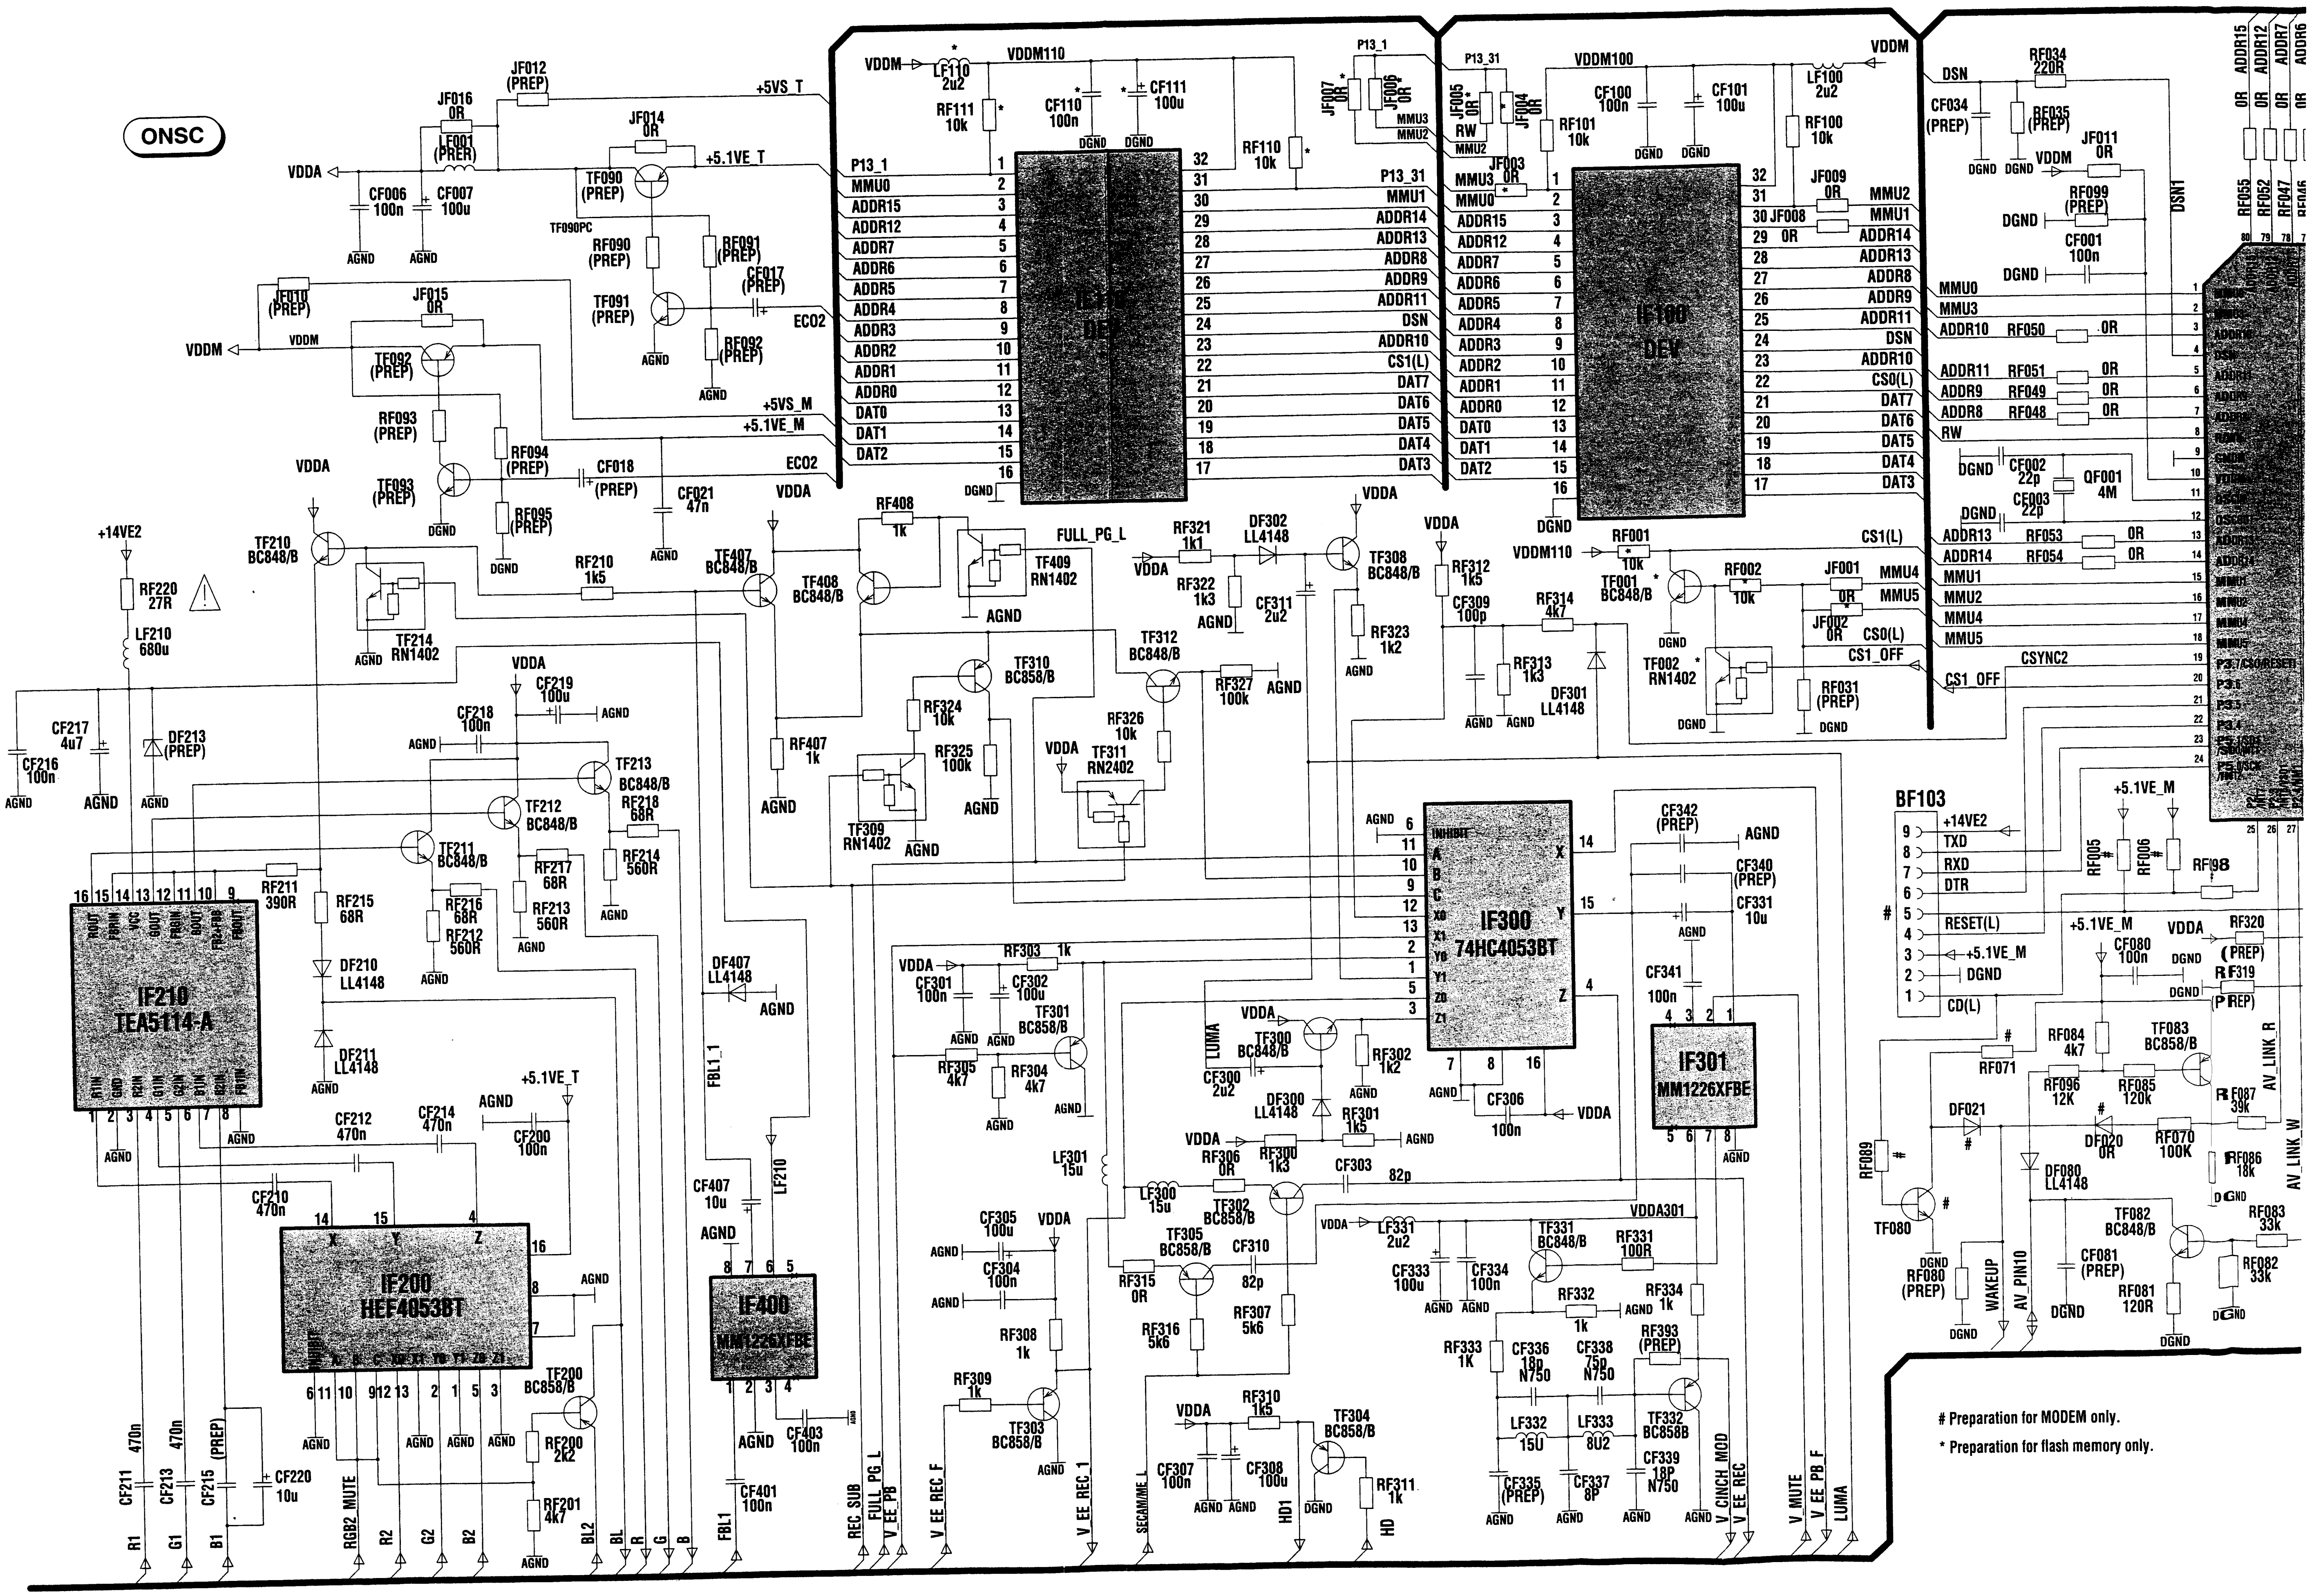
ONSC
IF110 DEV
IF100 DEV
IF210 TEA5114-A
IF200 HEF4053BT
IF400 MM1226XFBE
IF300 74HC4053BT
IF301 MM1226XFBE
BF103
VDDM
VDDA
VDDM110
VDDM100
+5VS_T
+5.1VE_T
+5VS_M
+5.1VE_M
+14VE2
ECO2
P13_1
P13_31
MMU0
MMU1
MMU2
MMU3
MMU4
MMU5
ADDR0
ADDR1
ADDR2
ADDR3
ADDR4
ADDR5
ADDR6
ADDR7
ADDR8
ADDR9
ADDR10
ADDR11
ADDR12
ADDR13
ADDR14
ADDR15
DAT0
DAT1
DAT2
DAT3
DAT4
DAT5
DAT6
DAT7
DSN
CS0(L)
CS1(L)
CS1_OFF
CSYNC2
RW
TXD
RXD
DTR
RESET(L)
CD(L)
DGND
AGND
TF090
TF091
TF092
TF093
TF210 BC848/B
TF214 RN1402
TF211 BC848/B
TF212 BC848/B
TF213 BC848/B
TF407 BC848/B
TF408 BC848/B
TF409 RN1402
TF308 BC848/B
TF310 BC858/B
TF312 BC848/B
TF309 RN1402
TF311 RN2402
TF300 BC848/B
TF301 BC858/B
TF302 BC858/B
TF303 BC858/B
TF304 BC858/B
TF305 BC858/B
TF331 BC848/B
TF332 BC858B
TF200 BC858/B
TF001 BC848/B
TF002 RN1402
TF080
TF082 BC848/B
TF083 BC858/B
QF001 4M
FULL_PG_L
FBL1_1
LF210
WAKEUP
AV_PIN10
AV_LINK_R
AV_LINK_W
R1
G1
B1
RGB2_MUTE
R2
G2
B2
BL2
BL
R
G
B
FBL1
REC_SUB
FULL_PG_L
V_EE_PB
V_EE_REC_F
V_EE_REC_1
SECAM/ME_L
HD1
HD
V_CINCH_MOD
V_EE_REC
V_MUTE
V_EE_PB_F
LUMA

Preparation for MODEM only.

* Preparation for flash memory only.

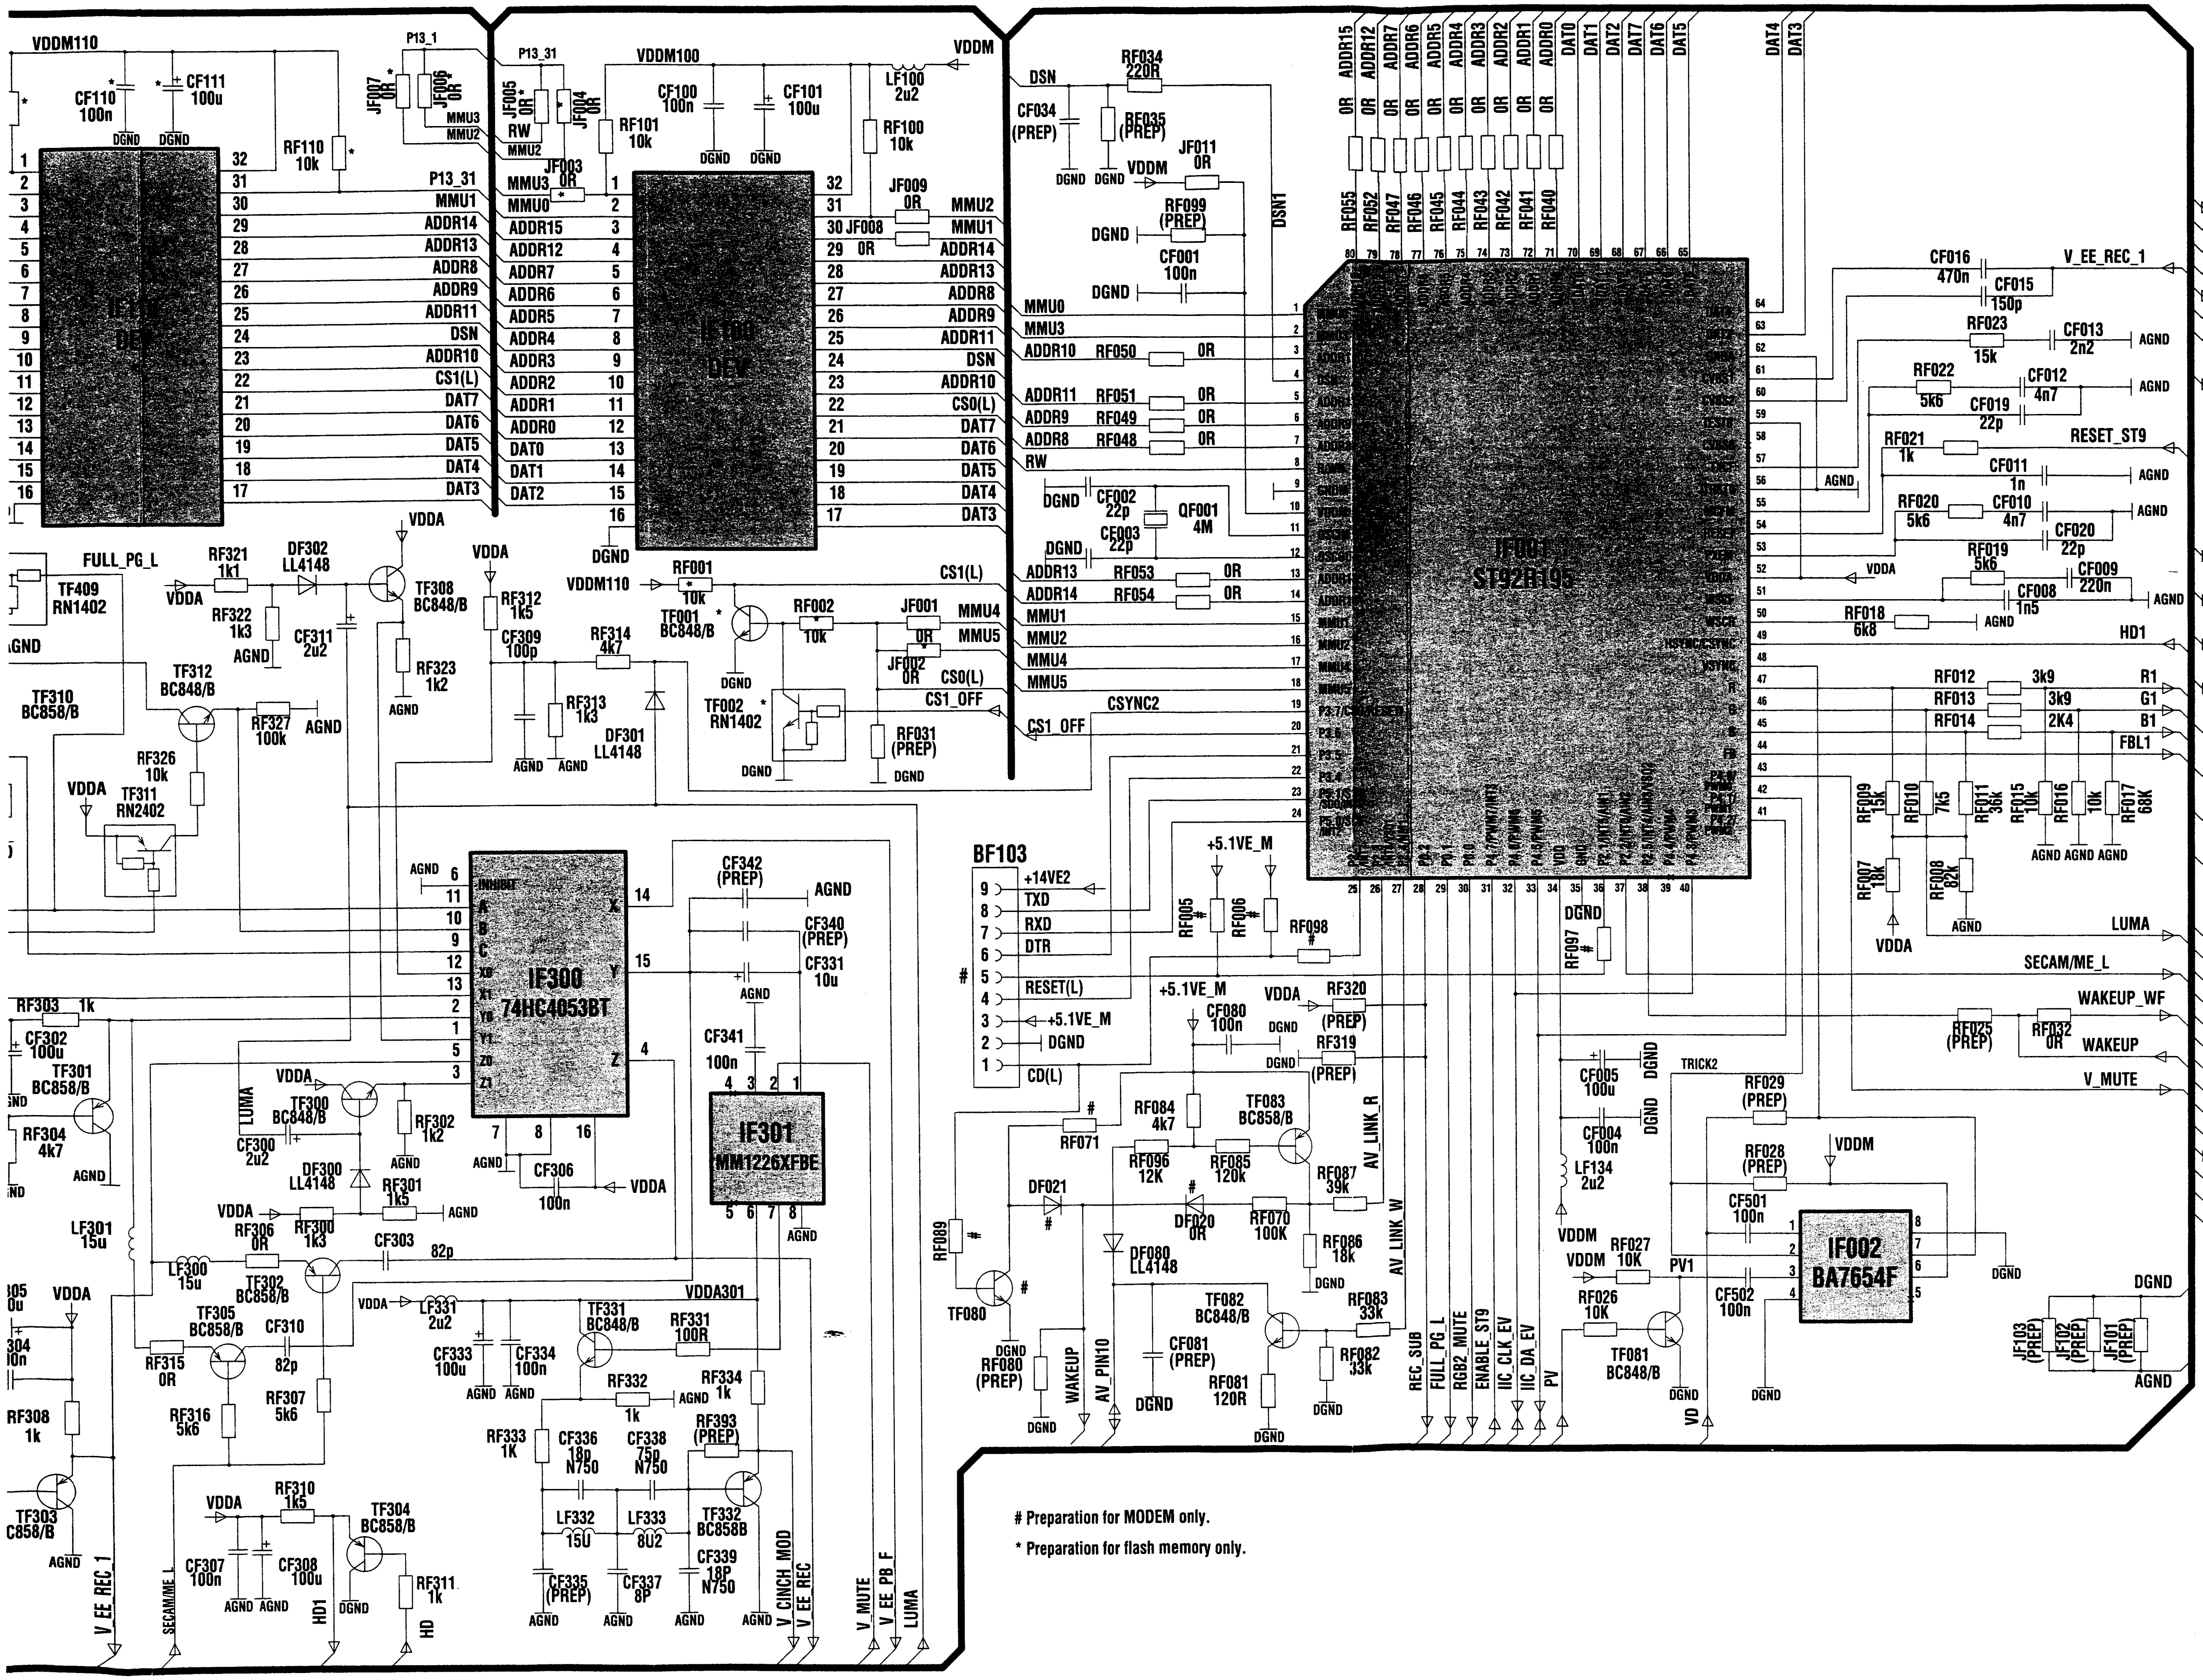
VDDM110
CF110 100n
CF111 100u
IF110 DEV
RF110 10k
JF007 0R
JF006 0R
P13_1
P13_31
MMU3
MMU2
MMU1
MMU0
VDDM100
IF100 DEV
CF100 100n
CF101 100u
LF100 2u2
RF101 10k
RF100 10k
VDDM
JF005 0R
JF004 0R
JF003 0R
JF009 0R
JF008 0R
ADDR15
ADDR14
ADDR13
ADDR12
ADDR11
ADDR10
ADDR9
ADDR8
ADDR7
ADDR6
ADDR5
ADDR4
ADDR3
ADDR2
ADDR1
ADDR0
DAT0
DAT1
DAT2
DAT3
DAT4
DAT5
DAT6
DAT7
DSN
CS1(L)
CS0(L)
CS1_OFF
CSYNC2
RW
DGND
FULL_PG_L
TF409 RN1402
RF321 1k1
DF302 LL4148
TF308 BC848/B
VDDA
RF322 1k3
CF311 2u2
RF323 1k2
RF312 1k5
CF309 100p
RF314 4k7
RF313 1k3
DF301 LL4148
RF001 10k
TF001 BC848/B
RF002 10k
JF001 0R
JF002 0R
TF002 RN1402
RF031 (PREP)
TF312 BC848/B
TF310 BC858/B
RF327 100k
RF326 10k
TF311 RN2402
AGND
RF034 220R
CF034 (PREP)
RF035 (PREP)
JF011 0R
RF099 (PREP)
CF001 100n
RF050 0R
RF051 0R
RF049 0R
RF048 0R
CF002 22p
CF003 22p
QF001 4M
RF053 0R
RF054 0R
DSN1
RF055
RF052
RF047
RF046
RF045
RF044
RF043
RF042
RF041
RF040
IF001 ST92R195
CF016 470n
CF015 150p
V_EE_REC_1
RF023 15k
CF013 2n2
RF022 5k6
CF012 4n7
CF019 22p
RF021 1k
RESET_ST9
CF011 1n
RF020 5k6
CF010 4n7
CF020 22p
RF019 5k6
CF009 220n
CF008 1n5
RF018 6k8
HD1
RF012 3k9
RF013 3k9
RF014 2K4
R1
G1
B1
FBL1
RF009 15k
RF010 7k5
RF011 36k
RF015 10k
RF016 10k
RF017 68K
RF007 18k
RF008 82k
LUMA
SECAM/ME_L
WAKEUP_WF
RF025 (PREP)
RF032 0R
WAKEUP
V_MUTE
BF101
V_EE_REC
+5.1VE_T
V_EE_REC_F
+5VS_T
V_EE_PB_F
+14VE2
V_EE_PB
V_CINCH_MOD
TO TERMINAL BOARD
BF102
BL
R
G
B
BL2
R2
G2
B2
TO TERMINAL BOARD
BF010
ENABLE_ST9
ECO2
RESET_ST9
AV_PIN10
HD
AGND
IIC_DA_EV
+5VS_M
IIC_CLK_EV
+5.1VE_M
WAKEUP_WF
DGND
VD
PV
RF060 100R
RF061 100R
TO MAIN BOARD
BF103
+14VE2
TXD
RXD
DTR
RESET(L)
+5.1VE_M
DGND
CD(L)
RF005
RF006
RF098
RF097
RF320 (PREP)
RF319 (PREP)
CF080 100n
RF071
RF084 4k7
TF083 BC858/B
RF096 12K
RF085 120k
RF087 39k
AV_LINK_R
AV_LINK_W
DF021
DF020 0R
RF070 100K
RF086 18k
DF080 LL4148
RF089
TF080
RF080 (PREP)
WAKEUP
AV_PIN10
CF081 (PREP)
TF082 BC848/B
RF081 120R
RF083 33k
RF082 33k
REC_SUB
FULL_PG_L
RGB2_MUTE
ENABLE_ST9
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
PV
CF005 100u
CF004 100n
LF134 2u2
TRICK2
RF029 (PREP)
RF028 (PREP)
CF501 100n
IF002 BA7654F
RF027 10K
PV1
CF502 100n
RF026 10K
TF081 BC848/B
VD
JF103 (PREP)
JF102 (PREP)
JF101 (PREP)
IF300 74HC4053BT
INHIBIT
CF342 (PREP)
CF340 (PREP)
CF331 10u
CF341 100n
IF301 MM1226XFBE
CF306 100n
RF303 1k
CF302 100u
TF301 BC858/B
RF304 4k7
TF300 BC848/B
RF302 1k2
CF300 2u2
DF300 LL4148
RF301 1k5
LF301 15u
RF306 0R
RF300 1k3
CF303 82p
LF300 15u
TF302 BC858/B
TF305 BC858/B
CF310 82p
RF315 0R
RF316 5k6
RF307 5k6
VDDA301
LF331 2u2
CF333 100u
CF334 100n
TF331 BC848/B
RF331 100R
RF332 1k
RF334 1k
RF333 1K
CF336 18p N750
CF338 75p N750
RF393 (PREP)
LF332 15U
LF333 8U2
TF332 BC858B
CF339 18P N750
CF335 (PREP)
CF337 8P
RF308 1k
TF303 BC858/B
CF307 100n
CF308 100u
RF310 1k5
TF304 BC858/B
RF311 1k
V_EE_REC_1
SECAM/ME_L
HD1
HD
V_CINCH_MOD
V_EE_REC
V_MUTE
V_EE_PB_F
LUMA

Preparation for MODEM only.

* Preparation for flash memory only.

MEASUREMENTS GRAPHIC BOARD - MESURES PLATINE GRAPHIQUE - MESSUNGEN LEITERPLATTE OSD - MISURE PIASTRA GRAFICA - MEDIDAS PLATINA GRÁFICA

OSD		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
IF001	1	0,3	0,3	0,3
	2	0	0	0
	3	3,2	2,7	2,9
	4	3,7	3,7	3,7
	5	0,9	0,9	0,9
	6	3	3	3
	7	1,8	2,2	2
	8	5,2	5,2	5,2
	9	0	0	0
	10	5,2	5,2	5,2
	11	2,1	2,1	2,1
	12	2,2	2,2	2,2
	13	0,2	0,2	0,2
	14	0,6	0,4	0
	15	0	0	0
	16	0	0	0
	17	0	0	0
	18	0	0	0
	19	5	5	0
	20	0	0	0
	21	0	0	0
	22	0	0	0
	23	0	0	0
	24	0	0	0
	25	0	0	0
	26	0	0	0
	27	0	0	0
	28	0	0	0
	29	5	5	5
	30	5	4,9	0
	31	2,1	2,1	2,1
	32	3,6	3,6	3,4
	33	3,5	3,6	3,5
	34	5,2	5,2	5,2
	35	0	0	0
	36	0	0	0
	37	0	0	0
	38	0	0	0
	39	1,9	0	0,4
	40	3,6	3,6	3,6
	41	3,1	3,6	3,4
	42	0	0	0
	43	0	0	0
	44	0,7	0,7	0,7
	45	0,7	0,7	0,7
	46	0,2	0,2	0
	47	0,2	0,2	0,1
	48	4,2	4,2	4,2
	49	4,2	4,2	4,2
	50	0,9	0,6	0,9
	51	1	0,6	1
	52	5,1	5,1	5,1
	53	1,9	1,9	1,9
	54	5,1	5	5
	55	2	2	2
	56	0	0	0
	57	2	2	2
	58	0,2	0,5	0,1
	59	5,1	5,1	5,1
	60	0,2	0,4	0,1
	61	1,3	1,1	1,2
	62	0	0	0
	63	2,9	2,7	2,8
	64	2,6	2,5	2,5
	65	3,3	3,2	3,2
	66	2,8	2,8	2,8
	67	3,9	3,7	3,7
	68	3,6	3,4	3,4
	69	2,7	2,7	2,8
	70	3,2	3,2	3,2
	71	2,4	2,5	2,5
	72	2,4	2,5	2,5
	73	2,5	2,5	2,4
	74	2,6	2,6	2,5
	75	2,6	2,6	2,6
	76	2,6	2,6	2,6
	77	2	2,1	2,1
	78	1,9	2,4	2,2
	79	1,7	1,7	1,7
	80	0,3	0,4	0,3
IF002	1	3,3	3,3	3,3
	2	0	0	0
	3	1,7	1,7	1,7
	4	0	0	0
	5	1,7	1,7	1,7
	6	5,2	5,2	5,2
	7	4,2	4,2	4,2
	8	0	0	0
IF200	1	0	0	0
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	0	0	0
	5	0	0	0
	6	0	0	0
	7	0	0	0
	8	0	0	0
	9	4,9	4,9	4,9
	10	4,9	4,9	4,9
	11	4,9	4,9	4,9
	12	0	0	0
	13	0	0	0
	14	0	0	0
	15	0	0	0
	16	5,1	5,1	5,1
IF210	1	3,6	3,6	3,6
	2	0	0	0
	3	3,6	3,6	3,6
	4	3,6	3,6	3,6
	5	3,7	3,7	3,7
	6	3,6	3,6	3,6
	7	4,2	4,2	4,2
	8	0	0	0
	9	0,4	0,4	0,4
	10	0,5	0,5	0,5
	11	3,1	3,1	3,1
	12	0,5	0,5	0,5
	13	3,1	3,1	3,1
	14	12,9	12,6	12,6
	15	0,5	0,5	0,5
	16	3	3	3
IF300	1	1,8	1,8	1,8
	2	1,8	1,8	1,8
	3	1,8	1,8	1,8
	4	1,9	1,9	1,9
	5	1,9	1,9	1,9
	6	0	0	0
	7	0	0	0
	8	0	0	0
	9	0	0	0
	10	1,4	1,4	1,4
	11	5	5	5
	12	2,7	2,7	2,7
	13	2,6	2,1	2,3
	14	2,6	2,1	2,3
	15	1,9	1,8	1,8
	16	5,1	5,1	5,1
IF301	1	1,8	1,6	1,7
	2	0	0	0
	3	1,3	1,3	1,3
	4	0	0	0
	5	0	0	0
	6	5,1	5,1	5,1
	7	2,4	2,1	2,1
	8	0	0	0
IF400	1	3,8	3,8	3,8
	2	0	0	0
	3	3,1	3	3
	4	0	0	0
	5	0	0	0
	6	12,9	12,6	12,6
	7	4,6	4,6	4,5
	8	0	0	0

AMPLIFIER HEADPHONE/MICROPHONE - AMPLIFICATEUR CASQUE/MICRO - VERSTÄRKERPLATTE KOPFHÖRER/MIKROFON - MICROFONO/AMPLIFICATORE CUFFIA - AMPLIFICADOR AURICULARES/MICRÓFONO

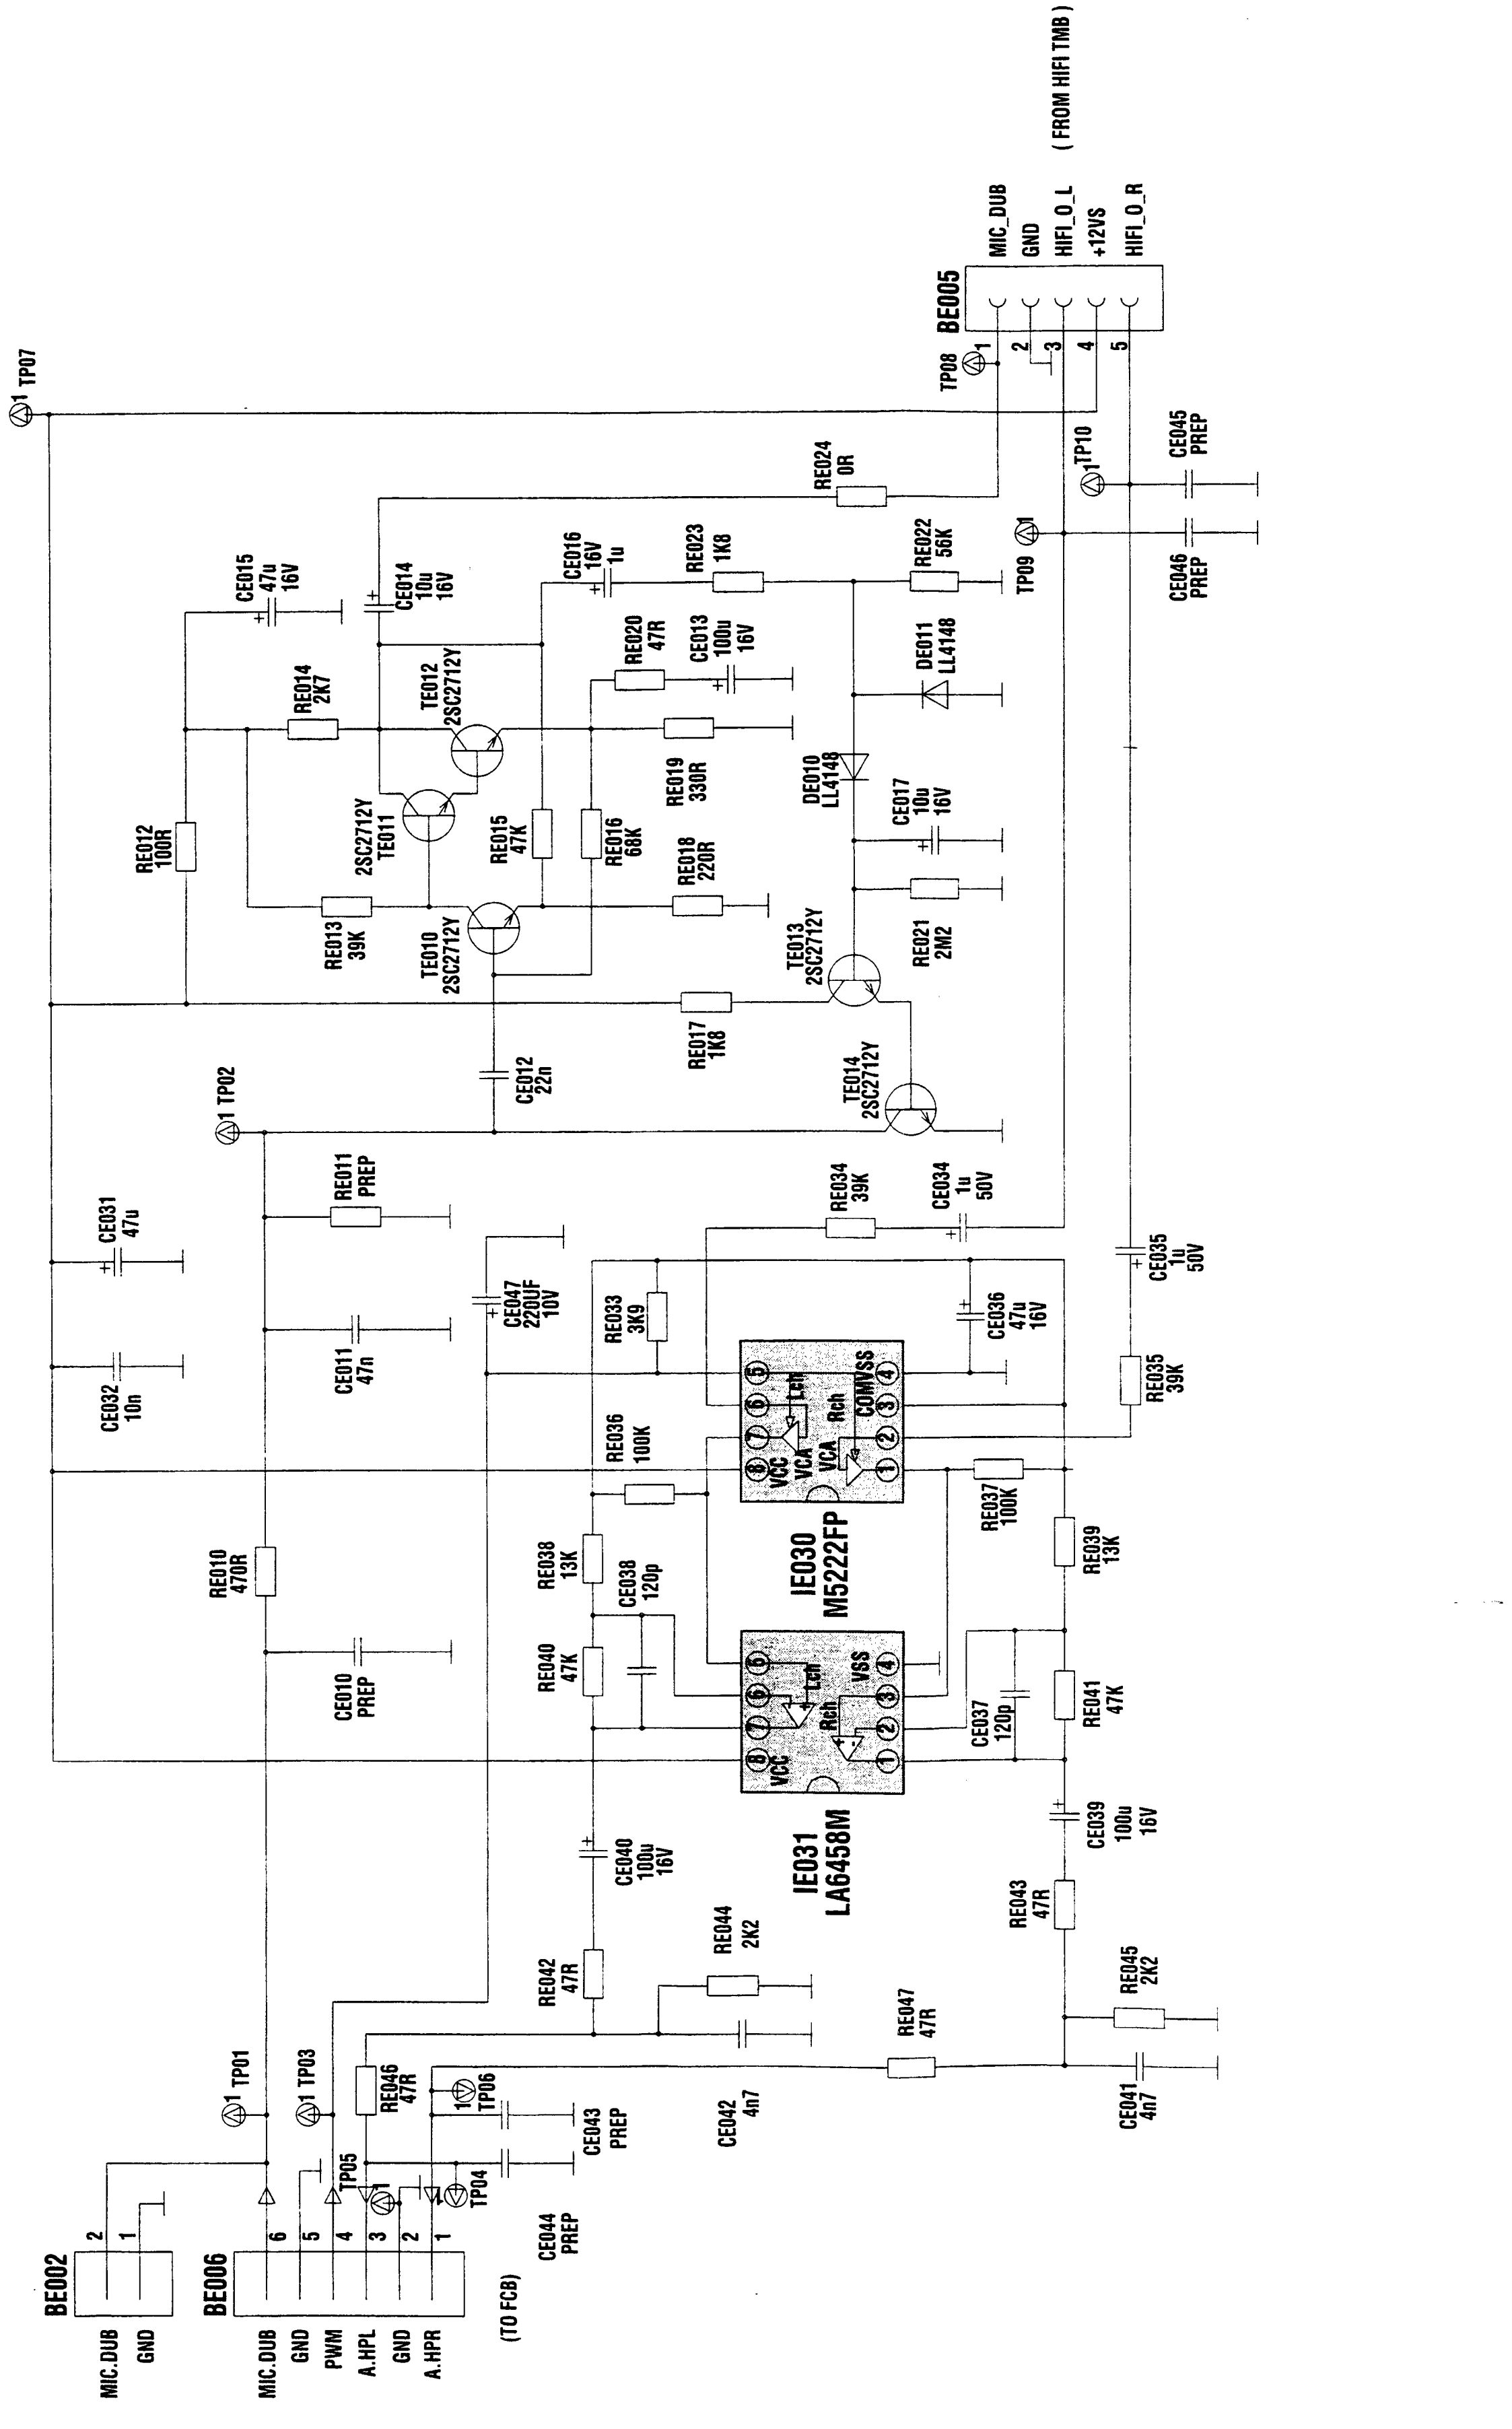
(FROM HIFI TMB)
MIC_DUB
GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
BE005
TP07
TP08
TP10
TP09
RE024 0R
CE045 PREP
CE046 PREP
RE023 1K8
RE022 56K
CE016 16V 1u
CE014 10u 16V
CE015 47u 16V
RE014 2K7
TE012 2SC2712Y
RE020 47R
CE013 100u 16V
DE011 LL4148
RE019 330R
DE010 LL4148
CE017 10u 16V
RE012 100R
TE011 2SC2712Y
RE015 47K
RE016 68K
RE018 220R
RE021 2M2
RE013 39K
TE010 2SC2712Y
TE013 2SC2712Y
RE017 1K8
CE012 22n
TE014 2SC2712Y
TP02
RE011 PREP
RE034 39K
CE034 1u 50V
CE031 47u
CE047 220UF 10V
RE033 3K9
CE036 47u 16V
CE035 1u 50V
CE032 10n
CE011 47n
RE036 100K
RE035 39K
VCC
VCA
Lch
Rch
COM
VSS
IE030 M5222FP
RE037 100K
RE010 470R
RE038 13K
CE038 120p
RE039 13K
RE040 47K
CE010 PREP
CE037 120p
RE041 47K
IE031 LA6458M
CE039 100u 16V
CE040 100u 16V
RE044 2K2
RE042 47R
RE043 47R
RE047 47R
RE045 2K2
TP01
TP03
RE046 47R
TP06
CE043 PREP
CE042 4n7
CE041 4n7
TP05
TP04
CE044 PREP
BE002
MIC.DUB
GND
BE006
MIC.DUB
GND
PWM
A.HPL
GND
A.HPR
(TO FCB)


PCB R7 FEATURE BD E

AMPLIFIER HEADPHONE/MICROPHONE - AMPLIFICATEUR CASQUE/MICRO - VERSTÄRKERPLATTE KOPFHÖRER/MIKROFON - MICROFONO/AMPLIFICATORE CUFFIA - AMPLIFICADOR AURICULARES/MICRÓFONO

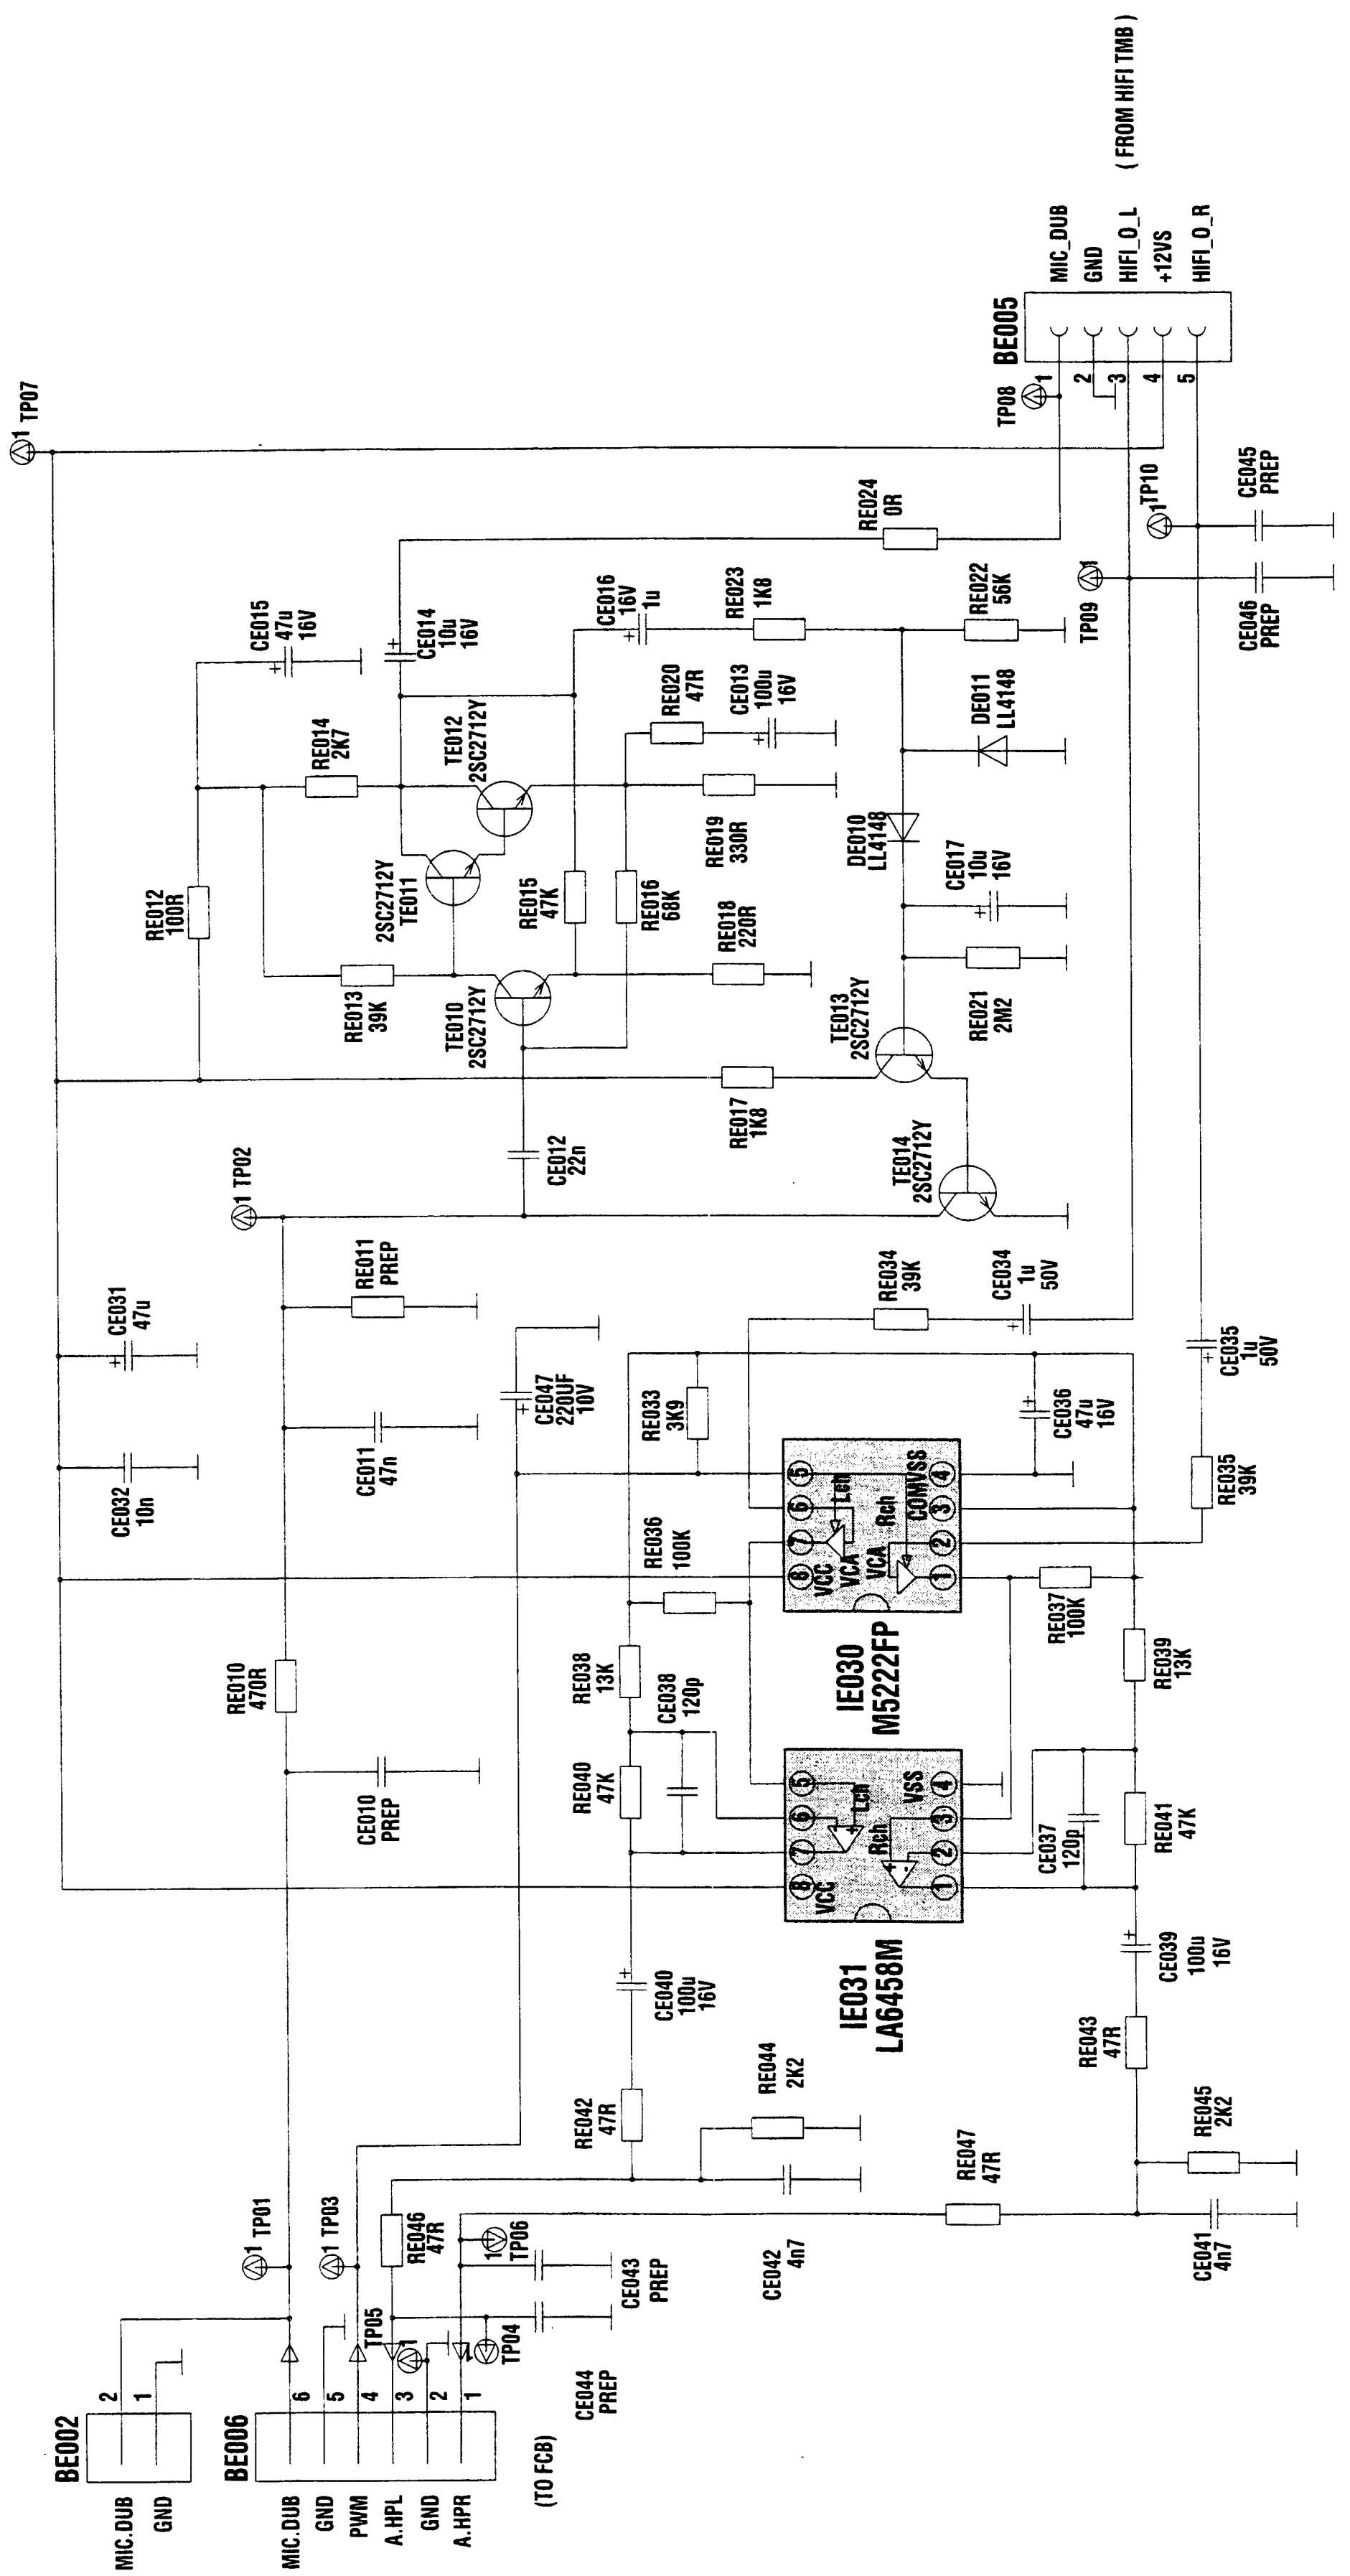
BE005
MIC_DUB
GND
HIFI_O_L
+12VS
HIFI_O_R
(FROM HIFI TM8)
TP07
TP08
TP09
TP10
TP01
TP02
TP03
TP04
TP05
TP06
IE030
M5222FP
IE031
LA6458M
TE010 2SC2712Y
TE011 2SC2712Y
TE012 2SC2712Y
TE013 2SC2712Y
TE014 2SC2712Y
DE010 LL4148
DE011 LL4148
BE002
MIC.DUB
GND
BE006
MIC.DUB
GND
PWM
A.HPL
GND
A.HPR
(TO FCB)

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

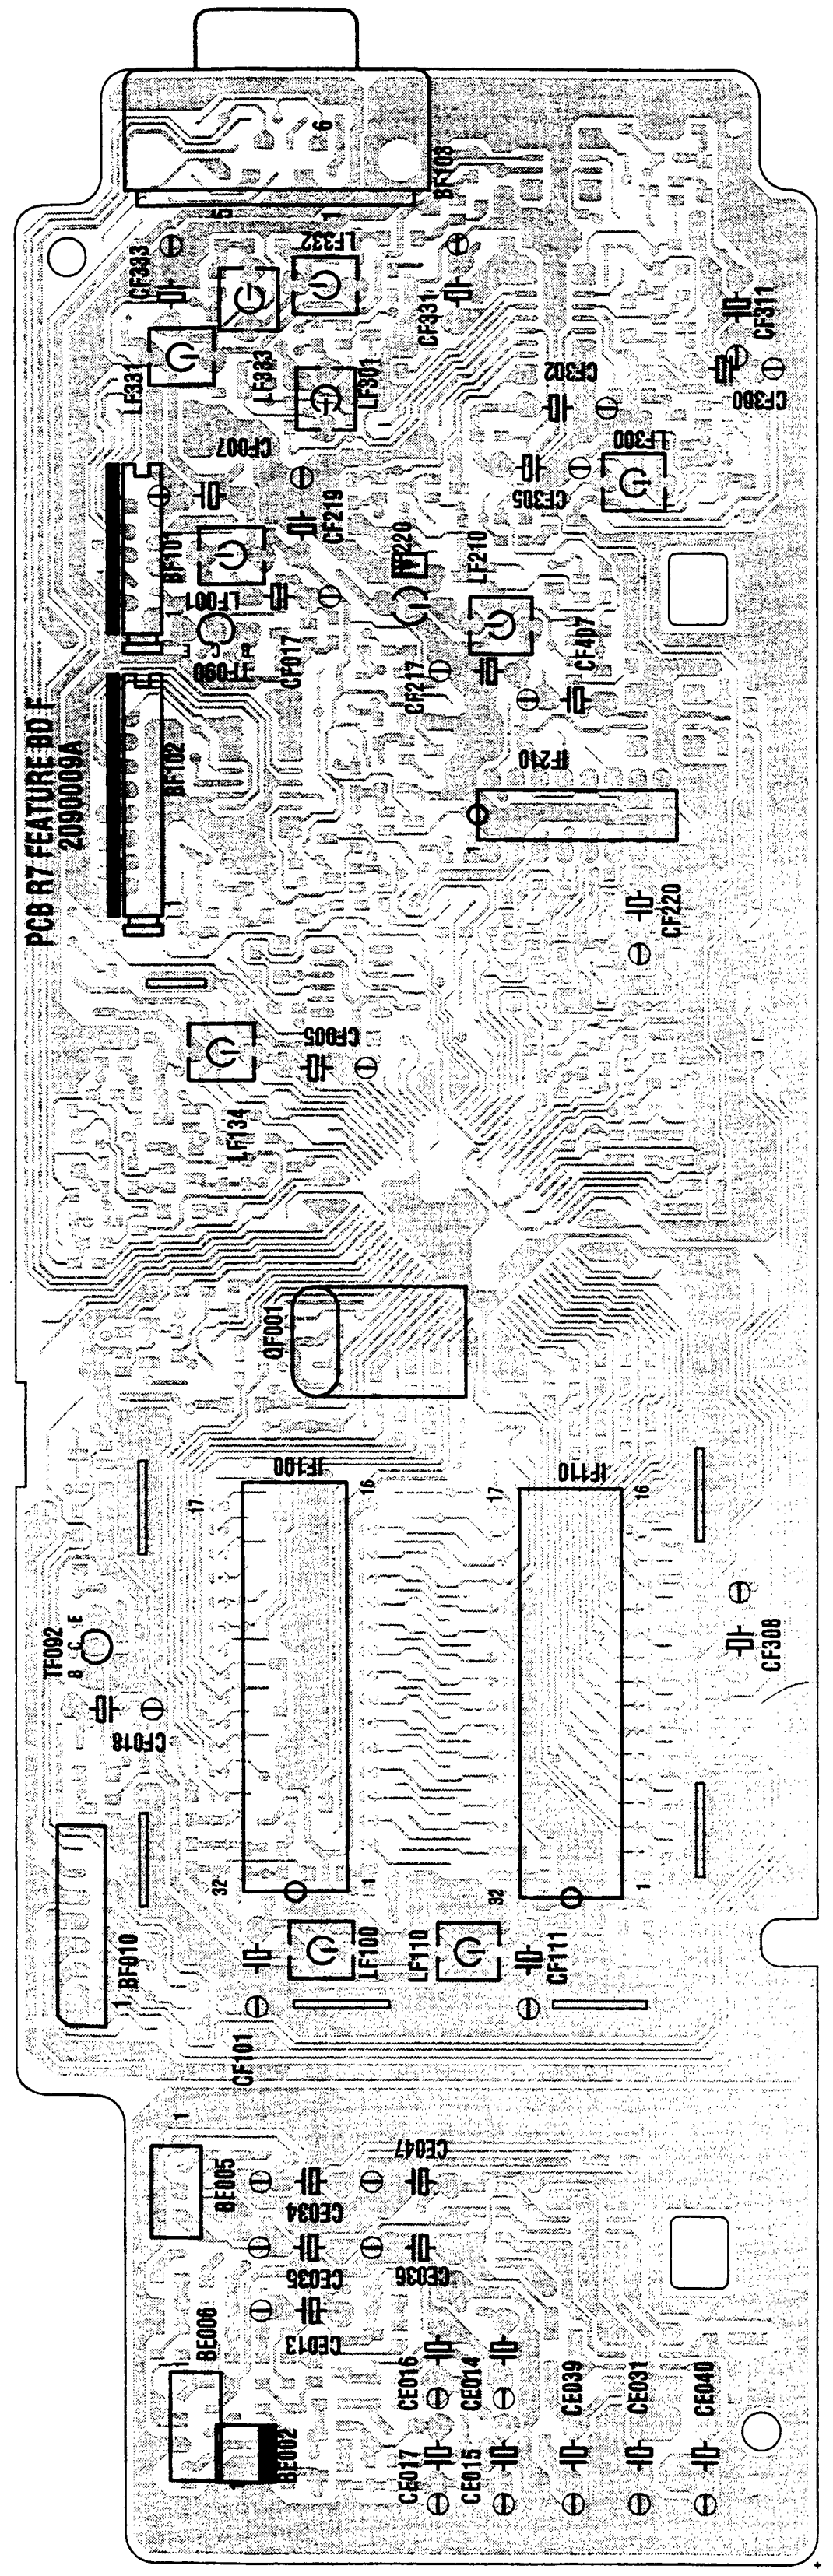
PCB R7 FEATURE BD F
2090009A

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

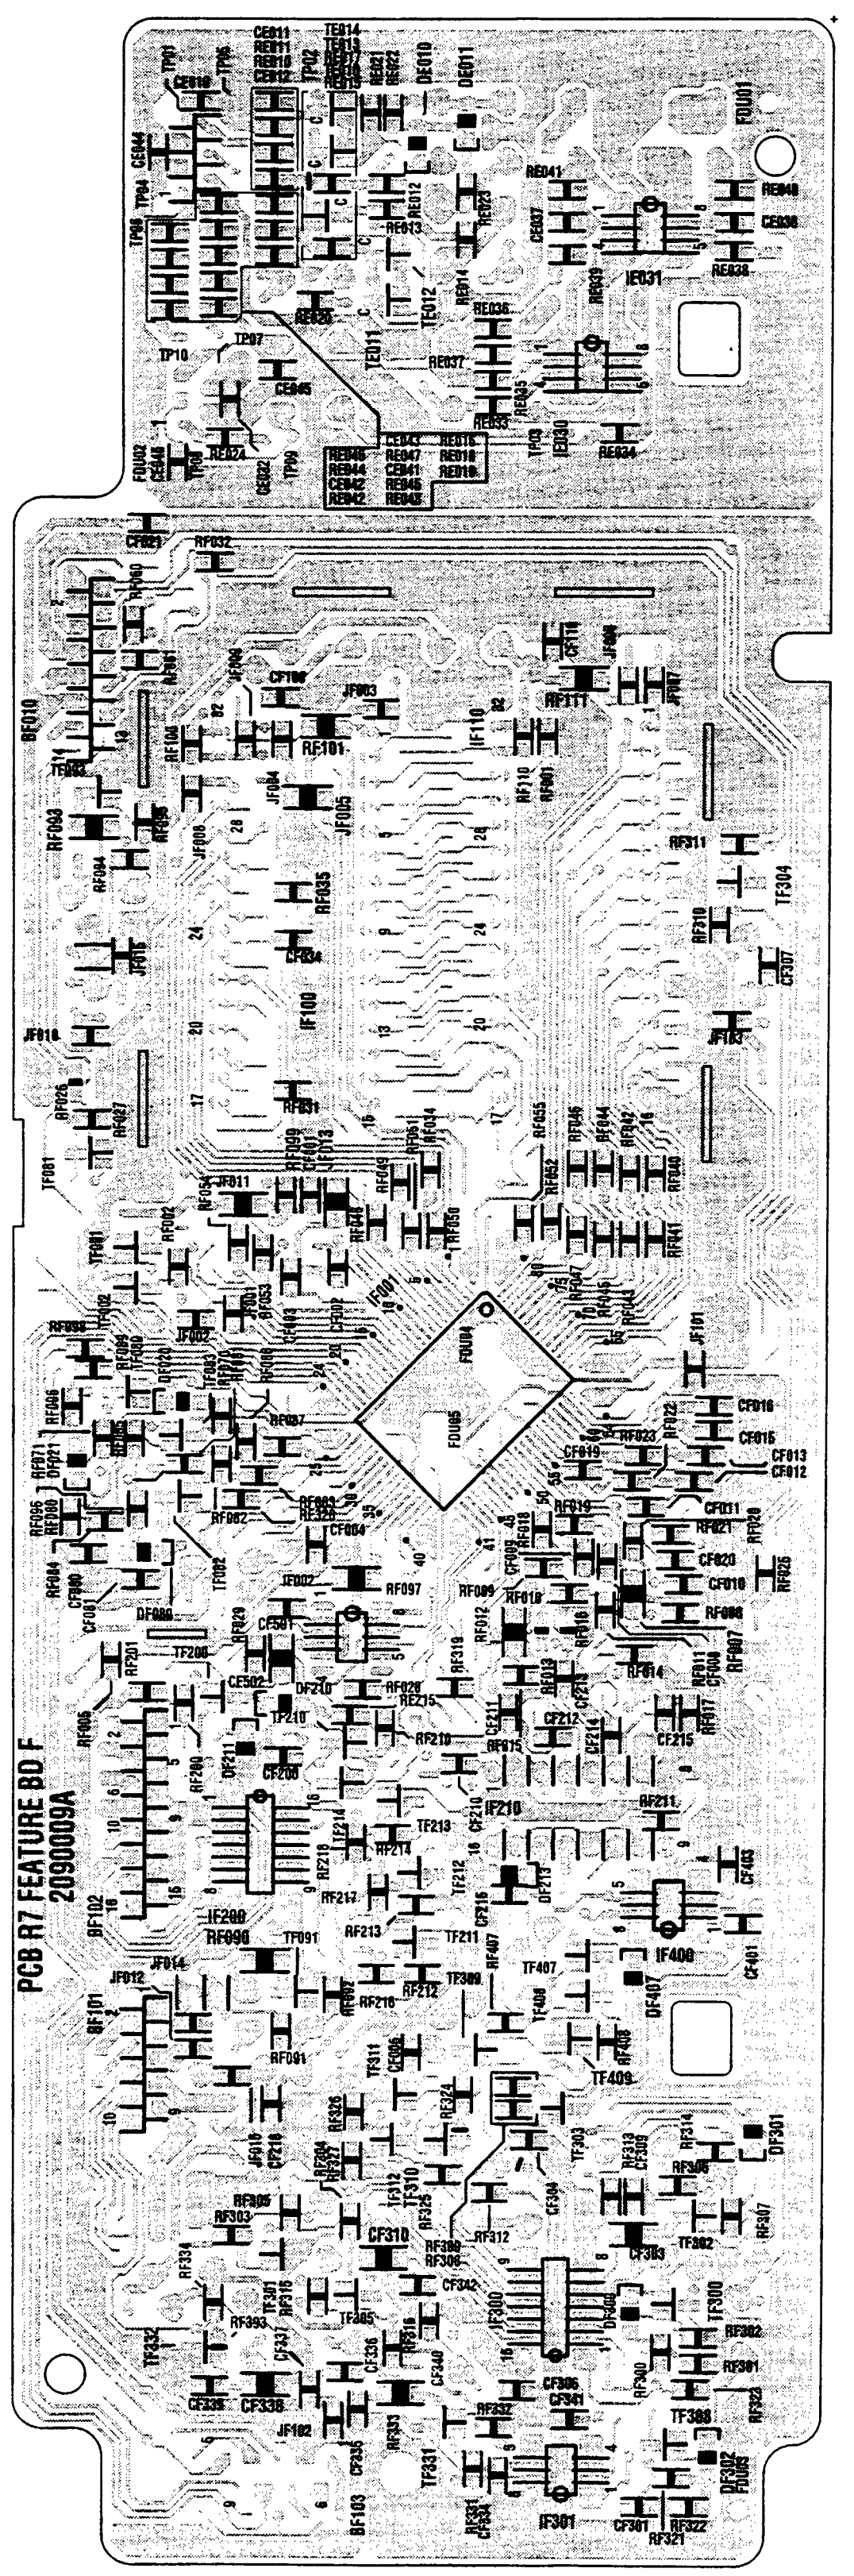
PCB R7 FEATURE BD F
2090009A

MEASUREMENTS VIDEO SIGNAL PROCESSING - MESURES TRAITEMENT VIDEO - MESSUNGEN VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - MISURE ELABORAZIONE VIDEO - MEDIDAS TRATAMIENTO VIDEO

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
IV001	1	NC	NC	NC
	2	0	0	0
	3	NC	NC	NC
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	NC	NC	NC
	7	NC	NC	NC
	8	NC	NC	NC
	9	NC	NC	NC
	10	NC	NC	NC
	11	NC	NC	NC
	12	2,3	2,3	2,3
	13	1,6	1,8	1,6
	14	2,7	0	2,5
	15	4,1	3,1	4,1
	16	1,5	1,5	1,5
	17	2,4	2,4	2,4
	18	1,9	1,9	1,9
	19	0,3	0,5	4
	20	4,5	2,5	4,4
	21	0	4,1	0
	22	15	1,6	1,5
	23	NC	NC	NC
	24	2,4	0	2,4
	25	1,7	1,8	1,8
	26	3	3	3
	27	0	0	0
	28	2	1,2	2
	29	2,2	2,4	2,2
	30	1,7	0	1,7
	31	4	4	4
	32	1,7	0	1,7
	33	0,2	0,2	0,2
	34	2,1	1,9	2,1
	35	3	3	3
	36	4,8	4,8	4,8
	37	0,6	0,6	0,6
	38	1,8	1,8	1,8
	39	3	3	3
	40	3	3	3
	41	5	5	5
	42	1,9	1,9	1,9
	43	0	0	0
	44	1,6	1,6	1,6
	45	1,8	1,8	1,8
	46	0	1,8	0
	47	5	5	5
	48	2,7	2,7	2,7
	49	0	0	4
	50	2,7	2,7	2,7
	51	3,9	3,9	3,9
	52	3,1	3,1	3,1
	53	0	0	0
	54	2,1	2,1	2,1
	55	3,9	2,8	3,9
	56	2,4	2,4	2,4
	57	0	0	0
	58	1,4	2,7	1,4
	59	1,5	1,5	1,5
	60	0,6	0,6	0,6
	61	0	2,9	2,9
	62	4,1	4,1	4,1
	63	4,1	4,1	4,1
	64	3,9	3,9	3,9
	65	1,5	1,5	1,5
	66	0,4	0,4	0,4

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
	67	0,4	0,4	0,4
	68	NC	NC	NC
	69	2,1	2,1	2,1
	70	NC	NC	NC
	71	NC	NC	NC
	72	NC	NC	NC
	73	NC	NC	NC
	74	NC	NC	NC
	75	NC	NC	NC
	76	5	5	5
	77	NC	NC	NC
	78	4	4	4
	79	NC	NC	NC
	80	NC	NC	NC
IV100	1	2,5	2,5	2,5
	2	5	5	5
	3	2,5	2,5	2,5
	4	0	0	0
	5	2,3	2,3	2,3
	6	0	0	0
	7	1,5	1,5	1,5
	8	9	9	9
	9	2	2	2
	10	0,8	0,8	0,8
	11	0	0	0
	12	0	0	0
	13	1,9	1,9	1,9
	14	0	0	0
IV401	1	1,6	1,6	1,6
	2	0,1	0,1	0,1
	3	1,5	1,5	1,5
	4	NC	NC	NC
	5	NC	NC	NC
	6	5	5	5
	7	2,2	2,2	2,2
	8	0	0	0
IV500	1	0	0	0
	2	2,3	2,3	2,3
	3	2,9	2,9	2,9
	4	3,6	3,6	3,6
	5	4,1	4,1	4,1
	6	0	0	0
	7	4,6	4,6	4,6
	8	4,7	4,7	4,7
	9	3,7	3,7	3,7
	10	3,8	3,8	3,8
	11	2,6	2,6	2,6
	12	2,1	2,1	2,1
	13	4,8	4,8	4,8
	14	0	0	0
TV001	B	2,4	2,4	2,4
	E	1,7	1,7	1,7
	C	3	3	3
TV002	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TV003	B	3,2	3,2	3,2
	E	2,5	2,5	2,5
	C	5	5	5

VIDEO		MODE		
LOC	PIN	EE	PLAY	REC.
TV004	B	1,7	1,7	1,7
	E	1	1	1
	C	3,2	3,2	3,2
TV005	B	1,8	1,8	1,8
	E	2,4	2,4	2,4
	C	0	0	0
TV008	B	1,2	1,2	1,2
	E	0,6	0,6	0,6
	C	5	5	5
TV009	B	5	5	0
	E	5	5	5
	C	1,9	1,9	5
TV010	B	0,4	0,4	3,9
	E	0	0	0
	C	5	5	0
TV012	B	1,2	1,9	1,9
	E	1,3	1,3	1,3
	C	5	5	5
TV013	B	1,5	1,5	1,5
	E	2,1	2,1	2,1
	C	0	0	0
TV014	B	1,8	1,8	1,8
	E	1,2	1,2	1,2
	C	5	5	5
TV401	B	4,1	4,1	4,1
	E	1,8	1,8	1,8
	C	0	0	0
TV402	B	2,2	2,2	2,2
	E	1,5	1,5	1,5
	C	5	5	5
TV403	B	1,5	1,5	1,5
	E	2,2	2,2	2,2
	C	0	0	0
TV404	B	4,1	4,1	4,1
	E	0	0	0
	C	0	0	0
TV405	B	0,9	0,9	0,9
	E	1,6	1,6	1,6
	C	0	0	0
TX350	B	0	5	0
	E	0	0	0
	C	13,8	0	13,8
TX351	B	13,8	0	13,2
	E	13,9	2,6	13,3
	C	0	12,6	0
TX352	B	0	0	0
	E	0	0	0
	C	0	6	0

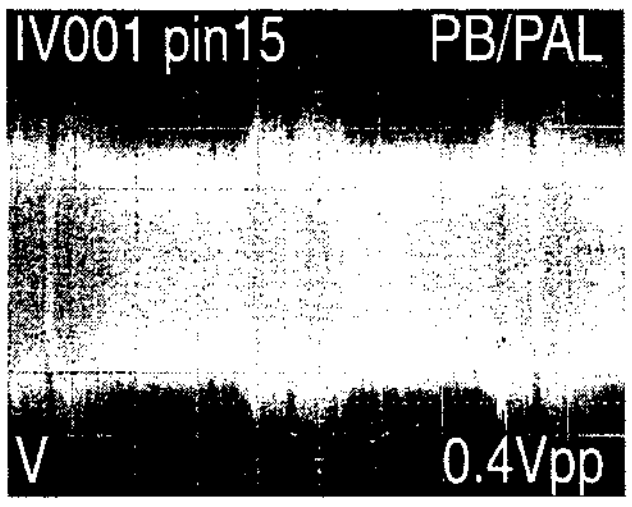
IV001 pin15
PB/PAL
V
0.4Vpp

①

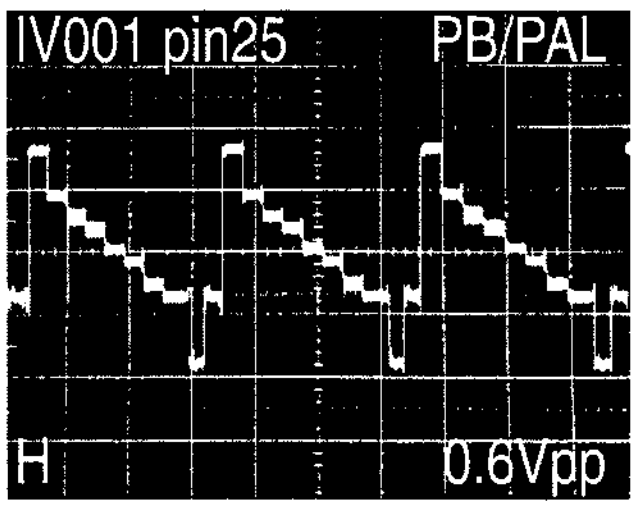
IV001 pin25
PB/PAL
H
0.6Vpp

②

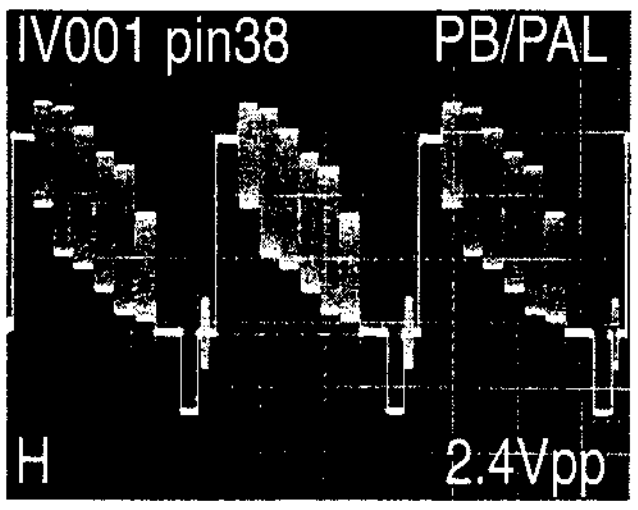
IV001 pin38
PB/PAL
H
2.4Vpp

③

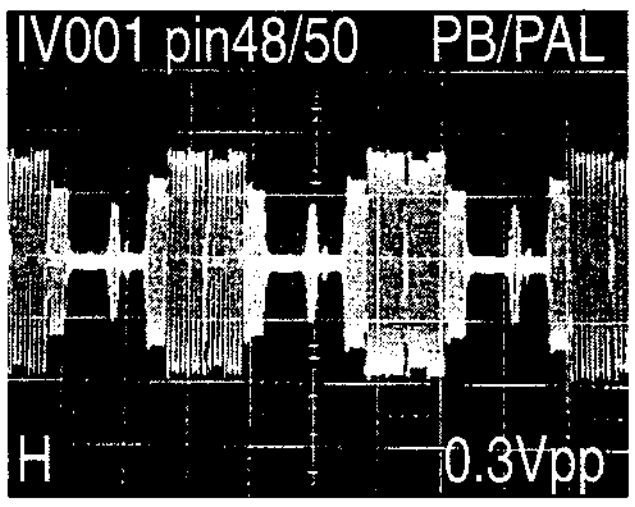
IV001 pin48/50
PB/PAL
H
0.3Vpp

④

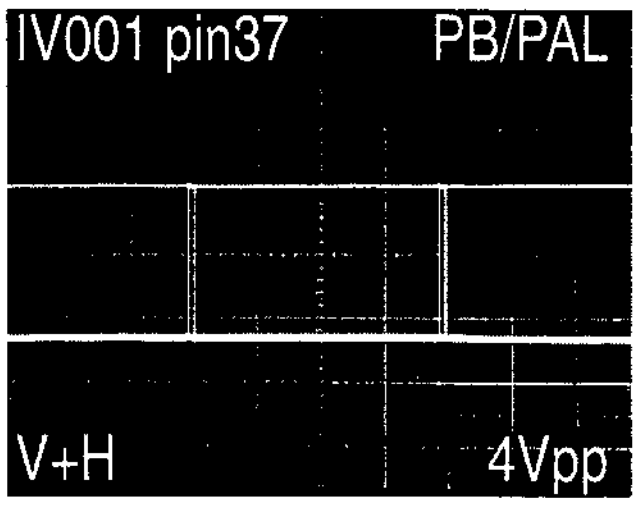
IV001 pin37
PB/PAL
V+H
4Vpp

⑤

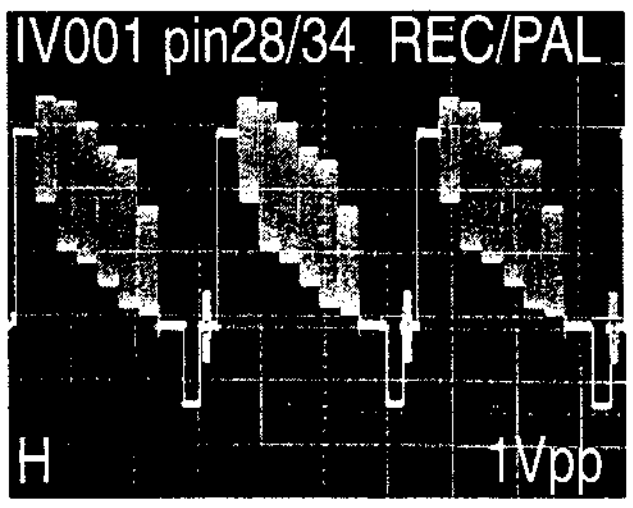
IV001 pin28/34
REC/PAL
H
1Vpp

⑥

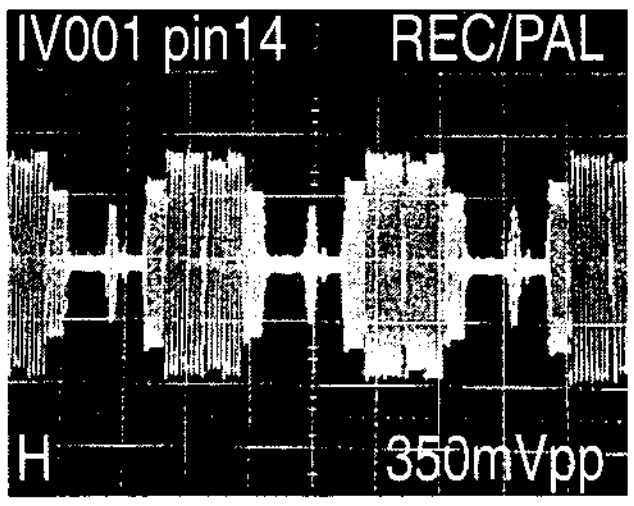
IV001 pin14
REC/PAL
H
350mVpp

⑦

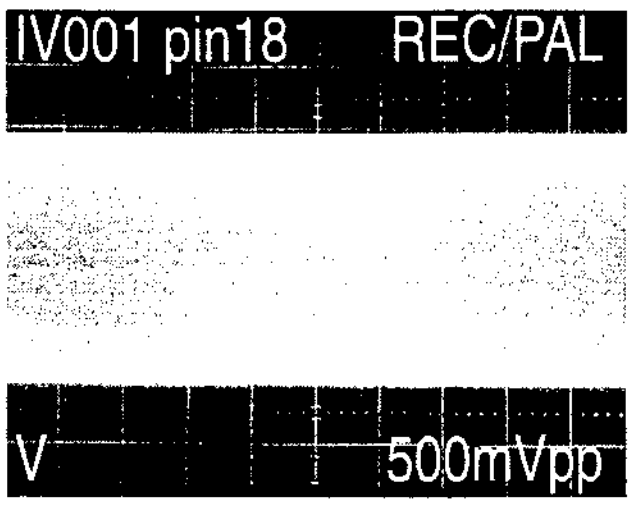
IV001 pin18
REC/PAL
V
500mVpp

⑧

VIDEO SIGNAL PROCESSING - TRAITEMENT LUMINANCE / CHROMINANCE - VIDEO SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMIENTO VIDEO

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

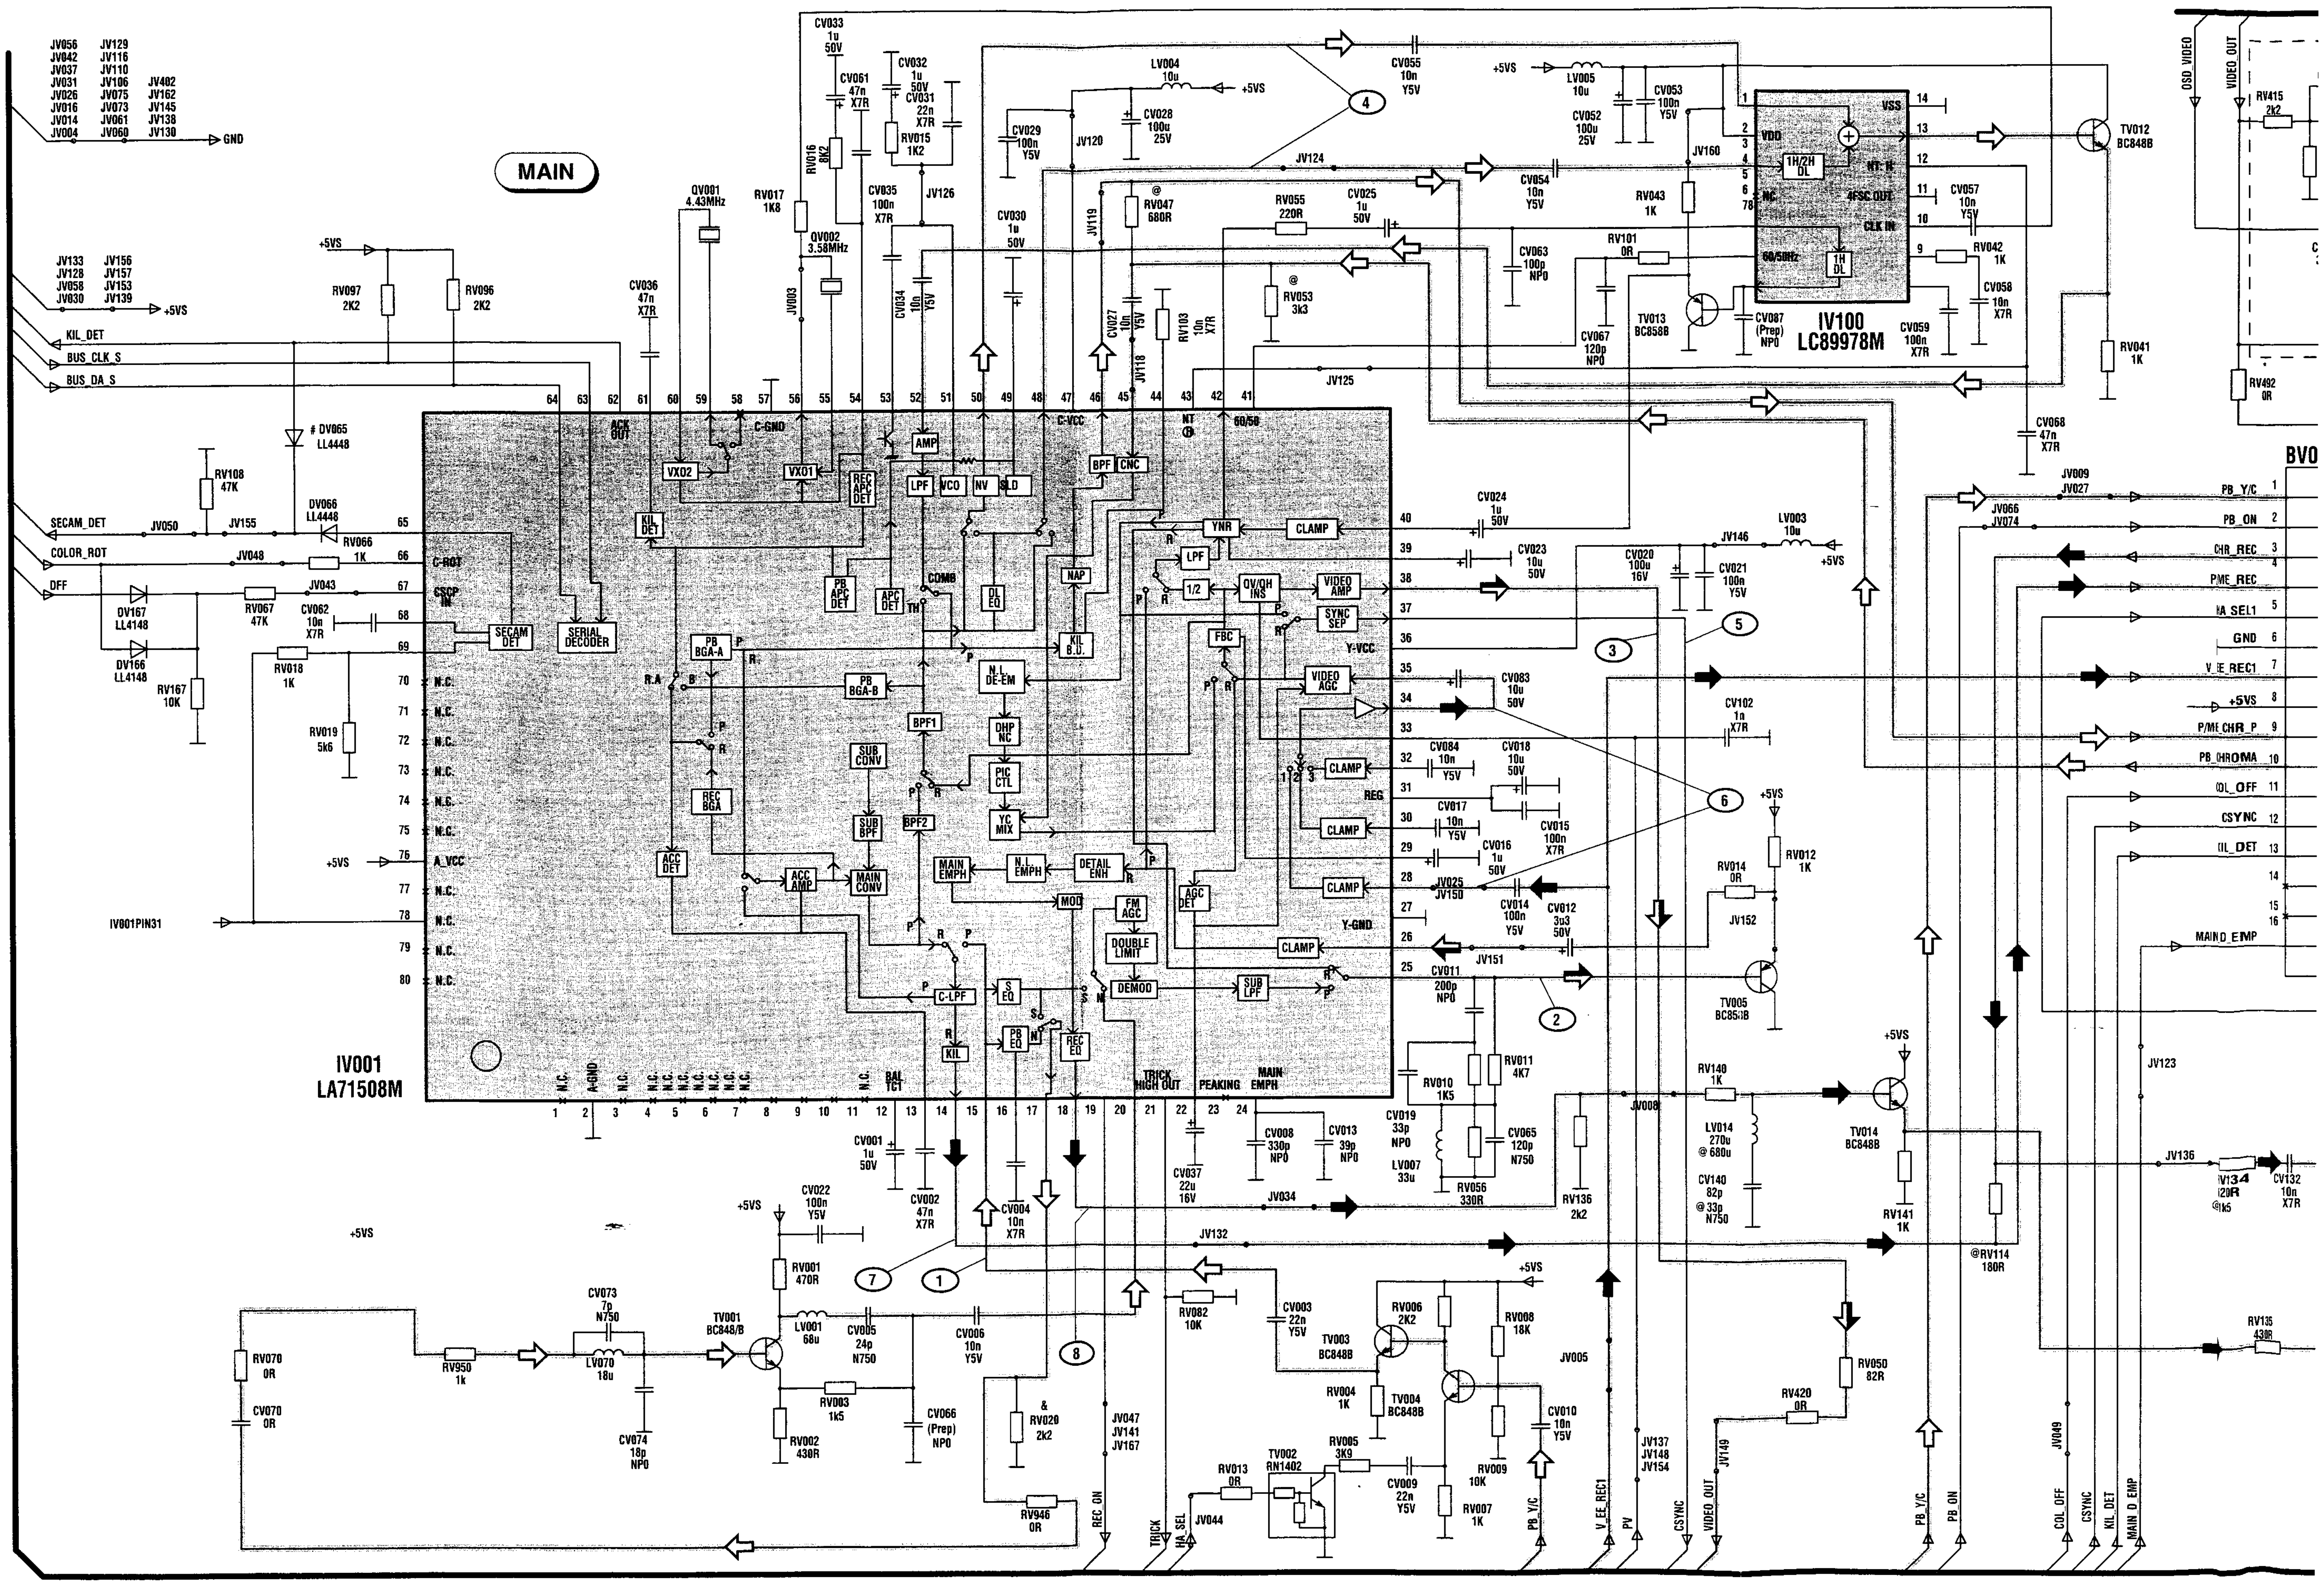
MAIN
IV001
LA71508M
IV100
LC89978M
QV001 4.43MHz
QV002 3.58MHz
TV012 BC848B
TV013 BC858B
TV005 BC858B
TV014 BC848B
TV001 BC848/B
TV003 BC848B
TV004 BC848B
TV002 RN1402
GND
+5VS
KIL_DET
BUS_CLK_S
BUS_DA_S
SECAM_DET
COLOR_ROT
OFF
IV801PIN31
SECAM DET
SERIAL DECODER
YNR
CLAMP
VIDEO AMP
SYNC SEP
VIDEO AGC
FM AGC
DOUBLE LIMIT
DEMOD
SUB LPF
BVO
PB_Y/C
PB_ON
CHR_REC
PME_REC
HA_SEL1
V_EE_REC1
P/ME_CHR_P
PB_CHROMA
COL_OFF
CSYNC
MAIN_D_EMP
OSD_VIDEO
VIDEO_OUT
REC_ON
TRICK
HA_SEL
PV

S

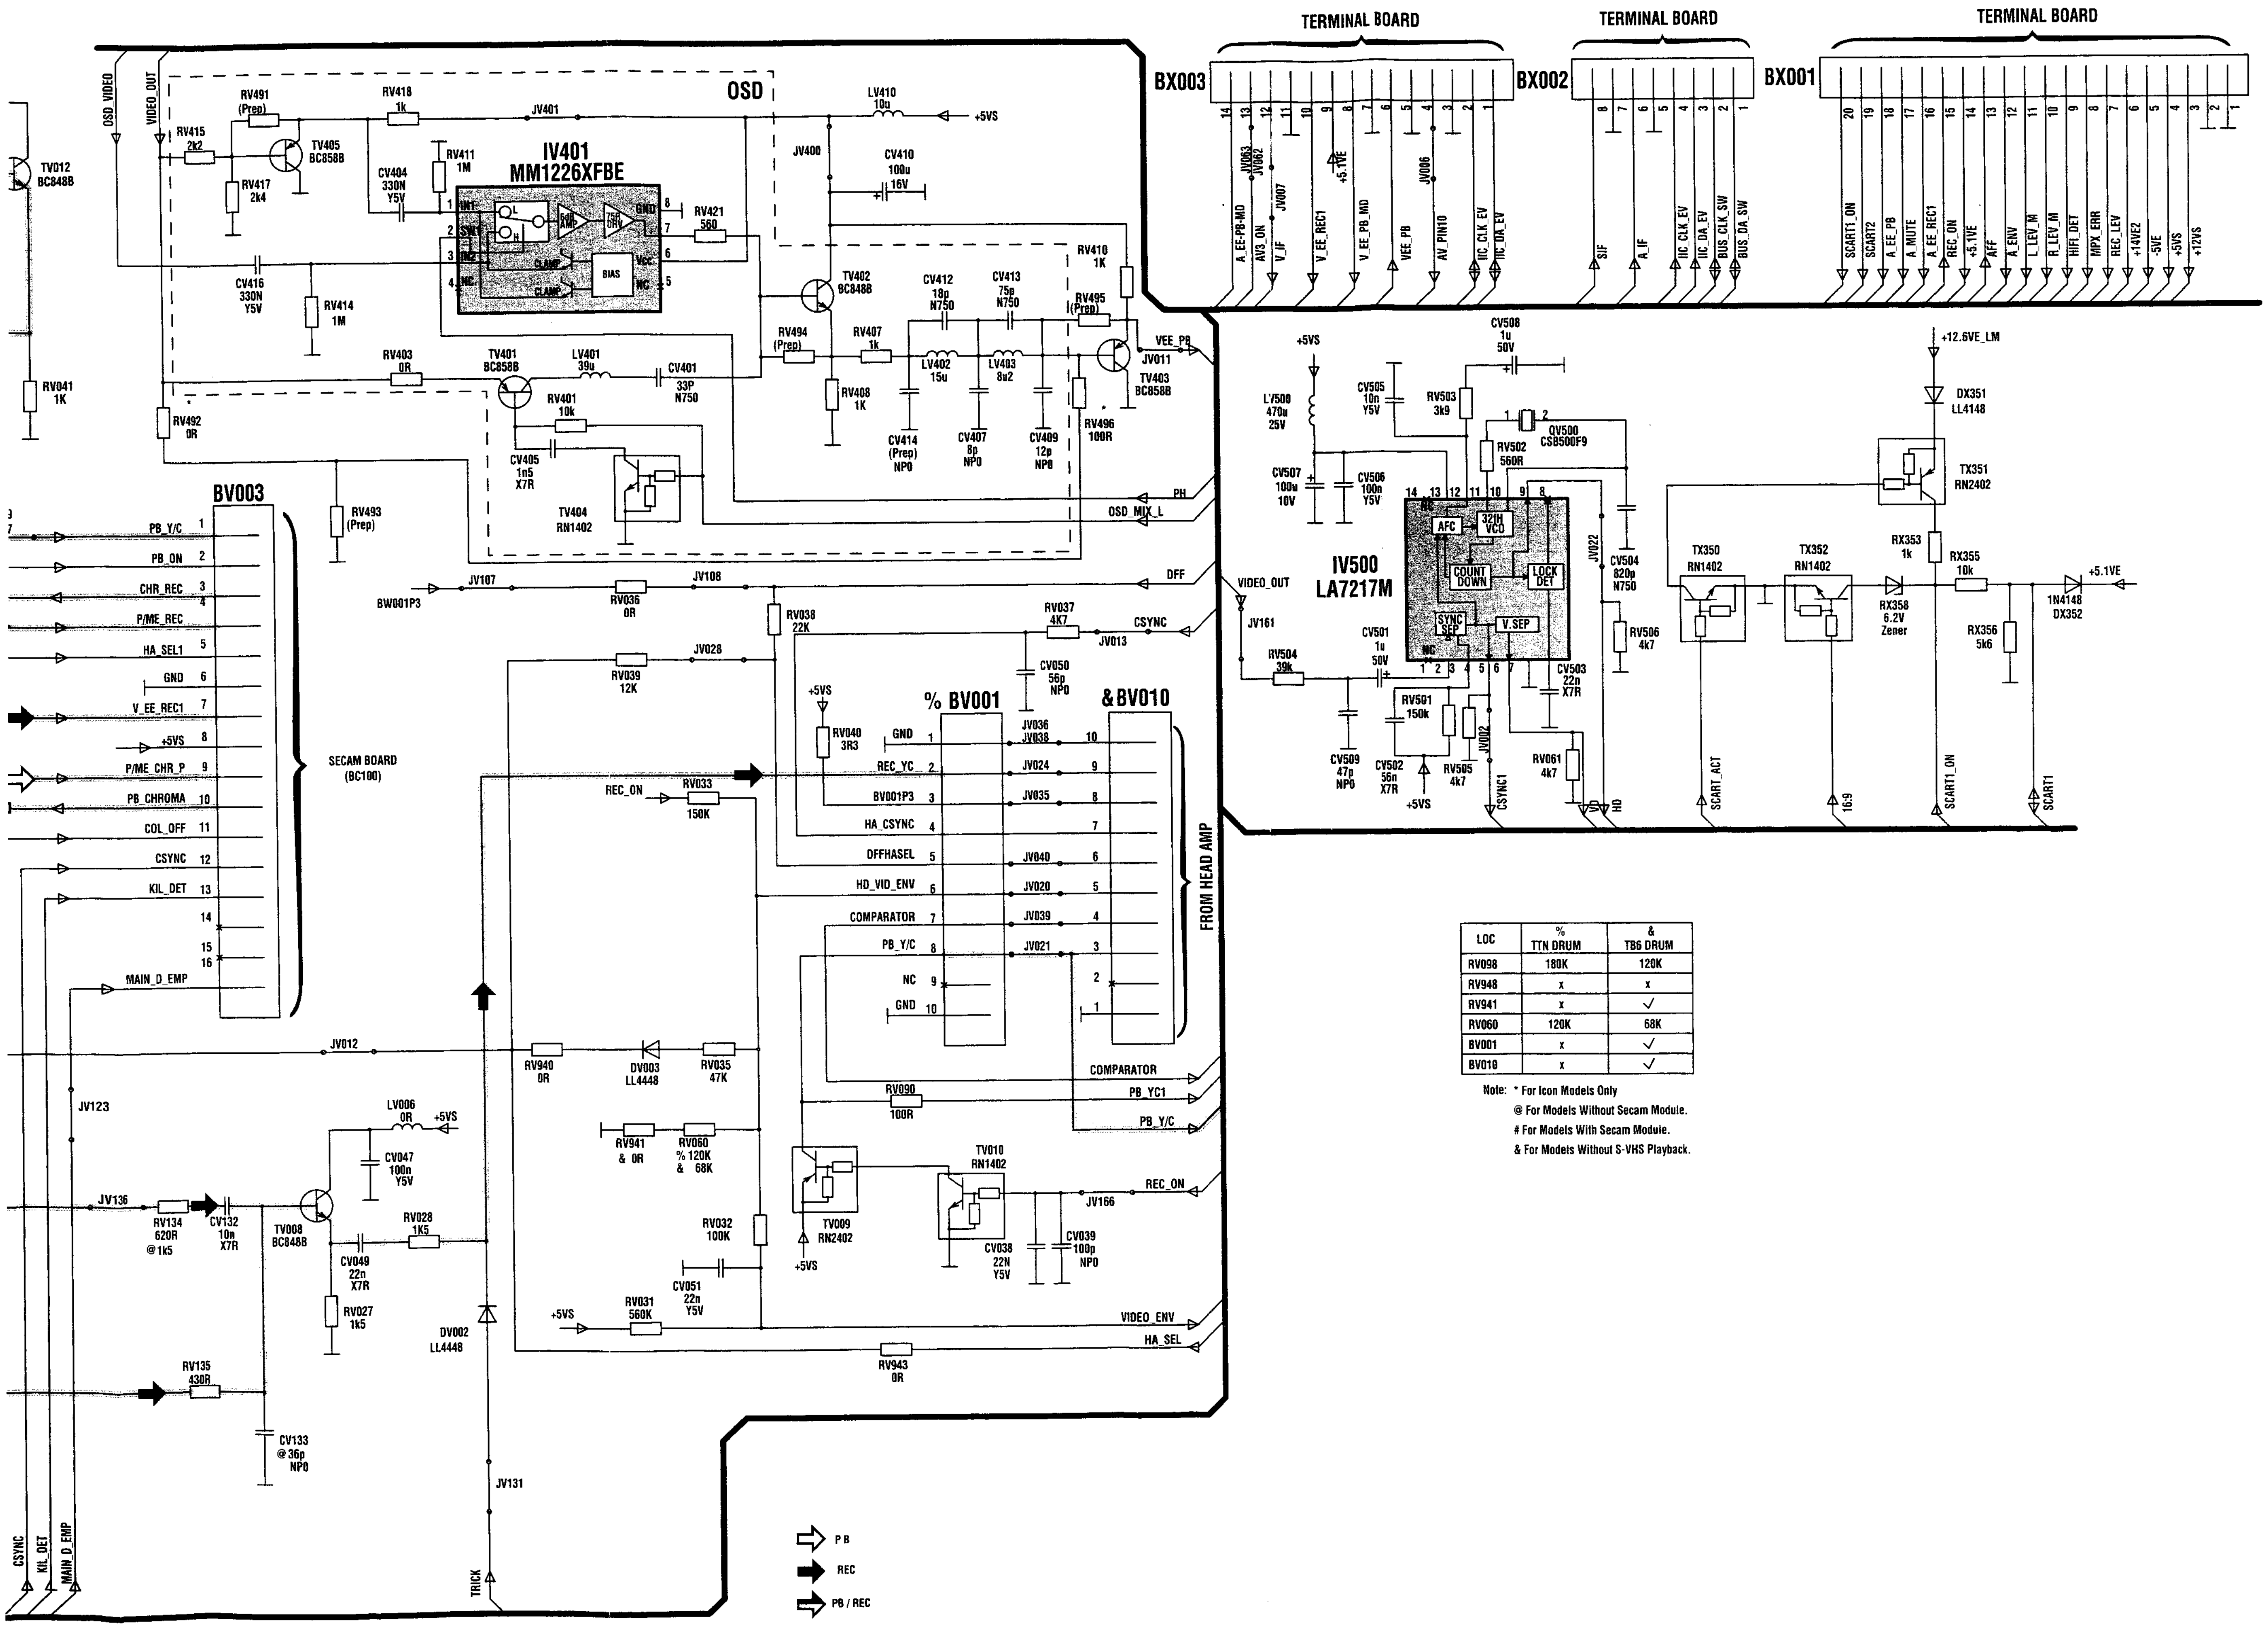
TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
TERMINAL BOARD
BX003
BX002
BX001
A_EE-PB-MD
AV3_ON
V_IF
V_EE_REC1
V_EE_PB_MD
VEE_PB
AV_PIN10
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
JV063
JV062
JV007
+5.1VE
JV006
SIF
A_IF
IIC_CLK_EV
IIC_DA_EV
BUS_CLK_SW
BUS_DA_SW
SCART1_ON
SCART2
A_EE_PB
A_MUTE
A_EE_REC1
REC_ON
+5.1VE
AFF
A_ENV
L_LEV_M
R_LEV_M
HIFI_DET
MPX_ERR
REC_LEV
+14VE2
-5VE
+5VE
+12VS
OSD
OSD_VIDEO
VIDEO_OUT
IV401
MM1226XFBE
TV012
BC848B
RV041
1K
RV491
(Prep)
RV418
1k
JV401
LV410
10u
+5VS
RV415
2k2
TV405
BC858B
RV411
1M
CV404
330N
Y5V
RV417
2k4
JV400
CV410
100u
16V
RV421
560
BIAS
CLAMP
CV416
330N
Y5V
RV414
1M
TV402
BC848B
CV412
18p
N750
CV413
75p
N750
RV410
1K
RV495
(Prep)
RV494
(Prep)
RV407
1k
VEE_PB
JV011
RV403
0R
TV401
BC858B
LV401
39u
CV401
33P
N750
LV402
15u
LV403
8u2
TV403
BC858B
RV401
10k
RV408
1K
RV492
0R
CV405
1n5
X7R
CV414
(Prep)
NP0
CV407
8p
NP0
CV409
12p
NP0
RV496
100R
TV404
RN1402
PH
OSD_MIX_L
BV003
RV493
(Prep)
PB_Y/C
PB_ON
CHR_REC
P/ME_REC
HA_SEL1
GND
V_EE_REC1
+5VS
P/ME_CHR_P
PB_CHROMA
COL_OFF
CSYNC
KIL_DET
MAIN_D_EMP
SECAM BOARD
(BC100)
BW001P3
JV107
RV036
0R
JV108
DFF
RV038
22K
RV037
4K7
CSYNC
JV013
RV039
12K
JV028
CV050
56p
NP0
+5VS
RV040
3R3
% BV001
&BV010
GND
REC_YC
BV001P3
HA_CSYNC
DFFHASEL
HD_VID_ENV
COMPARATOR
PB_Y/C
NC
GND
JV036
JV038
JV024
JV035
JV040
JV020
JV039
JV021
FROM HEAD AMP
REC_ON
RV033
150K
JV012
RV940
0R
DV003
LL4448
RV035
47K
COMPARATOR
PB_YC1
PB_Y/C
JV123
RV090
100R
LV006
0R
+5VS
CV047
100n
Y5V
RV941
& 0R
RV060
% 120K
& 68K
TV010
RN1402
REC_ON
JV136
RV134
620R
@1k5
CV132
10n
X7R
TV008
BC848B
RV028
1K5
RV032
100K
TV009
RN2402
+5VS
JV166
CV038
22N
Y5V
CV039
100p
NP0
CV049
22n
X7R
RV027
1k5
DV002
LL4448
+5VS
RV031
560K
CV051
22n
Y5V
VIDEO_ENV
HA_SEL
RV943
0R
RV135
430R
CV133
@36p
NP0
JV131
CSYNC
KIL_DET
MAIN_D_EMP
TRICK
PB
REC
PB / REC
+5VS
CV508
1u
50V
LV500
470u
25V
CV505
10n
Y5V
RV503
3k9
QV500
CSB500F9
RV502
560R
CV507
100u
10V
CV506
100n
Y5V
IV500
LA7217M
AFC
32fH
VCO
COUNT
DOWN
LOCK
DET
SYNC
SEP
V.SEP
JV022
CV504
820p
N750
RV506
4k7
VIDEO_OUT
JV161
RV504
39k
CV501
1u
50V
CV503
22n
X7R
CV509
47p
NP0
RV501
150k
CV502
56n
X7R
+5VS
RV505
4k7
JV002
RV061
4k7
CSYNC1
HD
+12.6VE_LM
DX351
LL4148
TX351
RN2402
RX353
1k
RX355
10k
TX350
RN1402
TX352
RN1402
RX358
6.2V
Zener
1N4148
DX352
+5.1VE
RX356
5k6
SCART_ACT
16:9
SCART1_ON
SCART1

LOC	% TTN DRUM	& TB6 DRUM
RV098	180K	120K
RV948	x	x
RV941	x	✓
RV060	120K	68K
BV001	x	✓
BV010	x	✓

Note: * For Icon Models Only
@ For Models Without Secam Module.
# For Models With Secam Module.
& For Models Without S-VHS Playback.

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6650E)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

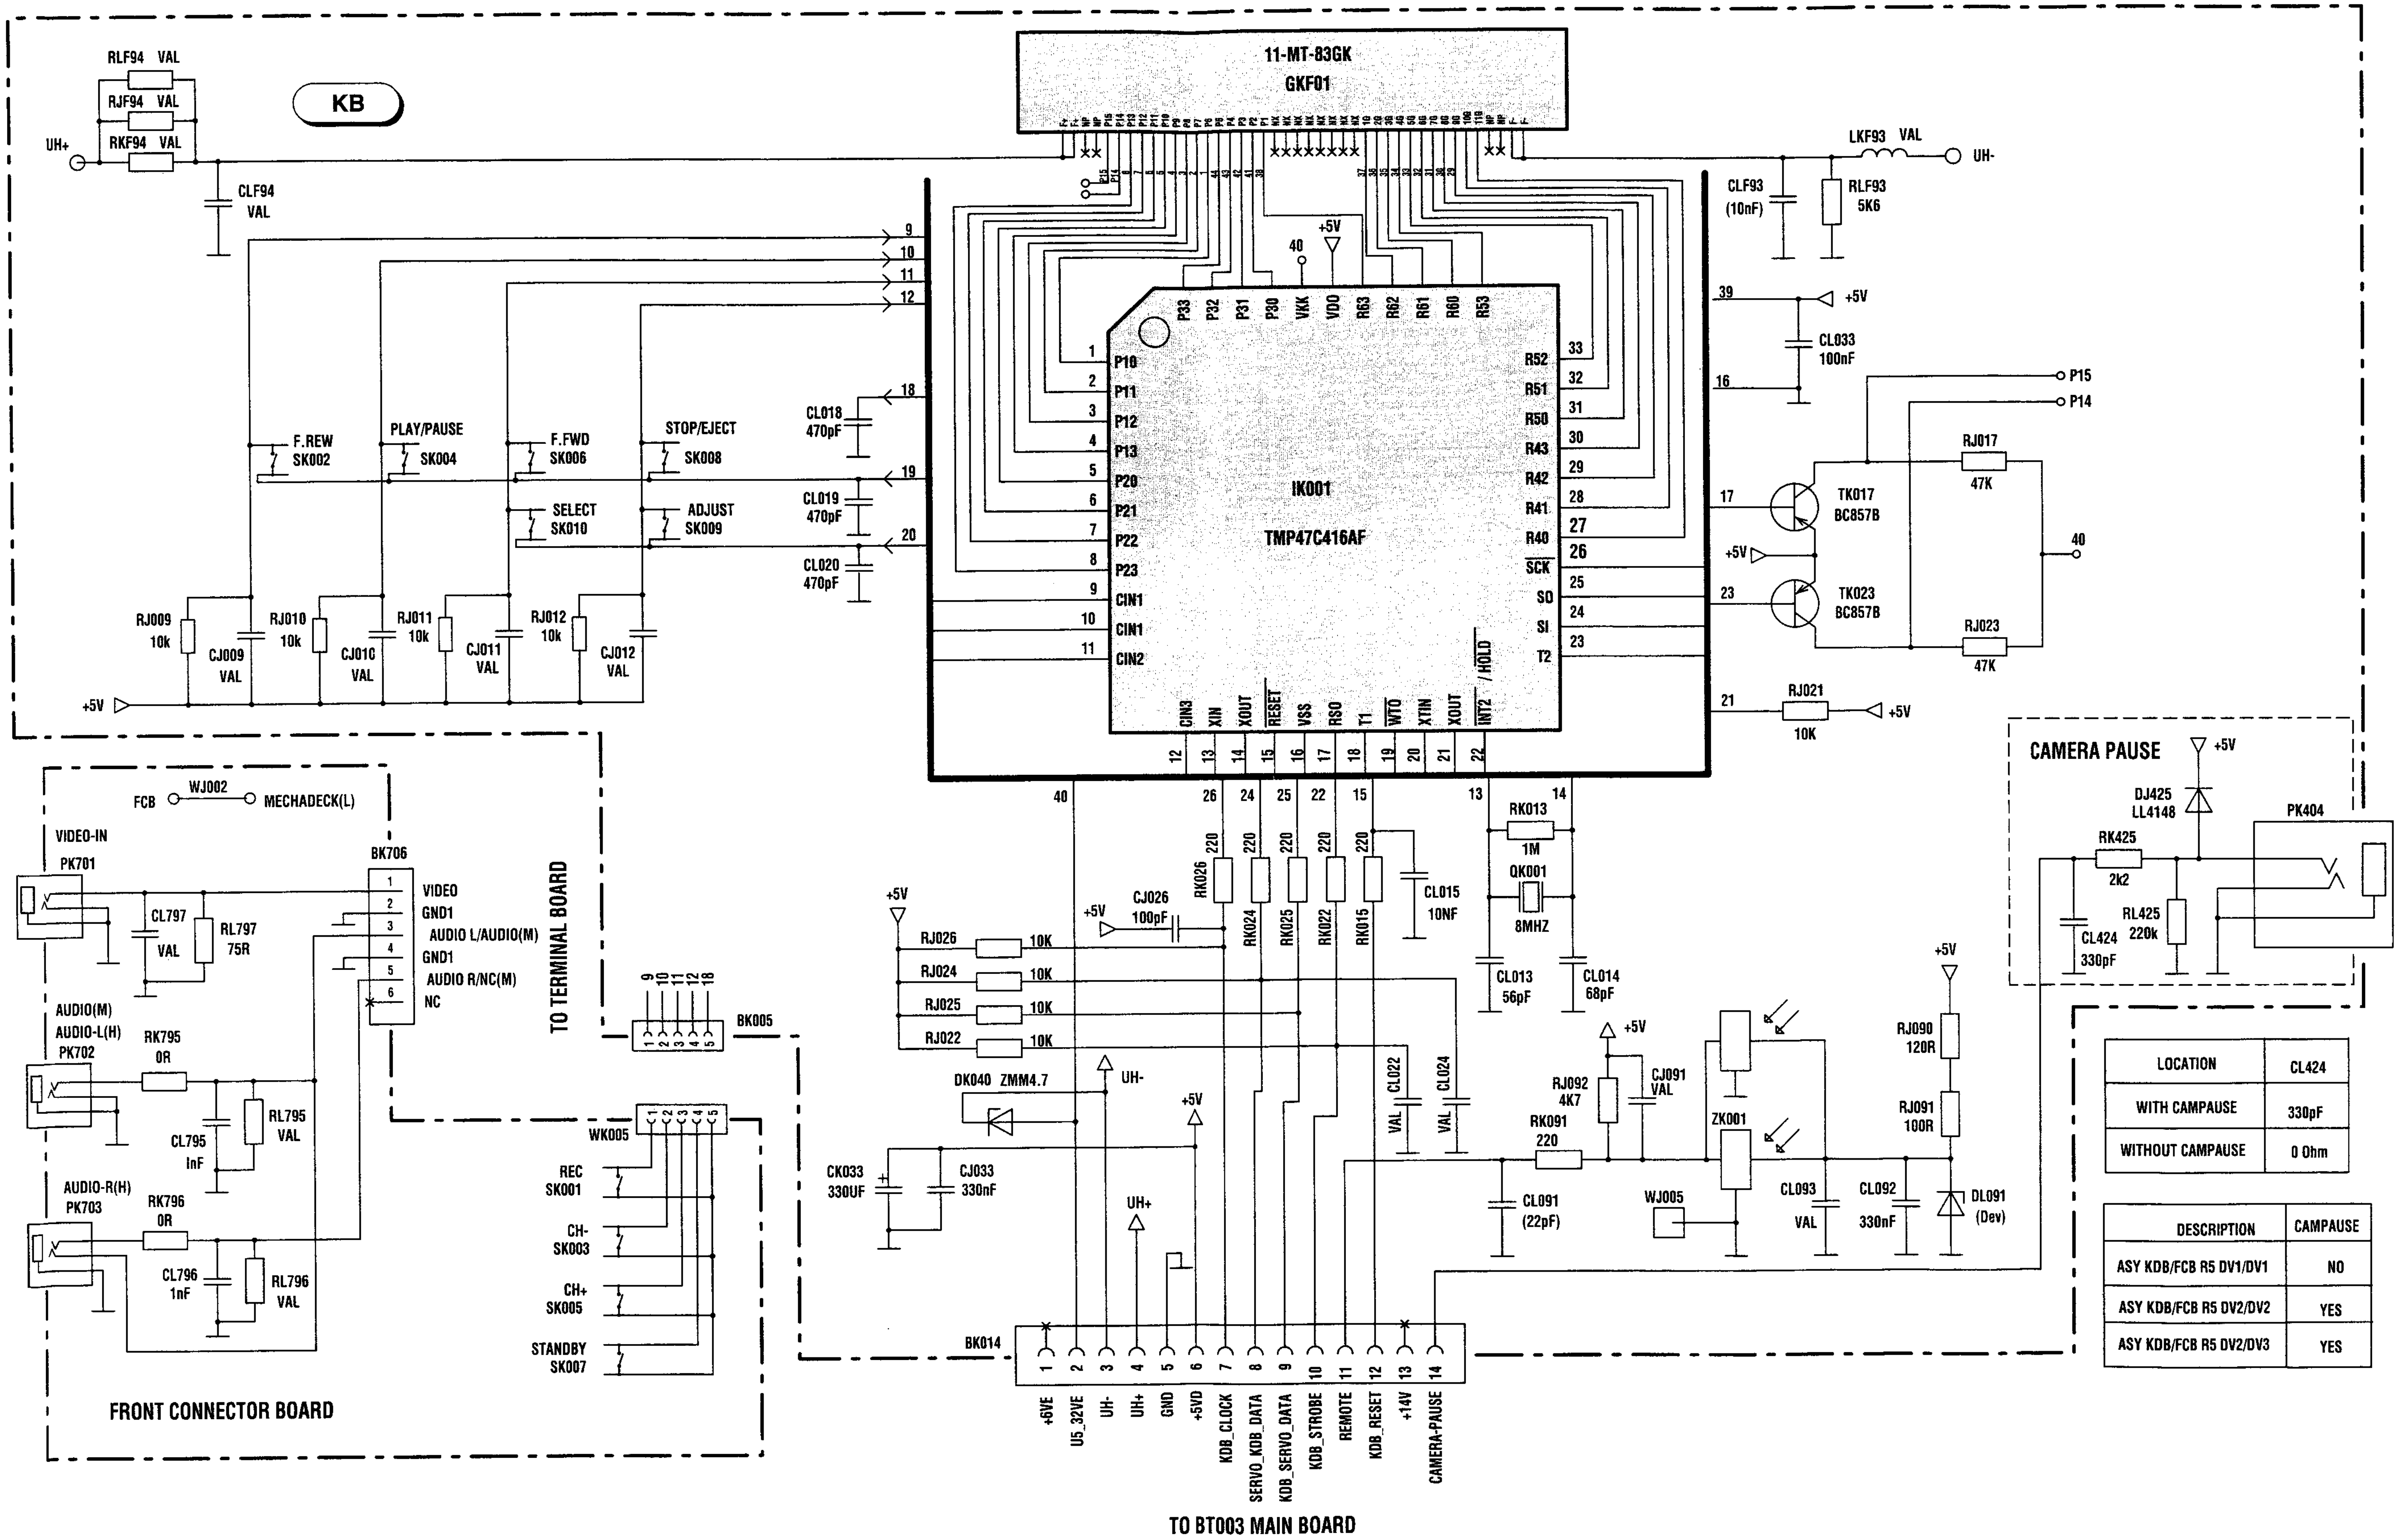
KB
RLF94 VAL
RJF94 VAL
RKF94 VAL
UH+
CLF94 VAL
11-MT-83GK
GKF01
LKF93 VAL
UH-
CLF93 (10nF)
RLF93 5K6
+5V
CL033 100nF
P15
P14
IK001
TMP47C416AF
P10
P11
P12
P13
P20
P21
P22
P23
CIN1
CIN1
CIN2
P33
P32
P31
P30
VKK
VDD
R63
R62
R61
R60
R53
R52
R51
R50
R43
R42
R41
R40
SCK
SO
SI
T2
/HOLD
CIN3
XIN
XOUT
RESET
VSS
RSO
T1
WTO
XTIN
XOUT
INT2
F.REW SK002
PLAY/PAUSE SK004
F.FWD SK006
STOP/EJECT SK008
SELECT SK010
ADJUST SK009
CL018 470pF
CL019 470pF
CL020 470pF
RJ009 10k
CJ009 VAL
RJ010 10k
CJ010 VAL
RJ011 10k
CJ011 VAL
RJ012 10k
CJ012 VAL
TK017 BC857B
TK023 BC857B
RJ017 47K
RJ023 47K
RJ021 10K
CAMERA PAUSE
DJ425 LL4148
PK404
RK425 2k2
RL425 220k
CL424 330pF
FCB
WJ002
MECHADECK(L)
VIDEO-IN PK701
CL797 VAL
RL797 75R
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
RK795 0R
CL795 InF
RL795 VAL
AUDIO-R(H) PK703
RK796 0R
CL796 1nF
RL796 VAL
BK706
VIDEO
GND1
AUDIO L/AUDIO(M)
GND1
AUDIO R/NC(M)
NC
TO TERMINAL BOARD
BK005
WK005
REC SK001
CH- SK003
CH+ SK005
STANDBY SK007
FRONT CONNECTOR BOARD
RJ026 10K
RJ024 10K
RJ025 10K
RJ022 10K
RK026 220
RK024 220
RK025 220
RK022 220
RK015 220
CJ026 100pF
CL015 10NF
RK013 1M
QK001 8MHZ
CL013 56pF
CL014 68pF
DK040 ZMM4.7
CK033 330UF
CJ033 330nF
CL022 VAL
CL024 VAL
RJ092 4K7
CJ091 VAL
RK091 220
CL091 (22pF)
ZK001
WJ005
CL093 VAL
CL092 330nF
RJ090 120R
RJ091 100R
DL091 (Dev)
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
TO BT003 MAIN BOARD

LOCATION	CL424
WITH CAMPAUSE	330pF
WITHOUT CAMPAUSE	0 Ohm

DESCRIPTION	CAMPAUSE
ASY KDB/FCB R5 DV1/DV1	NO
ASY KDB/FCB R5 DV2/DV2	YES
ASY KDB/FCB R5 DV2/DV3	YES

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

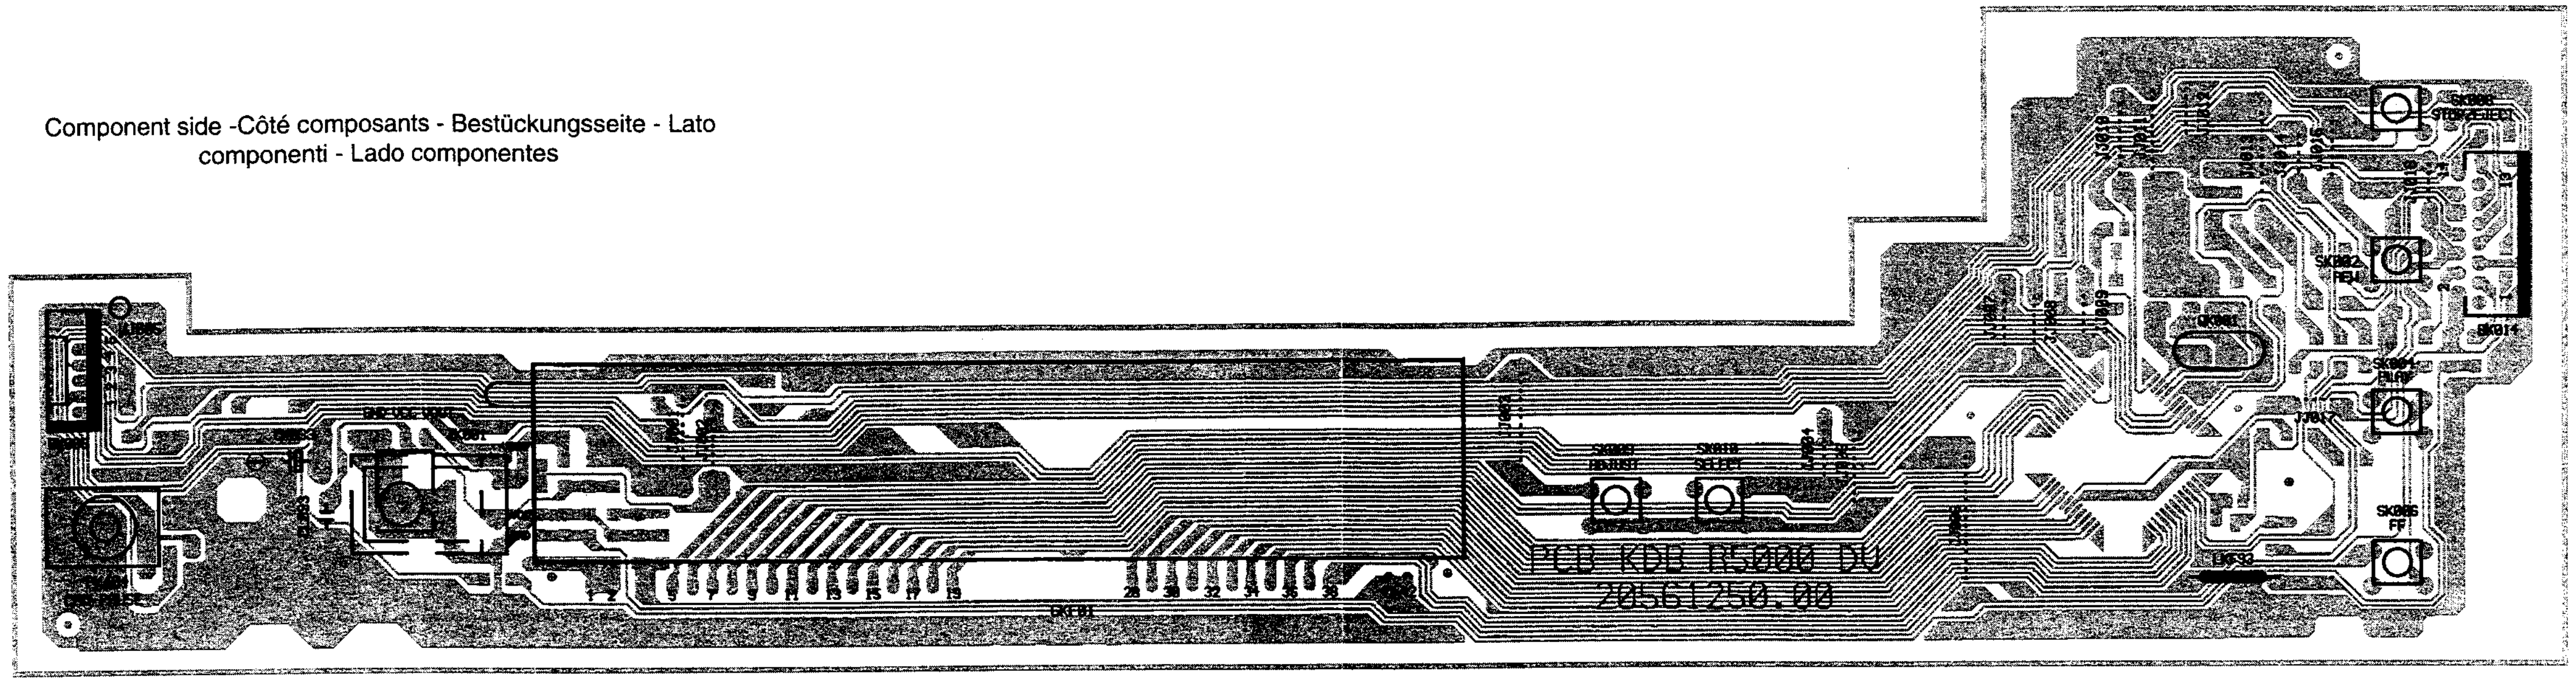
Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

PCB KDB R5000 DU
20561250.00

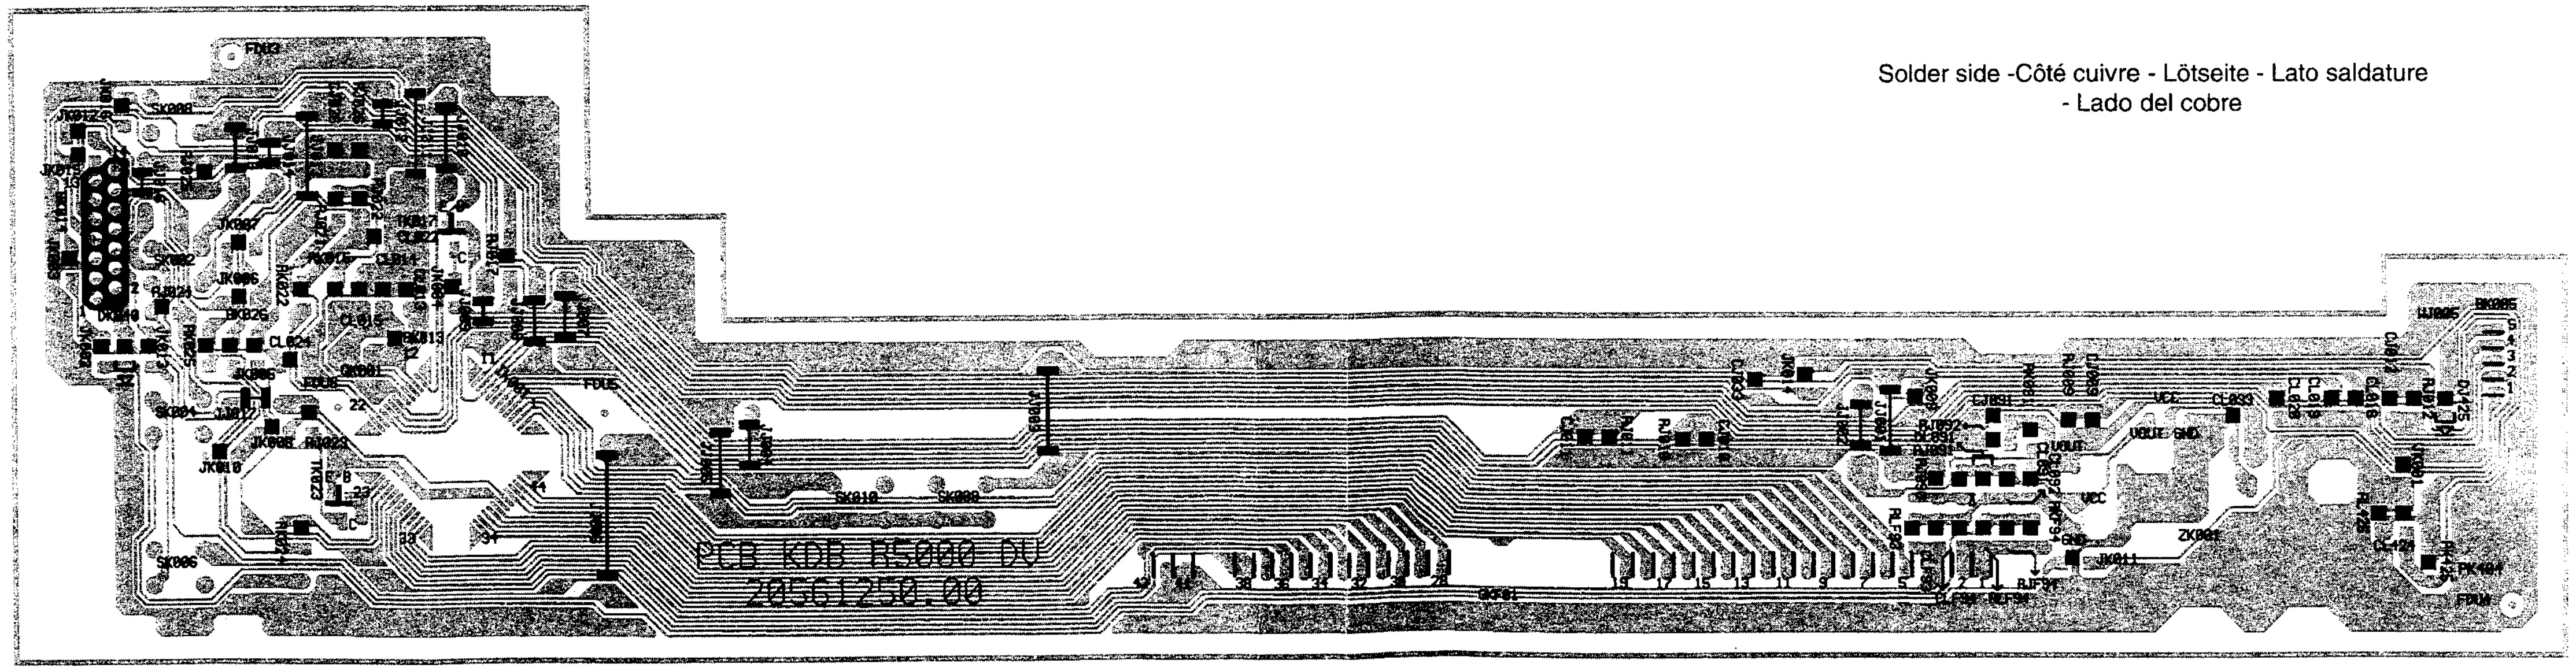
Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

PCB KDB R5000 DU
20561250.00

S.

KEYBOARD WITHOUT DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES SANS AFFICHEUR - BEDIENTEIL OHNE DISPLAY - TASTIERA SENZA DISPLAY - PLATINA MANDOS SIN VISUALIZADOR *(VK840PS)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

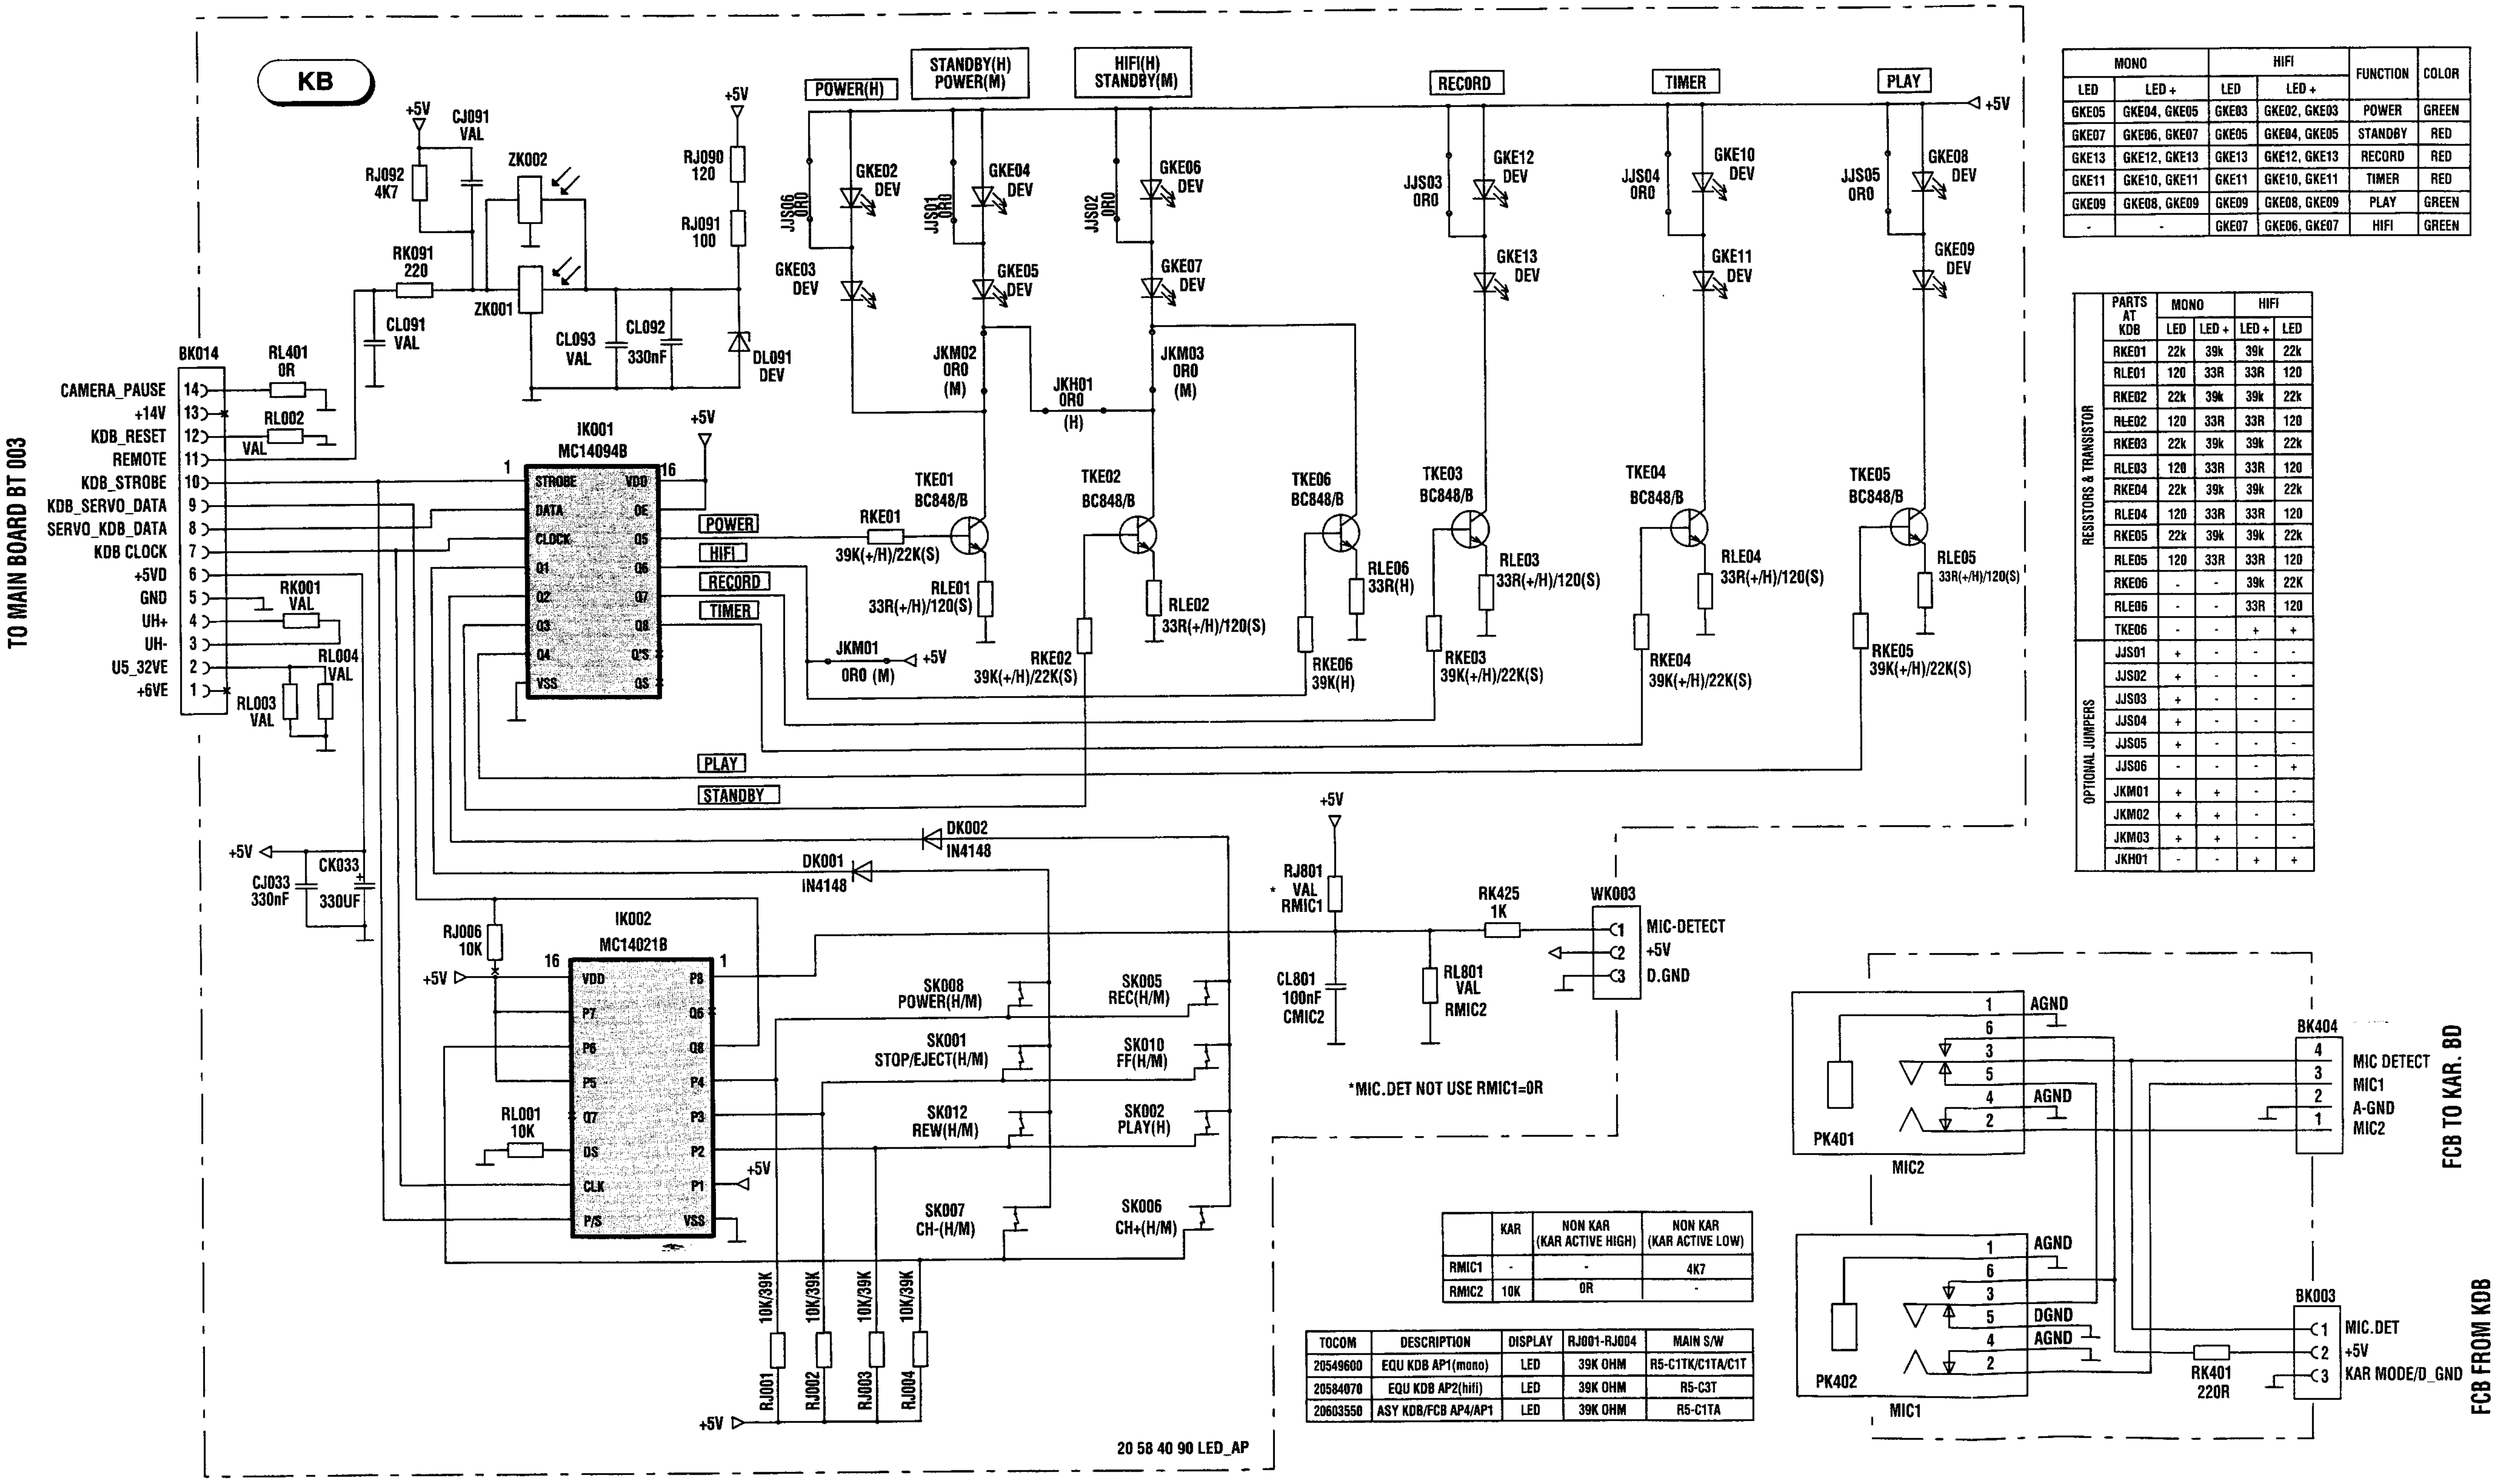
KB
TO MAIN BOARD BT 003
BK014
CAMERA_PAUSE
+14V
KDB_RESET
REMOTE
KDB_STROBE
KDB_SERVO_DATA
SERVO_KDB_DATA
KDB CLOCK
+5VD
GND
UH+
UH-
U5_32VE
+6VE
IK001
MC14094B
IK002
MC14021B
POWER(H)
STANDBY(H) POWER(M)
HIFI(H) STANDBY(M)
RECORD
TIMER
PLAY
POWER
HIFI
RECORD
TIMER
PLAY
STANDBY
TKE01 BC848/B
TKE02 BC848/B
TKE06 BC848/B
TKE03 BC848/B
TKE04 BC848/B
TKE05 BC848/B
SK008 POWER(H/M)
SK005 REC(H/M)
SK001 STOP/EJECT(H/M)
SK010 FF(H/M)
SK012 REW(H/M)
SK002 PLAY(H)
SK007 CH-(H/M)
SK006 CH+(H/M)
WK003
MIC-DETECT
+5V
D.GND
*MIC.DET NOT USE RMIC1=0R
PK401
MIC2
PK402
MIC1
BK404
MIC DETECT
MIC1
A-GND
MIC2
FCB TO KAR. BD
BK003
MIC.DET
+5V
KAR MODE/D_GND
FCB FROM KDB
20 58 40 90 LED_AP

MONO		HIFI		FUNCTION	COLOR
LED	LED +	LED	LED +		
GKE05	GKE04, GKE05	GKE03	GKE02, GKE03	POWER	GREEN
GKE07	GKE06, GKE07	GKE05	GKE04, GKE05	STANDBY	RED
GKE13	GKE12, GKE13	GKE13	GKE12, GKE13	RECORD	RED
GKE11	GKE10, GKE11	GKE11	GKE10, GKE11	TIMER	RED
GKE09	GKE08, GKE09	GKE09	GKE08, GKE09	PLAY	GREEN
-	-	GKE07	GKE06, GKE07	HIFI	GREEN

	PARTS AT KDB	MONO		HIFI	
		LED	LED +	LED +	LED
RESISTORS & TRANSISTOR	RKE01	22k	39k	39k	22k
	RLE01	120	33R	33R	120
	RKE02	22k	39k	39k	22k
	RLE02	120	33R	33R	120
	RKE03	22k	39k	39k	22k
	RLE03	120	33R	33R	120
	RKE04	22k	39k	39k	22k
	RLE04	120	33R	33R	120
	RKE05	22k	39k	39k	22k
	RLE05	120	33R	33R	120
	RKE06	-	-	39k	22K
	RLE06	-	-	33R	120
	TKE06	-	-	+	+
OPTIONAL JUMPERS	JJS01	+	-	-	-
	JJS02	+	-	-	-
	JJS03	+	-	-	-
	JJS04	+	-	-	-
	JJS05	+	-	-	-
	JJS06	-	-	-	+
	JKM01	+	+	-	-
	JKM02	+	+	-	-
	JKM03	+	+	-	-
	JKH01	-	-	+	+

	KAR	NON KAR (KAR ACTIVE HIGH)	NON KAR (KAR ACTIVE LOW)
RMIC1	-	-	4K7
RMIC2	10K	0R	-

TOCOM	DESCRIPTION	DISPLAY	RJ001-RJ004	MAIN S/W
20549600	EQU KDB AP1(mono)	LED	39K OHM	R5-C1TK/C1TA/C1T
20584070	EQU KDB AP2(hifi)	LED	39K OHM	R5-C3T
20603550	ASY KDB/FCB AP4/AP1	LED	39K OHM	R5-C1TA

KEYBOARD WITHOUT DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES SANS AFFICHEUR - BEDIENTEIL OHNE DISPLAY - TASTIERA SENZA DISPLAY - PLATINA MANDOS SIN VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

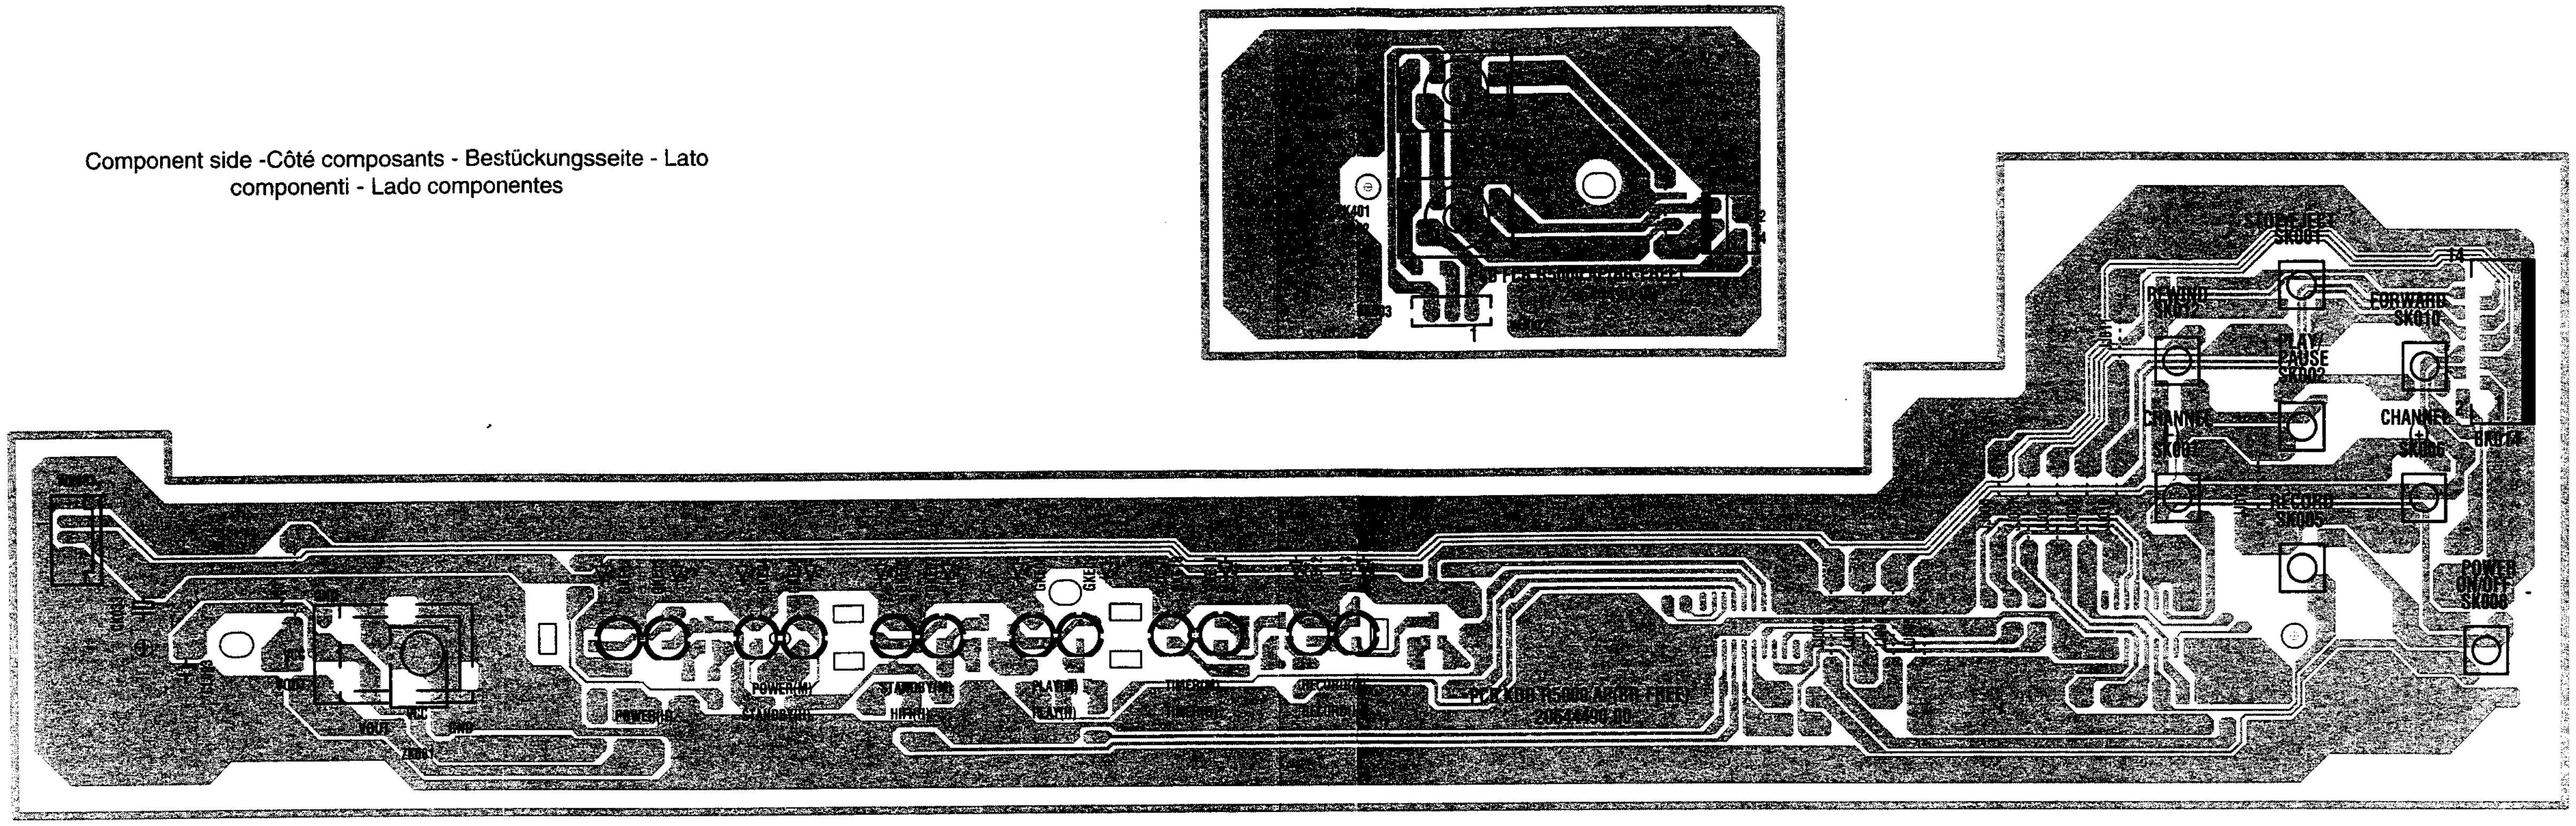
STOP/EJECT
SK001
REWIND
SK012
FORWARD
SK010
PLAY/
PAUSE
SK002
CHANNEL
-
SK004
CHANNEL
+
SK006
BK014
14
2
1
RECORD
SK005
POWER
ON/OFF
SK008
POWER
STANDBY
PK401
20644490.00

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

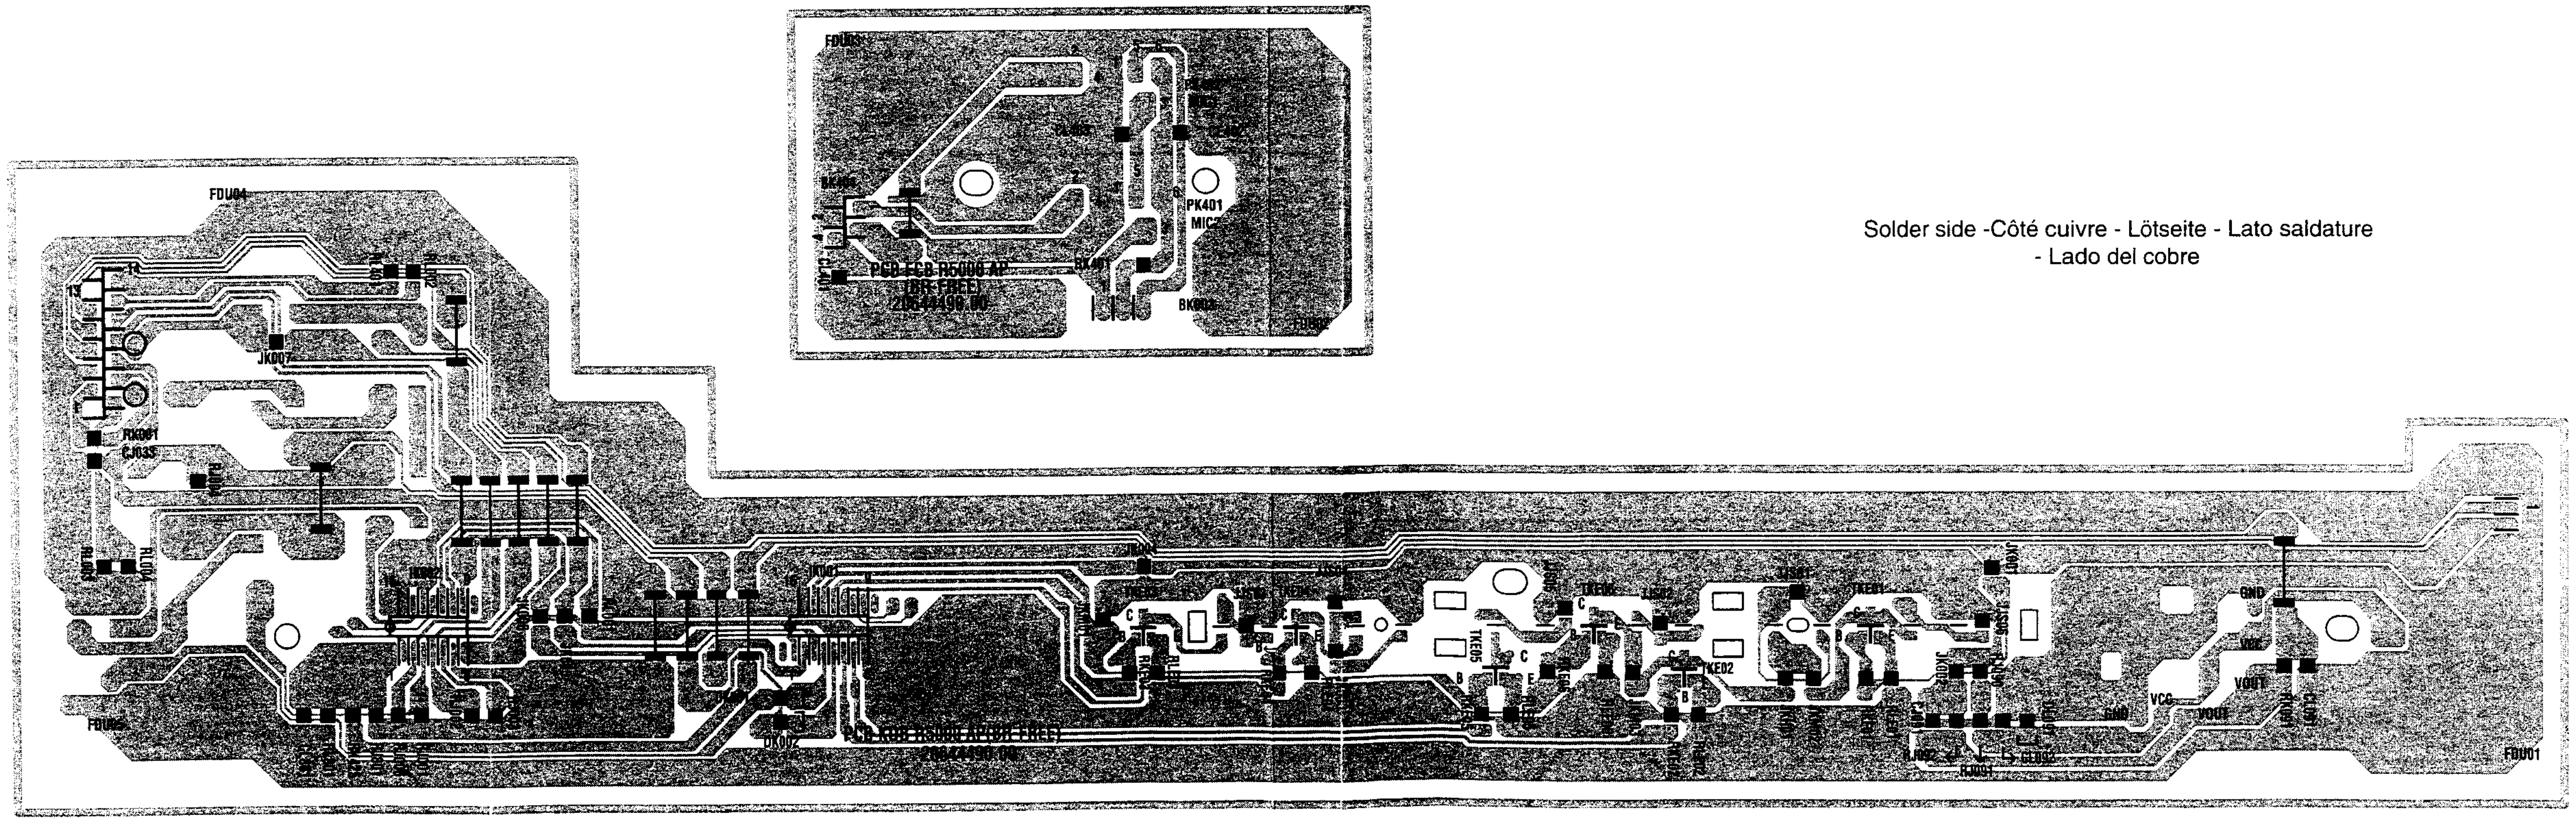
FDU04
JK007
FDU02
FDU01
PK401
MIC
PCB FCB R5000 AP
(BR FREE)
20644490.00
GND
VCC
VOUT

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6800G - FV307HV)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

S.

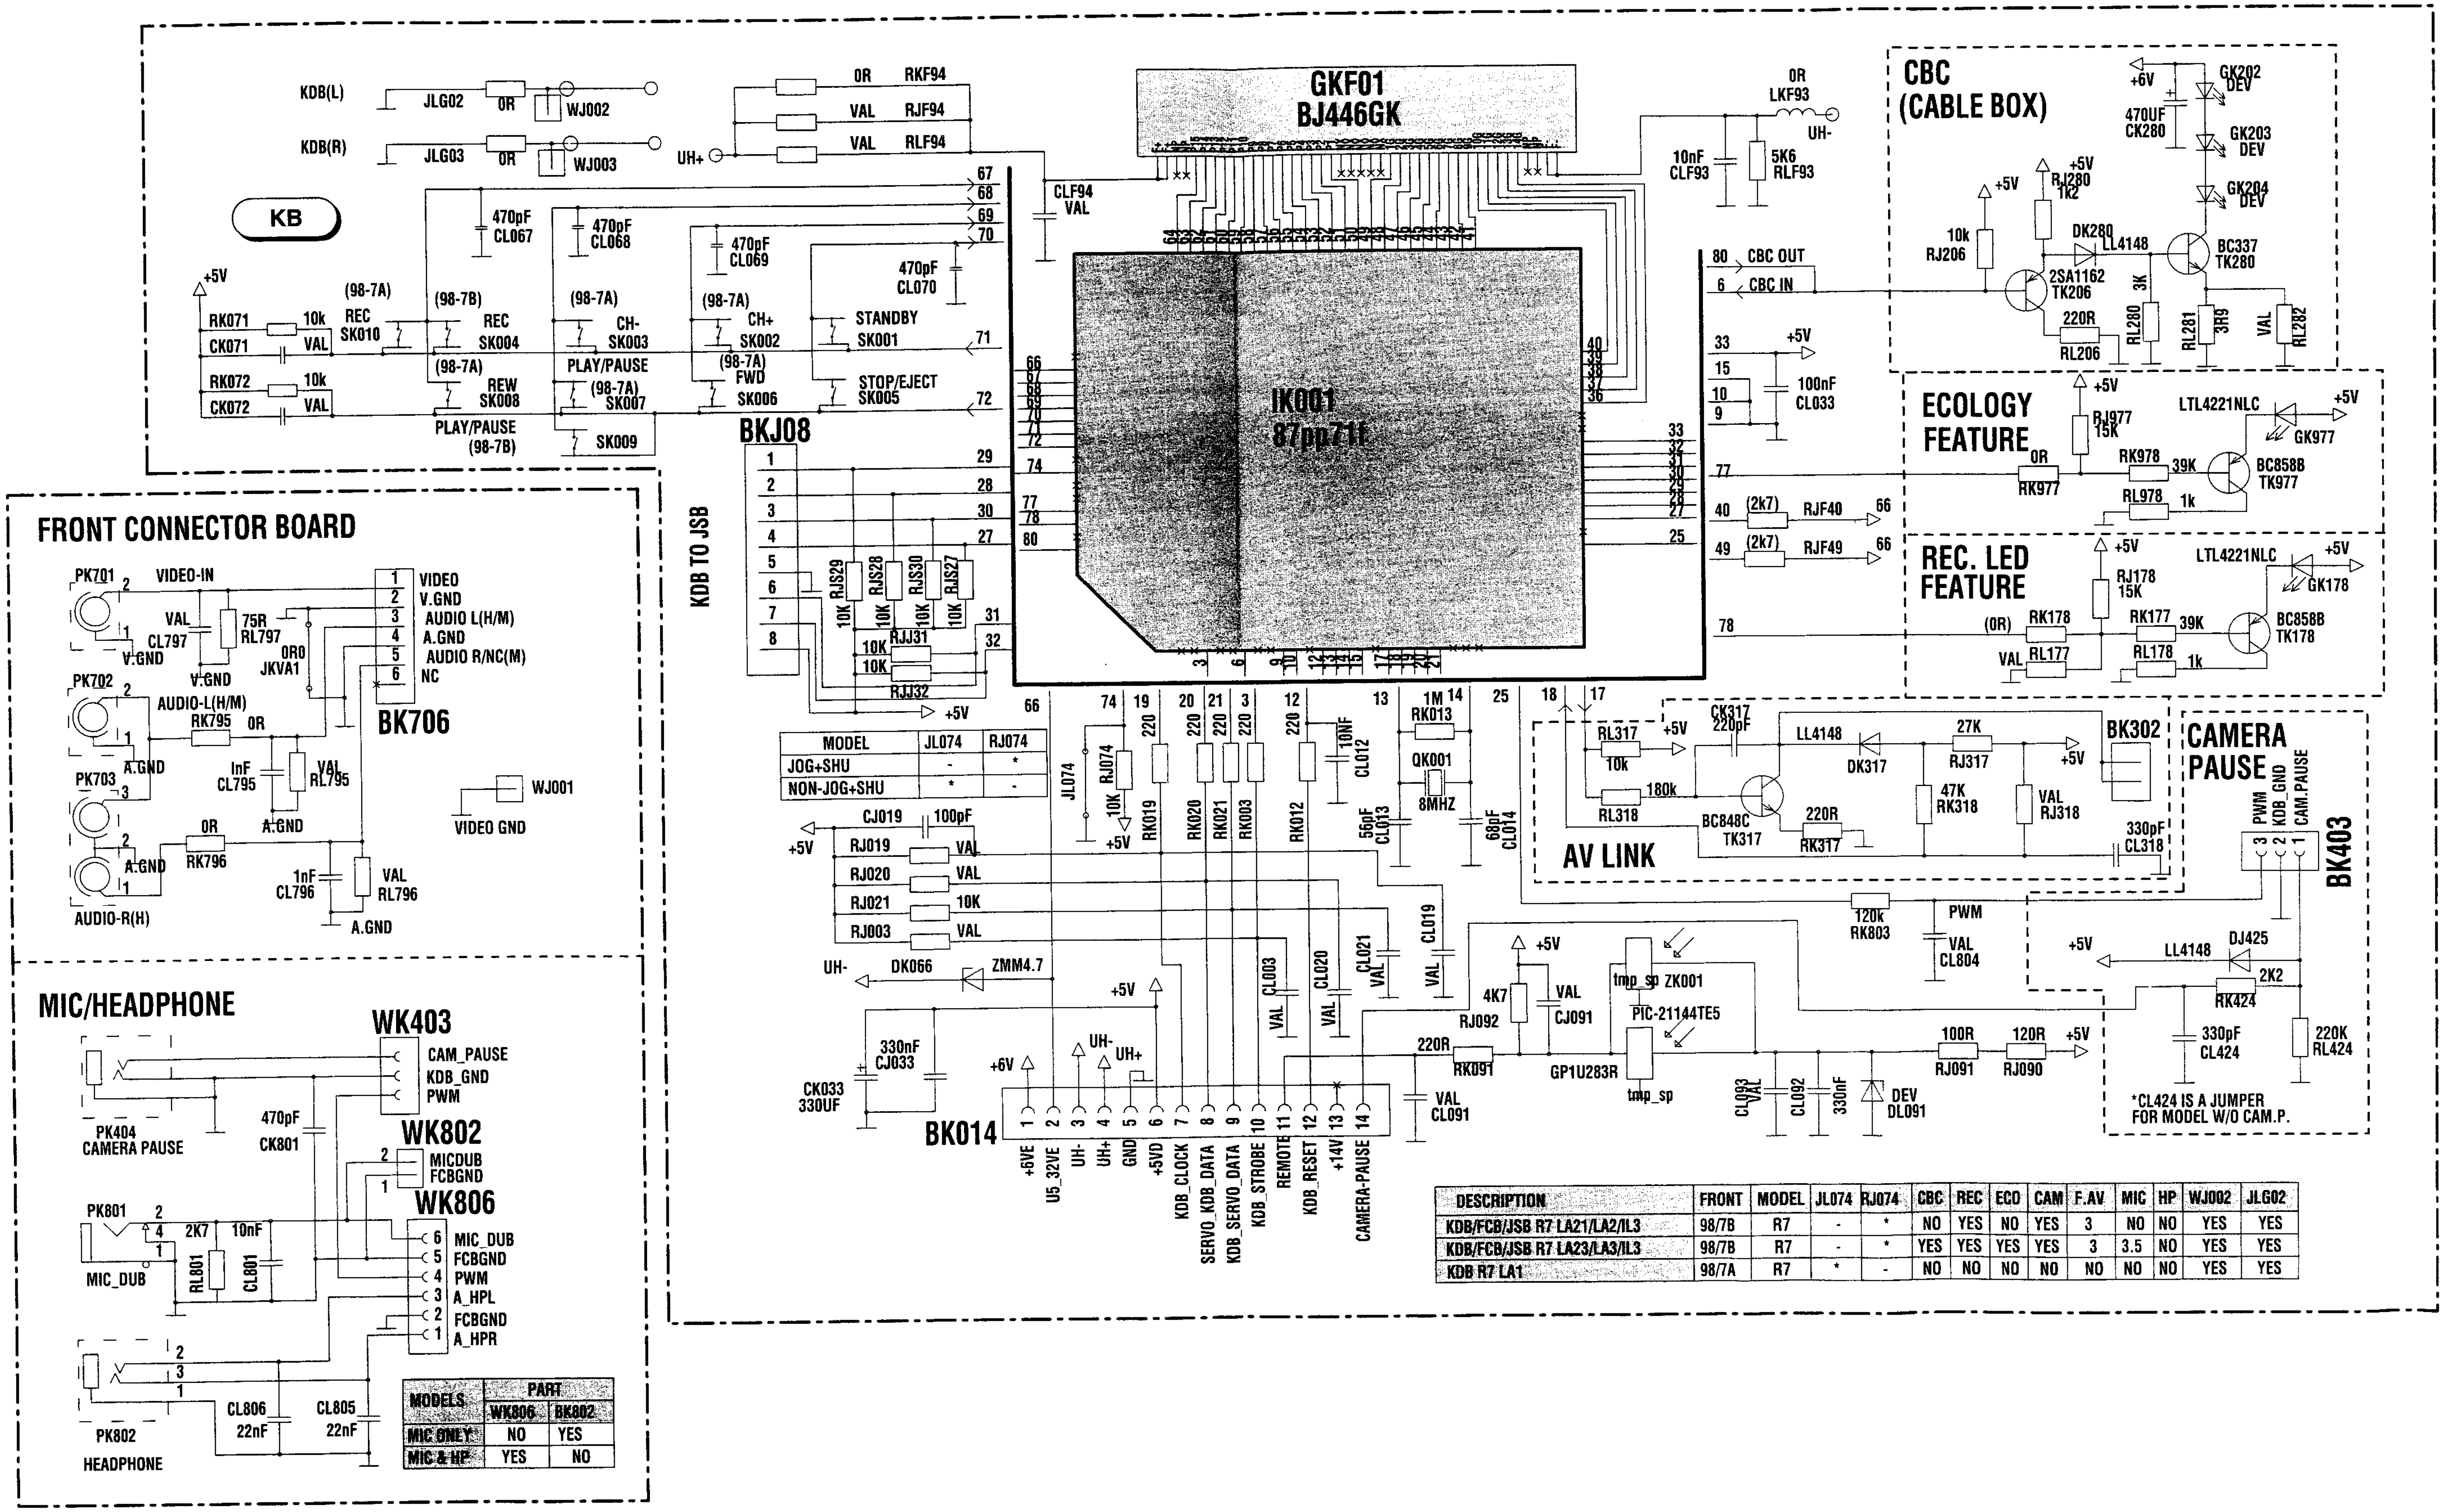
KB
KDB(L)
KDB(R)
JLG02
JLG03
OR
WJ002
WJ003
UH+
RKF94
RJF94
RLF94
VAL
470pF
CL067
CL068
CL069
CL070
+5V
RK071
CK071
RK072
CK072
10k
(98-7A)
(98-7B)
REC
SK010
SK004
CH-
SK003
CH+
SK002
STANDBY
SK001
PLAY/PAUSE
REW
SK008
SK007
FWD
SK006
STOP/EJECT
SK005
SK009
BKJ08
KDB TO JSB
RJS29
RJS28
RJS30
RJS27
RJJ31
RJJ32
10K
GKF01
BJ446GK
CLF94
IK001
87pp71f
LKF93
UH-
10nF
CLF93
5K6
RLF93
CBC OUT
CBC IN
100nF
CL033
RJF40
RJF49
(2k7)
CBC
(CABLE BOX)
470UF
CK280
GK202
GK203
GK204
DEV
RJ280
1k2
10k
RJ206
DK280
LL4148
2SA1162
TK206
220R
RL206
BC337
TK280
RL280
RL281
RL282
3K
3R9
ECOLOGY
FEATURE
RJ977
15K
LTL4221NLC
GK977
RK978
39K
RK977
BC858B
TK977
RL978
1k
REC. LED
FEATURE
RJ178
GK178
RK178
RK177
(OR)
RL177
RL178
TK178
FRONT CONNECTOR BOARD
PK701
VIDEO-IN
75R
RL797
CL797
V.GND
0R0
JKVA1
PK702
AUDIO-L(H/M)
RK795
PK703
A.GND
InF
CL795
RL795
RK796
1nF
CL796
RL796
AUDIO-R(H)
BK706
VIDEO
V.GND
AUDIO L(H/M)
A.GND
AUDIO R/NC(M)
NC
WJ001
VIDEO GND
MIC/HEADPHONE
WK403
CAM_PAUSE
KDB_GND
PWM
PK404
CAMERA PAUSE
470pF
CK801
WK802
MICDUB
FCBGND
WK806
MIC_DUB
A_HPL
A_HPR
PK801
2K7
MIC_DUB
RL801
CL801
PK802
HEADPHONE
CL806
22nF
CL805
JL074
RJ074
RK019
RK020
RK021
RK003
RK012
CL012
CL013
56pF
1M
RK013
QK001
8MHZ
68pF
CL014
CJ019
100pF
RJ019
RJ020
RJ021
RJ003
DK066
ZMM4.7
330nF
CJ033
CK033
330UF
+6V
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
CL003
CL020
CL021
CL019
4K7
RJ092
CJ091
220R
RK091
GP1U283R
tmp_sp
ZK001
PIC-21144TE5
CL091
CL093
CL092
DL091
RL317
CK317
220pF
LL4148
DK317
27K
RJ317
BK302
RL318
180k
BC848C
TK317
47K
RK318
RK317
RJ318
330pF
CL318
AV LINK
CAMERA
PAUSE
BK403
CAM.PAUSE
120k
RK803
PWM
CL804
100R
RJ091
120R
RJ090
DJ425
2K2
RK424
CL424
220K
RL424
*CL424 IS A JUMPER
FOR MODEL W/O CAM.P.

MODEL	JL074	RJ074
JOG+SHU	-	*
NON-JOG+SHU	*	-

MODELS	PART	
	WK806	BK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

DESCRIPTION	FRONT	MODEL	JL074	RJ074	CBC	REC	ECO	CAM	F.AV	MIC	HP	WJ002	JLG02
KDB/FCB/JSB R7 LA21/LA2/IL3	98/7B	R7	-	*	NO	YES	NO	YES	3	NO	NO	YES	YES
KDB/FCB/JSB R7 LA23/LA3/IL3	98/7B	R7	-	*	YES	YES	YES	YES	3	3.5	NO	YES	YES
KDB R7 LA1	98/7A	R7	*	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

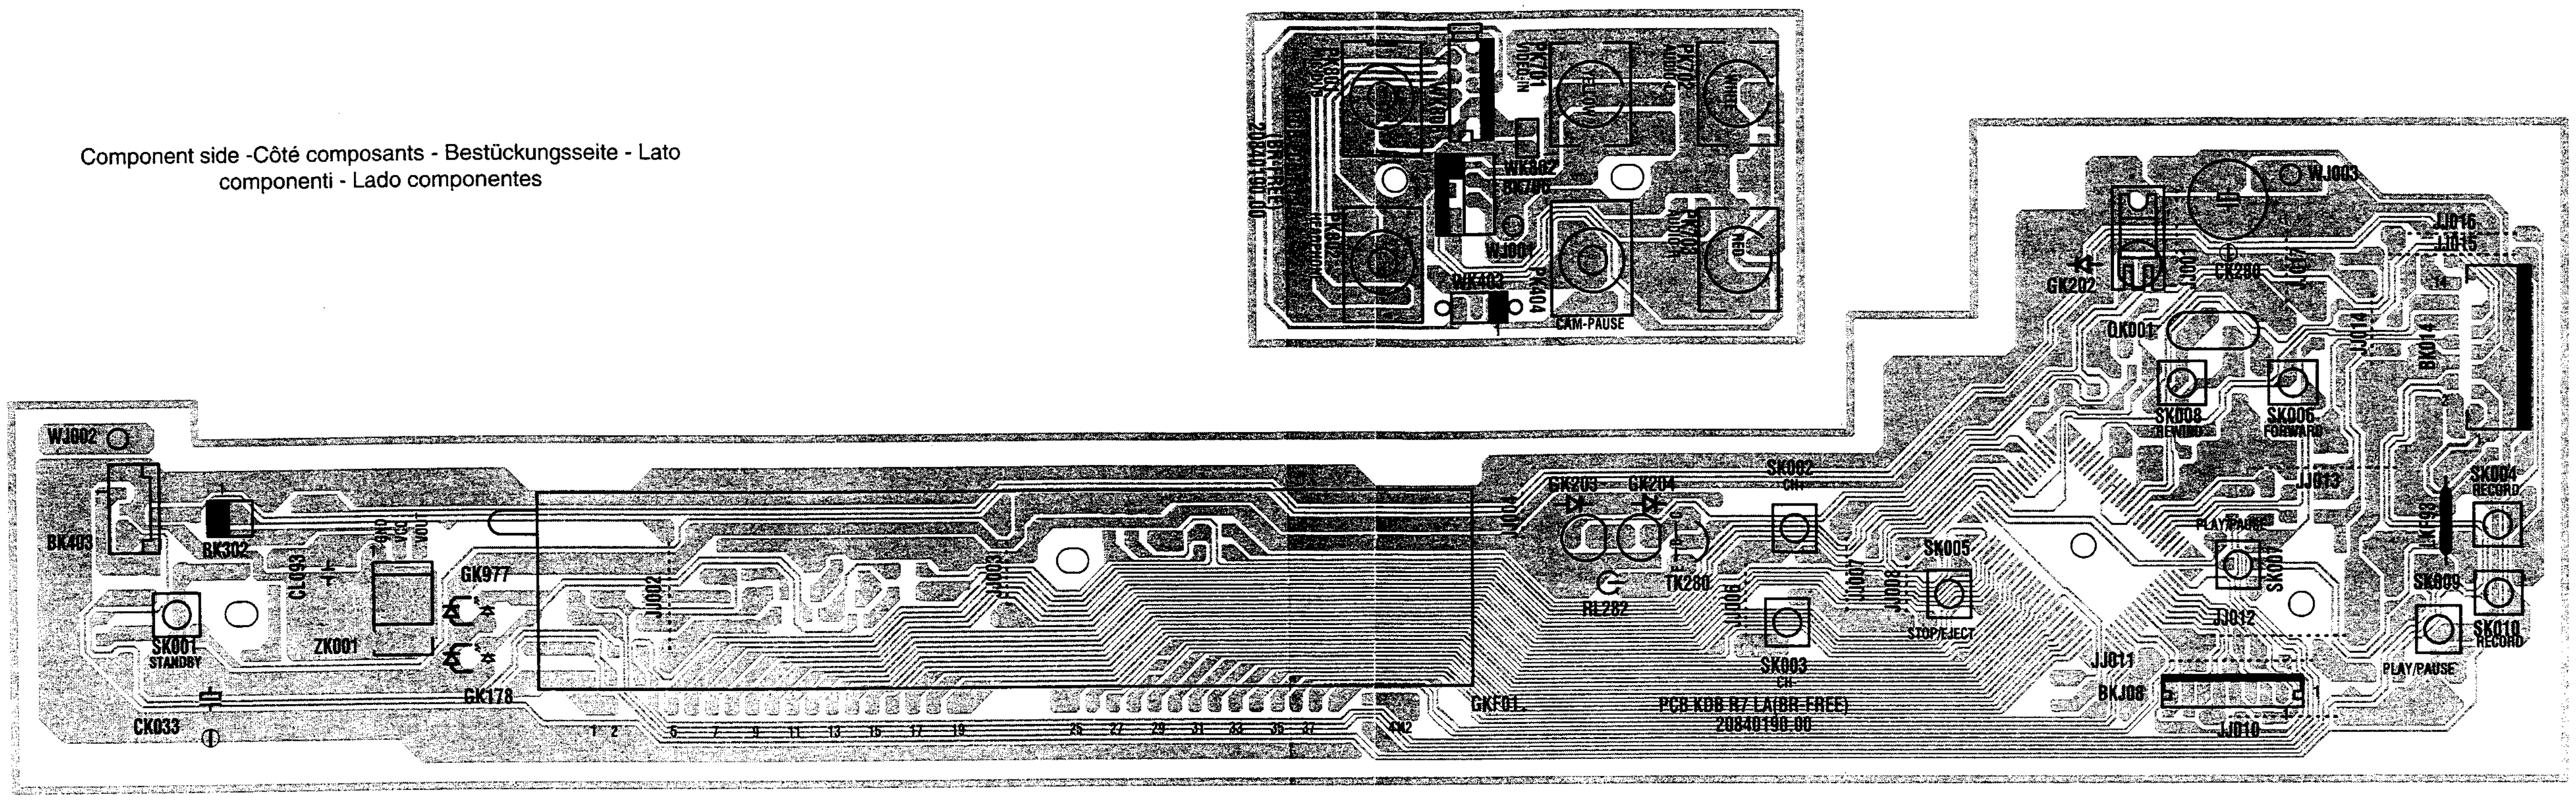
WJ002
BK403
BK302
SK001
STANDBY
ZK001
GK977
GK178
CK033
GK203
GK204
SK002
SK005
STOP/EJECT
SK003
TK280
RL282
GKF01
PCB KDB R7 LA(BR-FREE)
20840190.00
CAM-PAUSE
WJ001
WJ003
GK202
DK001
SK008
SK006
FORWARD
BK014
SK004
RECORD
SK009
SK010
PLAY/PAUSE
JJ011
BKJ08
JJ010
JJ012
JJ013

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

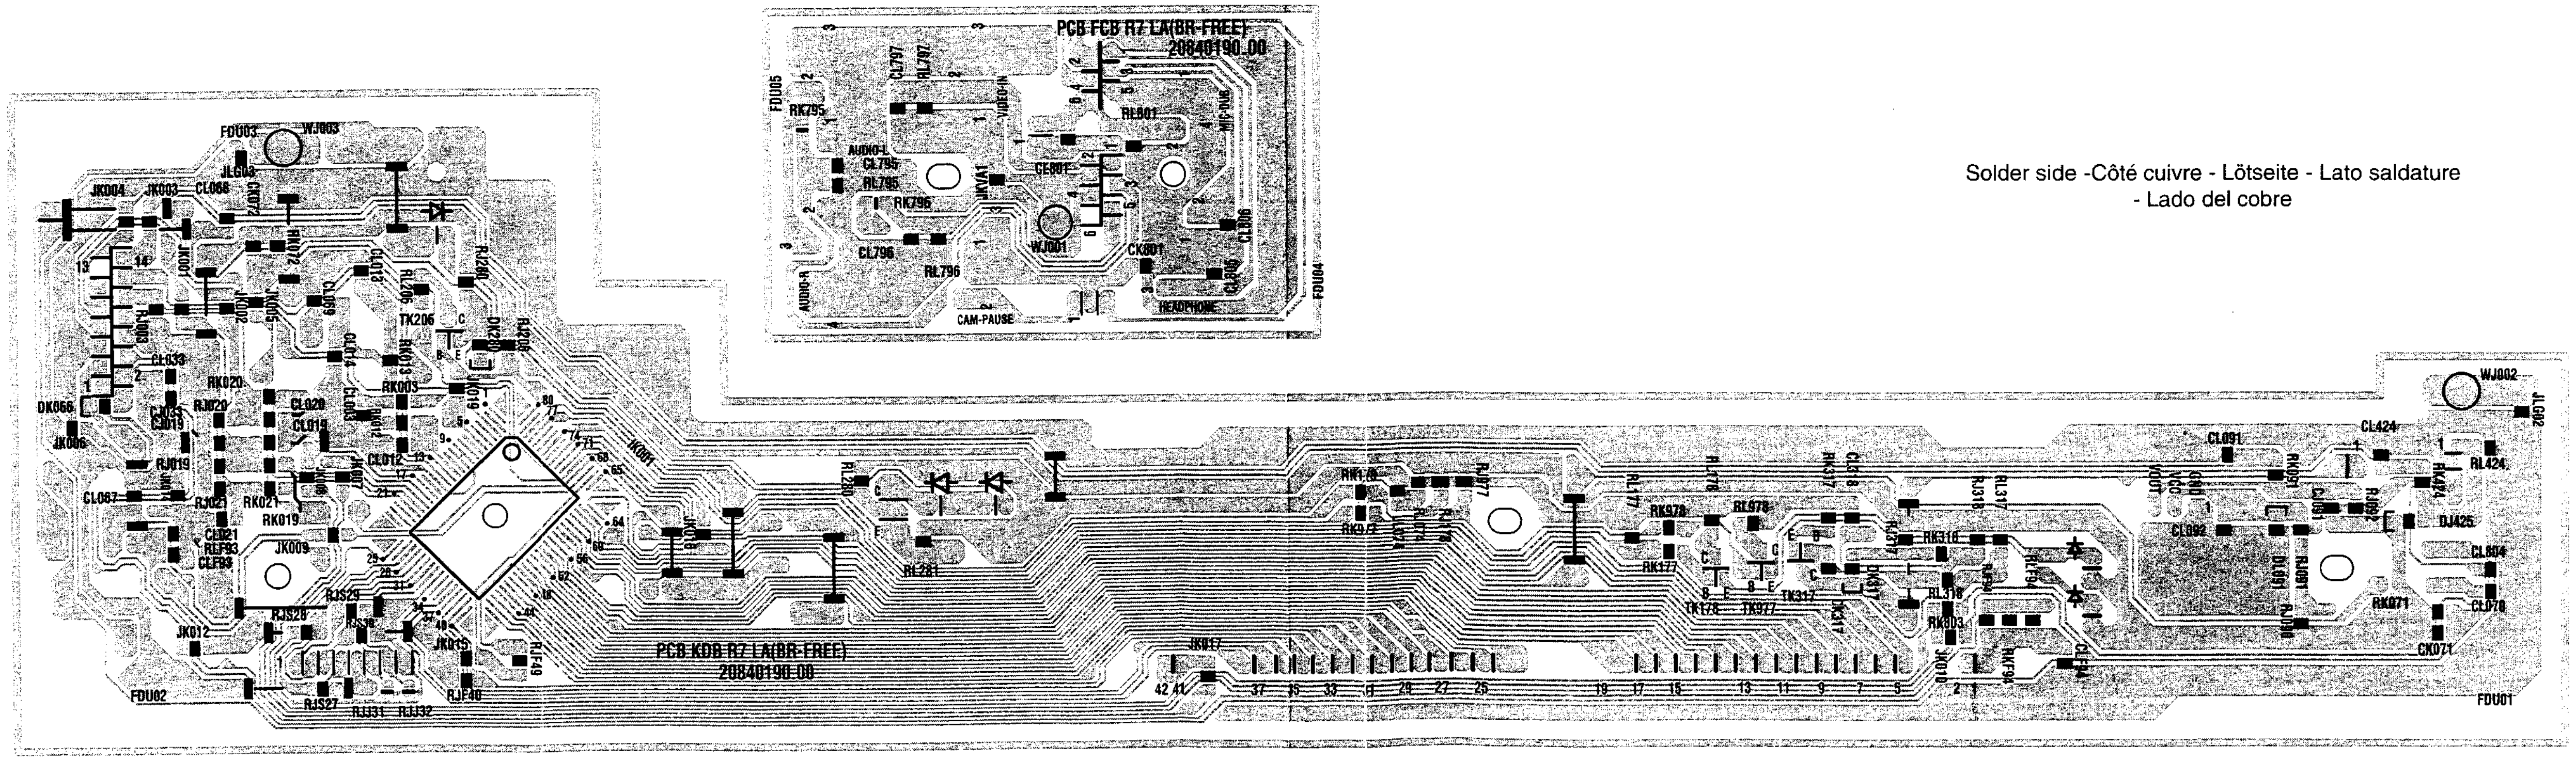
PCB FCB R7 LA(BR-FREE)
20840190.00
FDU05
RK795
AUDIO-L
AUDIO-R
CL796
RL796
WJ001
CK801
HEADPHONE
CAM-PAUSE
FDU04
FDU03
WJ003
JK004
JK003
CL068
FDU02
PCB KDB R7 LA(BR-FREE)
20840190.00
WJ002
CL424
RL424
CK071
FDU01

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6980 - VPH6990)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

S.

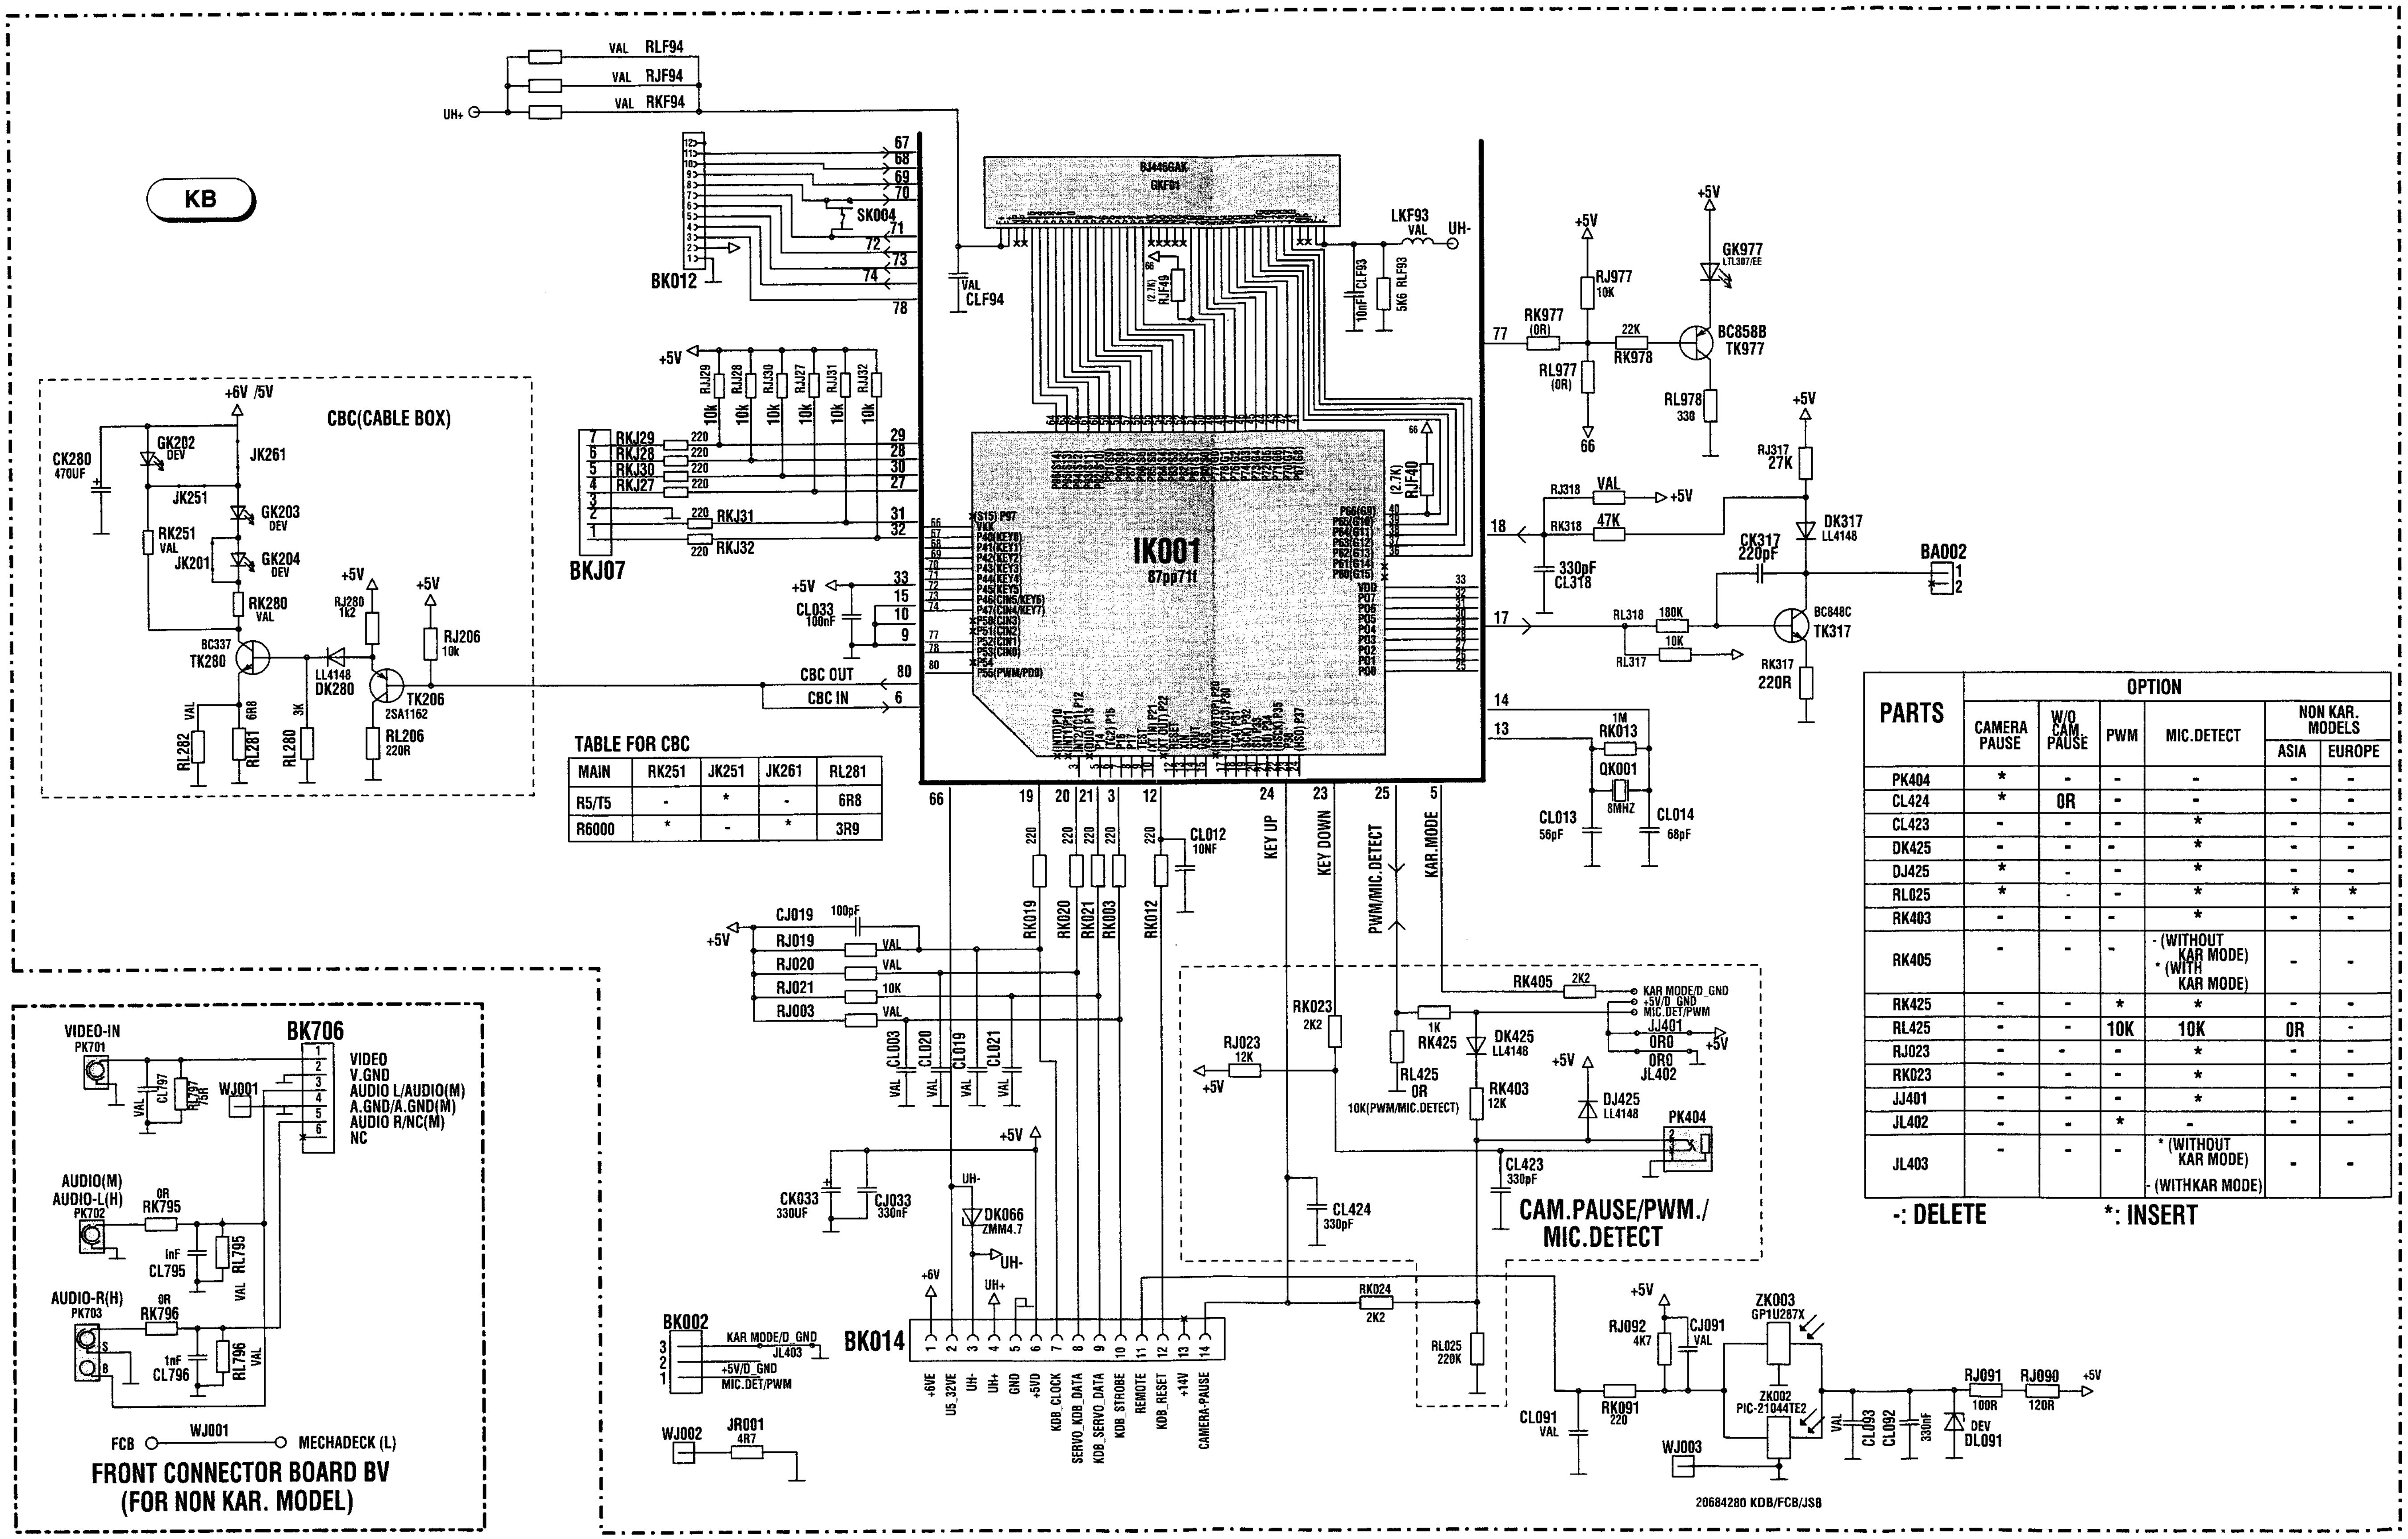
KB
UH+
RLF94
RJF94
RKF94
VAL
BK012
SK004
CLF94
BJ446GAK
GKF01
LKF93
UH-
CLF93
RLF93
RJF49
IK001
87pp71f
CBC(CABLE BOX)
+6V /5V
CK280
470UF
GK202
JK261
JK251
GK203
RK251
GK204
JK201
RK280
RJ280
RJ206
BC337
TK280
LL4148
DK280
TK206
2SA1162
RL282
RL281
RL280
RL206
220R
BKJ07
RKJ29
RKJ28
RKJ30
RKJ27
RKJ31
RKJ32
CL033
100nF
CBC OUT
CBC IN
RK977
RJ977
RL977
RK978
BC858B
TK977
GK977
RL978
RJ317
27K
RJ318
RK318
47K
CK317
220pF
DK317
LL4148
BA002
CL318
330pF
RL318
RL317
BC848C
TK317
RK317
220R
RK013
1M
QK001
8MHZ
CL013
56pF
CL014
68pF
RK019
RK020
RK021
RK003
RK012
CL012
10NF
KEY UP
KEY DOWN
PWM/MIC.DETECT
KAR.MODE
CJ019
100pF
RJ019
RJ020
RJ021
RJ003
CL003
CL020
CL019
CL021
CK033
330UF
CJ033
330nF
DK066
ZMM4.7
RK405
2K2
KAR MODE/D_GND
+5V/D_GND
MIC.DET/PWM
JJ401
JL402
RK023
RJ023
12K
RK425
RL425
10K(PWM/MIC.DETECT)
DK425
RK403
DJ425
PK404
CL423
330pF
CL424
330pF
CAM.PAUSE/PWM./ MIC.DETECT
RK024
RL025
220K
BK002
JL403
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
WJ002
JR001
4R7
RJ092
4K7
CJ091
ZK003
GP1U287X
RK091
CL091
ZK002
PIC-21044TE2
WJ003
CL093
CL092
RJ091
100R
RJ090
120R
DL091
VIDEO-IN
PK701
BK706
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
CL797
RL797
WJ001
AUDIO(M)
AUDIO-L(H)
PK702
RK795
CL795
RL795
AUDIO-R(H)
PK703
RK796
CL796
RL796
FCB
MECHADECK (L)
20684280 KDB/FCB/JS8

FRONT CONNECTOR BOARD BV (FOR NON KAR. MODEL)

TABLE FOR CBC

MAIN	RK251	JK251	JK261	RL281
R5/T5	-	*	-	6R8
R6000	*	-	*	3R9

PARTS	OPTION					
	CAMERA PAUSE	W/O CAM. PAUSE	PWM	MIC.DETECT	NON KAR. MODELS	
					ASIA	EUROPE
PK404	*	-	-	-	-	-
CL424	*	0R	-	-	-	-
CL423	-	-	-	*	-	-
DK425	-	-	-	*	-	-
DJ425	*	-	-	*	-	-
RL025	*	-	-	*	*	*
RK403	-	-	-	*	-	-
RK405	-	-	-	- (WITHOUT KAR MODE) * (WITH KAR MODE)	-	-
RK425	-	-	*	*	-	-
RL425	-	-	10K	10K	0R	-
RJ023	-	-	-	*	-	-
RK023	-	-	-	*	-	-
JJ401	-	-	-	*	-	-
JL402	-	-	*	-	-	-
JL403	-	-	-	* (WITHOUT KAR MODE) - (WITHKAR MODE)	-	-

-: DELETE *: INSERT

S.

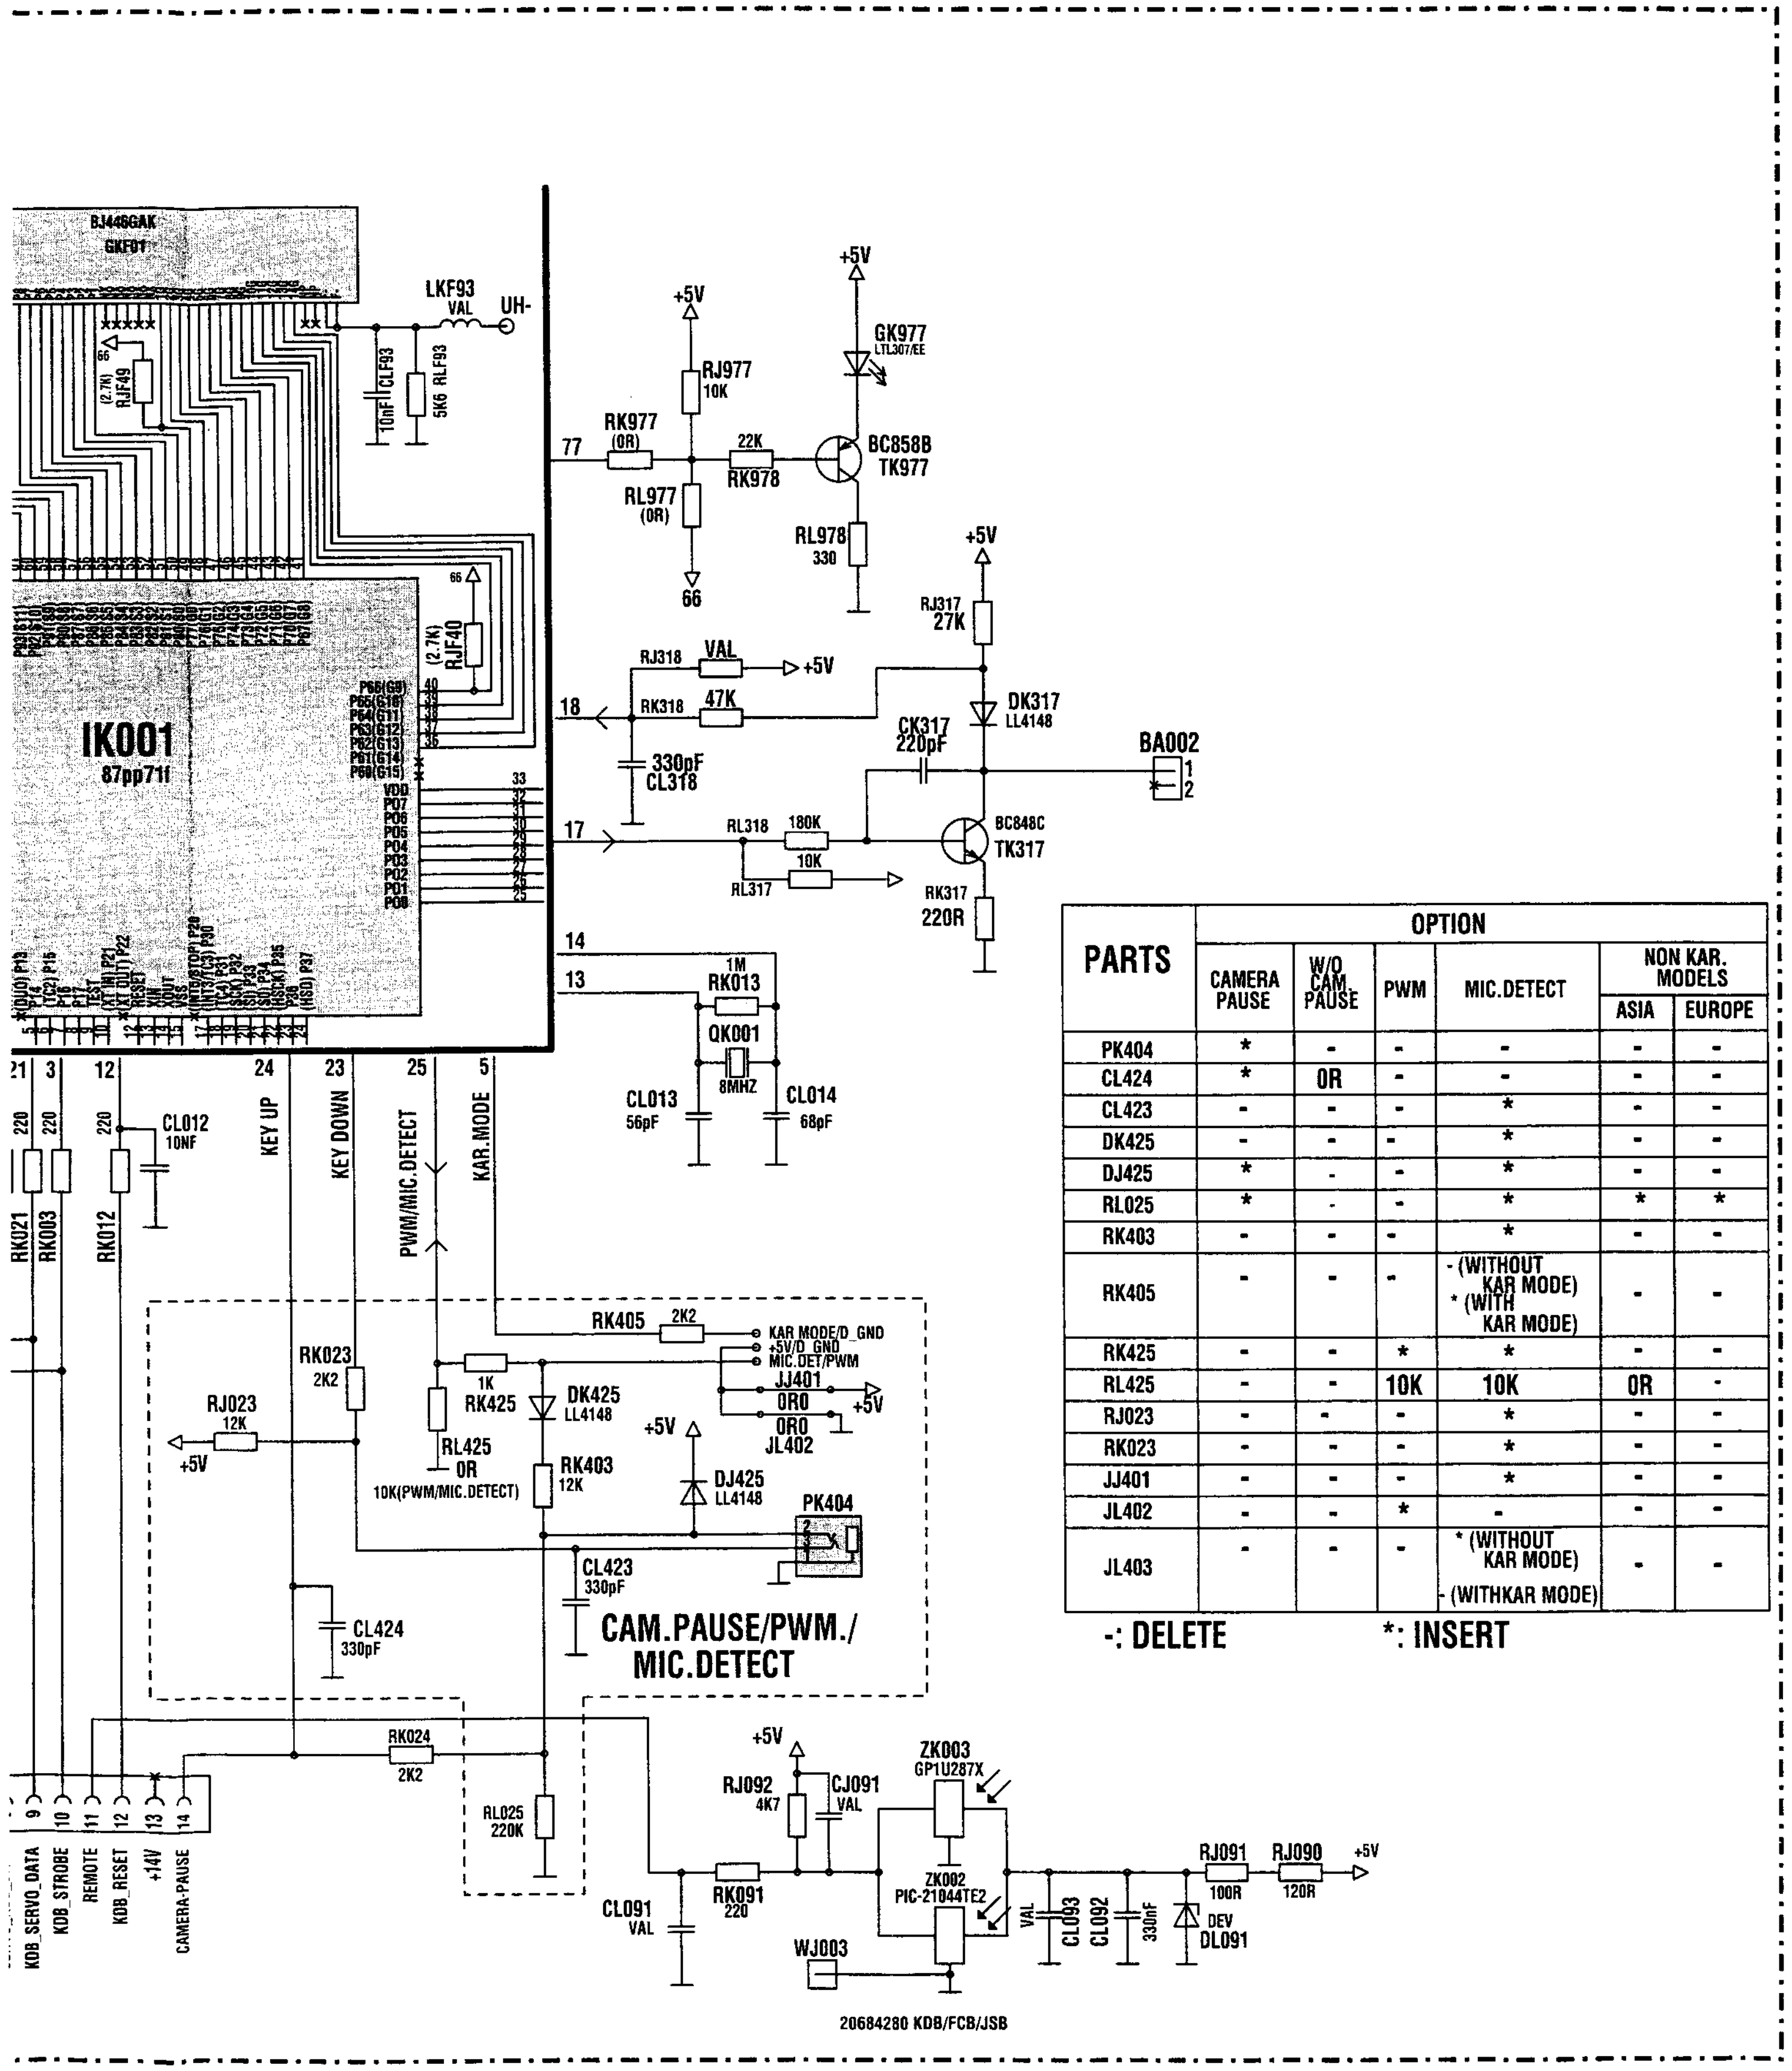
IK001
87pp71f
LKF93
VAL
UH-
CLF93
10nF
RLF93
5K6
RJF49
RJF40
(2.7K)
+5V
RJ977
10K
RK977
(0R)
77
22K
RK978
RL977
(0R)
66
BC858B
TK977
GK977
LTL307/EE
RL978
330
RJ317
27K
RJ318
VAL
RK318
47K
18
330pF
CL318
DK317
LL4148
CK317
220pF
BA002
17
RL318
180K
10K
RL317
BC848C
TK317
RK317
220R
14
13
1M
RK013
QK001
8MHZ
CL013
56pF
CL014
68pF
CL012
10NF
RK021
RK003
RK012
KEY UP
KEY DOWN
PWM/MIC.DETECT
KAR.MODE
RK405
2K2
KAR MODE/D_GND
+5V/D_GND
MIC.DET/PWM
JJ401
0R0
0R0
JL402
RK023
2K2
RJ023
12K
1K
RK425
DK425
LL4148
RL425
0R
10K(PWM/MIC.DETECT)
RK403
12K
DJ425
LL4148
PK404
CL423
330pF
CL424
330pF
CAM.PAUSE/PWM./
MIC.DETECT
RK024
2K2
RL025
220K
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
RJ092
4K7
CJ091
VAL
ZK003
GP1U287X
ZK002
PIC-21044TE2
CL091
VAL
RK091
220
WJ003
CL093
VAL
CL092
330nF
RJ091
100R
RJ090
120R
DEV
DL091
20684280 KDB/FCB/JSB

PARTS	OPTION					
	CAMERA PAUSE	W/O CAM. PAUSE	PWM	MIC.DETECT	NON KAR. MODELS	
					ASIA	EUROPE
PK404	*	-	-	-	-	-
CL424	*	0R	-	-	-	-
CL423	-	-	-	*	-	-
DK425	-	-	-	*	-	-
DJ425	*	-	-	*	-	-
RL025	*	-	-	*	*	*
RK403	-	-	-	*	-	-
RK405	-	-	-	- (WITHOUT KAR MODE) * (WITH KAR MODE)	-	-
RK425	-	-	*	*	-	-
RL425	-	-	10K	10K	0R	-
RJ023	-	-	-	*	-	-
RK023	-	-	-	*	-	-
JJ401	-	-	-	*	-	-
JL402	-	-	*	-	-	-
JL403	-	-	-	* (WITHOUT KAR MODE) - (WITHKAR MODE)	-	-

-: DELETE

*: INSERT

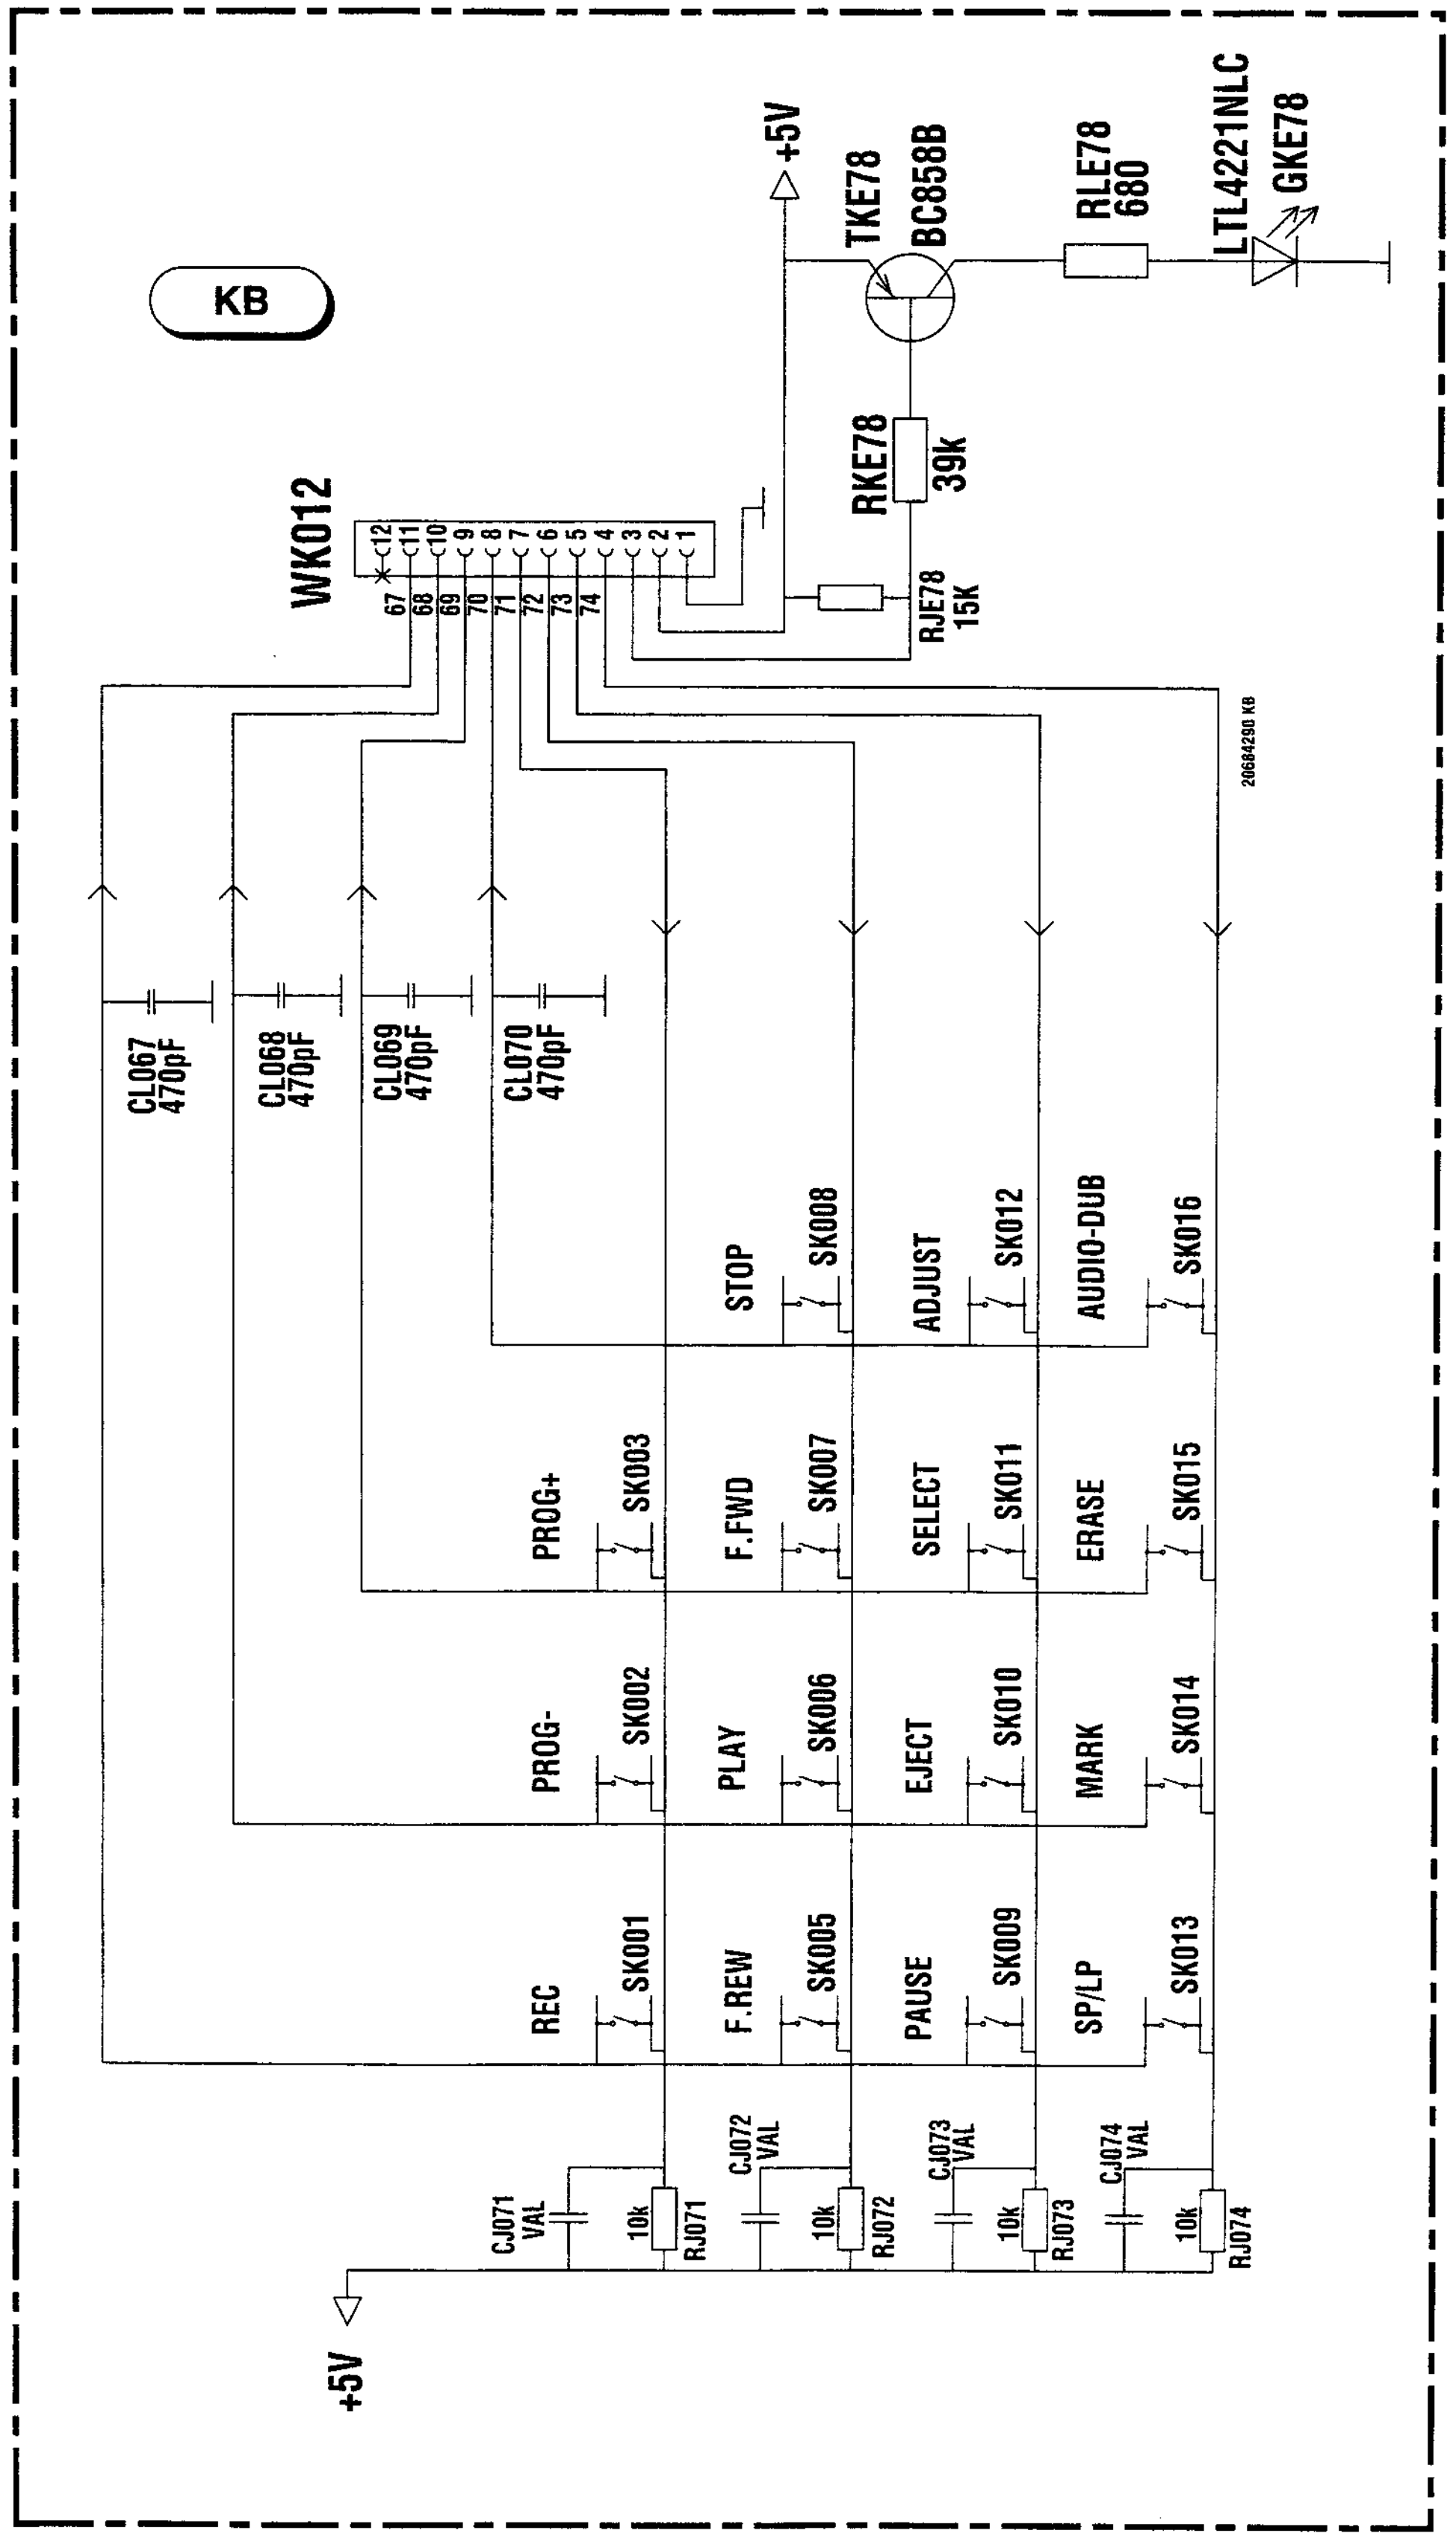
KB
+5V
TKE78
BC858B
RLE78
680
LTL4221NLC
GKE78
RKE78
39k
WK012
RJE78
15K
20684280 KB
CL067
470pF
CL068
470pF
CL069
470pF
CL070
470pF
STOP
SK008
ADJUST
SK012
AUDIO-DUB
SK016
PROG+
SK003
F.FWD
SK007
SELECT
SK011
ERASE
SK015
PROG-
SK002
PLAY
SK006
EJECT
SK010
MARK
SK014
REC
SK001
F.REW
SK005
PAUSE
SK009
SP/LP
SK013
CJ071
VAL
10k
RJ071
CJ072
VAL
10k
RJ072
CJ073
VAL
10k
RJ073
CJ074
VAL
10k
RJ074
+5V

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

S.

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldatura
- Lado del cobre

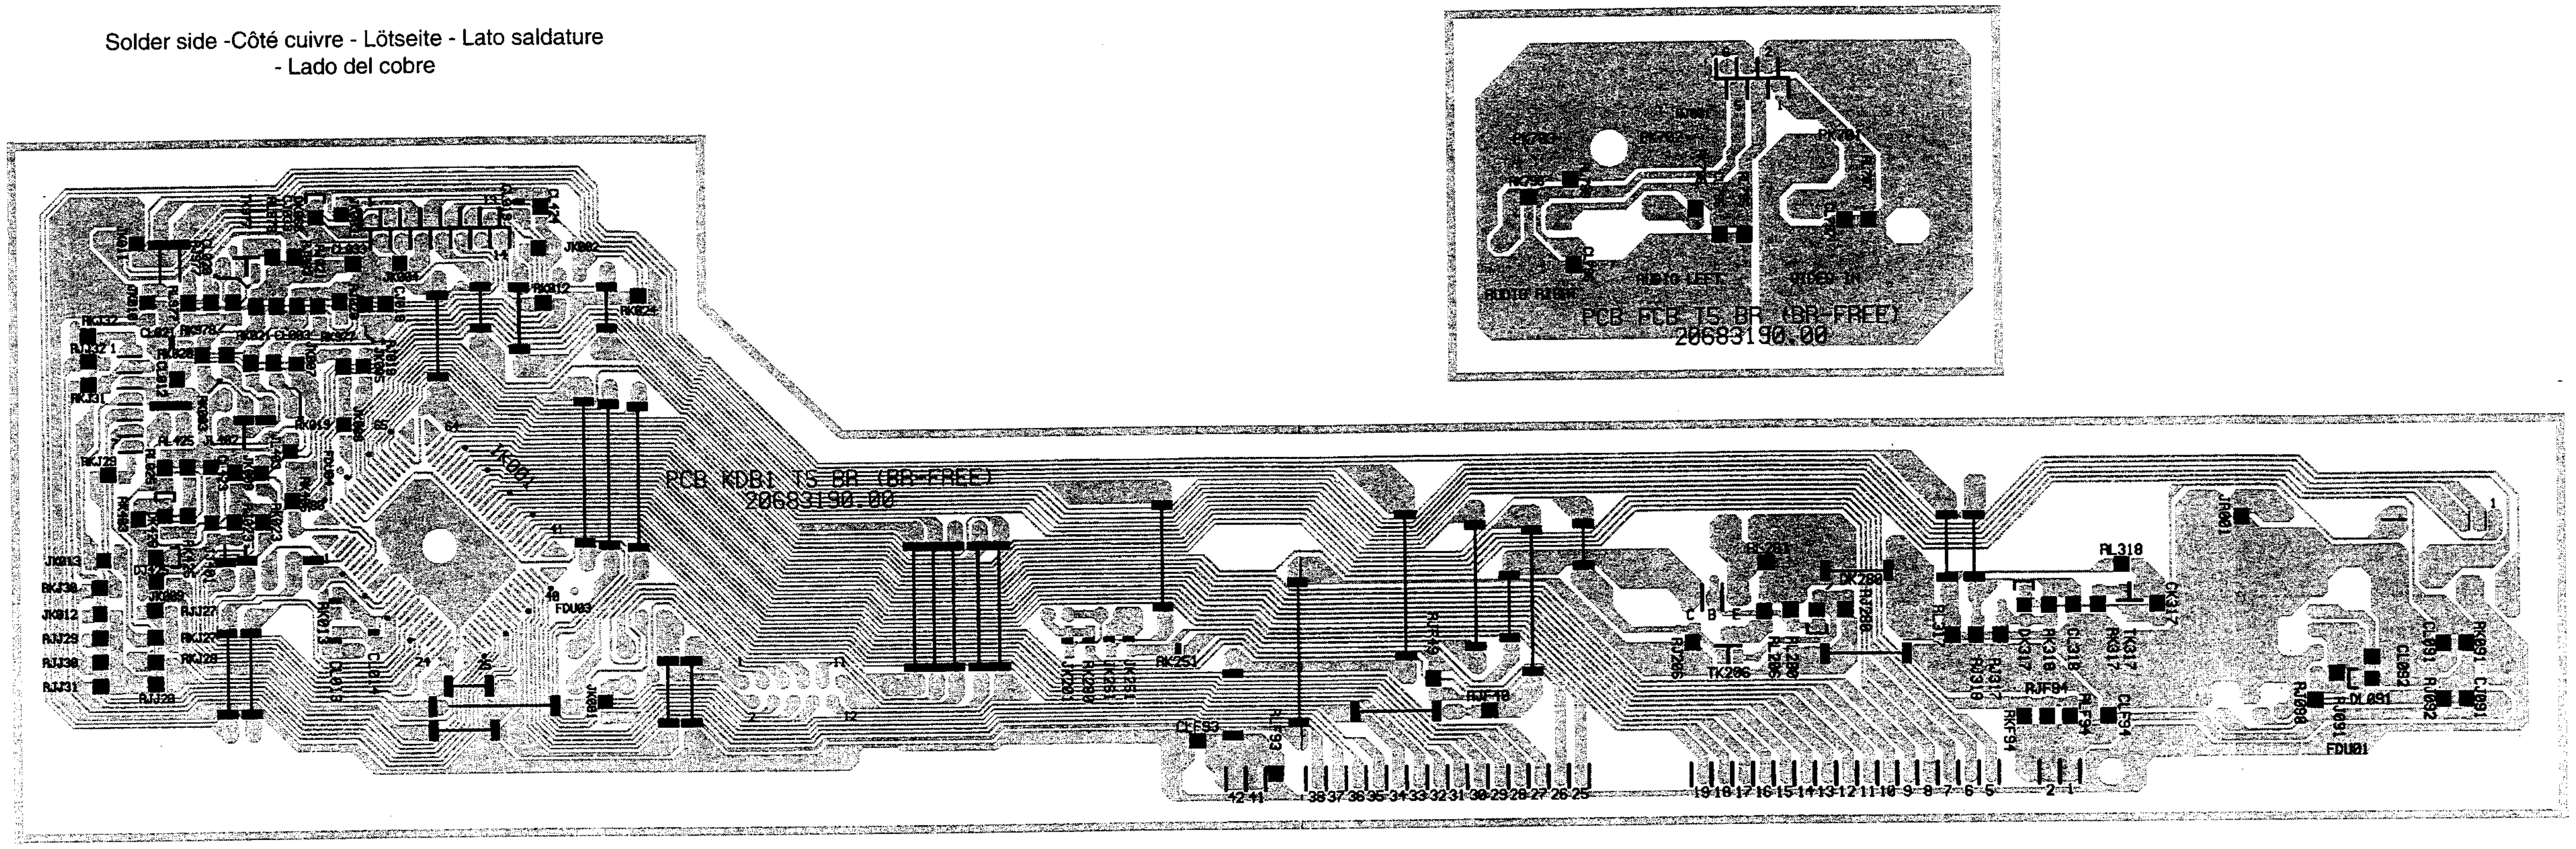
PCB KDB1 TS BR (BR-FREE)
20683190.00
PCB FCB TS BR (BR-FREE)
20683190.00
AUDIO RIGHT
AUDIO LEFT
VIDEO IN
RL318
DK280
TK286
RJF04
RJF93
CLF93
BK251
FDU03
FDU01
DL091
JK002
JK012
RJJ27
RJJ28
RJJ29
RJJ30
RJJ31
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
42 41
2 1

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato
componenti - Lado componentes

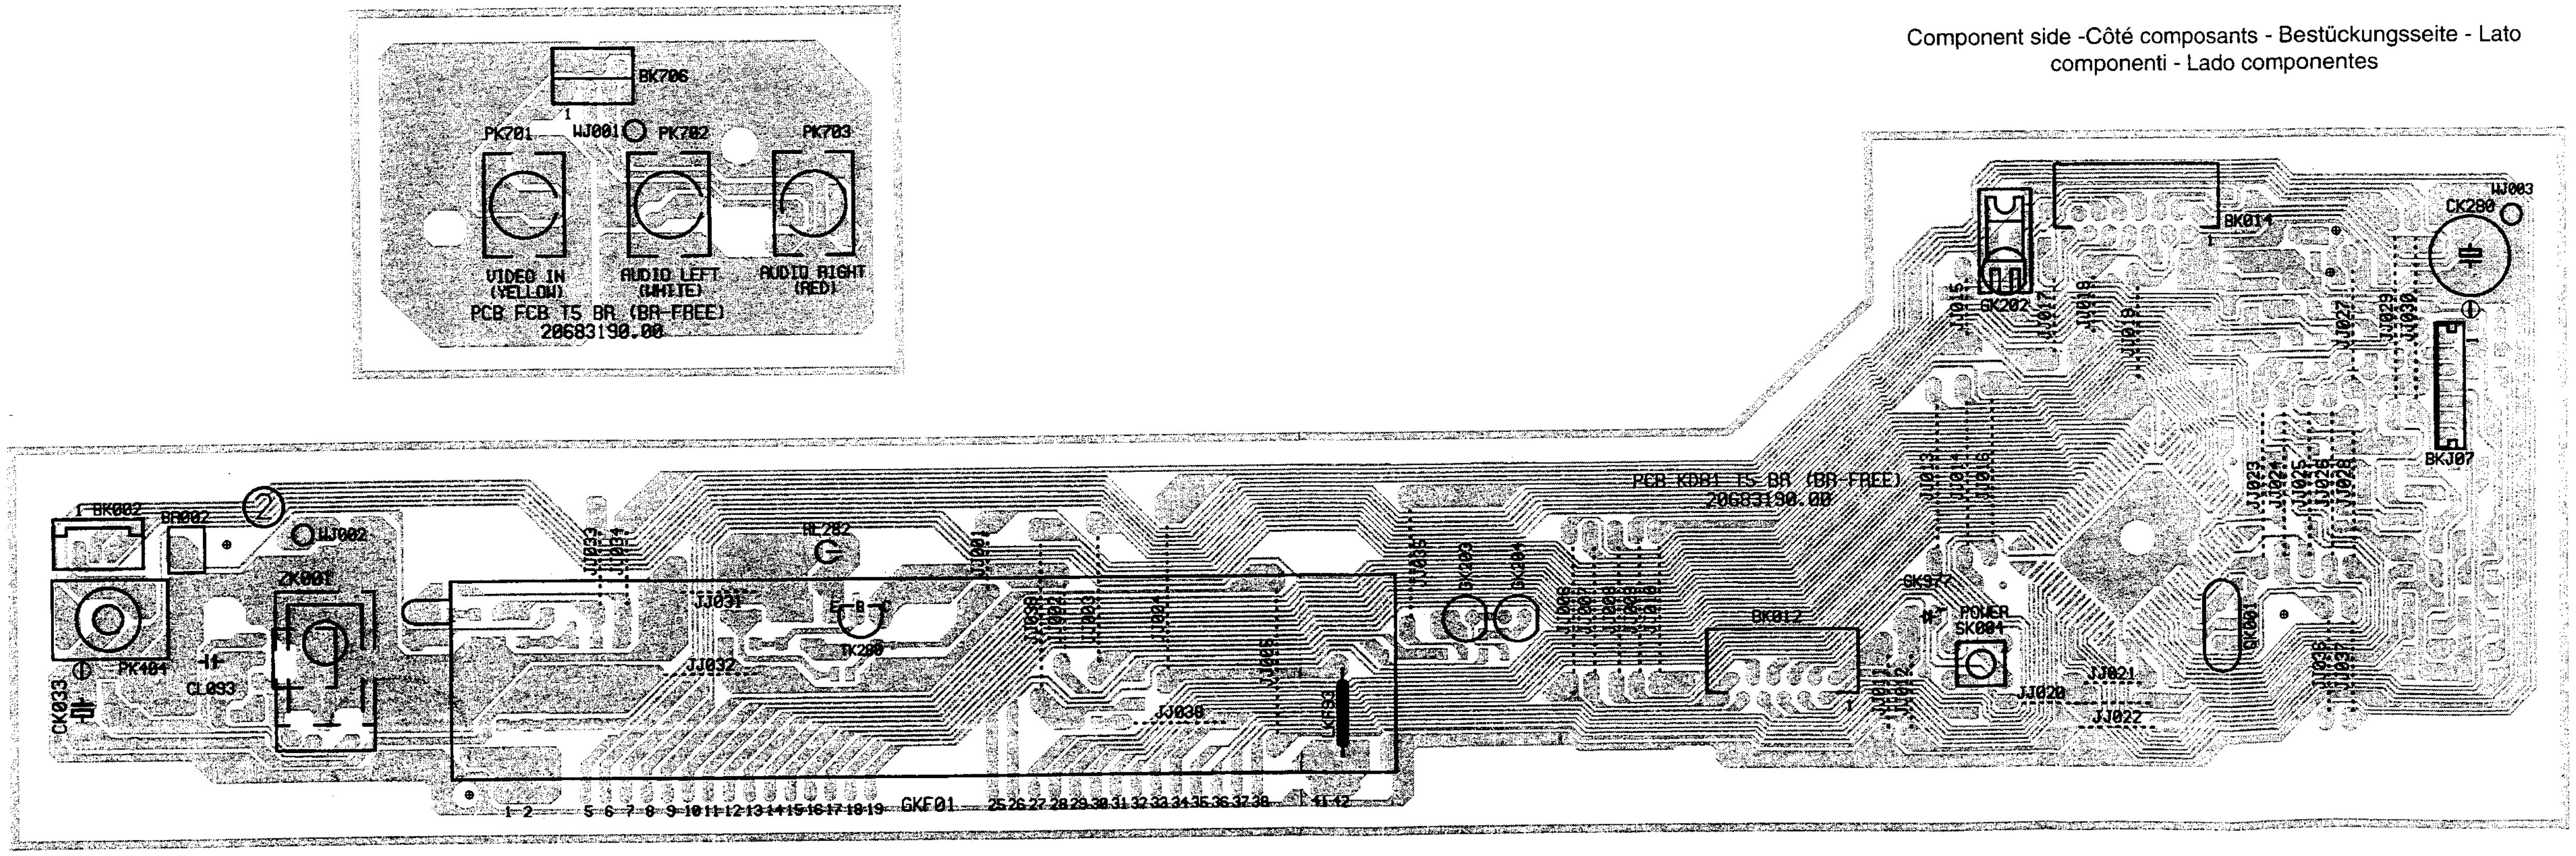
BK706
PK701
WJ001
PK702
PK703
VIDEO IN
(YELLOW)
AUDIO LEFT
(WHITE)
AUDIO RIGHT
(RED)
PCB FCB TS BR (BR-FREE)
20683190.00
PCB KDB1 TS BR (BR-FREE)
20683190.00
BK002
BA002
WJ002
ZK001
PK404
CL033
CK033
RL282
JJ031
JJ032
TK280
JJ030
BK012
SK377
POWER
SK004
JJ020
JJ021
JJ022
BK014
GK202
CK280
WJ003
BKJ07
GKF01
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42

PLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR

S.

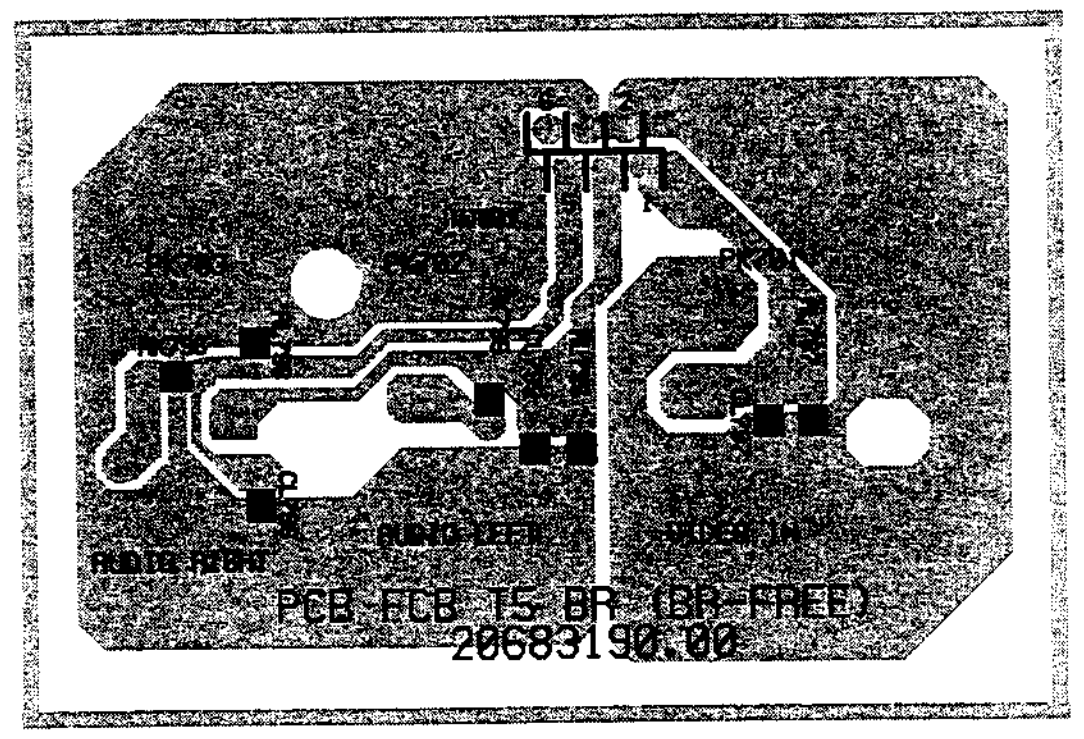
PCB FCB T5 BR (BR-FREE)
20683190.00

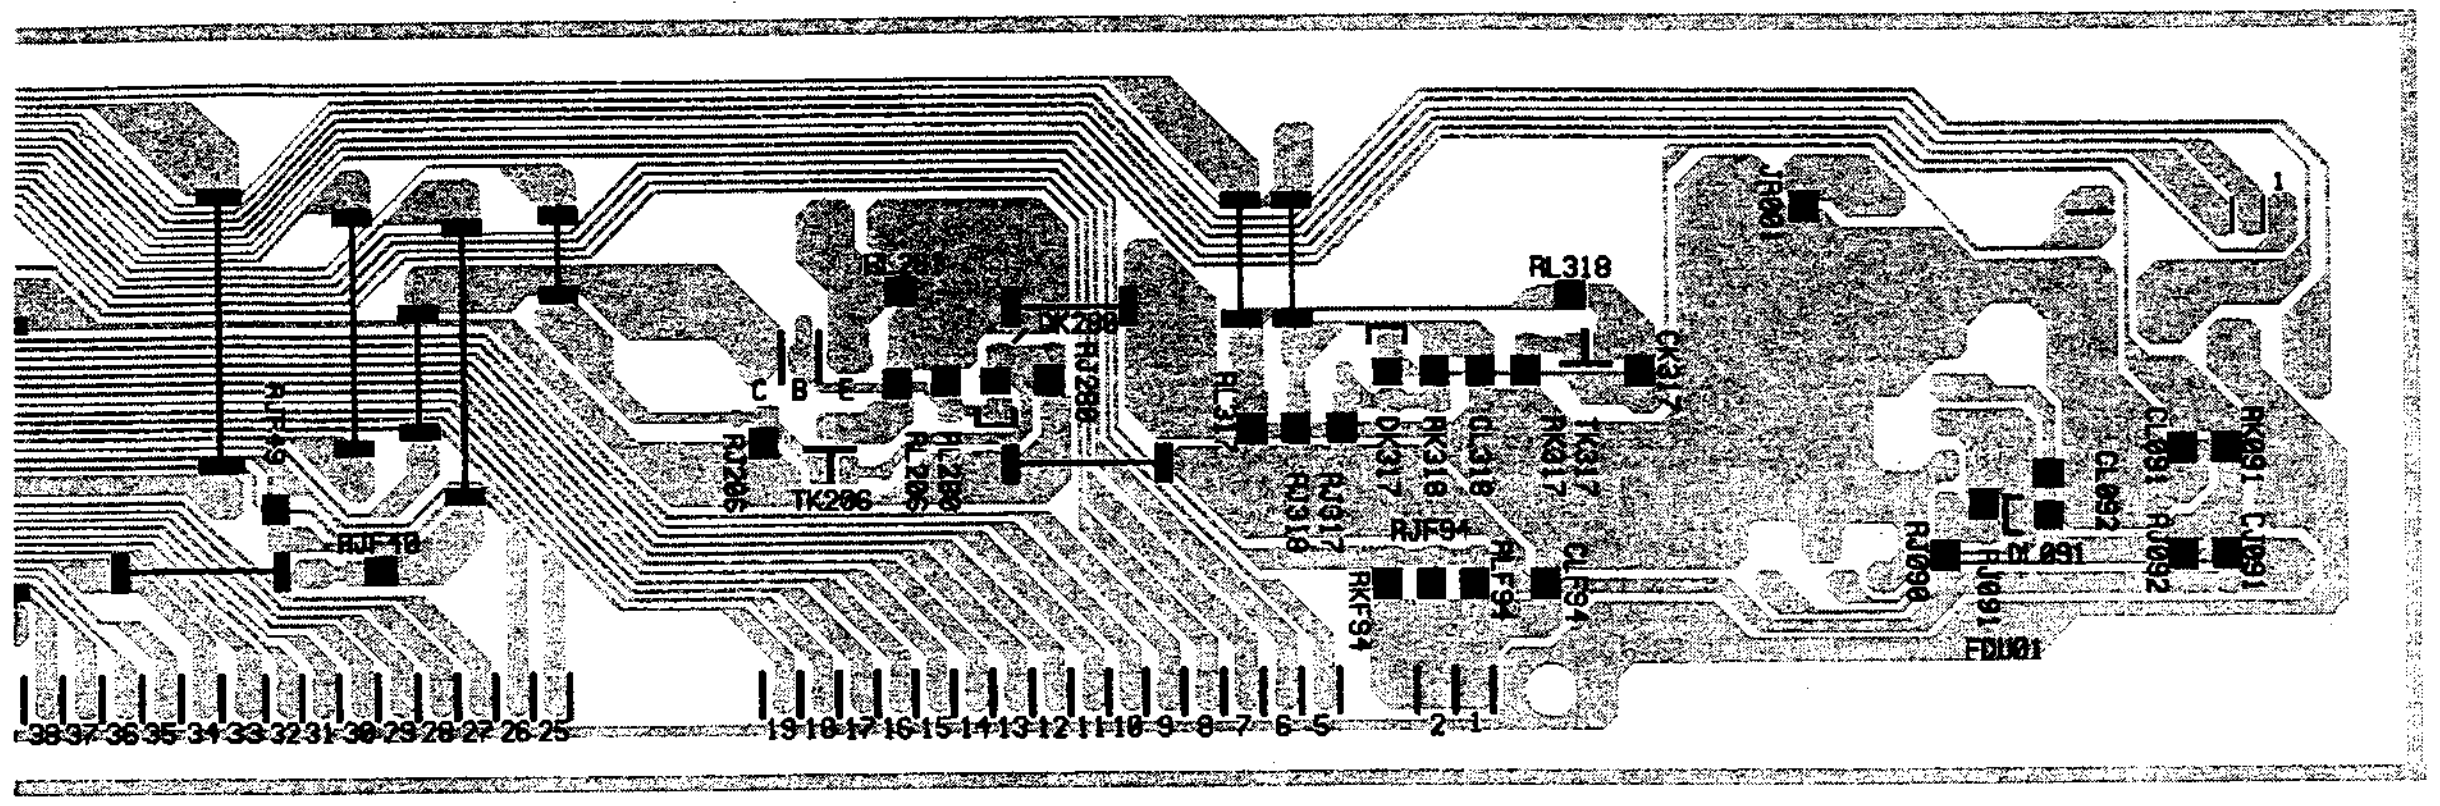
RL318
FD001

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

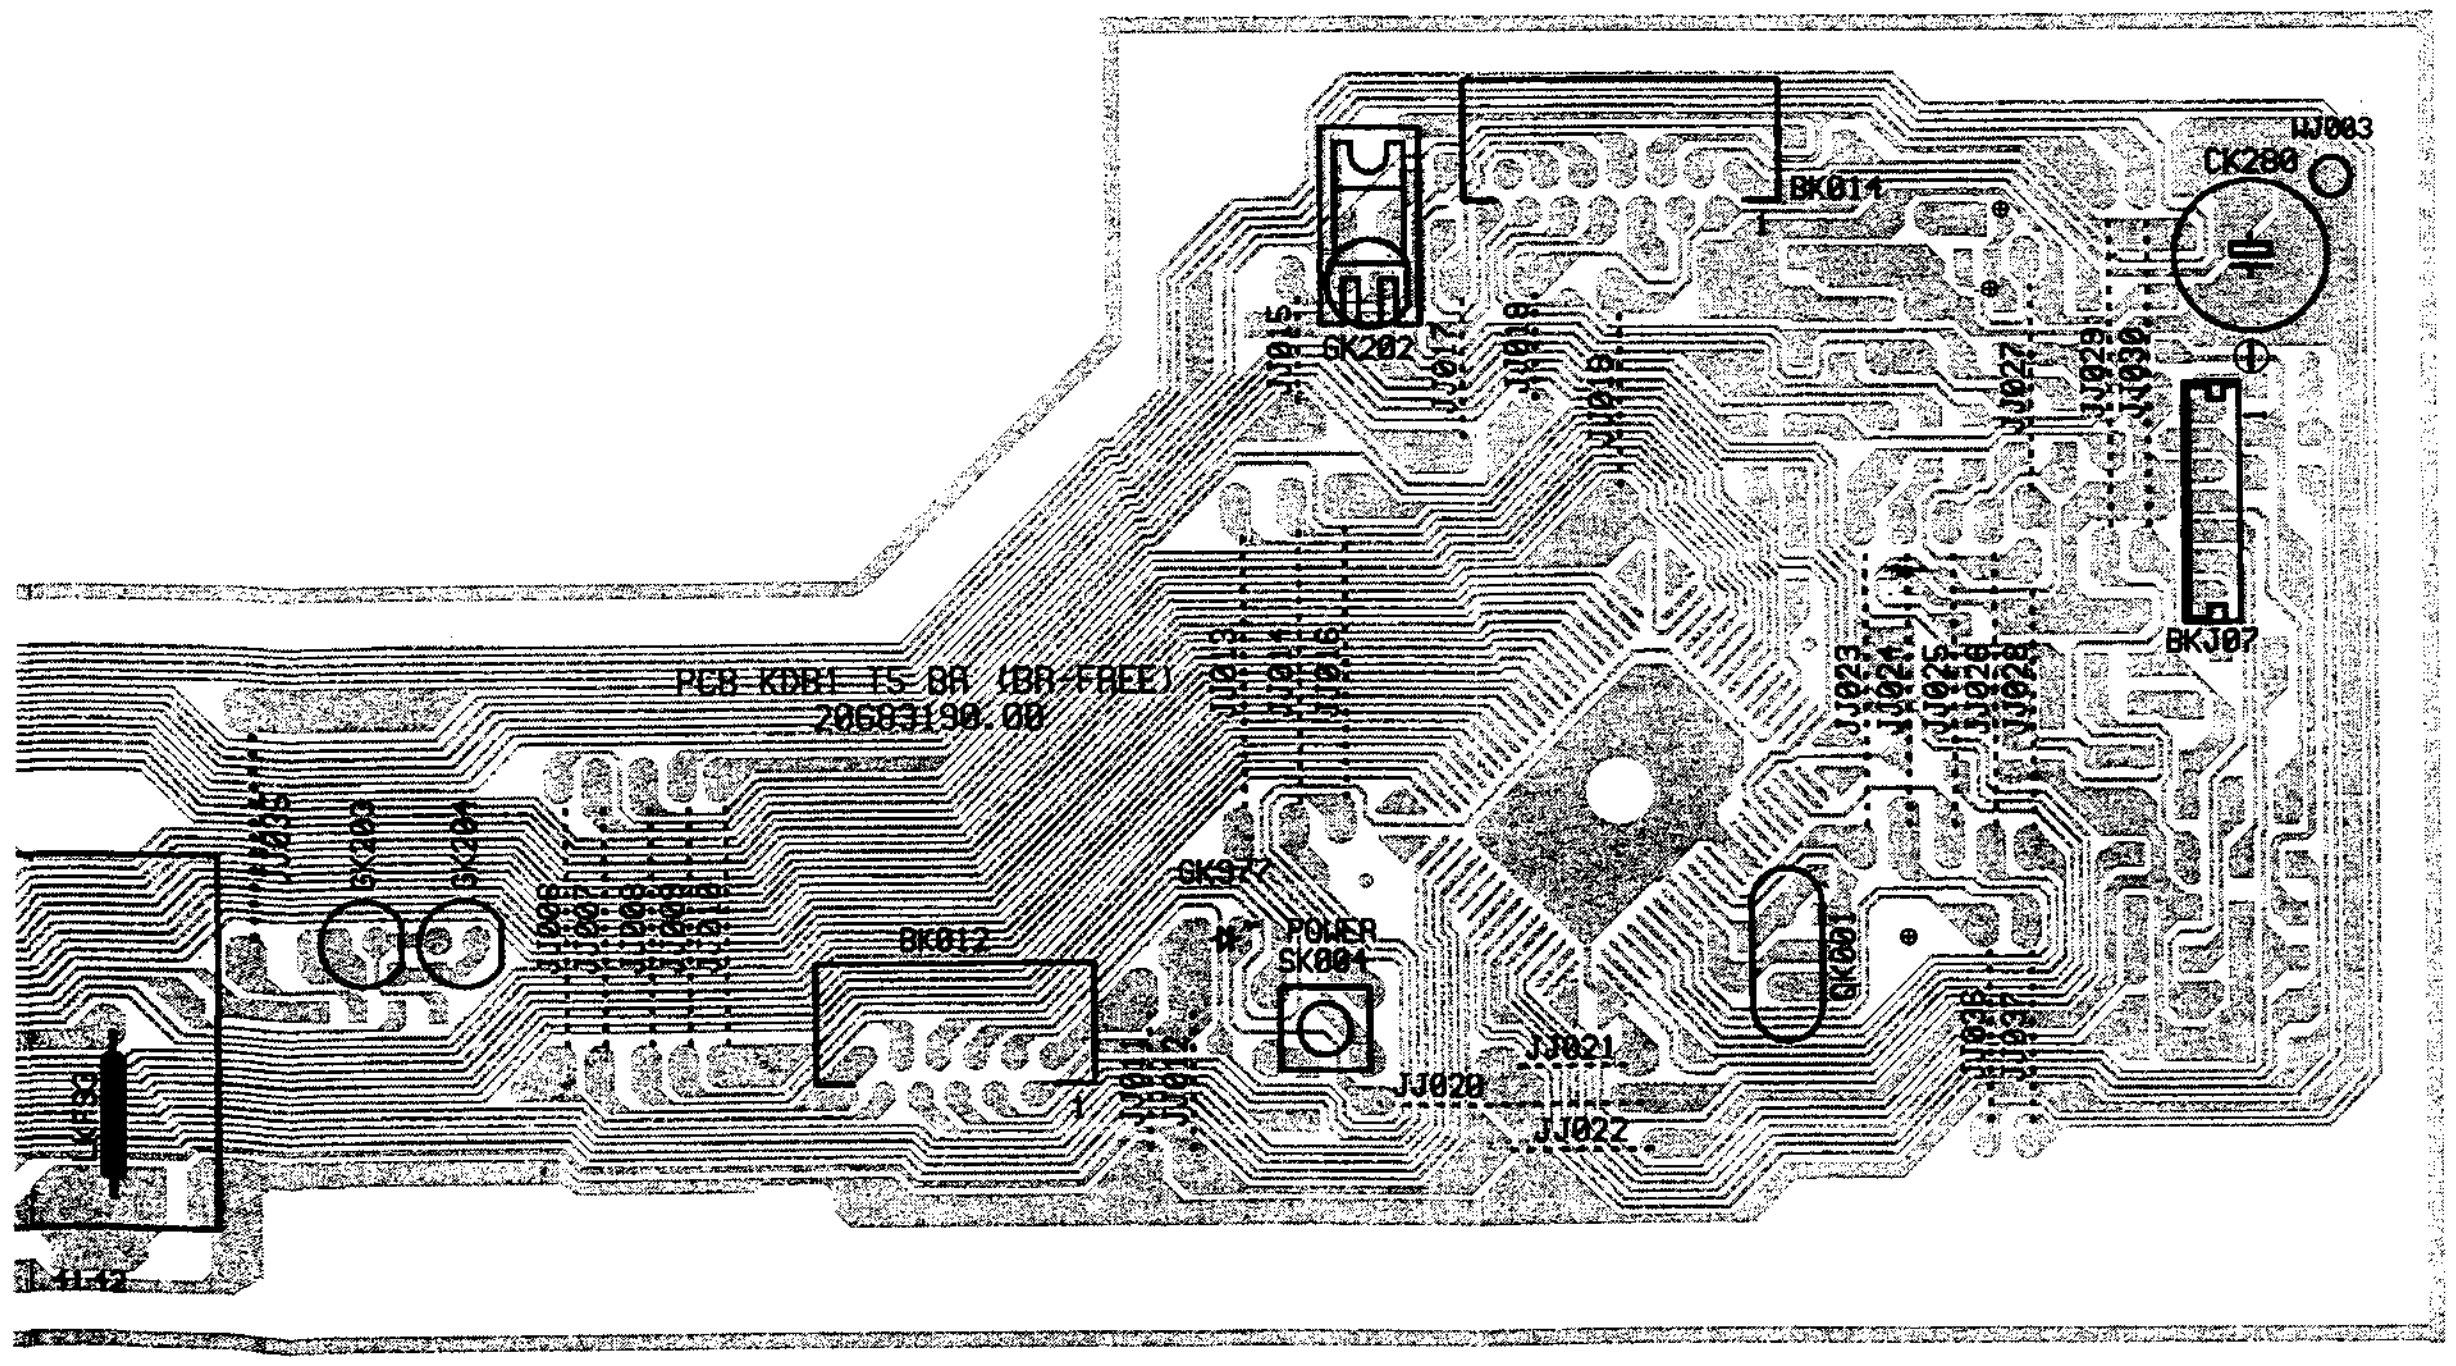
CK280
BK014
SK202
BKJ07
PCB KDB1 T5 BR (BR-FREE)
20683190.00
BK012
POWER
SK004

Component side -Côté composants - Bestückungsseite - Lato componenti - Lado componentes

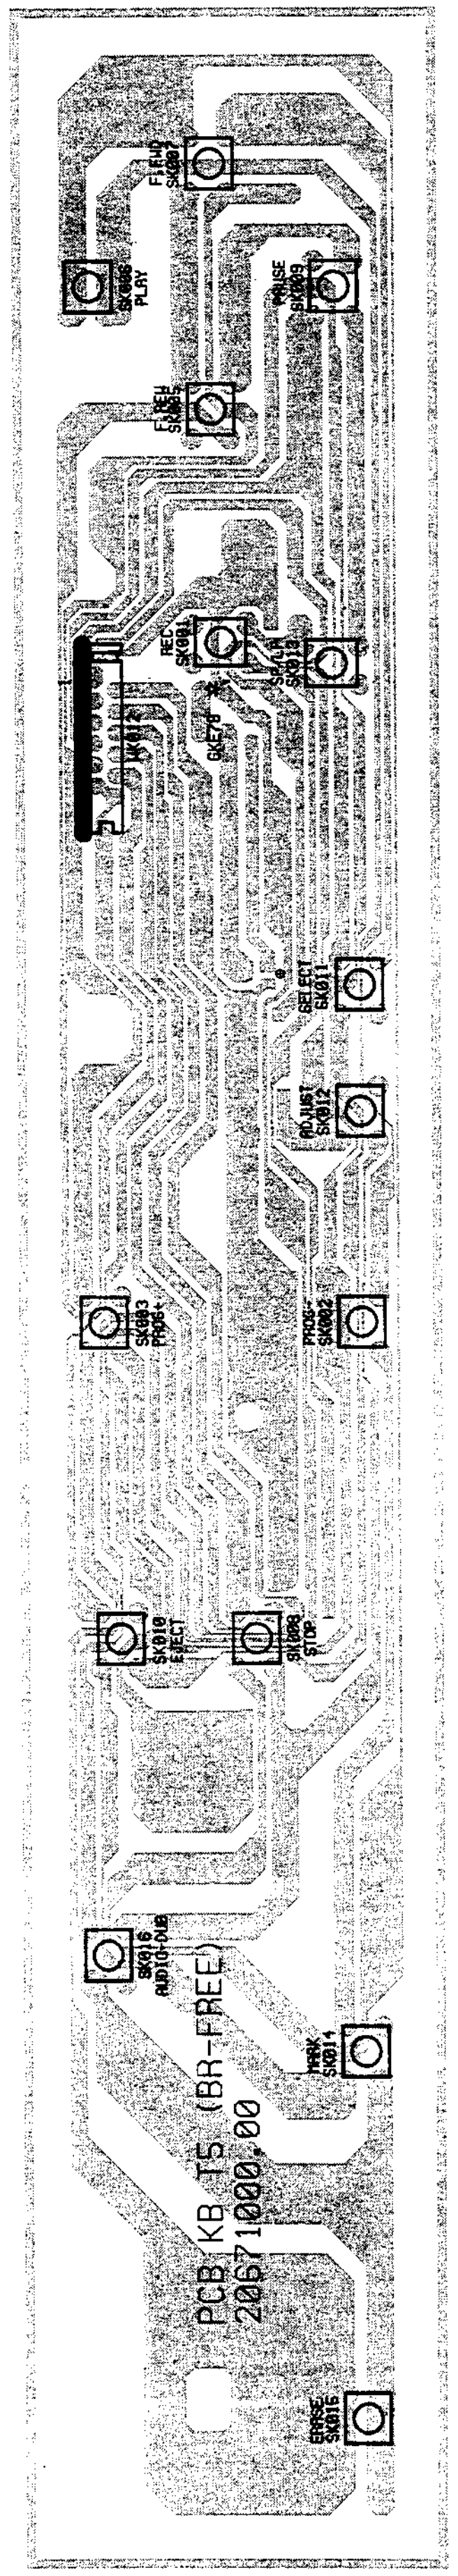
PCB KB T5 (BR-FREE)
20671000.00

Solder side -Côté cuivre - Lötseite - Lato saldature - Lado del cobre

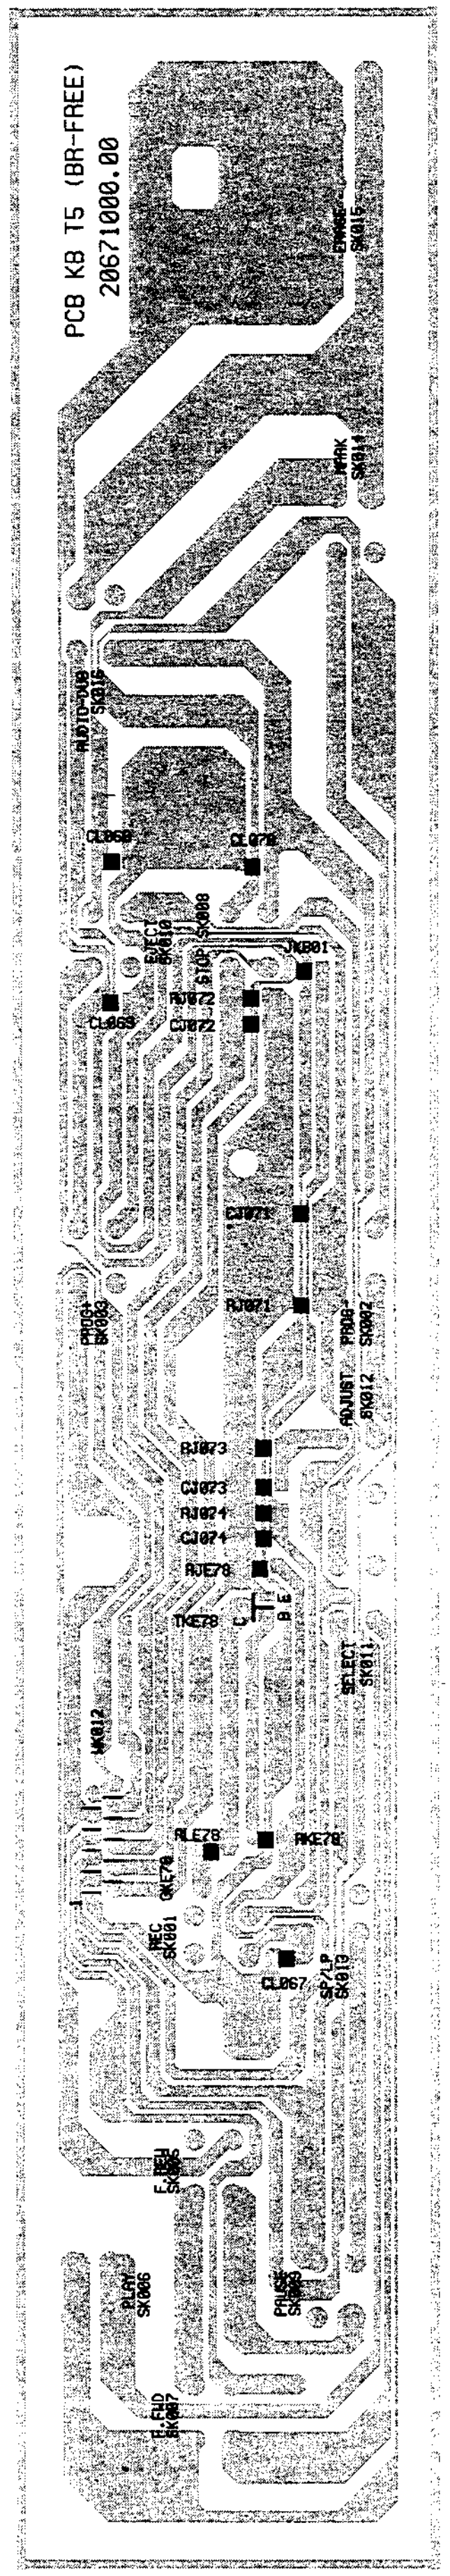
PCB KB T5 (BR-FREE)
20671000.00

S.

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6920G - VPH6950F - VPH6950U)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

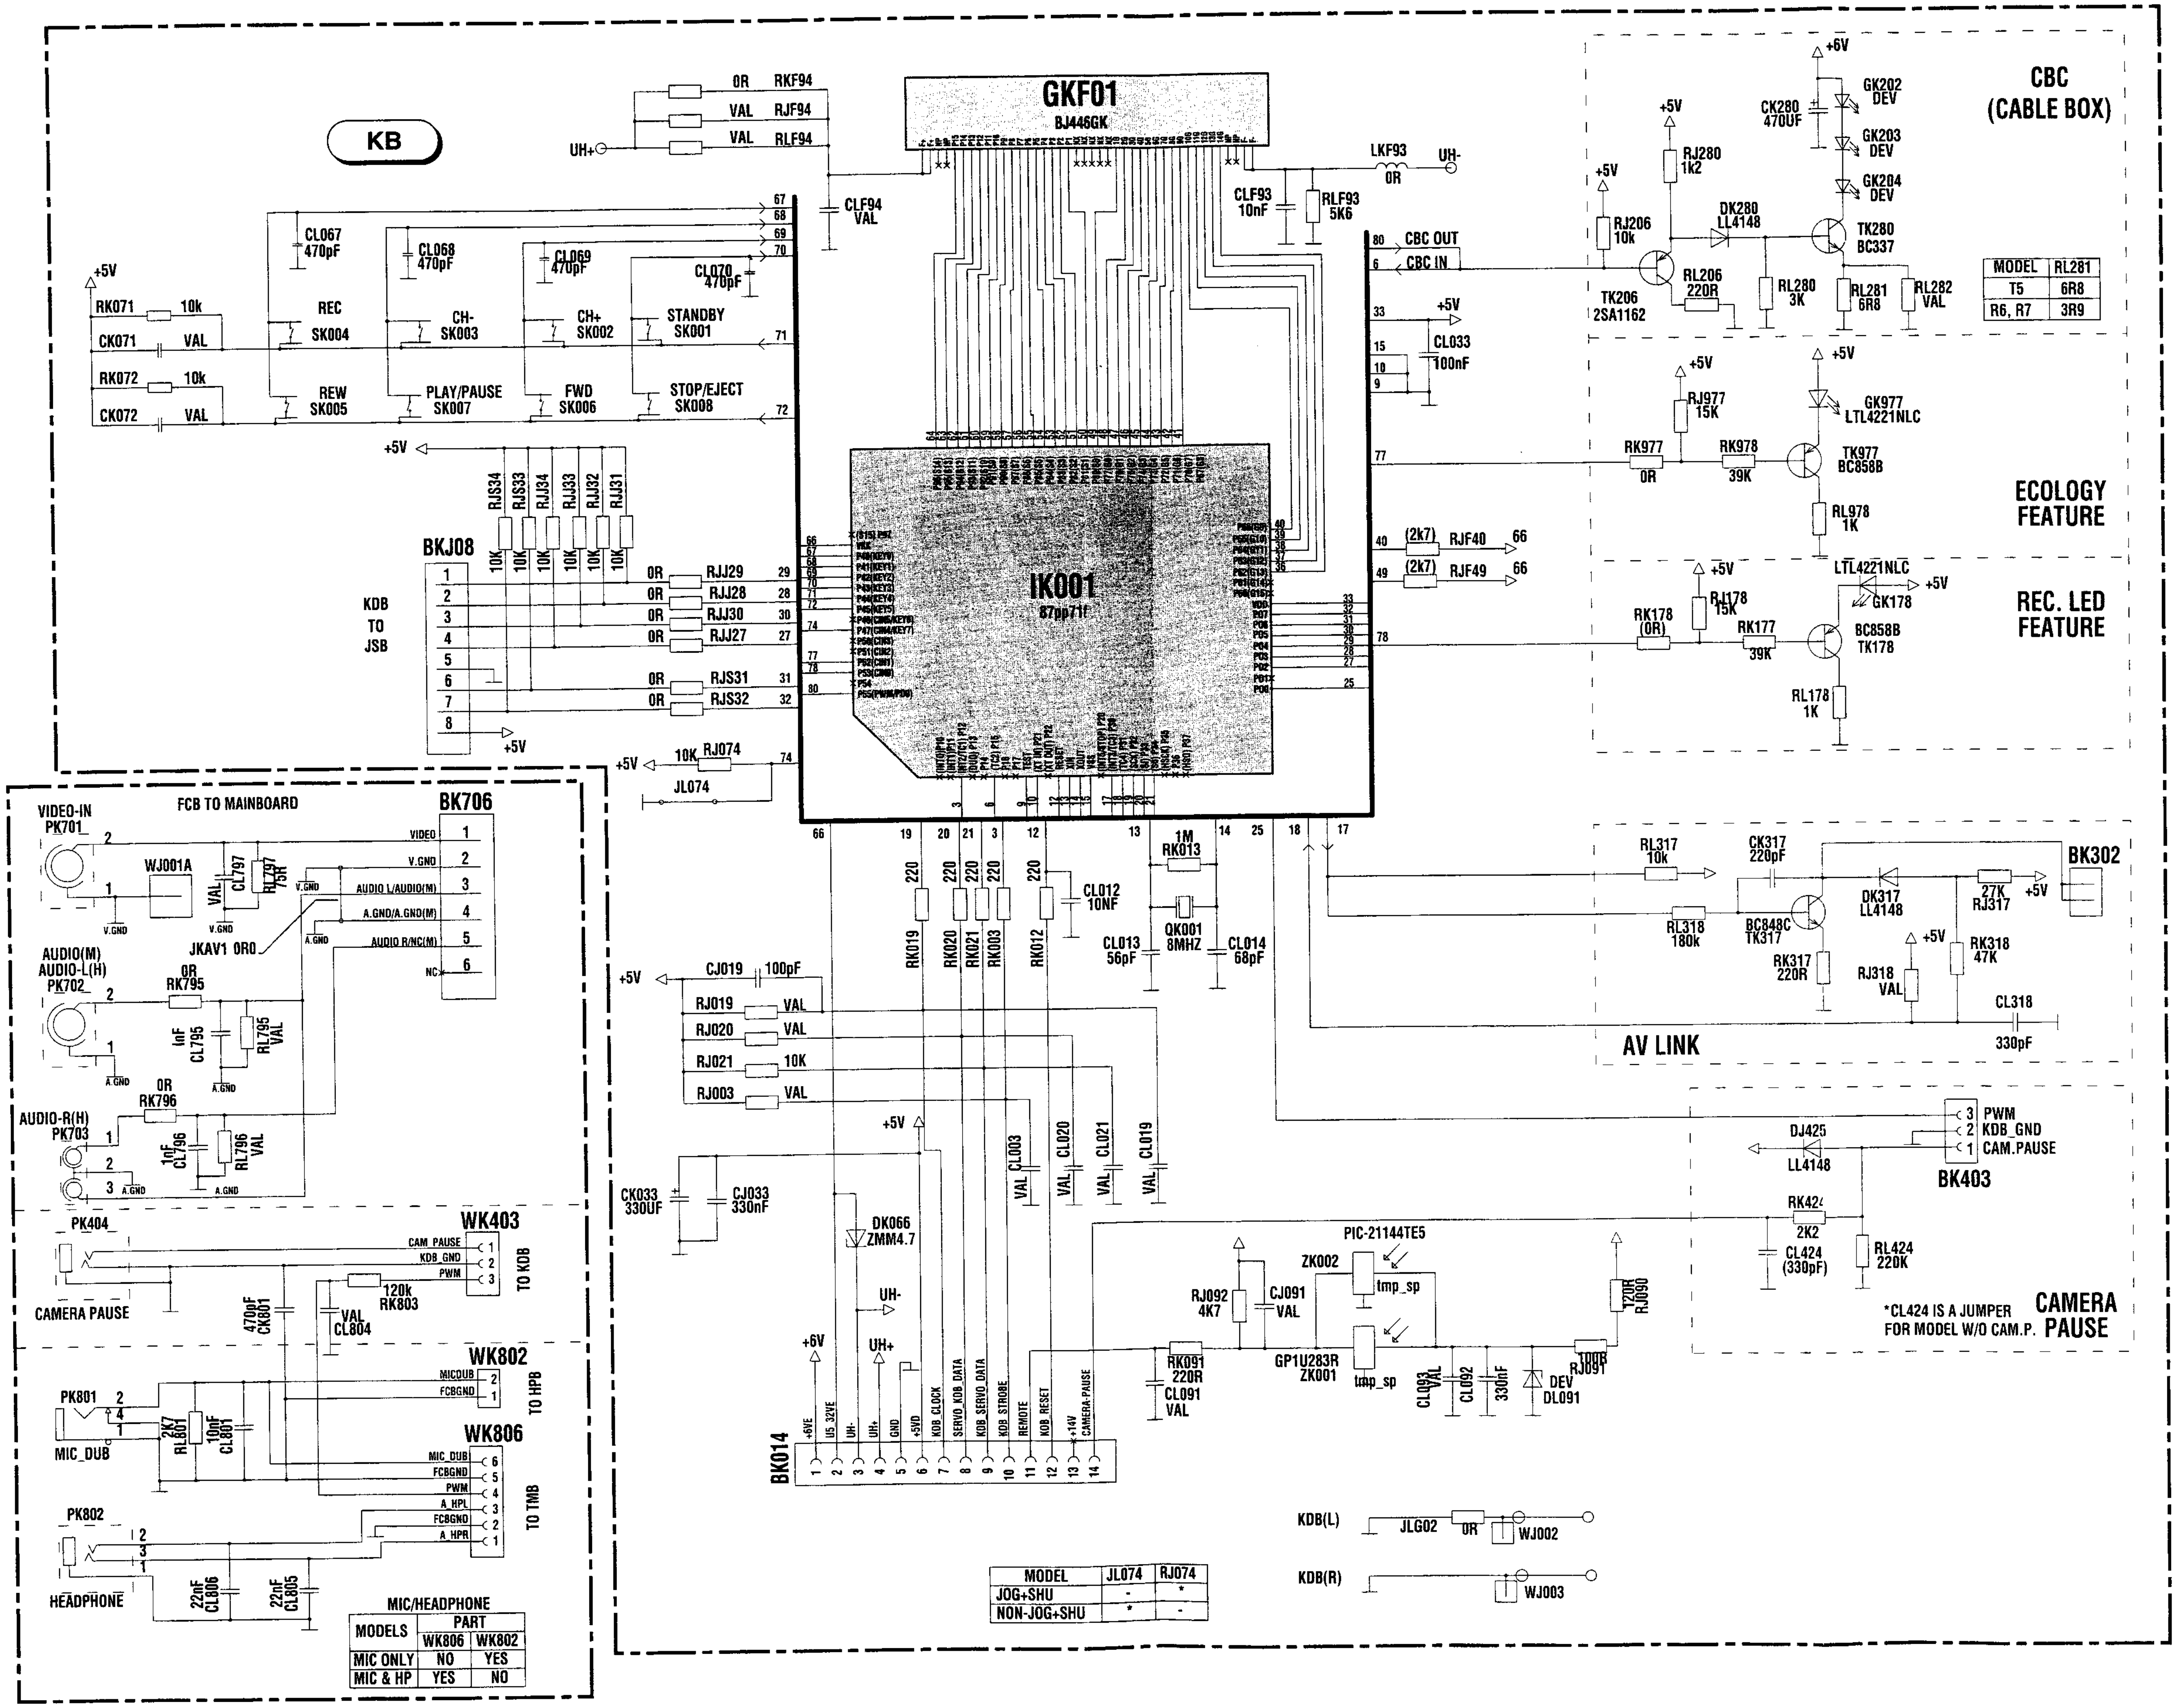
KB
GKF01
BJ445GK
IK001
87pp71f
CBC
(CABLE BOX)
CBC OUT
CBC IN
ECOLOGY
FEATURE
REC. LED
FEATURE
AV LINK
BK302
CAMERA
PAUSE
BK403
PWM
KDB_GND
CAM.PAUSE
*CL424 IS A JUMPER
FOR MODEL W/O CAM.P.
BKJ08
KDB
TO
JSB
REC SK004
CH- SK003
CH+ SK002
STANDBY SK001
REW SK005
PLAY/PAUSE SK007
FWD SK006
STOP/EJECT SK008
FCB TO MAINBOARD
BK706
VIDEO-IN PK701
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
AUDIO-R(H) PK703
WK403
CAMERA PAUSE
TO KDB
WK802
TO HPB
WK806
TO TMB
MIC_DUB
HEADPHONE
BK014
PIC-21144TE5
GP1U283R ZK001
ZK002
QK001 8MHZ
DK066 ZMM4.7
KDB(L)
KDB(R)
WJ002
WJ003
JLG02
TK280 BC337
TK206 2SA1162
TK977 BC858B
TK178 BC858B
TK317 BC848C
GK977 LTL4221NLC
LTL4221NLC GK178
GK202 DEV
GK203 DEV
GK204 DEV
DK280 LL4148
DK317 LL4148
DJ425 LL4148

MODEL	RL281
T5	6R8
R6, R7	3R9

MODEL	JL074	RJ074
JOG+SHU	-	*
NON-JOG+SHU	*	-

MIC/HEADPHONE

MODELS	PART	
	WK806	WK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR (FV407HV - EV610)

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

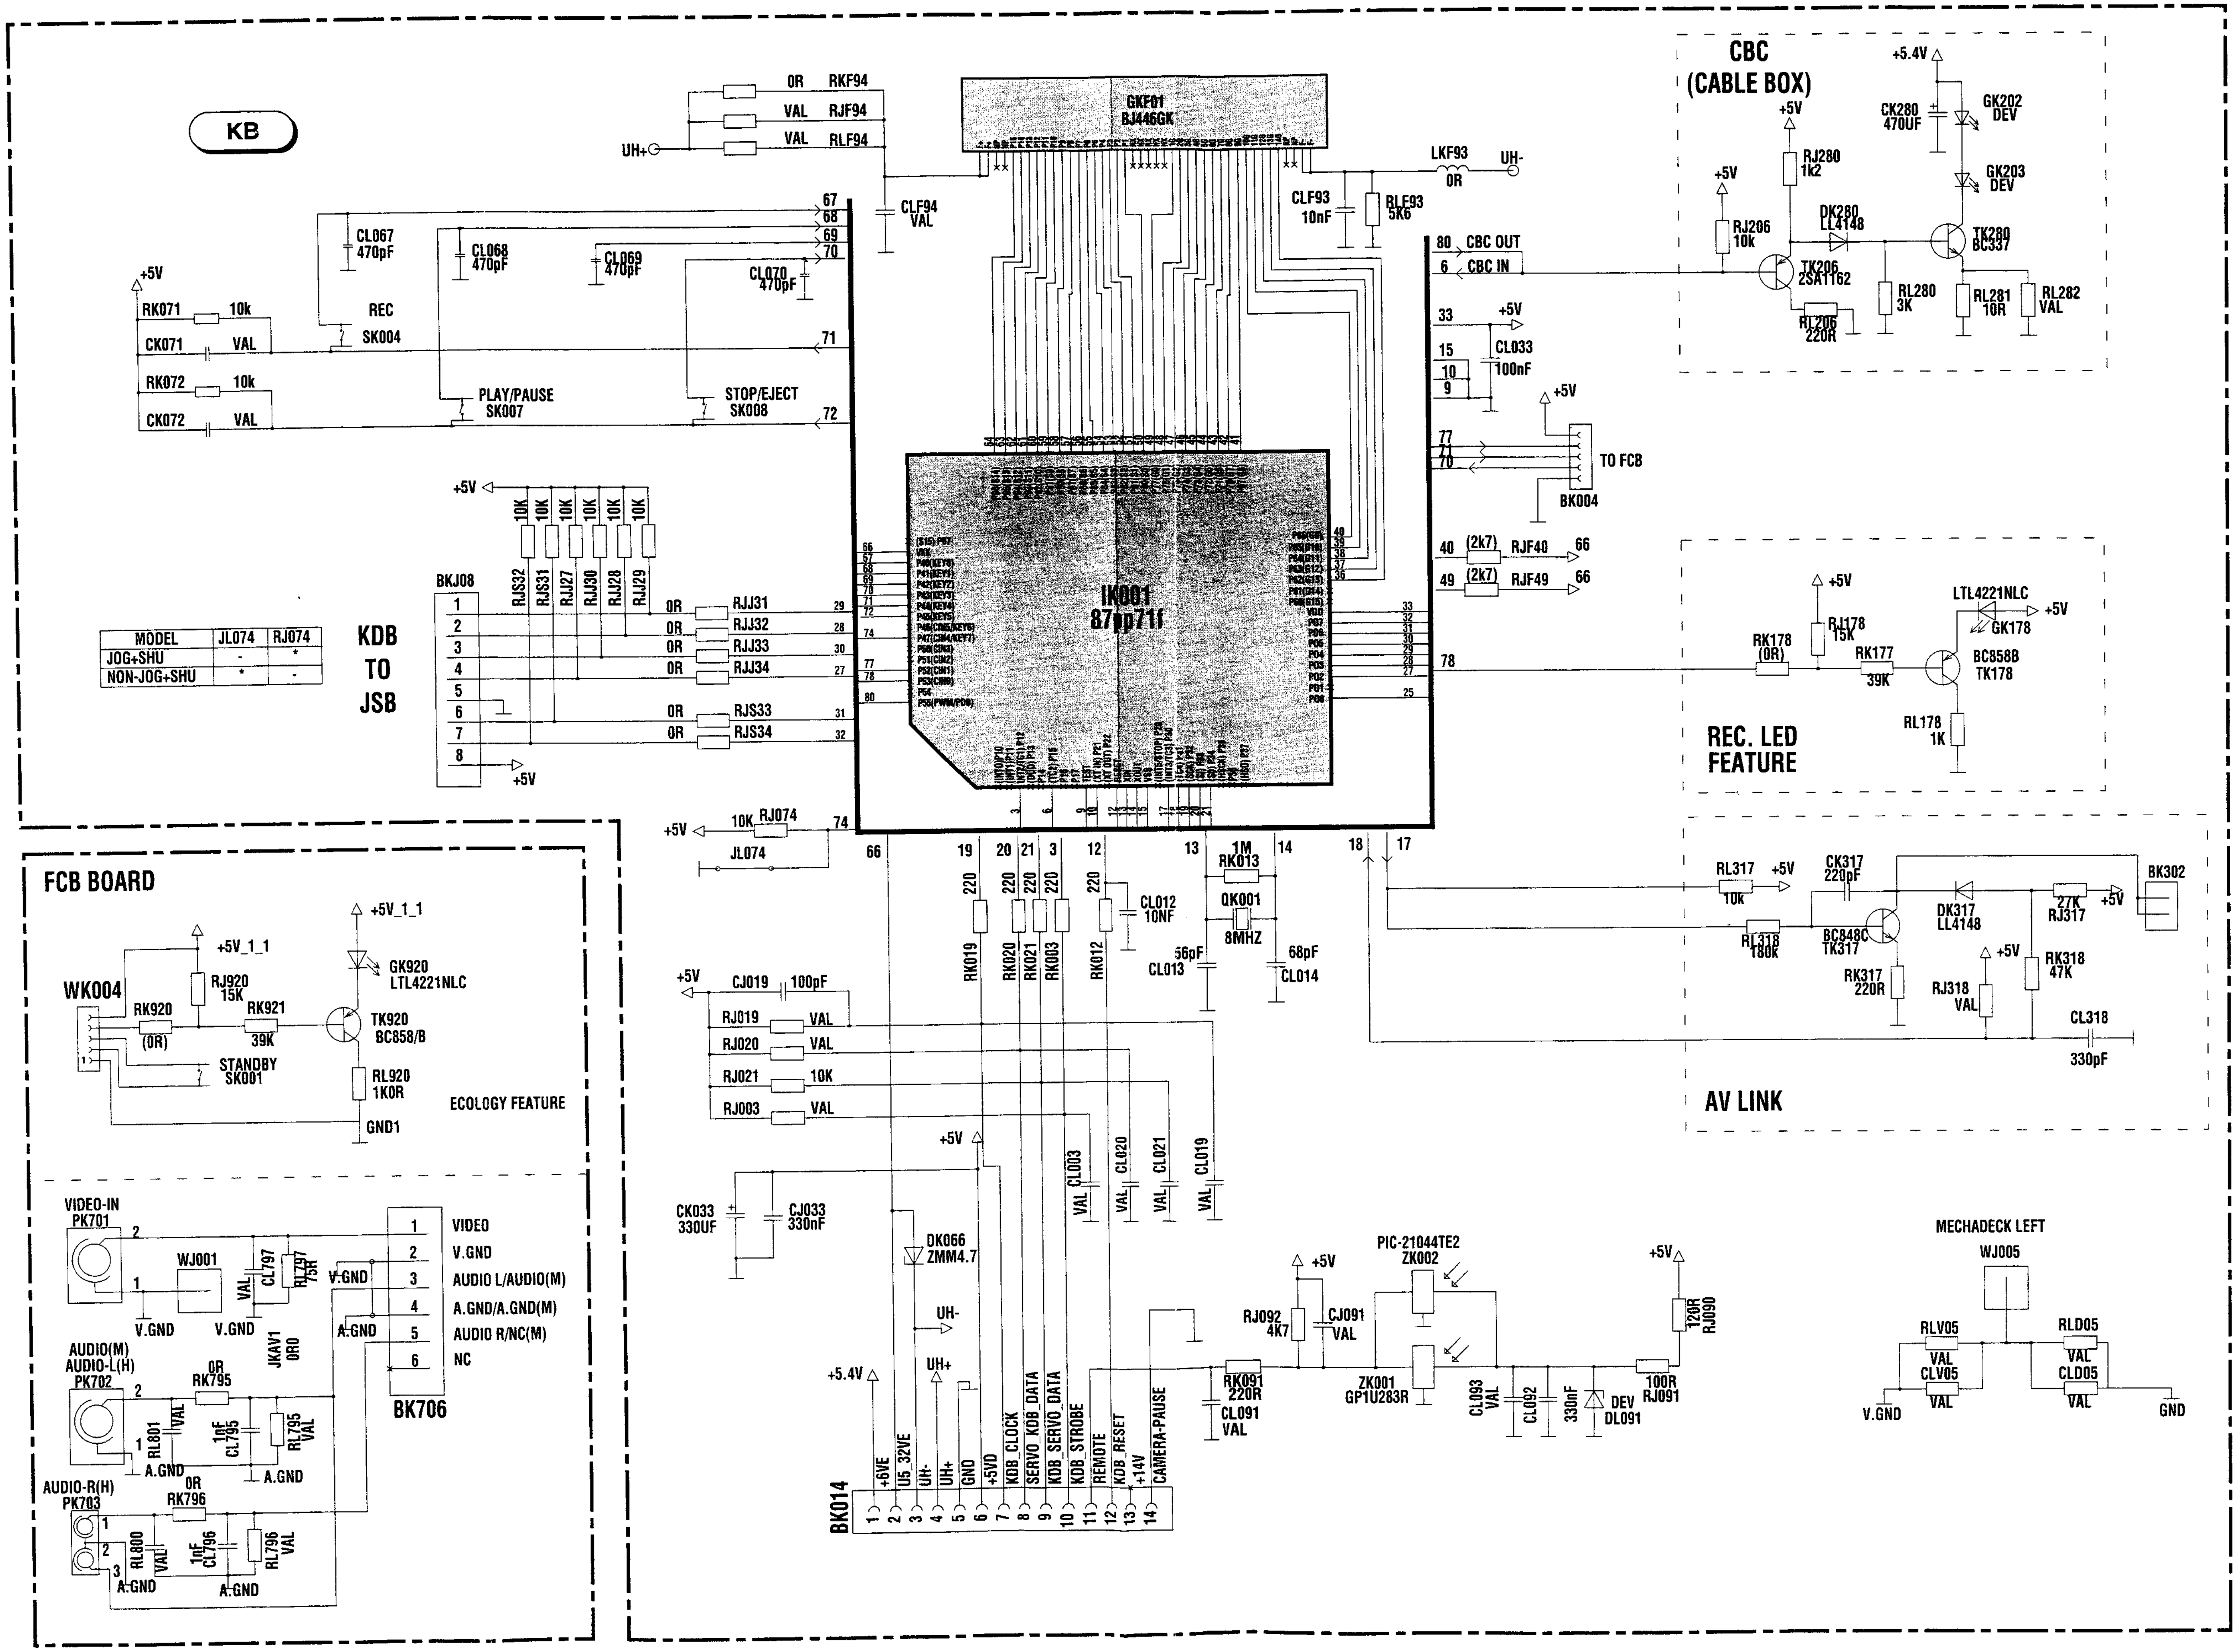
KB
GKF01
BJ446GK
IK001
87pp71f
OR RKF94
VAL RJF94
VAL RLF94
UH+
CLF94 VAL
CL067 470pF
CL068 470pF
CL069 470pF
CL070 470pF
+5V
RK071 10k
CK071 VAL
RK072 10k
CK072 VAL
REC SK004
PLAY/PAUSE SK007
STOP/EJECT SK008
LKF93 0R
UH-
CLF93 10nF
RLF93 5K6
80 CBC OUT
6 CBC IN
33 +5V
15 CL033 100nF
10
9
77 71 70
TO FCB
BK004
40 (2k7) RJF40 66
49 (2k7) RJF49 66
78
CBC (CABLE BOX)
+5.4V
CK280 470UF
GK202 DEV
GK203 DEV
RJ280 1k2
RJ206 10k
DK280 LL4148
TK280 BC337
TK206 2SA1162
RL280 3K
RL281 10R
RL282 VAL
RL206 220R
REC. LED FEATURE
RK178 (0R)
RJ178 15K
RK177 39K
LTL4221NLC
GK178
BC858B TK178
RL178 1K
AV LINK
RL317 +5V 10k
CK317 220pF
BK302
DK317 LL4148
27K RJ317
RJ318 180k
BC848C TK317
RK317 220R
RJ318 VAL
RK318 47K
CL318 330pF
BKJ08
KDB TO JSB
RJS32 RJS31 RJJ27 RJJ30 RJJ28 RJJ29
10K
0R RJJ31
0R RJJ32
0R RJJ33
0R RJJ34
0R RJS33
0R RJS34
10K RJ074
JL074
19 20 21 3 12 13 14 18 17 66 74
RK019 220
RK020 220
RK021 220
RK003 220
RK012 220
CL012 10NF
1M RK013
QK001 8MHZ
56pF CL013
68pF CL014
+5V CJ019 100pF
RJ019 VAL
RJ020 VAL
RJ021 10K
RJ003 VAL
CK033 330UF
CJ033 330nF
CL003 VAL
CL020 VAL
CL021 VAL
CL019 VAL
DK066 ZMM4.7
+5.4V
BK014
1 +6VE
2 U5_32VE
3 UH-
4 UH+
5 GND
6 +5VD
7 KDB_CLOCK
8 SERVO_KDB_DATA
9 KDB_SERVO_DATA
10 KDB_STROBE
11 REMOTE
12 KDB_RESET
13 +14V
14 CAMERA-PAUSE
PIC-21044TE2 ZK002
RJ092 4K7
CJ091 VAL
RK091 220R
CL091 VAL
ZK001 GP1U283R
CL093 VAL
CL092
330nF
DEV DL091
100R RJ091
120R RJ090
MECHADECK LEFT
WJ005
RLV05 VAL
CLV05 VAL
RLD05 VAL
CLD05 VAL
V.GND
GND
FCB BOARD
WK004
+5V_1_1
RJ920 15K
RK920 (0R)
RK921 39K
GK920 LTL4221NLC
TK920 BC858/B
STANDBY SK001
RL920 1K0R
ECOLOGY FEATURE
GND1
VIDEO-IN PK701
WJ001
CL797 VAL
RL797 75R
V.GND
JKAV1 0R0
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
0R RK795
RL801 VAL
1nF CL795
RL795 VAL
A.GND
AUDIO-R(H) PK703
0R RK796
RL800 VAL
1nF CL796
RL796 VAL
1 VIDEO
2 V.GND
3 AUDIO L/AUDIO(M)
4 A.GND/A.GND(M)
5 AUDIO R/NC(M)
6 NC
BK706

MODEL	JL074	RJ074
JOG+SHU	-	*
NON-JOG+SHU	*	-

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(VPH6920F)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

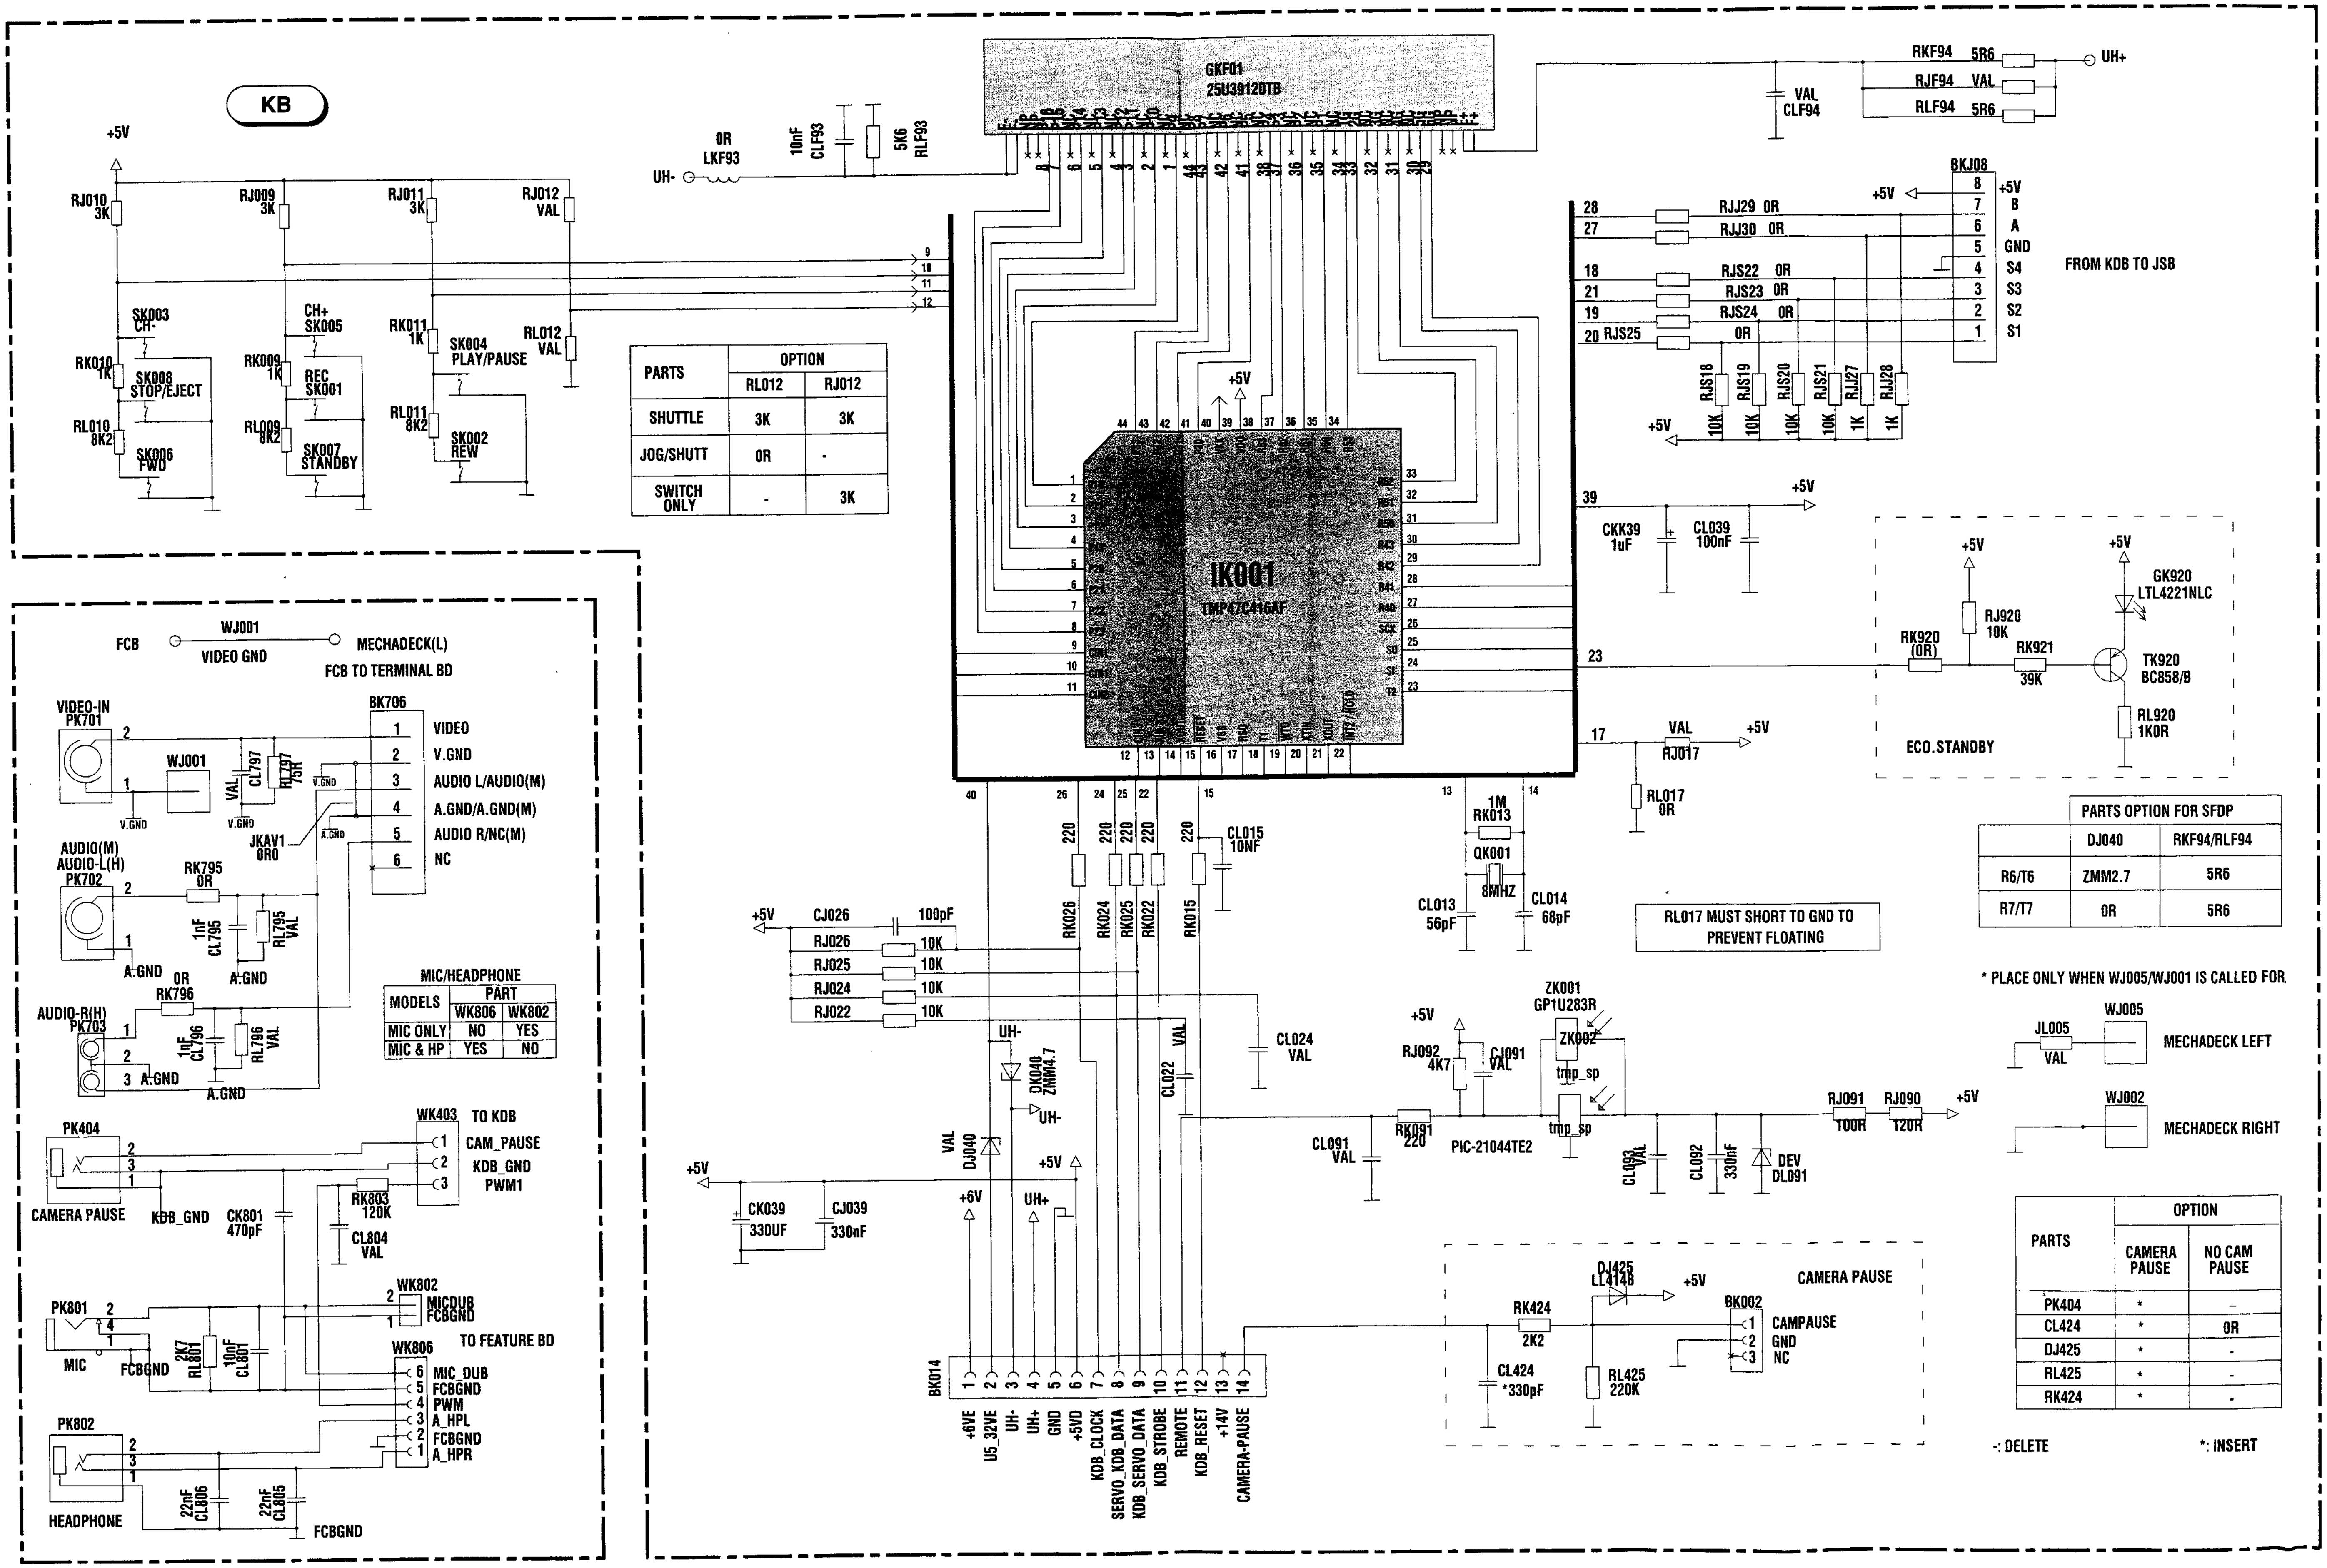
KB
+5V
RJ010 3K
RJ009 3K
RJ011 3K
RJ012 VAL
SK003 CH-
SK005 CH+
RK011 1K
SK004 PLAY/PAUSE
RL012 VAL
RK010 1K
SK008 STOP/EJECT
RK009 1K
REC SK001
RL010 8K2
SK006 FWD
RL009 8K2
SK007 STANDBY
RL011 8K2
SK002 REW
0R LKF93
UH-
10nF CLF93
5K6 RLF93
GKF01 25U39120TB
VAL CLF94
RKF94 5R6
RJF94 VAL
RLF94 5R6
UH+
BKJ08
+5V
B
A
GND
S4
S3
S2
S1
FROM KDB TO JSB
RJJ29 0R
RJJ30 0R
RJS22 0R
RJS23 0R
RJS24 0R
RJS25 0R
RJS18 10K
RJS19 10K
RJS20 10K
RJS21 10K
RJJ27 1K
RJJ28 1K
IK001
TMP47C416AF
39
CKK39 1uF
CL039 100nF
+5V
RJ920 10K
RK920 (0R)
RK921 39K
GK920 LTL4221NLC
TK920 BC858/B
RL920 1K0R
ECO.STANDBY
17
VAL RJ017
RL017 0R
1M RK013
QK001 8MHZ
CL013 56pF
CL014 68pF
RL017 MUST SHORT TO GND TO PREVENT FLOATING
RK026 220
RK024 220
RK025 220
RK022 220
RK015 220
CL015 10NF
CJ026 100pF
RJ026 10K
RJ025 10K
RJ024 10K
RJ022 10K
CL024 VAL
DK040 ZMM4.7
DJ040 VAL
CL022 VAL
CK039 330UF
CJ039 330nF
ZK001 GP1U283R
RJ092 4K7
CJ091 VAL
CL091 VAL
RK091 220
PIC-21044TE2
CL093 VAL
CL092 330nF
DEV DL091
RJ091 100R
RJ090 120R
* PLACE ONLY WHEN WJ005/WJ001 IS CALLED FOR.
WJ005
JL005 VAL
MECHADECK LEFT
WJ002
MECHADECK RIGHT
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
DJ425 LL4148
RK424 2K2
CL424 *330pF
RL425 220K
BK002
CAMPAUSE
GND
NC
CAMERA PAUSE
FCB
WJ001
VIDEO GND
MECHADECK(L)
FCB TO TERMINAL BD
VIDEO-IN PK701
BK706
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
CL797 VAL
RL797 75R
JKAV1 0R0
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
RK795 0R
1nF CL795
RL795 VAL
A.GND
RK796 0R
AUDIO-R(H) PK703
1nF CL796
RL796 VAL
PK404
CAMERA PAUSE
KDB_GND
CK801 470pF
RK803 120K
CL804 VAL
WK403 TO KDB
CAM_PAUSE
KDB_GND
PWM1
WK802
MICDUB
FCBGND
WK806 TO FEATURE BD
MIC_DUB
FCBGND
PWM
A_HPL
FCBGND
A_HPR
PK801
MIC
FCBGND
2K7 RL801
10nF CL801
PK802
HEADPHONE
22nF CL806
22nF CL805
FCBGND

PARTS	OPTION	
	RL012	RJ012
SHUTTLE	3K	3K
JOG/SHUTT	0R	-
SWITCH ONLY	-	3K

MIC/HEADPHONE

MODELS	PART	
	WK806	WK802
MIC ONLY	NO	YES
MIC & HP	YES	NO

	PARTS OPTION FOR SFDP	
	DJ040	RKF94/RLF94
R6/T6	ZMM2.7	5R6
R7/T7	0R	5R6

PARTS	OPTION	
	CAMERA PAUSE	NO CAM PAUSE
PK404	*	–
CL424	*	0R
DJ425	*	-
RL425	*	-
RK424	*	-

-: DELETE *: INSERT

KEYBOARD WITH DISPLAY - PLATINE DE COMMANDES AVEC AFFICHEUR - BEDIENTEIL MIT DISPLAY - TASTIERA CON DISPLAY - PLATINA MANDOS CON VISUALIZADOR *(FV405HV)*

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

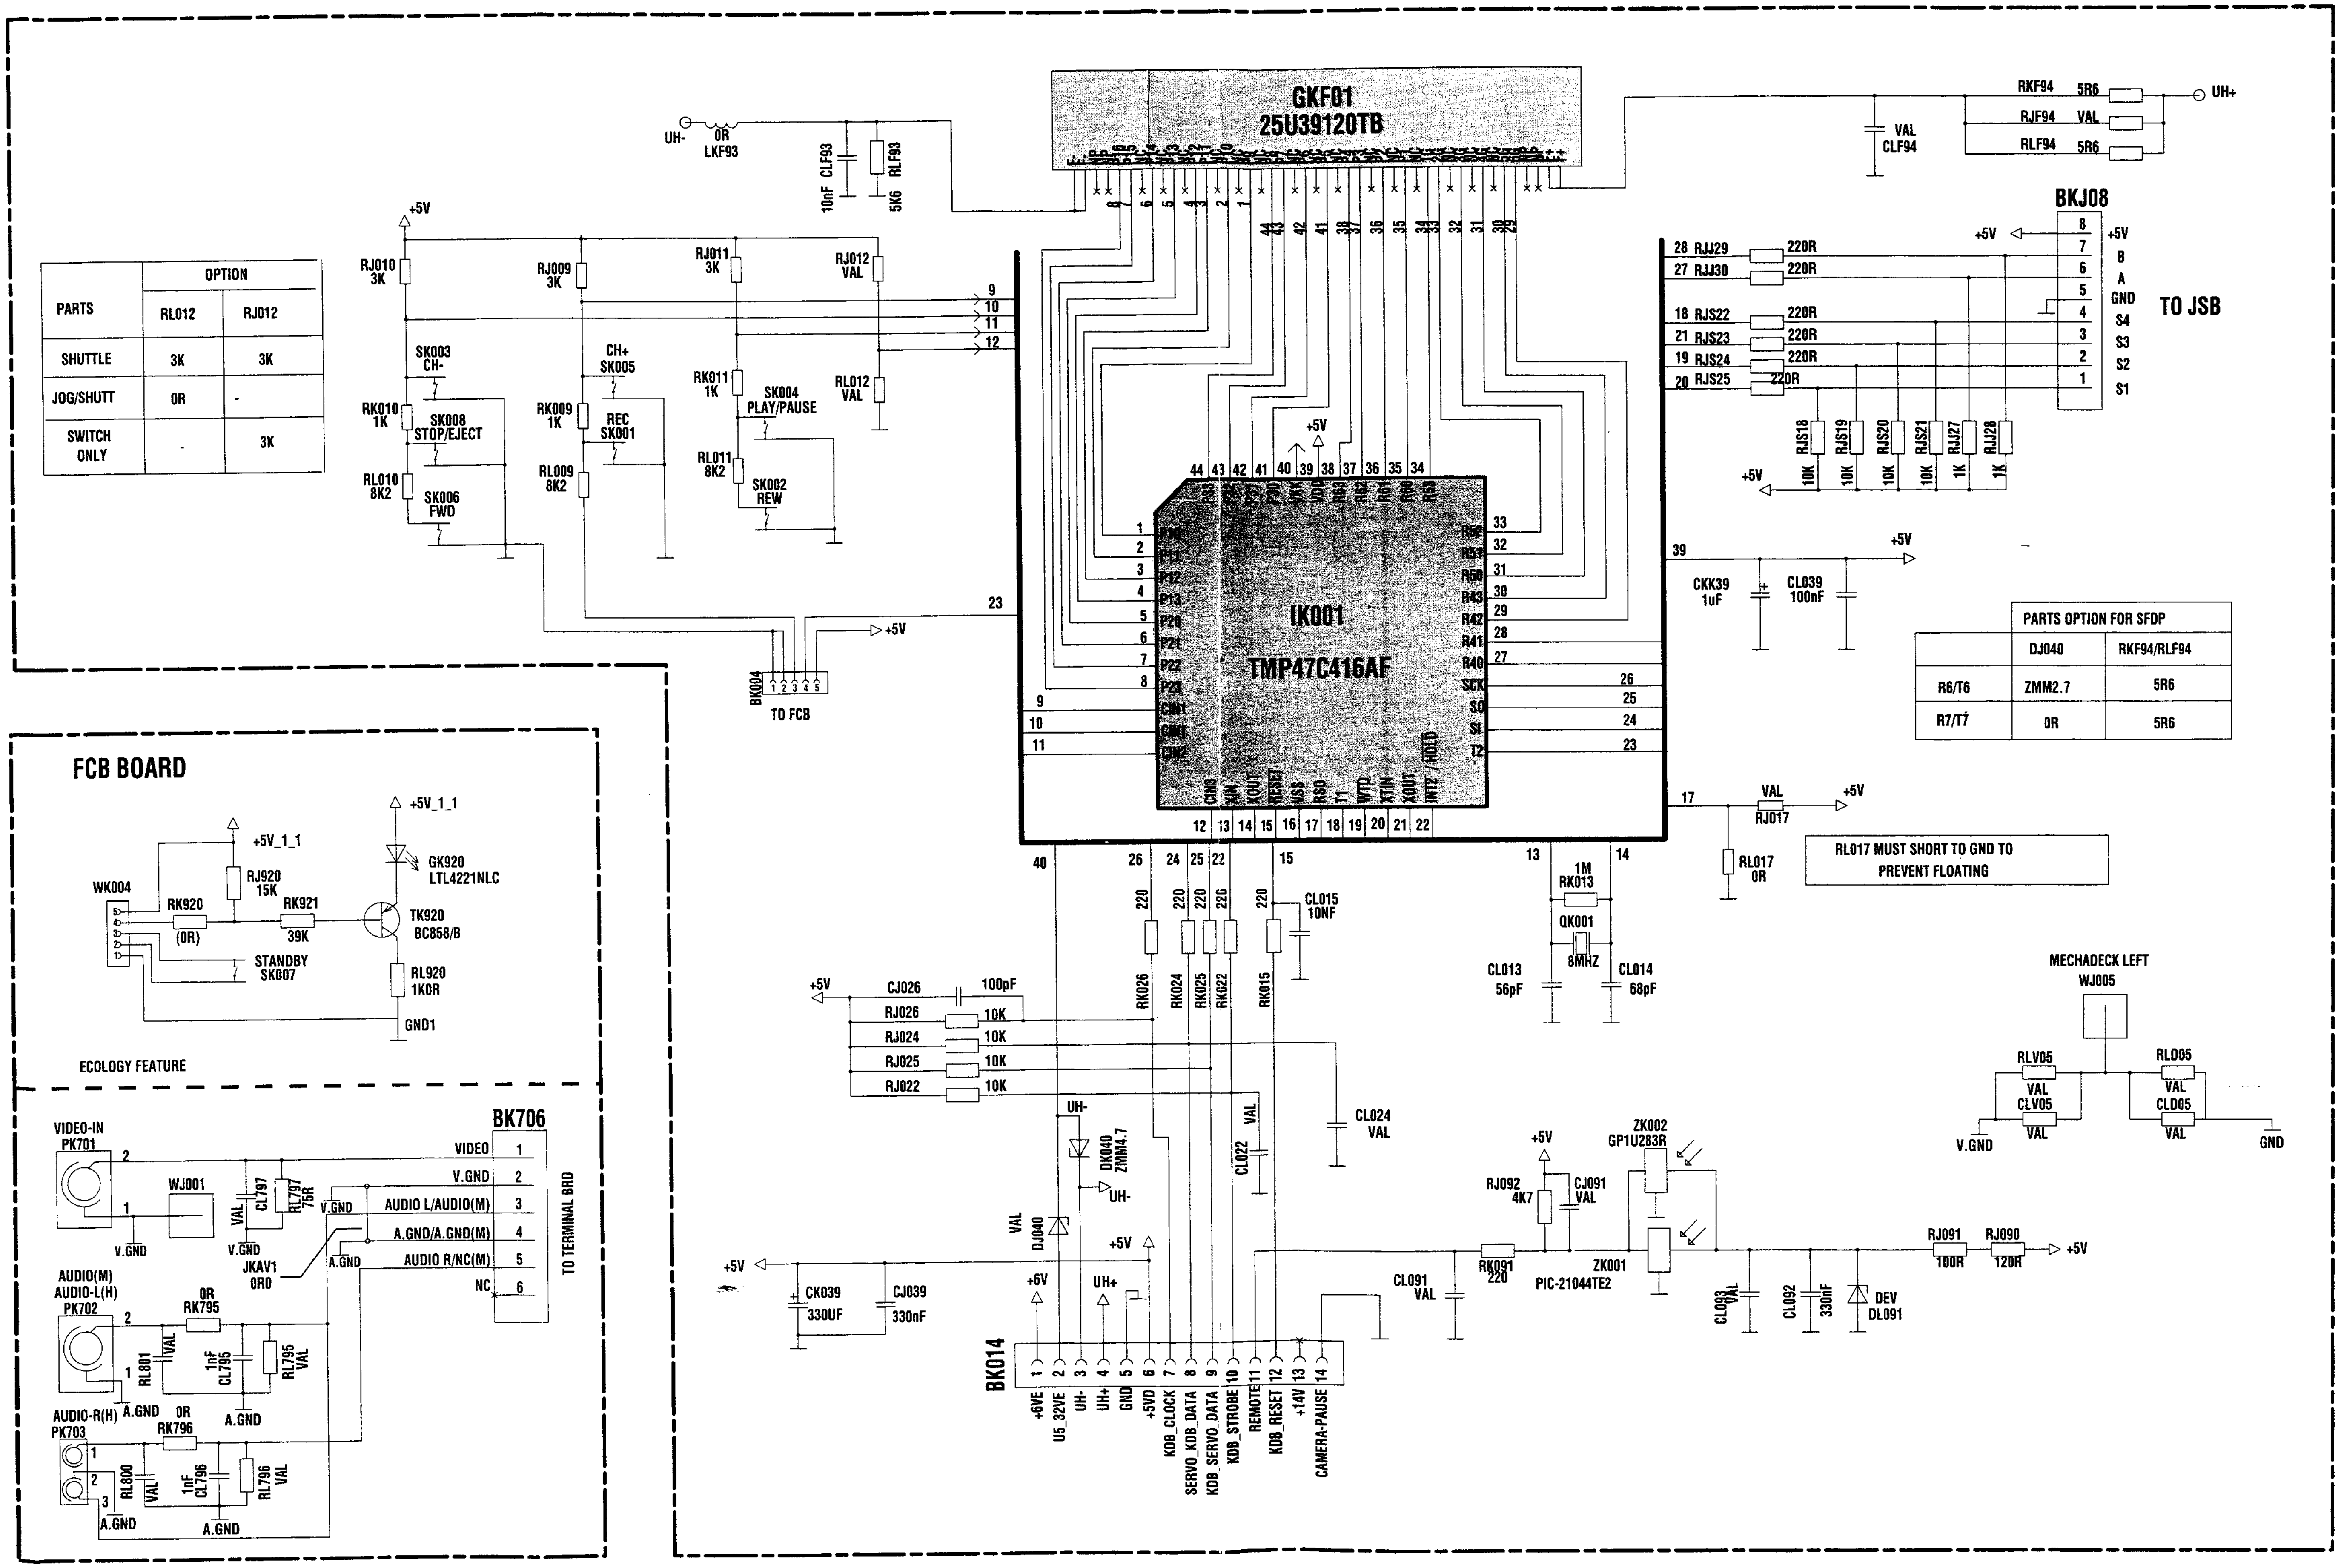
GKF01
25U39120TB
IK001
TMP47C416AF
BKJ08
TO JSB
+5V
B
A
GND
S4
S3
S2
S1
UH+
UH-
LKF93
CLF93
RLF93
RKF94 5R6
RJF94 VAL
RLF94 5R6
CLF94
SK003 CH-
SK005 CH+
SK001 REC
SK004 PLAY/PAUSE
SK008 STOP/EJECT
SK006 FWD
SK002 REW
BK004
TO FCB
FCB BOARD
WK004
RK920 (0R)
RJ920 15K
RK921 39K
TK920 BC858/B
GK920 LTL4221NLC
RL920 1K0R
STANDBY SK007
GND1
ECOLOGY FEATURE
BK706
VIDEO
V.GND
AUDIO L/AUDIO(M)
A.GND/A.GND(M)
AUDIO R/NC(M)
NC
TO TERMINAL BRD
VIDEO-IN PK701
AUDIO(M) AUDIO-L(H) PK702
AUDIO-R(H) PK703
WJ001
JKAV1 0R0
QK001 8MHZ
RK013 1M
CL013 56pF
CL014 68pF
CJ026 100pF
RJ026 10K
RJ024 10K
RJ025 10K
RJ022 10K
CL024 VAL
DK040 ZMM4.7
DJ040 VAL
CL015 10NF
CK039 330UF
CJ039 330nF
BK014
+6VE
U5_32VE
UH-
UH+
GND
+5VD
KDB_CLOCK
SERVO_KDB_DATA
KDB_SERVO_DATA
KDB_STROBE
REMOTE
KDB_RESET
+14V
CAMERA-PAUSE
ZK002 GP1U283R
ZK001 PIC-21044TE2
RJ092 4K7
CJ091 VAL
RK091 220
RJ091 100R
RJ090 120R
CL091 VAL
CL093 VAL
CL092 330nF
DEV DL091
CKK39 1uF
CL039 100nF
RJ017 VAL
RL017 0R
MECHADECK LEFT WJ005
RLV05 VAL
CLV05 VAL
RLD05 VAL
CLD05 VAL
V.GND
GND

PARTS	OPTION	
	RL012	RJ012
SHUTTLE	3K	3K
JOG/SHUTT	0R	-
SWITCH ONLY	-	3K

PARTS OPTION FOR SFDP		
	DJ040	RKF94/RLF94
R6/T6	ZMM2.7	5R6
R7/T7	0R	5R6

RL017 MUST SHORT TO GND TO PREVENT FLOATING

INFORMATION - INFORMATIONS - INFORMATIONEN - INFORMAZIONI - INFORMACIONES

(GB) The table below shows how the Commercial Reference corresponds to the R7000 series Chassis Reference number, it also gives additionnal information that can be used to identify the major components according to chassis type.

(F) Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre les références commerciales et les types de chassis de la série R7000, de plus il apporte un complément d'informations permettant d'identifier les composants montés suivant les chassis.

(D) Die untenstehende Tabelle zeigt die Zuordnung der Gerätebezeichnungen und der Chassisvarianten der Reihe R7000 an.

(I) La tabella sottostante indica la corrispondenza tra i riferimenti commerciali e i tipi di telaio della serie R7000. Inoltre, completa l'informazione consentendo di identificare i componenti montati, secondo il telaio.

(E) El cuadro siguiente presenta la correspondencia ente las referencias comerciales y los tipos de chasis de la serie R7000, además ofrece una información complementaria que permite identificar los componentes montados según el tipo de chasis.

Com. ref.	Chassis	Drum	*Tuner	ECO	Beeper
VPH6650E	R7073PSR	TTN4	FE5100	YES	-
VPH6800G	R7074ME	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6810F	T7074PSR	TB6	FE6100	YES	-
VPH6810G	T7074ME	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6850U	R7075UR	TB6	FE6200	YES	-
VPH6880	R7078PE	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6920F	T7075PSR	TB6	FE6100	YES	-
VPH6920G	T7075ME	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6950F	T7078CE	TB6	FE6100	YES	YES
VPH6950G	T7078ME	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6950U	T7078U	TB6	FE6200	YES	YES
VPH6980	T7088CE	TB6	FE6100	YES	YES
VPH6990	R7089PE	TB6	FE6100	YES	YES
M9850G	R7174ME	TB6	FE6200	YES	YES
M9860SA	R7175SAR	TB6	FE6200	-	YES
M9885	R7178PE	TB6	FE6100	YES	YES
FV307HV	R7378U	TB6	FE6100	YES	YES
FV405HV	T7374UR	TB6	FE6200	-	YES
FV407HV	T7378U	TB6	FE6200	YES	YES
VK840PS	R7773PSR	TTN4	FE5100	-	YES
VK850PS	T7773PSR	TB6	FE6100	-	YES
VK851PS	T7774PSR	TB6	FE6100	-	YES
EV610	T7478ME	TB6	FE6200	YES	YES

* Currently only FE 6200 tuners are equipped with modulators (CH21-69).

* Actuellement, seul les tuner FE 6200 sont équipés d'un modulateur(CH21-69).

* Zur Zeit sind nur die Tuner FE 6200 mit einem Modulator (Ch21-69) ausgestattet.

* Attualmente, solo i sintonizzatori FE 6200 sono muniti di modulatore (CH21-69).

* Actualmente, sólo los sintonizadores FE6200 están equipados con un modulador (CH21-69).

PRE/REC SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA PREAMPLIFICATEUR VIDEO - SCHALTBILD KOPFVERSTÄRKER - SCHEMA CIRCUITI PREAMPLIFICATORE - ESQUEMA DE LOS CIRCUITOS PREAMPLIFICADOR DE GRABACION

SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE PRINCIPE - SCHALTBILD - SCHEMA - ESQUEMA

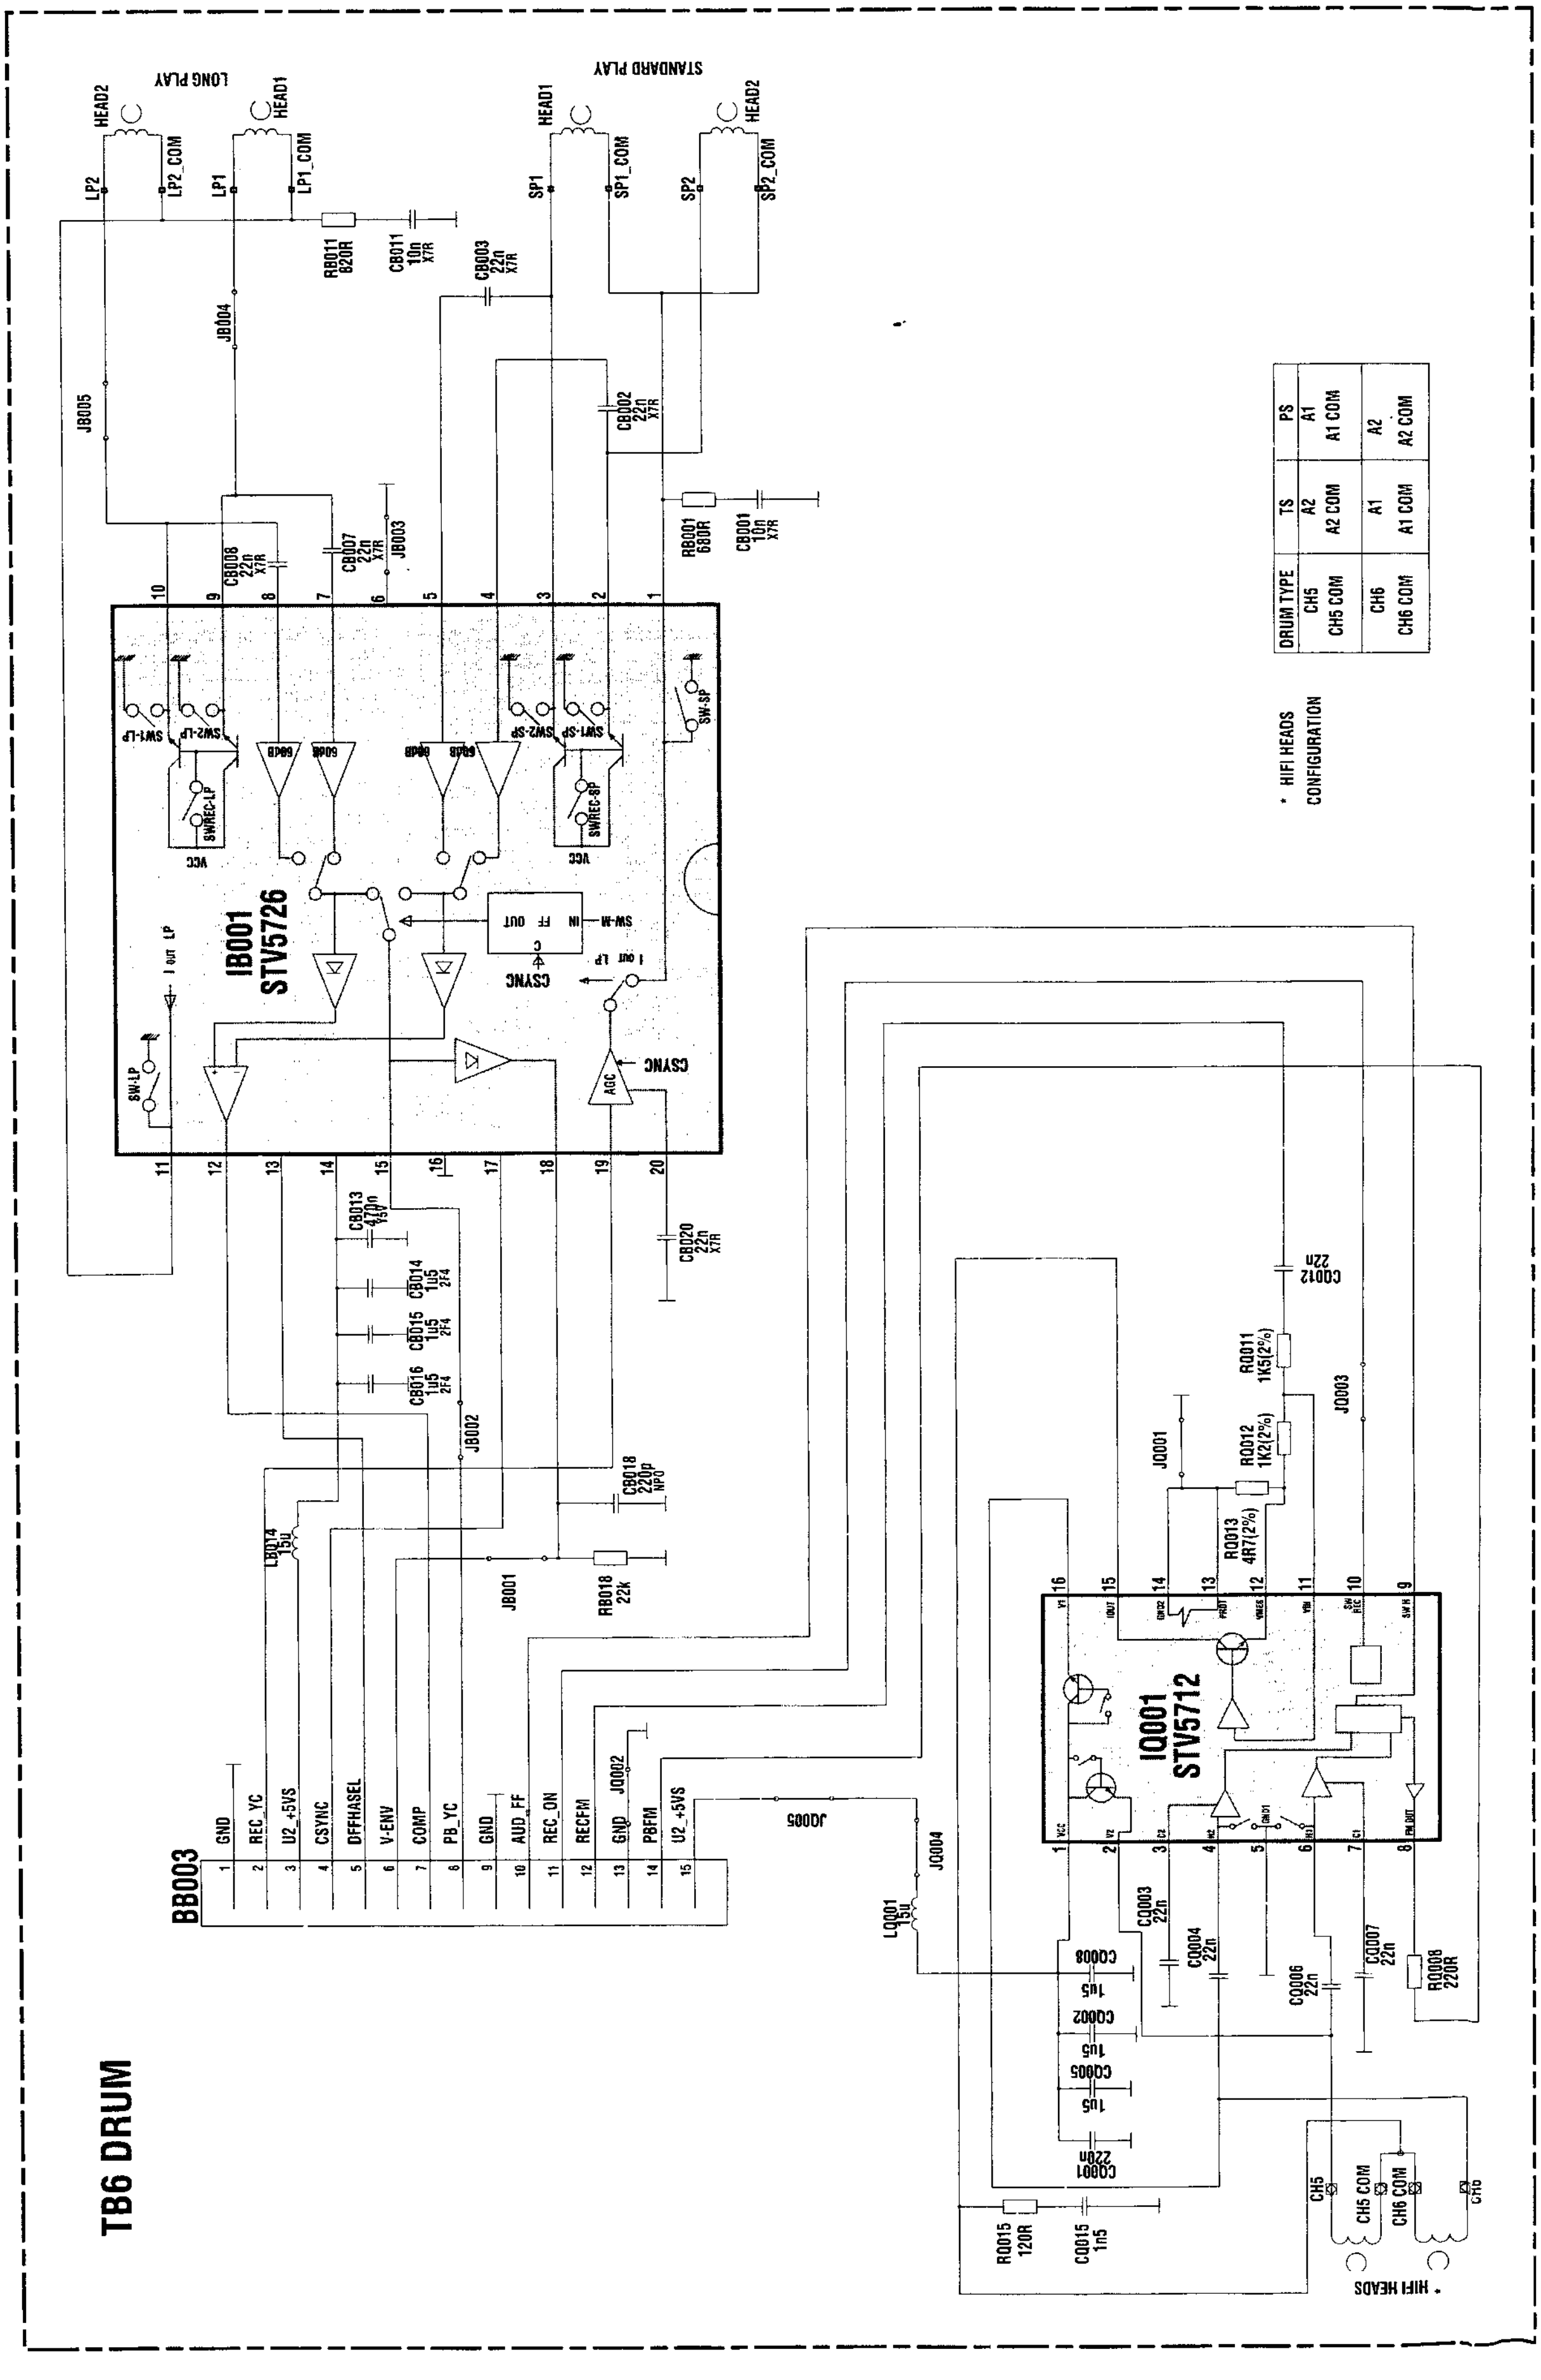
LONG PLAY
STANDARD PLAY
HEAD1
HEAD2
LP1
LP2
LP1_COM
LP2_COM
SP1
SP2
SP1_COM
SP2_COM
RB011 620R
CB011 10n X7R
CB003 22n X7R
JB004
JB005
CB002 22n X7R
RB001 680R
CB001 10n X7R
CB008 22n X7R
CB007 22n X7R
JB003
IB001 STV5726
SW1-LP
SW2-LP
SWREC-LP
SW1-SP
SW2-SP
SWREC-SP
SW-SP
SW-LP
60dB
VCC
SW-M
IN FF OUT
CSYNC
AGC
I out LP
CB013 470n
CB014 1u5
CB015 1u5
CB016 1u5
JB002
CB018 220p NPO
RB018 22k
JB001
LB014 15u
CB020 22n X7R
BB003
GND
REC_YC
U2_+5VS
CSYNC
DFFHASEL
V-ENV
COMP
PB_YC
GND
AUD_FF
REC_ON
RECFM
GND
PBFM
U2_+5VS
JQ002
JQ005
JQ004
LQ001 15u
IQ001 STV5712
CQ012 22n
RQ011 1K5(2%)
RQ012 1K2(2%)
RQ013 4R7(2%)
JQ001
JQ003
CQ003 22n
CQ004 22n
CQ006 22n
CQ007 22n
RQ008 220R
CQ008 1u5
CQ002 1u5
CQ005 1u5
CQ001 220n
RQ015 120R
CQ015 1n5
CH5
CH5 COM
CH6 COM
CH6
* HIFI HEADS
TB6 DRUM

DRUM TYPE	TS	PS
CH5 CH5 COM	A2 A2 COM	A1 A1 COM
CH6 CH6 COM	A1 A1 COM	A2 A2 COM

* HIFI HEADS CONFIGURATION

Abbreviations - Abreviations - Abkürzungen - Abbreviazioni - Abreviaciones

AC	*Alternating Current*
ACC	*Automatic Colour Control*
ACK	*Automatic Colour Killer*
AD.REF	*Analog/Digital Converter Reference*
AE	*Audio Erase*
AFC	*Automatic Frequency Control*
AGC	*Automatic Gain Control*
A-IF	*Audio IF*
ALC	*Automatic Level Control*
AMP	*Amplifier*
APC	*Automatic Phase Control*
AP.CONT	*Aperture Control*
AV	*Audio-Video*
A/V SWP	*Audio/Video Switching Point (DRUM FF)*
B.EMPH	*Burst Emphasis*
B.DEEMPH	*Burst Deemphasis*
BG	*Burst Gate*
BID	*Burst Identification*
BLK	*Blanking*
BPF	*Band Pass Filter*
CAP	*Capstan*
CBC	*Cable Box Control (Satellite Control)*
CCD	*Charge Coupled Device*
CH	*Channel*
CFG	*Capstan Frequency Generator*
CLK	*Clock*
COMP	*Comparator*
CONV	*Converter*
CPWM	*Capstan Pulse Width Modulation*
C-REG	*Capstan Regulation*
CR	*Color Rotary*
CS	*Chip Select*
CSYNC	*Composite Synch*
CTL	*Control*
DC	*Direct Current*
D.LIM	*Double Limitter*
DEEMPH	*Deemphasis*
DET	*Detector*
D-FG	*Drum Frequency Generator*
DFF	*Drum Flip Flop*
DIF.EQ	*Differential Equalizer*
DIG	*Digital*
DLY	*Delay*
DOC	*Drop Out Compensation*
E-E	*Electronic-Electronic*
EMPH	*Emphasis*
ENV	*Envelope*
EP	*Extended Play*
EQ	*Equalizer*
F.E	*Full Erase*
F.REW	*Fast Rewind*
F.FWD	*Fast Forward*
F/R	*Forward/Rewind*
FCB	*Front Connection Board*
FF	*Fast Forward*
FG	*Frequency Generator*
FMCI	*FM Carrier Interleave*
FWD	*Forward*
GND	*Ground*
GCA	*Gain Controlled Amplifier*
HASEL	*Head Amplifier Select*
HAB	*Head Amplifier Board*
HD	*Horizontal Synch Pulse*
HPF	*High Pass Filter*
I.R	*Infra Red*
ID	*Identification*
INP/IN	*Input*
KDB	*Key Display Board*
LIM	*Limitter*
LP	*Long Play*
LPF	*Low Pass Filter*
MESECAM	*Middle East Secam*
NC	*Noise Canceller*
OSD	*On Screen Display*
PB	*Play Back*
PB-C	*Play Back Chroma*
PCB	*Printed Circuit Board*
PDC	*Program Delivery Control*
PG	*Pulse Generator*
PH	*Pseudo Horizontal Synch*
PIF	*Picture IF*
PLL	*Phase Locked Loop*
PS	*Phase Switch*
PV	*Pseudo Vertical Synch*
PWM	*Pulse Width Modulation*
REC	*Record*
REC-C	*Record Chroma*
REW	*Rewind*
REV	*Reverse*
SCL	*Serial Clock*
SDA	*Serial Data*
SEC	*SECAM*
SU REEL	*Supply Reel*
SMPS	*Switch Mode Power Supply*
SP	*Standard Play*
SS	*Synch Separator*
SW	*Switch*
TU REEL	*Take Up Reel*
TMB	*Terminal Board*
VAL	*Components without value and not on the PCB*
VCA	*Voltage Controlled Amplifier*
VCO	*Voltage Controlled Oscillator*
VCR	*Video Cassette Recorder*
VD	*Supply Voltage Digital*
VE	*Voltage (Ever)*
V-ENV	*Video Envelope*
V-IF	*Video IF*
VS	*Voltage (Switched)*
VM	*Motor Voltage (Drum & Loading motor)*
VMC	*Motor Voltage (Capstan motor)*
VPS	*Video Program System*
W/D	*White/Dark*
Y/C	*Luminance/Chrominance*